

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



SBM130



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
2	Φορητό ηχείο	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση του ηχείου	5
3	Ξεκίνημα	6
	Τροφοδοσία ρεύματος	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	6
	Επιλέξτε πηγή	6
4	Αναπαραγωγή	7
	Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD	7
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	7
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	7
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	7
	Ακρόαση από ακουστικά	8
	Προσαρμογή έντασης	8
5	Πληροφορίες προϊόντος	9
	Προδιαγραφές	9
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	9
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
7	Σημείωση	10

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).


! Προσοχή

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

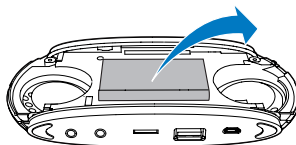

Ασφάλεια ακοής



2 Φορητό ηχείο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε:



- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε ήχο από κάρτες Micro SD, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 καλώδιο USB
- 1 καλώδιο Aux-in
- 1 κεραία FM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση του ηχείου

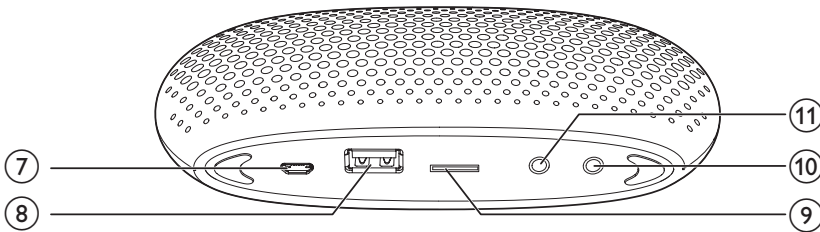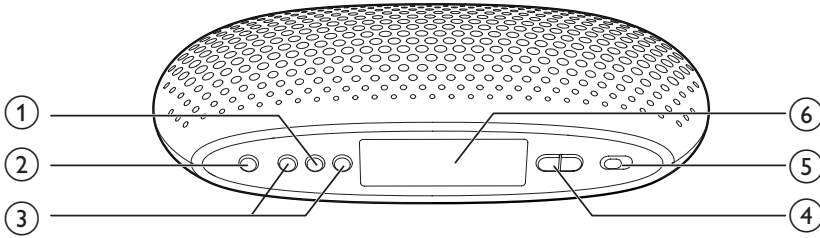

- ① **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ② **S**
 - Επιλογή πηγής.
- ③ **◀◀ / ▶▶**
 - Επιλογή κομματιού.
 - Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ④ **-/+**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑤ **⏻**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- ⑥ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- ⑦ **DC 5V**
 - Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.
- ⑧ **🔌**
 - Υποδοχή κάρτας Micro SD.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Υποδοχή ακουστικών.
- ⑩ **🔊**
 - Σύνδεση εξωτερικής συσκευής.
- ⑪ **AUX**


3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

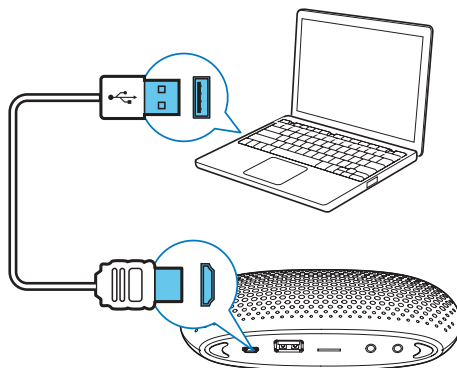

Τροφοδοσία ρεύματος



Προσοχή

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο ηχείο. Μην φορτίζετε τη συσκευή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την υποδοχή USB ενός υπολογιστή.

Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB:

- στην υποδοχή **5V DC** στο ηχείο.
- στην υποδοχή USB ενός υπολογιστή.

↳ Εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης.

↳ Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το εικονίδιο φόρτισης εξαφανίζεται.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

- 1 Σύρετε το **Φ** προς τα αριστερά.
↳ Το ηχείο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, σύρετε το **Φ** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα το **S** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου: δέκτη FM, Aux, συσκευή USB ή κάρτα Micro SD.


4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **S** για να επιλέξετε την πηγή της κάρτας Micro SD.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SD]**.
- 2 Εισαγάγετε μια κάρτα Micro SD στην υποδοχή κάρτας.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

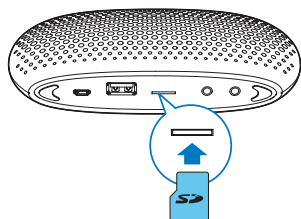

- Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
- Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Σημείωση

- Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι κάρτες Micro SD λειτουργούν με αυτό το ηχείο.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .
- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[USB]**.
- ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **S** για να επιλέξετε πηγή Aux.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο Aux-in:
 - στην υποδοχή **AUX** του ηχείου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, το φορητό ηχείο πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **S** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ηχείο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα το **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερο σήμα.



Συμβουλή


- Αν το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ασθενές, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία στην υποδοχή **AUX** ή ακούστε τον σταθμό μέσω των ακουστικών.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ηχείο αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο αποθηκευμένο σταθμό.
- 2 Για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε επανειλημμένα το **▶▶**.

Ακρόαση από ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή  του ηχείου.

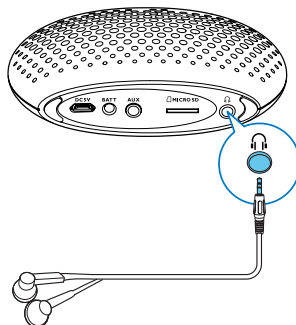


Συμβουλή

- Όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να ακούτε ήχο και από το ηχείο και από τα ακουστικά. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε άλλα ακουστικά.

Προσαρμογή έντασης

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **-/+** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.



5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB
Είσοδος Aux	600 mV RMS, 22 kohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
-------------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία Ρεύματος	5V === 0,7 A
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία λιθίου
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	155 × 71 × 37 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,2 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτήν τη μονάδα. Ορισμένες συσκευές USB ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μπορεί να μην υποστηρίζονται.)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε φορμά Lossless

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμογή έντασης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Ενεργοποιήστε το ηχείο.
- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

