

PHILIPS

Klockradio

DR402



Användarhandbok

Registrera din produkt och få support från
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
2 Klockradio	3
Inledning	3
Vad finns i lådan	3
Översikt över klockradion	4
3 Kom-i-gång	5
Sätt i batteriet	5
Anslut strömmen	5
Inställning av klockan	6
Sätt på	6
4 Lyssna på FM-radio	7
Förbered FM-antennen	7
Ställ in FM-radiostationer	7
Spara FM-radiostationer automatiskt	7
Spara FM-radiostationer manuellt	8
Välj en förvald FM-radiostation	8
Justera volymen	8
5 Ställ in larmtiden	9
Ställ in larm	9
Aktivera/avaktivera larm timer	9
Snooze/stäng av larm	9
6 Andra funktioner	10
Ställ in insomningstimer	10
Justera skärmens ljusstyrka	10
Nattbelysning	10
Laddning av enhet via USB-kontakten	11
7 Produktinformation	12
Specifikationer	12
8 Felsökning	13
9 Meddelande	14
Miljöskydd	14

I Viktigt

Säkerhet

Varning

- Avlägsna aldrig höljet på apparaten.
 - Smörj aldrig någon del av apparaten.
 - Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
 - Se till att du alltid lätt kommer åt nätsladden, kontakten eller adaptern för att koppla ur strömmen till klockradion.
-
- Läs och följ dessa instruktioner.
 - Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten för ventilation.
 - Använd endast hjälpmedel och tillbehör som specificerats av tillverkaren.
 - Använd endast nätaggregat som listas i användarhandboken.
 - Koppla ur klockradion vid åskväder eller när den inte används under en längre tid.
 - VAR FÖRSIKTIG vid användning av batterier – för att förhindra batteriläckage som kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på klockradion:
 - Sätt i batteriet åt rätt håll, + och - vilket är markerat på klockradion.
 - Ta bort batteriet när klockradion inte används under en länge tid.
 - Batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
 - Klockradion får inte utsättas för dropp eller stänk.
 - Placera inga farokällor nära klockradion (som vätskefyllda föremål, tända stearinljus).

- När kontakten till nätadaptern används för att koppla bort enheten kan den bortkopplade enheten fortfarande användas.

Risk att svälja batterier!

- Apparaten kan innehålla ett mynt- eller knappbatteri som kan riskera att sväljas. Se till att batteriet alltid är oåtkomligt för barn! Om det sväljs kan det orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Svåra inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter att det har svalts.
- Om du misstänker att ett batteri har svalt eller placerats i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkarhjälp.
- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är helt spärrat efter du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte kan spärras helt måste du upphöra med att använda produkten. Förvaras utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.

Obs!

- Typskylten är placerad på baksidan av apparaten

2 Klockradio

Gratulationer till ditt köp och välkommen till Philips! För att helt kunna nyttja det stöd som Philips erbjuder ska du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Inledning

Med den här klockradion kan du:

- lyssna på FM-radio;
- ladda dina mobila enheter; och
- ställa in två olika larm som ringer vid två olika tidpunkter.


Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

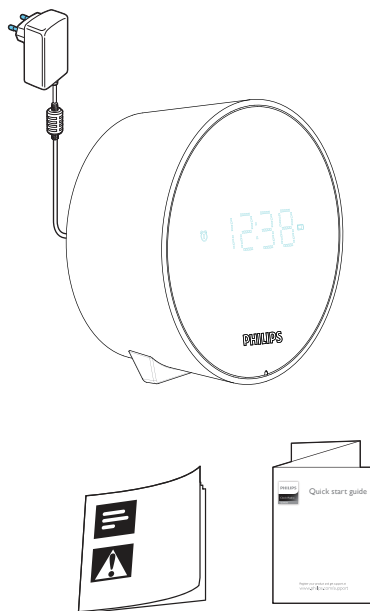

- Klockradio
- Tryckt material

Översikt över klockradion

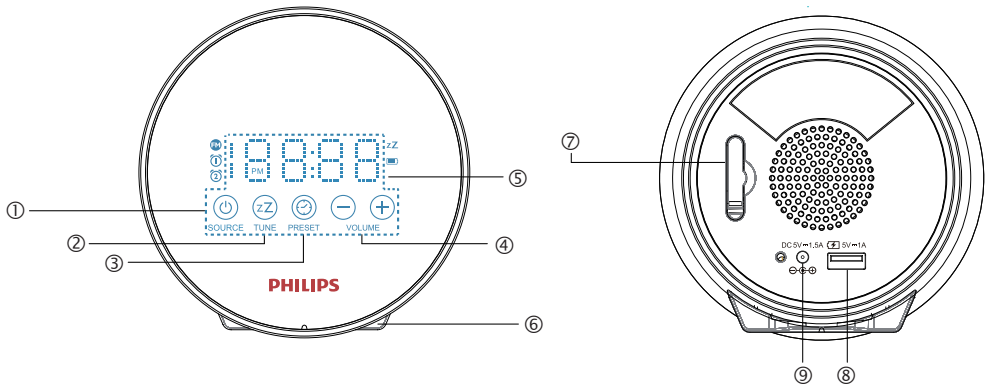

- ① **Source/** 
 - Slå på eller stänga av radion
 - Ställ in larm (långt tryck)
- ② **TUNE/** 
 - Aktivera radioinställning (FM-läge)
 - Ställ in insomningstimer
- ③ **PRESET/** 
 - Skanna och spara radiostationer (FM-läge)
 - Justera skärmens ljusstyrka
- ④ **VOLUME/**  
 - Justera volymen (FM-läge)
 - Ställ in FM-radiostationer (FM-läge)
 - Justera timme och minut
 - Justera 12/24-timmarsformat
- ⑤ **Klocka/skärm**
 - Aktivera pekknapparna
 - Visa aktuell status
- ⑥ **Snooze**
 - Sätt larmet i pausläge
- ⑦ **Batterifack**
- ⑧ **USB-laddningskontakt**
 - Ladda dina mobila enheter
- ⑨ **Uttag för nätadapter**

3 Kom-i-gång

Följ alltid instruktionerna i tur och ordning i det här kapitlet.

Sätt i batteriet

! Försiktighet

- Explosionsrisk! Håll batteriet borta från värme, solsken eller eld. Släng aldrig batteriet i en öppen eld.
- Varning för explosion om batteriet sätts in fel. Byt bara ut med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet innehåller kemiska ämnen, så det måste kasseras på rätt sätt i en batteriinsamling.

Obs!



- Du kan bara använda växelström som strömförsörjning. Litiumbatteriet (CR2032) kan bara användas för att säkra klock- och larminställningarna.
- När strömmen bryts slocknar skärmens bakgrundsbelysning.

Vid första användning:

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet.

Byte av batteri:

- 1 Tryck klämman åt vänster och dra ut batterihållaren.

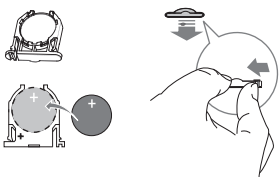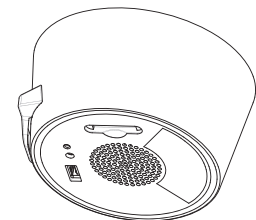


- 2 Sätt in 1 x CR2032-batteri enligt bilden.

Anslut strömmen


! Försiktighet

- Risk att produkten skadas! Kontrollera att spänningen motsvarar den som står tryckt på undersidan av klockradion.
- Risk för elektriska stötar! När du drar ut stickkontakten ska du dra i kontakten. Dra aldrig i sladden.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

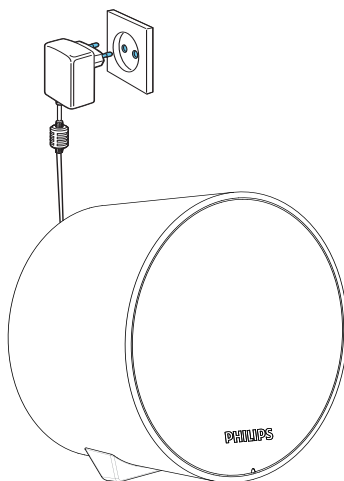

Inställning av klockan

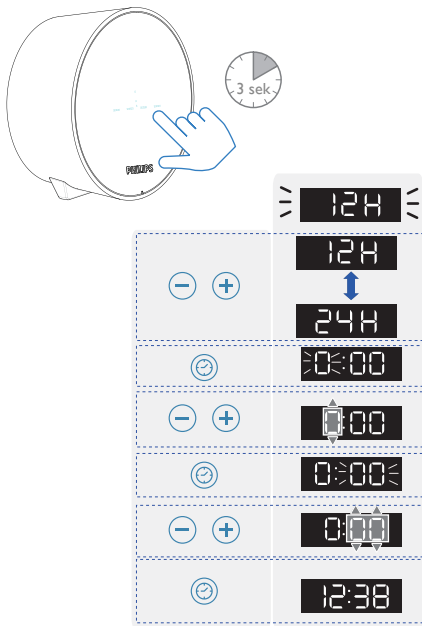

Sätt på

Tryck på  för att sätta på radion.


↳ Apparaten växlar till FM-radio.

- 1 Tryck och håll inne under 3 sekunder på klockskärmen för att öppna klockinställningen.
↳ [12H] börjar att blinka.
- 2 Tryck på   för att ställa in 12-/24-timmars format.
- 3 Tryck på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på   upprepade gånger för att ställa in timma.
- 5 Tryck på  för att bekräfta.
- 6 Tryck på   upprepade gånger för att ställa in minut.
- 7 Tryck på  för att bekräfta.
↳ Den inställda tiden visas.

4 Lyssna på FM-radio

Förbered FM-antennen


Dra ut antennen helt och justera positionen för bästa mottagning.

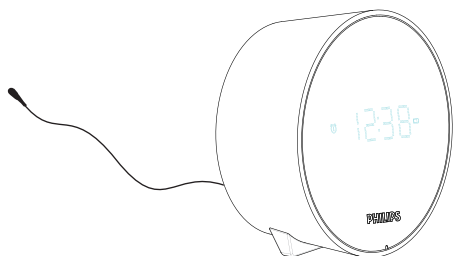

Obs!

- För att förhindra störningar ska antennen placeras så långt som möjligt från andra elektriska apparater.

Ställ in FM-radiostationer

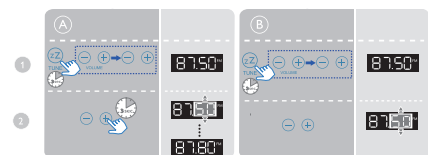

- 1 Nudda klockytan för att aktivera pekknapparna.
- 2 Tryck på för att sätta på FM-radion.

- 3 Tryck och håll inne **TUNE** under tre sekunder.



- 4 Tryck och håll inne / under tre sekunder.

↳ Klockradion ställer in sig automatiskt mot en station med en stark signal.

- 5 Upprepa steg 4 för att ställa in fler radiokanaler.


Manuell inställning av radiostationer

I aktivt inställningsläge trycker du på / upprepade gånger för att välja frekvens.

Spara FM-radiostationer automatiskt

Obs!

- Du kan spara högst 20 FM-radiostationer.

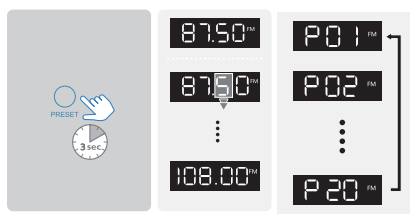

I aktivt FM-läge, tryck och håll inne under tre sekunder.


↳ Klockradion sparar alla tillgängliga FM-radiostationer automatiskt.

↳ Den första tillgängliga stationen börjar sändas automatiskt.

Spara FM-radiostationer manuellt

Obs!

- Du kan spara högst 20 FM-radiostationer.

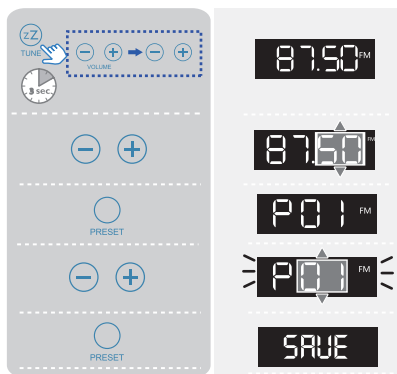

- 1** I FM-läge tryck och håll inne **TUNE** under tre sekunder.
↳
- 2** Tryck på upprepade gånger för att välja frekvens.
- 3** Tryck på för att bekräfta.
↳ Förinställningsnumret börjar att blinka.
- 4** Tryck på för att välja nummer.
- 5** Tryck på för att bekräfta.
- 6** Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra stationer.

Obs!

- För att ta bort en station sparar du en annan station i dess plats.

Välj en förvald FM-radiostation

I FM-läge, tryck på .

Tryck på upprepade gånger för att välja en förinställd radiostation.

Justera volymen

Under lyssning på FM-radio trycker du på upprepade gånger för att öka eller minska volymen.


5 Ställ in larmtiden

Ställ in larm

Du kan ställa in två olika larm för att ringa vid två olika tidpunkter.


Obs!

- Se till att du har ställt in klockan riktigt.

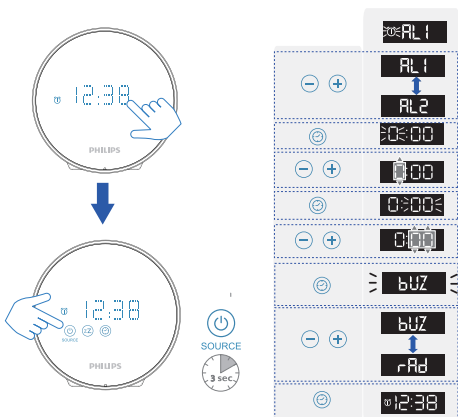


- 1 Nudda klockytan för att aktivera peknapparna.
- 2 Tryck och håll inne  under tre sekunder för att ställa in larm.
- 3 Tryck på  /  för att välja AL1 eller AL2.
- 4 Tryck på  för att bekräfta.
→ Timvisningen börjar att blinka.
- 5 Tryck på  /  upprepade gånger för att ställa in timma.
- 6 Tryck på  för att bekräfta.
→ Minutvisningen börjar att blinka.
- 7 Tryck på  /  upprepade gånger för att ställa in minut.
- 8 Tryck på  för att bekräfta.
- 9 Tryck på  /  för att välja larmkälla: summer eller den senast valda FM-stationen.
- 10 Tryck på  för att bekräfta.

Aktivera/avaktivera larm timer

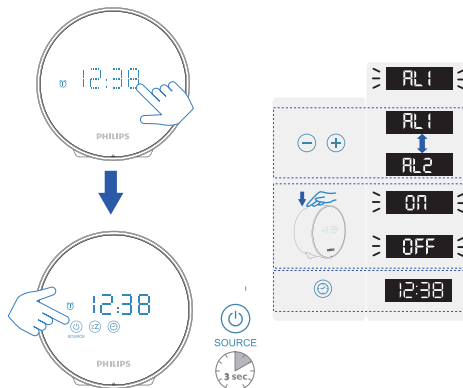

- 1 Nudda klockytan för att aktivera peknapparna.
- 2 Tryck och håll inne  under tre sekunder för att ställa in larm.
- 3 Tryck på  /  för att välja AL1 eller AL2.
- 4 Tryck ovanpå klockan för att sätta på eller stänga av larmet.
- 5 Tryck på  för att bekräfta.

Snooze/stäng av larm



Tryck ovanpå klockan när larmet ljuder för att aktivera SNOOZE.

- Larmet vilar och vaknar till liv igen om nio minuter.




Tryck på klocksärmen för att stänga av larmet.

- Larmet upprepas igen nästa dag.

6 Andra funktioner

Ställ in insomningstimer

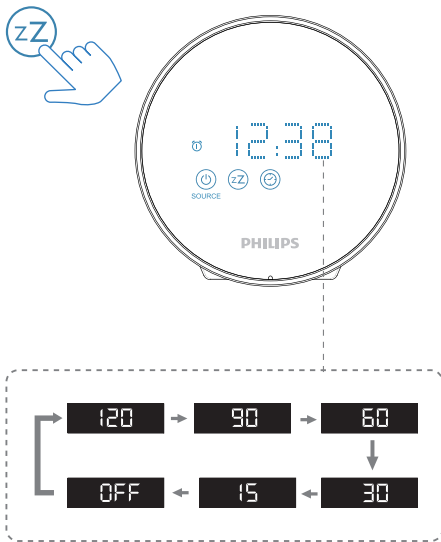


Tryck på **ZZ** upprepade gånger för att ställa in insomningsperioden (i minuter).

↳ Klockradion växlar automatiskt till standby-läge efter förinställningsperioden.

Avaktivera insomningstimer:

I läget för insomningstimer trycker du på **ZZ** upprepade gånger **[OFF(AV)]** visas.

Justera skärmens ljusstyrka

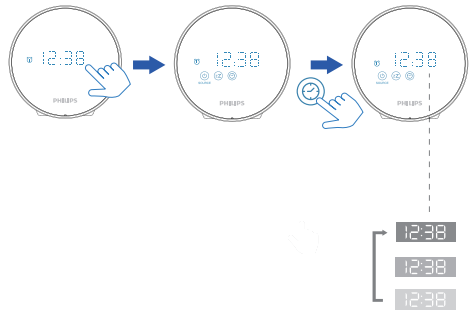

- 1 Nudda klockytan för att aktivera pekknapparna.
- 2 Tryck på ☺ upprepade gånger för att välja ljusstyrka:
 - Hög
 - Medium
 - Låg


Nattbelysning



I standby-läge, tryck upprepade gånger ovanpå klockan för att ställa in en annan ljusstyrka på nattbelysningen.

- Hög
- Låg
- Av

Laddning av enhet via USB-kontakten

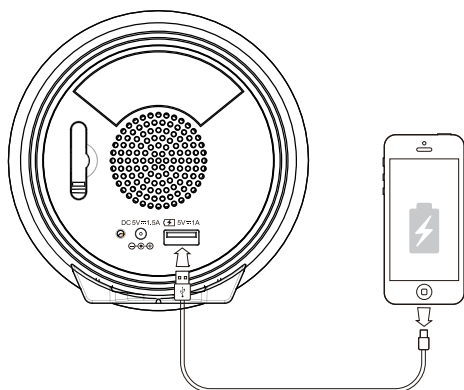

Anslut USB-kabeln (medföljer inte) till USB-kontakten på klockans baksida och den andra änden av laddkontakten på din enhet.

7 Produktinformation

Obs!

- Produkten är föremål för ändringar utan föregående varning.

Specifikationer

Förstärkare

Total utgångseffekt	1 W RMS
---------------------	---------

Radiomottagare (FM)

Frekvensområde	87,5–108 MHz
----------------	--------------

Inställningssteg	50 KHz
------------------	--------

Förinställning av stationer	20
-----------------------------	----

USB-laddning	DC 5V, 1 A / Type-A kontakt
--------------	--------------------------------

Allmän information

Strömförsörjning – växelström	Produktmärke: PHILIPS;
----------------------------------	------------------------

Modell: ASI50-050-AEI50

Inspänning: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;

Utgång: 5V 1,5 A

Strömförsörjning – batteri (klock-backup)	CR2032
--	--------

Strömförbrukning vid standby	<1 W
---------------------------------	------

Dimensioner – huvudenhet (B x H x D)	110 x 110 x 55 mm
---	-------------------

Vikt – huvudapparat	0,27 kg
---------------------	---------

Vikt – med emballage	0,47 kg
----------------------	---------

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.

För att garantin ska gälla, försök aldrig reparera systemet själv.

Om du stöter på problem när du använder den här enheten, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet är fortfarande olöst, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att klockradions nätkontakt är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

Ingen reaktion från klockradion

- Koppla bort och återanslut nätkontakten och slå sedan på klockradio igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut antennen helt och justera positionen för bästa mottagning.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet riktigt.

9 Meddelande

Alla ändringar eller modifieringar som gjorts på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Härmed garanterar MMD Hong Kong Holding Limited att denna produkt överensstämmer med tillämpbara krav och andra föreskrifter i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.

Miljöskydd

Bortskaffande av din gamla produkt och batteri



Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.



När denna symbol används på en produkt innebär det att produkten omfattas av Europadirektiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som är reglerade enligt EU-direktivet 2013/56/EU vilket säger att produkten inte kan bortskaffas med vanliga hushållssopor. Informera dig själv om det lokala återvinningssystemet för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och

batterierna med vanligt hushållsavfall. Ett korrekt bortskaffande av din gamla produkt och batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatterier

För att ta bort engångsbatterier, se avsnittet om installation av batterier.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: papp (låda), pappersmassa (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast).

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Tänk på de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.



2019 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanti för denna produkt.

