

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AECS7000E



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	2
	Σημείωση	3
2	Το ηχείο WeCall	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση προϊόντος	6
3	Ξεκινήστε	7
	Φόρτιση του ηχείου WeCall	7
	Ενεργοποίηση του ηχείου WeCall	7
	Σύνδεση του ηχείου WeCall	7
4	Χρήση του ηχείου WeCall	9
	Χρήση για ανοιχτή ακρόαση	9
	Χρήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή WeCall (για τηλέφωνο iPhone ή Android)	10
	Χρήση ως ηχείου Bluetooth ή υπολογιστή	11
5	Πληροφορίες προϊόντος	12
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13

1 Σημαντικό

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποφευχθεί η διαρροή υγρού μπαταρίας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη της συσκευής, οι μπαταρίες

(πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, πυρκαγιά κ.ο.κ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων/αξεσουάρ

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

Σημείωση

CE 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε

να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

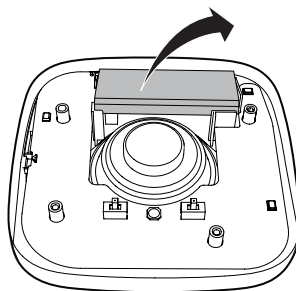

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



Το Skype είναι εμπορικό σήμα της Skype ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Παρόλο που αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης για ποιότητα ήχου και βίντεο, δεν είναι εγκεκριμένο από τη Skype, τη Skype Communications S.a.r.l. ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους.



Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσω Skype.

Το Skype δεν αντικαθιστά το τηλέφωνό σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το ηχείο WeCall

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Αυτό το ηχείο συνδιάσκεψης Bluetooth (ηχείο WeCall) σας επιτρέπει να:


- συνδεθείτε σε smartphone με δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε μια κλήση κινητού ή VoIP απευθείας μέσω του ηχείου WeCall.
- συνδεθείτε σε υπολογιστή PC/Mac μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB και να κάνετε μια κλήση VoIP απευθείας μέσω του ηχείου WeCall.
- συνδεθείτε σε τηλέφωνο iPhone ή Android με δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε μια κλήση συνδιάσκεψης μέσω του ηχείου WeCall με τη βοήθεια της εφαρμογής **WeCall**.
- ακούσετε μουσική από μια φορητή συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ή έναν υπολογιστή PC/Mac.
- ακούσετε μουσική από υπολογιστή PC/Mac που είναι συνδεδεμένος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα παρακάτω τεμάχια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ηχείου WeCall:

- Ηχείο WeCall
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο USB
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση προϊόντος

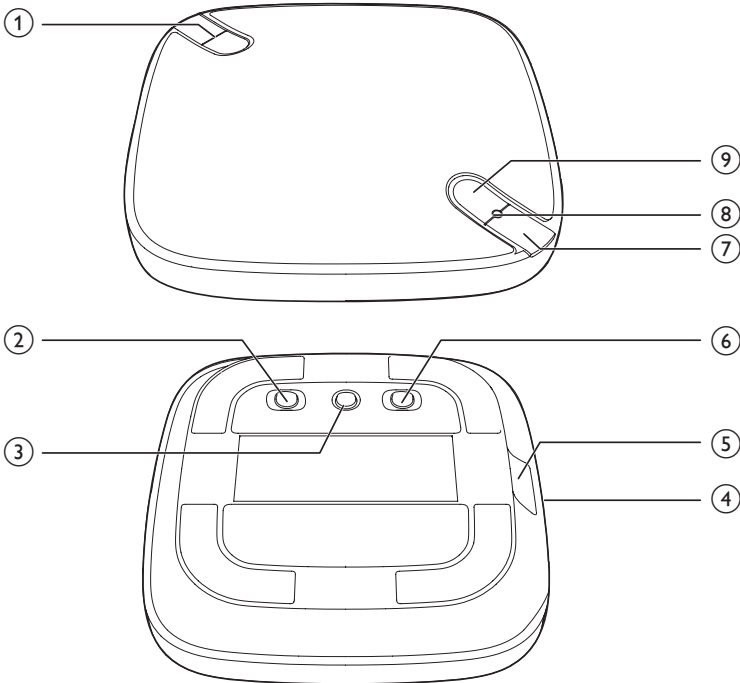

① 🔊 / 🔊

- Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

② Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου WeCall.

③ CLEAR

- Κατάργηση των πληροφοριών σύζευξης.

④ Ένδειξη φόρτισης

- Γίνεται κόκκινη όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή ή όταν φορτίζετε το ηχείο WeCall.

⑤ Υποδοχή micro USB

- Για σύνδεση με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

⑥ Διακόπτης πηγής USB/

- Εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου USB και Bluetooth.

⑦

- Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση κινητού.
- Τερματισμός μιας κλήσης κινητού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

⑧ Ένδειξη πηγής

- Ανάβει με μπλε χρώμα στη λειτουργία Bluetooth.
- Ανάβει με πράσινο χρώμα στη λειτουργία USB.

⑨

- Σίγαση των 4 ενσωματωμένων μικροφώνων του ηχείου WeCall κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας ακούσει.

3 Ξεκινήστε




Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Φόρτιση του ηχείου WeCall

- Σύνδεση του ηχείου WeCall σε έναν υπολογιστή PC/Mac μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.
 - ↳ Η ένδειξη φόρτισης γίνεται κόκκινη.
 - ↳ Όταν το ηχείο WeCall φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σβήνει.

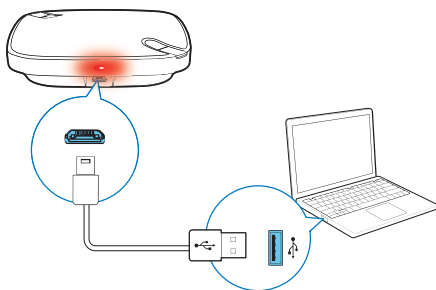

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το ηχείο WeCall μέσω τροφοδοτικού USB (δεν παρέχεται).




Συμβουλή

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- Χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να φορτιστεί πλήρως το ηχείο WeCall.
- Το πλήρως φορτισμένο ηχείο WeCall υποστηρίζει περίπου 8 ώρες λειτουργίας.

Ενεργοποίηση του ηχείου WeCall

- Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON**.
 - ↳ Σε λειτουργία Bluetooth, η ένδειξη κατάστασης γίνεται μπλε.
 - ↳ Σε λειτουργία USB, η ένδειξη πηγής γίνεται πράσινη.

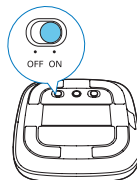

- Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο WeCall, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.

Σύνδεση του ηχείου WeCall

Επιλογή 1: Σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth


Μπορείτε να συζεύξετε το ηχείο WeCall με μια κινητή συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (όπως το κινητό σας τηλέφωνο ή tablet) ή υπολογιστή PC/Mac. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το ηχείο WeCall ή να το χρησιμοποιήσετε για ανοιχτή ακρόαση κατά την πραγματοποίηση κλήσεων κινητού ή VoIP.




Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο WeCall και τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Σύρετε το διακόπτη πηγής στο κάτω μέρος του ηχείου WeCall στη θέση **0**.

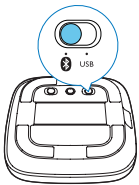

- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- 3 Επιλέξτε **Ηχείο Philips WeCall** στη συσκευή Bluetooth και, εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.
 - ↳ Η ένδειξη πηγής αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
 - ↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη πηγής ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το ηχείο WeCall παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ»).

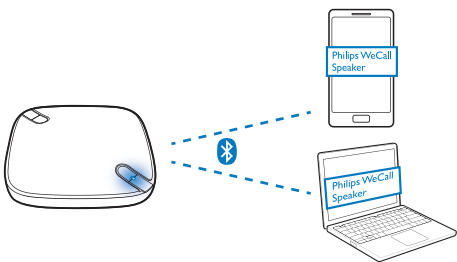

Σημείωση

- Για να κάνετε σύζευξη με μια νέα συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- 1. Πατήστε **CLEAR** **0** στο κάτω μέρος του ηχείου WeCall για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε την υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth.
- 2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Το ηχείο WeCall μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συζευγμένες συσκευές. Κατά τη σύζευξη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, η πρώτη αποθηκευμένη συσκευή θα αντικατασταθεί.


Συμβουλή

- Για PC/Mac, για να εξασφαλίσετε σταθερή απόδοση, συνιστάται η λειτουργία σύνδεσης USB.


Επιλογή 2: Σύνδεση μέσω USB

Το καλώδιο USB φορτίζει το ηχείο WeCall. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του ηχείου WeCall σε PC/Mac, ώστε να ακούσετε τη μουσική σας ή να το χρησιμοποιήσετε ως ηχείο σε κλήσεις VoIP.

- 1 Σύρετε το διακόπτη πηγής στο κάτω μέρος του ηχείου WeCall στη θέση **USB**.

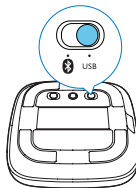


- 2 Σύνδεση του ηχείου WeCall σε έναν υπολογιστή PC/Mac μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.
 - ↳ Η ένδειξη πηγής γίνεται πράσινη.

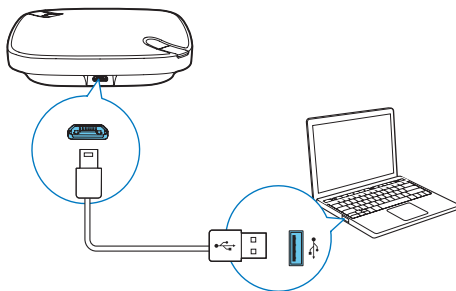

4 Χρήση του ηχείου WeCall

Χρήση για ανοιχτή ακρόαση

Αν το ηχείο WeCall έχει συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες συσκευές, όπως tablet ή υπολογιστής PC/Mac:

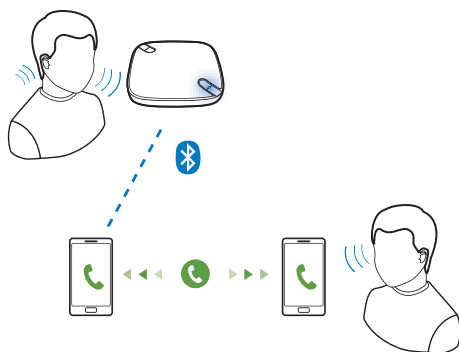

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την πηγή Bluetooth στο ηχείο WeCall.
- 2 Κάντε μια κλήση κινητού ή VoIP στο κινητό σας τηλέφωνο ή μια κλήση VoIP (π.χ. Skype™) από το tablet ή τον υπολογιστή PC/Mac.
- 3 Χρησιμοποιήστε το ηχείο WeCall για ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Συμβουλή

- Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κινητού, μπορείτε να πατήσετε  για να απαντήσετε στην κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να πατήσετε  για να τερματίσετε την κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να πατήσετε  για να πραγματοποιήσετε σίγαση των 4 ενσωματωμένων μικροφώνων του ηχείου WeCall, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας ακούσει.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού ή VoIP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  /  στο ηχείο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Αν το ηχείο WeCall έχει συνδεθεί σε υπολογιστή PC/Mac, μέσω του καλωδίου USB:




- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την πηγή USB στο ηχείο WeCall.
- 2 Πραγματοποιήστε μια κλήση VoIP (όπως π.χ. μια κλήση Skype™) στο PC/Mac.
- 3 Χρησιμοποιήστε το ηχείο WeCall για ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Χρήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή WeCall (για τηλέφωνο iPhone ή Android)


- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή Philips WeCall στο iPhone ή Android.




- 2 Ρυθμίστε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του ηχείου WeCall και του τηλεφώνου iPhone ή Android (δείτε 'Επιλογή 1: Σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth' στη σελίδα 7).

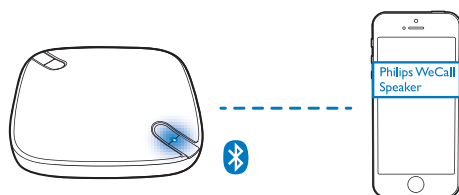

- 3 Εκτελέστε το Philips WeCall και εισαγάγετε κλήσεις συνδιάσκεψης από το ημερολόγιό σας.
 - Οι πιθανές κλήσεις συνδιάσκεψης θα επισημανθούν. Επιλέξτε μία από αυτές.

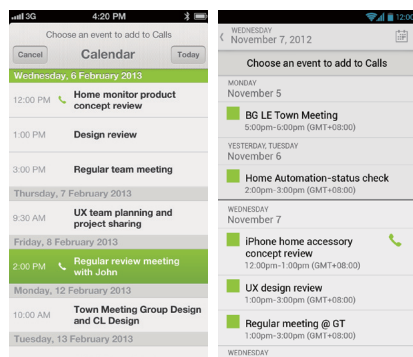

- 4 Επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό.

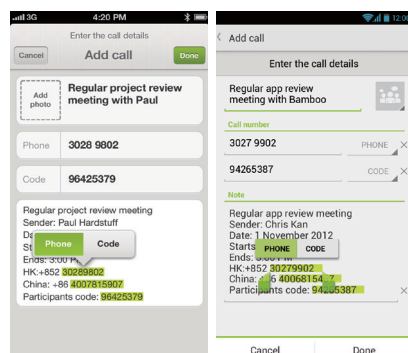


- 5 Πραγματοποιήστε μια κλήση συνδιάσκεψης.






Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα / στο ηχείο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ηχείου WeCall, ώστε ο καλών να μην μπορεί να σας ακούσει.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε για να τερματίσετε την κλήση.

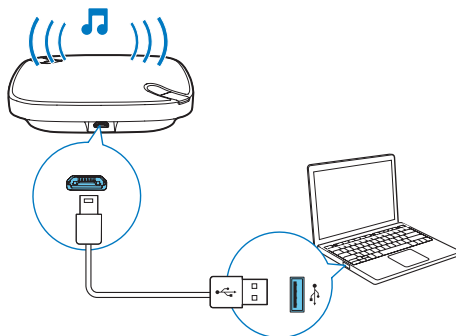

Χρήση ως ηχείου Bluetooth ή υπολογιστή

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή στο ηχείο WeCall.
- 2 Σε λειτουργία Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και στη συνέχεια κάντε ακρόαση από το ηχείο WeCall.

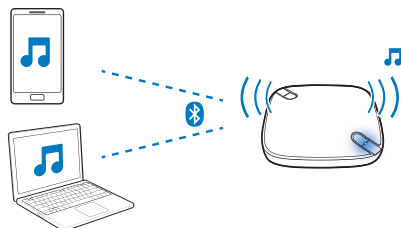

Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα / στο ηχείο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να πατήσετε για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ηχείου WeCall.

- Σε λειτουργία USB, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από τον υπολογιστή PC/Mac και στη συνέχεια κάντε ακρόαση από το ηχείο WeCall.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 W RMS
Απόκριση συχνότητας	80 Hz -16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>75 dB

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth®	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4ohm
Οδηγός ηχείου	Ηχείο 1"
Ευαισθησία	>84 dB/1W/1m

Γενικές πληροφορίες

Είσοδος τροφοδοτικού DC	Είσοδος: 5 VDC, 1 A
Μπαταρία	Μοντέλο: SDL-553055-1000mAh Ονομαστική τάση και χωρητικότητα: 3,7 VDC, 1000 mAh

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 110 x 28 x 110 χιλ.

Βάρος	
- Με τη συσκευασία	0,33 κιλά
- Κύρια μονάδα	0,17 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Ελέγξτε αν το ηχείο WeCall είναι ενεργοποιημένο (δείτε 'Ενεργοποίηση του ηχείου WeCall' στη σελίδα 7).
- Επαναφορτίστε το ηχείο WeCall (δείτε 'Φόρτιση του ηχείου WeCall' στη σελίδα 7).

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Πατήστε τα πλήκτρα «⏮» / «⏭» στο ηχείο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, όπως το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή PC/Mac.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή.
- Ελέγξτε αν το ηχείο WeCall είναι ενεργοποιημένο.
- Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth ή USB στο ηχείο WeCall.
- Ελέγξτε αν έχετε ξεκινήσει την αναπαραγωγή ήχου ή οποιαδήποτε κλήση στη συνδεδεμένη συσκευή.

Αποτυχία ρύθμισης της σύνδεσης Bluetooth

- Ελέγξτε αν το ηχείο WeCall είναι ενεργοποιημένο (δείτε 'Ενεργοποίηση του ηχείου WeCall' στη σελίδα 7).
- Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει την πηγή Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο WeCall και η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας, η οποία είναι περίπου 10 μέτρα.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στο ηχείο WeCall και τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση Bluetooth στη συσκευή σας, για να συνδεθείτε με το ηχείο WeCall (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής).
- Πατήστε το **CLEAR** ⓪ στο κάτω μέρος του ηχείου WeCall για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, ώστε να το επαναφέρετε, και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.
- Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση Bluetooth στον υπολογιστή PC/Mac, αναβαθμίστε το πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth του PC ή την έκδοση iOS του Mac.
- Μετά από την πρώτη σύζευξη με Mac, το ηχείο WeCall μπορεί να εμφανίζεται ως αποσυνδεδεμένο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Πρέπει απλώς να πραγματοποιήσετε κλήσεις VoIP ή να αναπαραγάγετε μουσική απευθείας μέσω του ηχείου WeCall, ώστε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

