

Сначала прочтите данное
руководство!


Руководство по быстрому началу работы

- A** Подключение/настройка
- B** Эксплуатация
- C** Часто задаваемые вопросы



PHILIPS


Содержимое упаковки

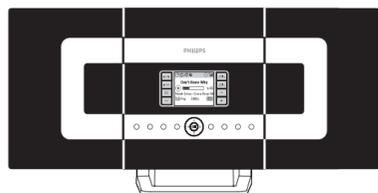


Wireless Music Center WAC7000



Wireless Music Station WAS7000

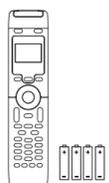

2-полосный пульт ДУ
4 батарейки AAA

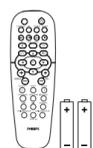

1-полосный пульт ДУ
2 батарейки AA



Руководство по быстрому
началу работы



Руководство
пользователя



Подключение к ПК




Компакт-диск PC Suite
CD



2 проводные
FM-антенны




1 Ethernet-кабель

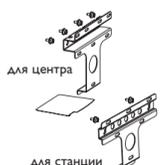

2 крепежных комплекта
для центра и станции

Перед использованием пульта ДУ:

- Вставьте батарейки в пульт ДУ, как показано

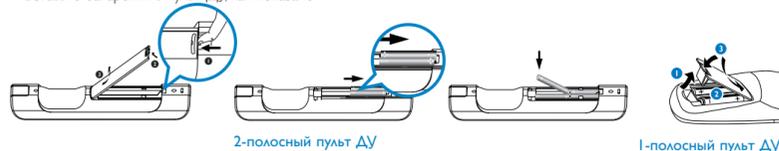

2-полосный пульт ДУ

1-полосный пульт ДУ


A Подключение/настройка

Настройка соединения между центром и станцией


- 1** При первой настройке Wi-Fi-соединения расположите центр и станцию друг рядом с другом на плоской и твердой поверхности



- 2** Подключите WACS7000 к источнику питания: сначала подключите центр, а затем станцию
Центр/станция:
 - Экран включится через несколько секунд. Запустится автоматическая установка и подключение.
 - Появится экран HD, если станция подключена к центру (это занимает около 1-2 минут).

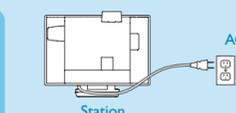

- 3** Переставьте центр и станцию:
 - a. Нажмите и удерживайте кнопку **STANDBY-ON/ECO POWER** в течение 5 секунд для переключения центра в энергосберегающий режим.
 - b. Отключите центр или станцию и включите их в нужных помещениях
 - Вы сможете передавать * музыку с жесткого диска между центром и станцией

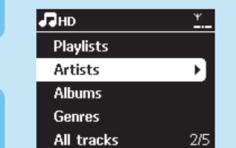

ВНИМАНИЕ!


- Избегайте установки между толстыми стенами. Разделение центра и станции двумя или более стенами может снизить качество потокового подключения.
- Для лучшего Wi-Fi-приема можно отрегулировать Wi-Fi-антенну или расположение центра и станции (напр., сократите расстояние между центром и станцией).
- : указывает на максимальное качество приема;
- : указывает на минимальное качество приема
- Для настенного крепления см. Руководство пользователя, 16.1 "Как закрепить центр и станцию на стене". Возможно, потребуются помощь специалиста.
- * Потоковая передача - это процесс, при котором данные (в данном случае - музыка) передается от одного устройства на одно или много других устройств.

B2 Создание фонотеки на центре

Создайте свою фонотеку на жестком диске центра путем записи с CD. Можно также импортировать файлы MP3/WMA с ПК или записать с радио или внешнего источника.

Запись с CD

- 1** Вставьте CD в CD-загрузчик центра печатной стороной диска вверх
 - На дисплее появится надпись **Reading CD (Считываю CD)**
 - Появится список треков CD
(CD с записанными музыкальными файлами MP3/WMA: для открытия списка треков нажмите ► на выделенной папке с файлами)

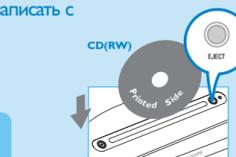

- 2** На экране со списком треков нажмите **RECORD**
 - Появится список треков с окошками метки



- 3** Для начала записи всего CD нажмите **RECORD**. (Для копирования части CD нажмите ► или **MARK-UNMARK** для выбора/отмены выбора треков для записи, затем нажмите **RECORD**.
Для выбора/отмены выбора всех треков нажмите и удерживайте **MARK-UNMARK**)
 - Появится надпись **CD-Rec (Запись CD)**. Дисплей покажет название альбома записываемого трека
 - Центр вернется в режим CD по окончании записи



- 4** Для записи другого CD повторите указанные выше шаги 1 - 3

ВНИМАНИЕ!


- Преобразование музыки, записанной с CD, в MP3-файлы занимает определенное время.
- Всегда нажимайте и удерживайте **STANDBY-ON** для переключения устройства в режим **ECO POWER (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)** (энергосберегающий режим) перед отключением его штепселя.
- Для записи с радио или внешнего источника см. Руководство пользователя, 6.5 "Создание фонотеки на центре".
- Можно редактировать информацию о треках и импортировать файлы MP3/WMA с ПК посредством прилагаемой программы **Wireless Audio Device Manager (WADM)** (Беспроводной диспетчер аудиосистемы). Подробности см. в руководстве, "Подключение к ПК".
- Центр WACS7000 позволяет проверять наличие информации о текущем CD в последней базе данных службы распознавания музыки Gracenote® через Интернет. Подробности см. в Руководстве пользователя, 12 "Информация о CD в Gracenote"

B1 Эксплуатация

Воспроизведение с жесткого диска (HD)

Можно централизованно хранить до 1500 аудио-CD на 80 Гб жесткого диска центра

- 1** Для включения центра нажмите **STANDBY-ON/ECO POWER**

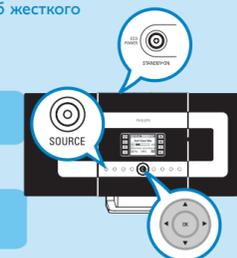


- 2** Нажмите **SOURCE** один или несколько раз для выбора источника **HD** (или нажмите **HARDDISK** на пульте ДУ)

- 3** Используйте навигационные органы управления ▲ ▼ ◀ ▶ для выбора параметров воспроизведения (демонстрационные треки хранятся в папке **All tracks (Все треки)**)



- 4** Нажмите **►II/OK** для начала воспроизведения

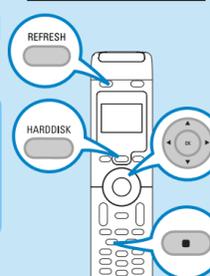

- 5** Для изменения параметра воспроизведения:
 - a. Нажмите ◀ один или несколько раз для открытия предыдущих списков параметров
 - b. Используйте навигационные органы управления ▲ ▼ ◀ ▶ для выбора
 - c. Нажмите **OK** или ► для подтверждения

- 6** Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **STOP / ■**

Советы:

- По умолчанию 2-полосный пульт ДУ работает только с центром.
- Для управления станцией с помощью 2-полосного пульта ДУ:
 - Нажмите и удерживайте **REFRESH**, пока на экране пульта ДУ центра не появится надпись **Select Device (Выбрать устройство)**
 - Нажмите навигационные органы управления ▲ или ▼ и ► для выбора флажка **Станция**, затем нажмите **OK**
- Подробности см. в руководстве пользователя, 4.2 "Использование пульта ДУ".

* Для хранения музыки доступно около 75 Гб; часть ресурсов зарезервирована для системы


B3 Поиск нужных треков/альбомов

Поиск по ключевым словам

Ключевым словом должна быть первая буква или первое слово названия искомого трека. Путем ввода ключевого слова можно быстро найти все элементы, содержащие это слово.

- 1** Используйте навигационные органы управления ▲ ▼ ◀ ▶ для открытия списка нужных параметров треков, альбомов, исполнителей или списков воспроизведения

- 2** Нажмите **SEARCH** на пульте ДУ
 - Появится текстовое окошко

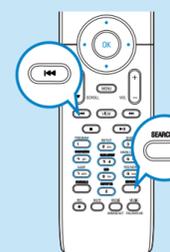

- 3**
 - a. Нажмите буквенно-цифровые клавиши несколько раз для ввода ключевых слов (максимум 8 символов)
 - b. Для удаления записи перед курсором нажмите ◀◀
 - c. Нажмите ◀ или ► для перемещения курсора назад/вперед



- 4** Нажмите **OK** для начала поиска
 - На дисплее появится надпись: **Searching... (Идет поиск...)**
 - Поиск начинается с начала текущего списка параметров
 - Подходящие элементы появляются в начале списка

B4 Потокковая передача музыки между центром и станцией

MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)

По мере ваших перемещений по дому музыка может сопровождать вас: либо от центра до станции или от станции до центра.

- 1 На устройстве-источнике (центре или станции), где воспроизводится музыка:
 - a. На источнике **HD** выберите и воспроизведите альбом или список воспроизведения, который вы хотите воспроизвести на приемном устройстве
 - b. Нажмите **MUSIC FOLLOWS ME** для включения
 - Появится значок



- 2 На приемном устройстве (центре или станции), где будет продолжено воспроизведение музыки:
 - a. Проверьте, что приемное устройство включено или уже находится в режиме ожидания
 - b. Нажмите **MUSIC FOLLOWS ME**
 - Воспроизведение выбранной музыки продолжится на приемном устройстве
 - На устройстве-источнике воспроизведение музыки остановится. Значок исчезнет
 - c. Чтобы остановить функцию **MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)**, нажмите **STOP** ■



- Советы:**
- Всегда нажимайте **MUSIC FOLLOWS ME** на устройстве-источнике до нажатия
 - **MUSIC FOLLOWS ME** на приемном устройстве.
 - **MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)** автоматически выключится, если вы не нажмете **MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)** на приемном устройстве в течение 5 минут.
 - После включения функции **MUSIC FOLLOWS ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)** на приемном устройстве можно выбрать другие треки или источник для воспроизведения на устройстве-источнике.

B5 Потокковая передача музыки между центром и станцией

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ позволяет передавать музыку с центра на станции.

- 1 **На центре**
 - a. На источнике **HD** выберите и воспроизведите альбом или список воспроизведения, который вы хотите передать на станции
 - b. Нажмите **MUSIC BROADCAST** для включения
 - На центре и станции появится значок , начнется 5-секундный обратный отсчет



- 2 **На центре и всех станциях**
 - Начнется одновременное воспроизведение выбранной музыки



- Советы:**
- Проверьте, что станции включены или уже находятся в режиме ожидания.
 - **Чтобы транслировать снова**
Перед нажатием **MUSIC BROADCAST** проверьте, не нужно ли выключить какую-либо более раннюю трансляцию. Если значок все еще горит на дисплее центра или станции, нажмите **STOP** ■ на центре. Затем выполните указанные выше шаги 1 - 2.
 - Другие функции недоступны в режиме **MUSIC BROADCAST (МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)**.
 - Для выхода из режима **MUSIC BROADCAST (МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)** на станции нажмите на ней **STOP** ■
 - В режиме **MUSIC FOLLOW ME (МУЗЫКА СЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ)** или **MUSIC BROADCAST (МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)** навигационные органы управления, кнопки **SAME ARTIST, SAME GENRE** и **VIEW** не работают. На ЖК-экране появится следующее сообщение:




B6 Воспроизведение или запись на USB-устройства массового хранения

Воспроизведение музыки с USB-устройств


Можно использовать флэш-память USB (USB 2.0 или USB1.1) и флэш-плееры USB (USB 2.0 или USB1.1) с центром или станцией.

- 1 Вставьте USB-разъем USB-устройства в разъем на центре или станции
- 2 Нажмите **SOURCE** один или несколько раз для выбора **USB**
 - Появится значок
 - Появится список музыкальных треков
- 3 Используйте навигационные органы управления для выбора параметров воспроизведения
- 4 Нажмите **▶/OK** для начала воспроизведения

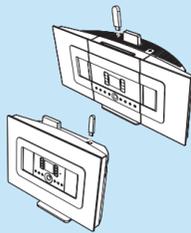


Передача музыки на USB-устройства

- 1 Проверьте, что USB-устройство правильно подключено к центру. Нажмите **SOURCE** для входа в режим **HD**
- 2 Нажмите навигационные органы управления или для выбора опции и откройте ее соответствующий список треков (если необходимо)
- 3 Нажмите **RECORD**, затем нажмите **MARK-UNMARK** для выбора или отмены выбора записываемых треков. (Для выбора/отмены выбора всех треков нажмите и удерживайте **MARK-UNMARK**)
- 4 Нажмите **RECORD** для начала записи.
 - Дисплей показывает **transferring ... (передаю...)** Появится количество переданных/передаваемых треков
 - Переданные треки сохраняются в папке **MUSIC (МУЗЫКА)** на USB-устройстве

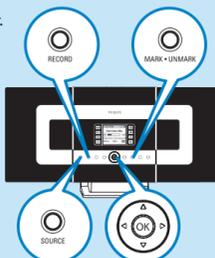

B7 Прослушивание FM-радио


- 1 Подключите прилагаемую проводную FM-антенну к центру и станции (см. Руководство пользователя, "3. Установка")

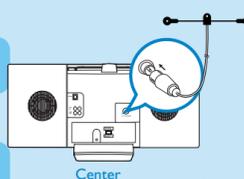


- 2 Нажмите **SOURCE** один или несколько раз для выбора **Radio (Радио)**

- 3
 - a. Нажмите **MENU**
 - b. Нажмите для выбора **Autostore radio (Автом.сохр. радио)**
 - Дисплей показывает: **Autostore Please wait... (Автом. сохранение. Подождите...)**
 - После сохранения всех доступных станций автоматически начнется воспроизведение первой предустановленной станции
 - После сохранения всех доступных станций автоматически начнется воспроизведение первой предустановленной станции

* Можно сохранить в памяти до 60 предустановленных радиостанций (включая максимум 10 RDS-станций).

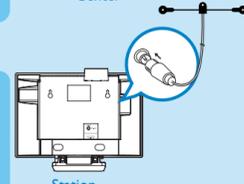

- 4
 - a. Нажмите для открытия списка предустановленных станций
 - b. Используйте навигационные органы управления или , затем для выбора нужной станции

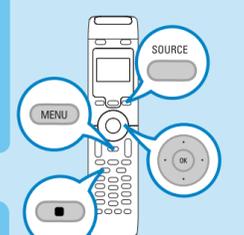

- Чтобы узнать подробности о функциях изделия и порядке их включения, прочтите прилагаемое руководство:
- Руководство пользователя: для получения дальнейших подробностей и устранения неполадок
 - Подключение к ПК: для подключения к ПК, передачи и управления музыкальной коллекцией используйте Philips Wireless Audio Device Manager (Беспроводной диспетчер аудиоустройства) (прилагается), настройте сети и воспроизведите музыку между центром/станцией и UPnP-устройством

C1 Часто задаваемые вопросы

Наиболее часто задаваемые вопросы

О среде

- О:** Существует ли максимальное расстояние для эффективной потоковой передачи между Philips Wireless Music Center и станциями?
- В:** Да. Максимальное расстояние Wi-Fi-передачи составляет 250 м на открытом пространстве. Однако в домашних условиях существуют серьезные препятствия, например, стены и двери, в результате чего эффективное расстояние передачи существенно сокращается до примерно 50 - 100 м. Попробуйте переставить устройства, если возникли проблемы с передачей.
- О:** Нужен ли компьютер или домашняя сеть для использования Philips Wireless Music Center и станциями?
- В:** Нет. Philips Wireless Music Center и станция созданы для работы независимо от компьютера. Можно записать музыку с CD в фоновую очередь (на жесткий диск), и передавать музыку на станции без компьютера или домашней сети.
- О:** Смогут ли мои соседи получить доступ к музыке, хранимой на Philips Wireless Music Center, если у них тоже есть станция Philips Wireless Music Station?
- В:** Нет. Каждая станция Philips Wireless Music Station обладает уникальным кодом шифрования, который распознается только Philips Wireless Music Center во время установки.

О записи с CD/информации о треках

- О:** Что означает "Запись с CD" и, какие функции я могу использовать во время записи?
- В:** "Запись с CD" - это процесс преобразования трека CD в более сжатый формат MP3, и его последующее добавление в фоновую очередь Wireless Music Center (на жесткий диск). На Wireless Music Center "Запись с CD" требует выполнения двух шагов: сначала считать содержимое CD и временно сохранить его на жестком диске; затем преобразовать это временное содержимое CD в MP3-формат - этот процесс называется "фоновым кодированием". Преобразование 1 часа музыки, записанной на CD, занимает 1 час. На этой стадии нельзя передавать или транслировать музыку на центре, хотя можно передавать музыку со станций. Всегда переключайте устройство в ECO POWER (энергосберегающий режим) до извлечения штепселя.
- О:** Нужен ли компьютер или домашняя сеть для использования Philips Wireless Music Center и станций?
- В:** Нет. В Philips Wireless Music Center предварительно уже записана обширная база данных CD-треков с дисков, вышедших за последние шесть месяцев.
- О:** Предоставляет ли Philips обновления для базы данных Gracenote?
- В:** Да. Ежеквартально мы предоставляем обновления базы данных распознавания музыки Gracenote на сайте <http://www.club.philips.com>. Загрузите файл на ваш ПК и обновите встроенную базу данных Gracenote с ПК посредством программы WADM, входящей в состав прилагаемого программного пакета. Либо вы можете скопировать загруженный файл на CD и вставить его в CD-загрузчик центра для обновления.

C2 Часто задаваемые вопросы

Наиболее часто задаваемые вопросы

Об организации музыки

- О:** Что такое Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) (Беспроводной диспетчер аудиоустройства)?
- В:** WADM преимущественно служит для передачи фоновки с вашего ПК в Wireless Music Center. Кроме того, он обеспечивает универсальное решение для управления фоновкой на центре, например, редактировать информацию о треках, создавать/переименовывать списки воспроизведения, резервировать/восстанавливать фоновку на центре, а также настраивать сеть, обновлять базу данных Gracenote и прошивку. Подробности см. в руководстве "Подключение к ПК" и файле-справке WADM.
- О:** Как можно передать файлы MP3/WMA из фоновки на моем ПК в Philips Wireless Music Center?
- В:** После установки Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) (Беспроводной диспетчер аудиоустройства) и подключения ПК к Philips Wireless Music Center с помощью прилагаемого Ethernet-кабеля можно использовать эту программу для перетаскивания музыки с ПК в "окно устройства" WADM. Передача треков начнется автоматически, а среднее время передачи одного трека составит 4 - 15 секунд. Всегда нажимайте и удерживайте **STANDBY-ON** для переключения устройства в ECO POWER (энергосберегающий режим) перед отключением его штепселя.
- О:** Возможно ли обновление Philips Wireless Music Center и станции?
- В:** Да. Philips Wireless Music Center и станция поддерживают программное обновление, т.е. они готовы к функциональным обновлениям, которые могут появиться в будущем. Регулярно заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать о новых функциях и усовершенствованиях: <http://www.philips.com/support>

Нужна помощь?
www.philips.com/support
или
позвоните в справочную службу

Страна	Справочная служба	Тариф/мин.	Будьте готовы
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Все права защищены.
3141 075 22401
www.philips.com

