

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP6800



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	23
DE	Benutzerhandbuch	43
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	65
ES	Manual del usuario	89
FI	Käyttöopas	111
FR	Mode d'emploi	131

IT	Manuale utente	153
NL	Gebruiksaanwijzing	175
PL	Instrukcja obsługi	197
PT	Manual do utilizador	219
SV	Användarhandbok	241
TR	Kullanım kılavuzu	261

PHILIPS

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DVP6800, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergesine uygundur.

Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci fi cerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nät delen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.

Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	242
Säkerhet och viktig information	242
2 Din DVD-spelare	243
Spelbara media	243
Produktöversikt	243
3 Ansluta och placera	244
Placera produkten	244
Ansluta produkten	245
4 Komma igång	247
Förbereda fjärrkontrollen	247
Söka efter TV-kanalen	247
Välj menyspråk	247
Starta progressiv avsökning	247
Använda Philips EasyLink	248
5 Spela upp	248
Spela upp en skiva	248
Spela upp video	249
Spela musik	250
Spela upp foto	251
Spela upp från en USB-flashenhet	252
6 Övriga funktioner	252
Skapa MP3-filer	252
7 Justera inställningar	253
Allmän inställning	253
Ljudinställning	253
Videoinställning	254
Preferenser	256
8 Ytterligare information	257
Uppdatera programvara	257
Vård	257
Specifikationer	258
9 Felsökning	258
10 Ordlista	259

1 Viktigt!

Säkerhet och viktig information



Varning

- Risk för överhettning! Installera aldrig produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörga för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.
- Placera aldrig produkten, fjärrkontrollen eller batterier nära öppna lågor eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera aldrig föremål på enheten som kan skada den (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus).
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Håll dig borta från produkten vid åskväder.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Om progressiv avsökning

Observera att inte alla HD-TV-apparater är fullständigt kompatibla med den här produkten och att artefakter därför kan visas i bilden. När det gäller bildproblemen 525 och 625 för progressiv avsökning rekommenderas du att ändra anslutningen till standardupplösningen. Om du har frågor om TV:ns kompatibilitet med 525p och 625p DVD-spelaren kan du kontakta kundtjänst.

Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Upphovsrättsinformation

Den här produkten är försedd med teknik för



**Be responsible
Respect copyrights**

upphovsrättsskydd som skyddas med USA- patent och annan intellektuell äganderätt. Användning av den här tekniken för upphovsrättsskydd får endast ske med tillstånd från Macrovision och är endast avsedd för hemanvändning och annan begränsad visning, såvida tillstånd för annat inte har inhämtats från Macrovision. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.



2 Din DVD-spelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Spelbara media

Med den här produkten kan du spela upp:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbla lager)
- Video-CD/SVCD
- Ljud-CD, CD-R/CD-RW
- MP3-media, WMA-media, DivX (Ultra)-media, JPEG-filer
- USB-flashenhet


Regionkoder

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD-regionkod	Länder
	Europa

Produktöversikt


Huvudenhet

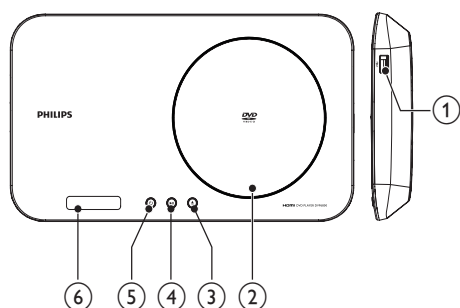

- 1  (USB-uttag på höger sida)
 - Anslut en USB-flashenhet.
- 2 Skivfack
- 3  (Öppna/stäng)
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- 4  (Spela upp/pausa)
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

- 5  (Standby-på)
 - Slå på DVD-spelaren eller aktivera standbyläget.


Fjärrkontroll

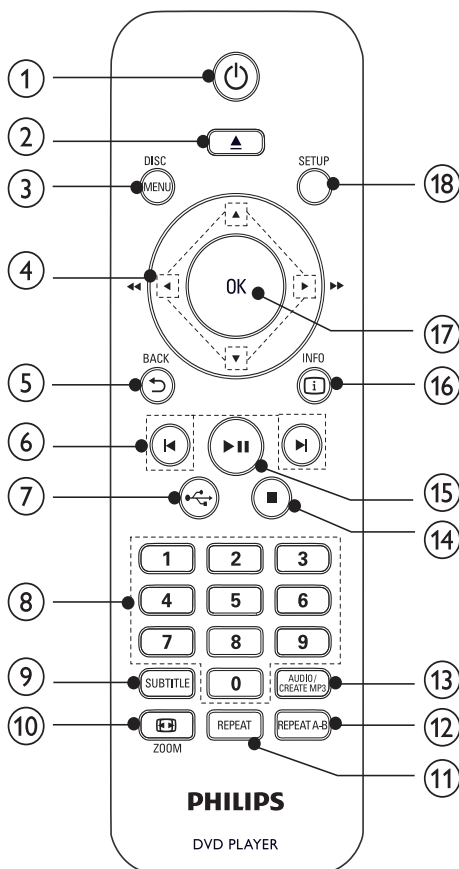

- 1 
 - Slå på enheten eller aktivera standbyläget.
- 2 
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- 3 **DISC MENU**
 - Visa och stäng skivmenyn.
 - Växla till skivläget.
 - Under uppspelning av ett fotobildspel växlar du mellan Fun Mode och Simple Mode.
 - För VCD och SVCD: Slå på eller av PBC-läget (Playback Control).

- ④ ▲▼◀▶
 - Navigera i menyerna.
 - Snabbsökning framåt (▶) eller bakåt (◀).
 - Långsam sökning framåt (▲) eller bakåt (▼).
- ⑤ ↩ BACK
 - Gå tillbaka till föregående meny.
- ⑥ ⏮⏭
 - Hoppa till föregående respektive nästa titel, kapitel eller spår.
- ⑦ 🔌
 - Växla till USB-läget.
- ⑧ Sifferknappar
 - Välj en post som ska spelas upp.
- ⑨ SUBTITLE
 - Välj ett textningsspråk för skivan.
- ⑩ 📺 ZOOM
 - Anpassa bilden till TV-skärmen.
 - Zooma in eller ut bilden.
- ⑪ REPEAT
 - Välj olika repeterande uppspelningslägen.
- ⑫ REPEAT A-B
 - Ställ in upprepad uppspelning för ett visst avsnitt.
- ⑬ AUDIO/CREATE MP3
 - Välj ljudspråk eller kanal på en skiva.
 - Öppna menyn för skapande av MP3-filer.
- ⑭ ■
 - Stoppa uppspelning.
- ⑮ ▶||
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑯ ⓘ INFO
 - För skivor: Öppna uppspelningsalternativ eller visa aktuell skivstatus.
 - Visa en miniatyrvy över fotofiler för bildspel.
- ⑰ OK
 - Bekräfta en inmatning eller ett val.
- ⑱ SETUP
 - Visa och stäng menyen.

Baksida

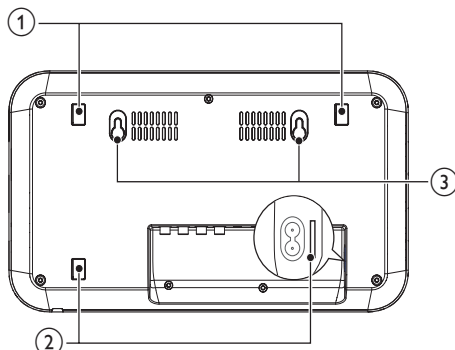

- ① Stativhåll (grupp 1)
- ② Stativhåll (grupp 2)
- ③ Upphängningshåll

3 Ansluta och placera

Placera produkten


Kommentar

- Innan du placerar produkten ansluter du ljud-/videokablarna och nätsladden till produkten.

- Placera produkten på en plan yta med medföljande stativ
- Vägghämontera produkten

Alternativ 1: Placera på en plan yta

- 1 Rikta in stativspärrarna mot stativhålen (grupp 1 eller grupp 2).
 - Innan du installerar med stativhåll (grupp 2) drar du ljud-/videokablarna och nätsladden genom det ellipsformade hålet i stativet.
- 2 Tryck stativet och dra långs med produktens nederkant tills du hör ett klickljud.
- 3 Placera produkten på en plan yta.

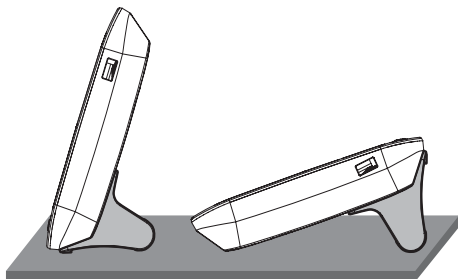


Alternativ 2: Vägghmontera produkten




Kommentar

- Innan du monterar tar du bort stativet.
- För en säker vägghmontering krävs en betongvägg.


- 1 Markera två cirkclar på väggen där skruvarna ska sitta.
 - Kontrollera att linjen genom cirkclarnas mitt är horisontell.

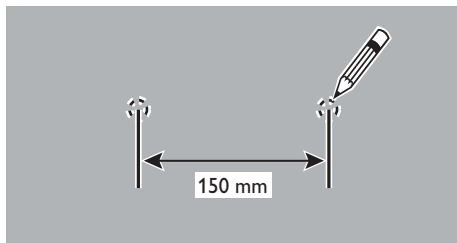

- 2 Borra två hål i de markerade cirkclarna och sätt fast två skruvar ordentligt.
 - Kontrollera att skruvarna passar för upphängningshålen.

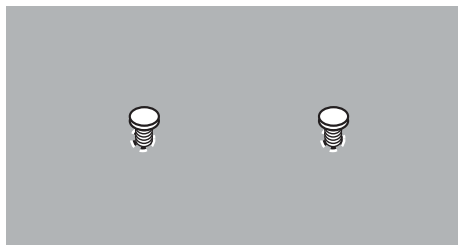

- 3 Montera produkten på skruvarna.

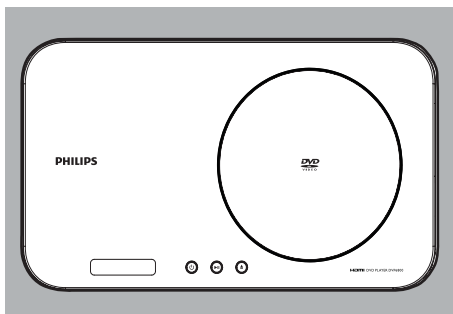

Ansluta produkten

Grundläggande anslutningar:

- Video
- Ljud

Valfria anslutningar:


- Överföra ljudet till andra enheter:
 - Digital förstärkare/mottagare
 - Analogt stereosystem
- USB-flashenhet

Ansluta ljud-/videokablar

Välj den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för.

- **Alternativ 1:** Ansluta till HDMI-uttaget (HDMI-, DVI- eller HDCP-kompatibel TV)
- **Alternativ 2:** Ansluta till YUV-uttaget (för standard-TV eller TV med progressiv avsökning).
- **Alternativ 3:** Ansluta till kompositvideouttaget (för standard-TV).

Alternativ 1: Ansluta till HDMI-uttaget

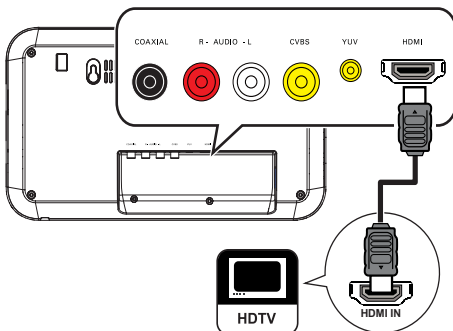


- 1 Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till:
 - uttaget **HDMI** på produkten.
 - HDMI-ingången på TV:n.



Kommentar


- Om enheten har funktioner för HDMI CEC kan du styra kompatibla enheter med en enda fjärrkontroll (se Komma igång > Använda Philips EasyLink).

Alternativ 2: Ansluta till YUV-uttaget

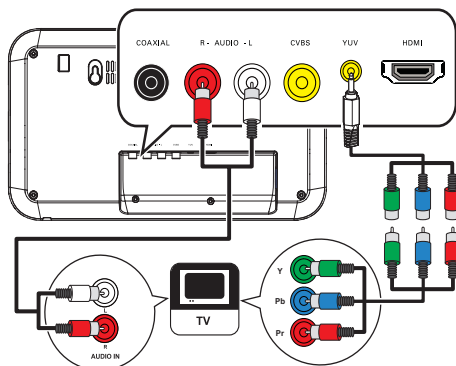

- Anslut komponentvideokablarna (medföljer inte) till:
 - YUV-kabelns kontakter (röd/grön/blå) (medföljer).
 - COMPONENT VIDEO-ingångarna på TV:n.
- Anslut YUV-kabelns enda kontakt (medföljer) till:
 - YUV-uttaget på produkten.
- Anslut ljudkablarna (medföljer) till:
 - uttagen AUDIO L/R på produkten.
 - TV:ns ljudingångar.

Alternativ 3: Ansluta till videouttaget (CVBS)

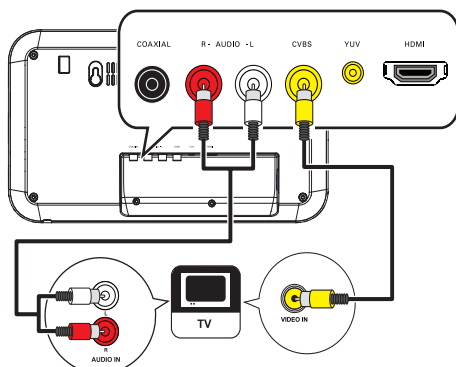


- Anslut en kompositvideokabel (medföljer) till:
 - uttaget CVBS på produkten.
 - TV:ns videoingång.
- Anslut ljudkablarna (medföljer) till:
 - uttagen AUDIO L/R på produkten.
 - TV:ns ljudingångar.

Valfria ljudanslutningar


Anslut ljudet från produkten till andra enheter så förbättras ljudet.

Ansluta till en digital förstärkare/mottagare

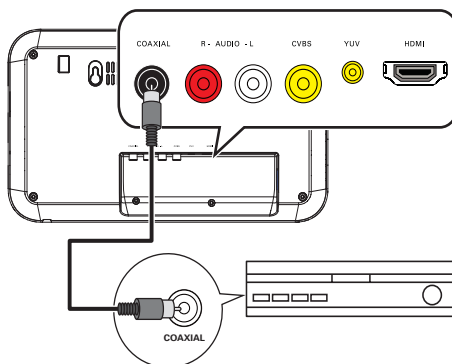

- Anslut en koaxialkabel till:
 - uttaget COAXIAL på produkten.
 - COAXIAL/DIGITAL-ingången på enheten.

Ansluta till en analog stereoanläggning

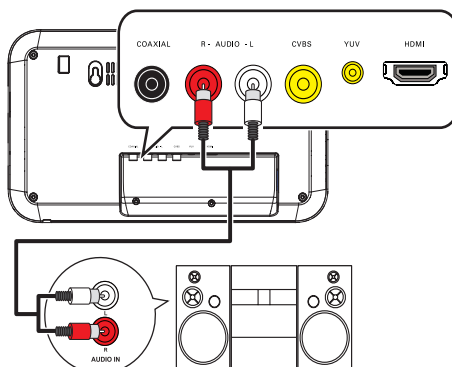

- Anslut ljudkablarna (medföljer) till:
 - uttagen AUDIO L/R på produkten.
 - ljudingångarna på enheten.

Anslut en USB-flashenhet

- 1 Anslut endast en USB-flashenhet till -uttaget på produkten.

Kommentar

- Du kan bara spela upp/visa följande filtyper på enheten som är sparade på en USB-flashenhet: MP3, WMA, DivX (Ultra) eller JPEG.
- Tryck på -knappen om du vill komma åt innehållet och spela upp filerna.

Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på baksidan av produkten.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Kommentar


- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

- 1 Anslut strömkabeln till vägguttaget.
↳ Produkten är klar att ställas in för användning.

4 Komma igång

Förbereda fjärrkontrollen

- 1 Öppna batterifacket genom att trycka ned och föra det i sidled (se "1" på bilden).
- 2 Sätt i två AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Tryck ned och för tillbaka batterifacket (se "3" på bilden).

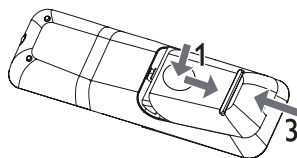

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Söka efter TV-kanalen

- 1 Sätt på produkten genom att trycka på .
- 2 Slå på TV:n och koppla över till videokanalen (läs i TV:ns användarhandbok om hur du väljer A/V-kanalen).

Välj menyspråk

Kommentar

- Om produkten är ansluten till en HDMI CEC-kompatibel TV hoppar du över den här inställningen. Den växlar automatiskt till samma menyspråk som i TV:n (om språket som är inställt i TV:n hanteras av produkten).

General Setup		
   	Disc Lock	☒ Auto (ENG)
	OSD Language	☐ English
	Sleep Timer	☐ Français
	Auto Standby	☐ Deutsch
	DivX(R) VOD Code	☐ Italiano
		☐ Español
		☐ Português
		☐ Netherlands

- 1 Tryck på **SETUP**.
↳ Menyn [**Allmänna inställningar**] visas.
- 2 Välj [**OSD-språk**] och tryck sedan på **►**.
- 3 Välj språk med **▲▼** och tryck sedan på **OK**.

Starta progressiv avsökning

Kommentar

- Om du vill använda funktionen progressiv avsökning måste du ansluta en TV med progressiv avsökning med komponentvideouttagen (detaljerad information hittar du i Ansluta > Ansluta ljud-/videokablar > Alternativ 2: Ansluta till komponentvideouttagen).

Video Setup		
	TV System	☐ On
	TV Display	☐ Off
	Progressive	
	Picture Setting	
	My Wallpaper	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

- 1 Slå på TV:n och välj rätt videokanal för produkten.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Tryck på **▼** för att öppna **[Videoinst.]**.
- 4 Välj **[Prog Scan] > [På]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Ett varningsmeddelande visas.
- 5 Fortsätt genom att välja **[OK]** och sedan trycka på **OK**.
↳ Den progressiva inställningen har slutförts.

Kommentar

- Om en tom eller förvrängd bild visas väntar du i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.
- Om det inte visas någon bild stänger du av den progressiva sökningens så här:
1) Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
2) Tryck på **sifferknappen 1**.

- 6 Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.
- 7 Du kan nu aktivera läget för progressiv avsökning på TV:n (läs mer i användarhandboken till TV:n).

Kommentar

- När läget för progressiv avsökning är aktiverat för både den här produkten och TV:n kan bilden vara förvrängd under uppspelning. I så fall avaktiverar du funktionen progressiv avsökning på både den här produkten och på TV:n.

Använda Philips EasyLink

Produkten har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). Du kan använda en enda fjärrkontroll för att kontrollera EasyLink-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI-kontakter.

Kommentar

- Om du vill kunna använda EasyLink-funktionen måste du aktivera HDMI CEC-funktionerna på TV:n eller andra enheter som är anslutna till TV:n. Mer information finns i handboken till TV:n eller enheterna.

Uppspelning med en knapptryckning

- 1 Sätt på produkten genom att trycka på **⏻**.
↳ TV:n (med funktioner för enknappsuppspelning) sätts på automatiskt och växlar till rätt videokanal.
↳ Om en skiva har satts i produkten startas uppspelningen automatiskt.

Vänteläge med en knapptryckning

- 1 Håll **⏻** på fjärrkontrollen intryckt i mer än 3 sekunder.
↳ Alla anslutna enheter (om de har funktioner för enknappsuppspelning) växlar automatiskt till standby.

Kommentar

- Philips garanterar inte 100% interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

5 Spela upp

Spela upp en skiva

Var försiktig

- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

- 1 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på **▲** så stängs skivfacket och skivan spelas upp.

Kommentar

- Kontrollera vilka typer av skivor som kan användas (se Din DVD-spelare > Spelbara media).
- Om lösenordsmenyn visas måste du ange lösenordet för uppspelning innan du kan spela upp den låsta eller begränsade skivan (mer information finns i Justera inställningar > Preferenser > **[Föräldrakontroll]**).

Spela upp video



Kommentar

- Vissa åtgärder kanske inte fungerar med vissa skivor. Ytterligare detaljer finns i informationen som medföljer skivan.

Styra videouppspelning

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
■	Stoppa skivuppspelningen.
I◀▶	Hoppa till föregående/nästa titel eller kapitel.
◀◀ ▶▶	Snabbsök framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
▲, ▼	Långsam sökning framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Långsam sökning bakåt är inte möjligt för VCD/SVCD.
AUDIO/CREATE MP3	Välj ljudspråk eller kanal på en skiva.
SUBTITLE	Välj ett textningsspråk som finns på en skiva.
REPEAT	Välj eller stäng av repeteringsläget. Uppreppningsalternativ kan variera mellan skivtyper.
REPEAT A-B	Repetera ett viss avsnitt i ett spår/på en skiva.
◻ ZOOM (Skärmanpassning)	Anpassa bildformatet till TV-skärmen. Tryck flera gånger tills bilden passar på TV-skärmen.
◻ ZOOM	Växla mellan höjd/bredd-förhållande för skärmen och olika zoomfaktorer. Panorera den zoomade bilden med navigeringsknapparna.

Knapp	Åtgärd
ⓘ INFO	Öppna uppspelningsalternativen och visa aktuell skivstatus.

Visa DVD-menyn

- 1 Tryck på **DISC MENU** så öppnas skivans rotmeny.
- 2 Välj ett uppspelningsalternativ och tryck på **OK**.
 - På vissa menyer väljer du genom att trycka på **sifferknapparna**.

Öppna VCD-menyn

Funktionen PBC (uppspelningskontroll) är tillgänglig för VCD/SVCD, som kan visa innehållsmenyn, så att du kan välja ett uppspelningsalternativ. PBC är aktiverat som standard.



Kommentar

- Se Justera inställningar > Inställningar > **[PBC]** om hur du aktiverar/avaktiverar PBC.

- 1 Visa innehållsmenyn på ett av följande sätt:
 - Om PBC är aktiverat sätter du i en VCD-/SVCD-skiva.
 - Under uppspelning och med PBC aktiverat trycker du på **↩ BACK**.
- 2 Välj uppspelningsalternativ genom att trycka på **sifferknapparna** och tryck på **OK** för att starta uppspelningen.
 - Om PBC är avaktiverat visas inte menyn och skivan spelas upp från det första spåret.

Förhandsgranska skiv innehåll

- 1 Tryck på **ⓘ INFO** under uppspelning.
 - ↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj **[Förhandsgrans.]** och tryck sedan på **▶**.
- 3 Välj ett alternativ för förhandsgranskning och tryck på **OK**.
 - ↳ En förhandsgranskningsskärm med miniatyrbilder visas.
 - Gå till nästa/föregående skärm genom att trycka på **[Förg]** eller **[Näst]**. Tryck på **OK**.
 - Starta uppspelningen genom att trycka på **OK** vid den valda miniatyrbilden.

Hoppa till en viss tid i uppspelningen

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj ett alternativ för aktuell förfluten tid och tryck på ►.
 - **[TT tid]** (titeltid)
 - **[K tid]** (kapiteltid)
 - **[Skivtid]**
 - **[Spår tid]**
- 3 Tryck på **sifferknapparna** om du vill ange tiden som du vill hoppa till och tryck sedan på **OK**.

Visa uppspelningstid

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj **[Tid disp.]** och tryck sedan på ►.
↳ Visningsalternativen skiljer sig mellan skivtyper:
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Visa DVD-uppspelning från olika vinklar

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj **[Vink.]** och tryck sedan på ►.
- 3 Tryck på **sifferknapparna** när du vill byta vinkel.
↳ Spela upp ändringar av den valda vinkeln.



Kommentar

- Det här gäller endast för skivor som innehåller scener med flera vinklar.

Ställa in upprepad uppspelning för ett visst avsnitt

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT A-B** vid startpunkten.
- 2 Tryck på **REPEAT A-B** igen och ställ in slutpunkten.
↳ Repeterad uppspelning startar:
- 3 Om du vill avbryta den repeterade uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** igen.



Kommentar

- Det går endast att markera en sekvens för upprepning inom ett spår/en titel.

Play DivX® (Ultra)-video

DivX (Ultra)-video är ett digitalt medieformat med mycket bra kvalitet trots dess höga komprimering. Du kan titta på DivX® (Ultra)-video på den här DivX (Ultra)-certifierade produkten.

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller DivX (Ultra)-videor.
 - Tryck på **↔** för.
↳ En innehållsmeny visas.
- 2 Välj den titel du vill spela upp och tryck på **OK**.
 - Du kan välja textnings-/ljudspråk.



Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX (Ultra)-videor som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till produkten (se Justera inställningar > Allmän inställning > **[DivX(R) VOD-kod]**).

Spela musik

Styra ett spår

- 1 Spela upp ett spår.
- 2 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
▶▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
■	Stoppa skivuppspelningen.
◀▶	Hoppa till föregående/nästa spår.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Välj en post som ska spelas upp.
◀◀ ▶▶	Snabbsöker framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
REPEAT	Välj eller stäng av repeteringsläget. Upprepningsalternativ kan variera mellan skivtyper.

Snabbuppspelning

Den här funktionen är endast tillgänglig för ljud-CD-skivor.

- 1 Tryck på **INFO** flera gånger under uppspelning för att välja ett alternativ.

Display	Åtgärd
[Skiva gå till]	Hoppa till en viss tidpunkt på skivan.
[Spår till]	Hoppa till en viss tidpunkt i ett spår.
[Välj spår]	Hoppa till ett visst spårnummer.

- Tryck på **sifferknapparna** om du vill ändra tiden/numret du vill hoppa till.

Spela upp MP3-/WMA-musik

MP3/WMA är en typ av ljudfil som är mycket komprimerad (filer med tilläggen .mp3 eller .wma).

- Sätt i en skiva eller anslut en USB-flashenhet som innehåller MP3-/WMA-musik.
 - Tryck på för.
 - En innehållsmeny visas.
- Om uppspelningen inte startar automatiskt väljer du ett spår att spela upp.
 - Om du vill välja ett annat spår/en annan mapp trycker du på . Tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Om material har spelats in vid flera tillfällen på en skiva spelar endast den första inspelningen upp.
- En WMA-fil som skyddas av Digital Rights Management (DRM) kan inte spelas upp på den här produkten.
- Produkten har inte funktioner för ljudformatet MP3PRO.
- Om det förekommer specialtecken i MP3-spårnamnet (ID3) eller albumnamnet kan det hända att namnet inte visas korrekt på skärmen eftersom enheten inte har funktioner för tecknen.
- Mappar/filer som överskrider produktens begränsning kan inte visas eller spelas upp.

Ställa in upprepad uppspelning för ett visst avsnitt

- Under uppspelning trycker du på **REPEAT A-B** vid startpunkten.
- Tryck på **REPEAT A-B** igen och ställ in slutpunkten.
 - Repeterad uppspelning startar.
- Om du vill avbryta den repeterade uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** igen.



Kommentar

- Det går endast att markera en sekvens för upprepning inom ett spår/en titel.

Spela upp foto

Spela upp foton som ett bildspel

Du kan visa foton med JPEG-format (filer med filtilläggen .jpeg eller .jpg).

- Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller JPEG-foton.
 - Tryck på för.
 - Bildspelet startar (för Kodak-skiva) eller så visas innehållsmenyn (för JPEG-skiva).
- Välj ett foto och starta bildspelet genom att trycka på **OK**.
 - För ett foto i "exif"-format optimeras visningsriktningen automatiskt.
 - Om du vill visa foton i färg (Fun Mode) eller i svartvitt (Simple Mode) trycker du på **DISC MENU**.
 - Förhandsgranska foton som miniatyrer genom att trycka på **INFO**.
 - Välj ett foto med hjälp av **navigeringsknapparna**.
 - Om du vill visa det valda fotot och starta bildspelet trycker du på **OK**.
 - Återgå till menyn genom att trycka på **BACK**.



Kommentar

- På grund av att det går att lagra så många låtar/bilder på en enda skiva/en USB-flashenhet kan det ta längre tid att visa skivans innehåll på TV:n.
- Om JPEG-fotot inte spelats in med ett exif-huvud kommer den faktiska miniatyrbilden inte att visas i teckenfönstret. Den ersätts av en "blue mountain"-miniatyrbild.
- Produkten kan endast visa digitalkamerabilder i JPEG-EXIF-format. Det används för nästan alla digitalkameror. Du kan inte visa Motion JPEG-bilder eller bilder i andra format än JPEG eller bilder med ljudklipp.
- Mappar/filer som överskrider produktens begränsning kan inte visas eller spelas upp.

Styra bildvisningen

- Spela upp ett fotobildspel.
- Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
	Rotera ett foto motsols/medsols.
	Rotera ett foto horisontellt/vertikalt.
ZOOM	Zooma in eller ut ett foto. Uppspelningen pausas i zoomläge.
	Stoppa en uppspelning.

Spela upp musikbildspel

Skapa ett musikbildspel som spelar upp MP3-/WMA-musik och JPEG-fotofiler samtidigt.



Kommentar

- Om du vill skapa ett musikbildspel måste du lagra MP3-/WMA- och JPEG-filerna på samma skiva/USB-flashenhet.

- Spela upp MP3-/WMA-musik.
- Tryck på **BACK** för att komma tillbaka till huvudmenyn.
- Navigera till fotomappen-/albumet och tryck på **OK** så startar bildspelet.
 - Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
 - Ljudet fortsätter att spelas upp till slutet av skivan.
 - Stoppa bildspelet genom att trycka på .
 - Om du vill stoppa musikuppspelningen trycker du på igen.

Spela upp från en USB-flashenhet



Kommentar

- Produkten kan spela upp/visa följande filtyper lagrade i en USB-flashenhet: MP3, WMA, DivX (Ultra) eller JPEG.

- Anslut endast en USB-flashenhet till -uttaget på produkten.
- Tryck på .
 - En innehållsmeny visas.
- Om uppspelningen inte startar automatiskt väljer du en fil att spela upp.
 - Mer information hittar du i kapitlen Spela upp musik, Spela upp foto och Spela upp video.
- Stoppa uppspelningen genom att trycka på .
 - Tryck på knappen om du vill växla till skivläget.

6 Övriga funktioner

Skapa MP3-filer

Med den här produkten kan du konvertera ljud-CD-skivor till MP3-ljudfiler: De skapade MP3-ljudfilerna sparas i USB-flashenheten.

- Sätt i en ljud-CD-skiva.
- Anslut endast en USB-flashenhet till -uttaget på produkten.
- Tryck på **AUDIO/CREATE MP3** under uppspelning av en skiva.
 - Menyn för MP3-skapande visas.
- Välj **[Ja]** på menyn och tryck sedan på **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB 1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

- Välj ett konverteringsalternativ på panelen **[Alternativ]** och tryck sedan på **OK** flera gånger för att välja en post.

Alternativ	Beskrivning
[Hastighet]	Välj kopieringsalternativ.
[Bithast]	Välj kvalitetsnivå. Högre bithastighet för bättre ljudkvalitet och större filstorlek.
[CRT ID3]	Kopiera spårinformation till MP3-filen.
[Enhet]	De skapade filerna kan endast sparas i USB-flashenheten.

- Tryck på för att öppna **[SPÅR]**-panelen.
- Välj ljudspår och tryck sedan på **OK**.
 - Om du vill välja ett annat spår upprepar du steg 7.
 - Om du vill välja alla spår väljer du **[Mark. alla]** på menyn och trycker på **OK**.
 - Avmarkera alla spår genom att välja **[Avmark. alla]** på menyn och trycka på **OK**.

- 8 Välj **[Start]** på menyn och tryck sedan på **OK** så startas konverteringen.
- ➔ En ny mapp skapas automatiskt i USB-flashenheten där alla nya MP3-filer sparas.
 - Stäng menyn genom att välja **[Avsl.]** och tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Tryck inte på någon knapp under konverteringen.
- DTS CD-skivor och kopieringsskyddade CD-skivor kan inte konverteras.
- MP3-filer kan inte sparas på skriv- eller lösenordsskyddade USB-flashenheter.

7 Justera inställningar



Kommentar

- Om inställningsalternativet är nedtonat innebär det att inställningen inte kan ändras i det aktuella läget.

Allmän inställning

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- 1 Tryck på **SETUP**.
➔ Menyn **[Allmänna inställningar]** visas.
- 2 Tryck på **▶** om du vill visa undermenyn.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **↩ BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

[Skivlås]

Ange uppspelningsbegränsning för en skiva som är isatt i skivfacket (du kan högst låsa 20 skivor).

- **[Lås]** - Begränsa åtkomst till den aktuella skivan. Nästa gång du vill spela upp den här skivan eller låsa upp den måste du ange lösenordet.
- **[Lås upp]** - Spela upp alla skivor.

[OSD-språk]

Välj språk för skärmenyn.

[Insomningstimer]

Växla till standbyläge automatiskt vid den förinställda tiden.

- **[Av]** - Avaktivera insomningsläget.
- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** Välj nedräkningstid innan produkten sätts i standbyläge.

[Auto standby]

Aktivera/avaktivera automatiskt standbyläge.

- **[På]** - Växla till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- **[Av]** - Avaktivera automatiskt standbyläget.

[DivX(R) VOD-kod]

Visa registrerings- och avregistreringskoden för Visa DivX®.

- **[Registrering]** - Hämta en registreringskod och registrera produkten på webbplatsen.
- **[Avregistrering]** - Hämta en avregistreringskod om du vill avbryta registreringen av den här produkten på webbplatsen.



Kommentar

- Använd produktens DivX-registreringskod när du hyr eller köper film från www.divx.com/vod. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX® VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Svenska

Ljudinställning

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

- 1 Tryck på **SETUP**.
➔ Menyn **[Allmänna inställningar]** visas.
- 2 Tryck på **▼** och välj **[Ljudinst.]**, och tryck sedan på **▶** om du vill visa undermenyn.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **↩ BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

[Analog utsignal]

Välj den analoga inställningen beroende på ljudenhetsen som är ansluten via det analoga ljuduttaget.

- **[V/H]** - För surroundljud via två högtalare.
- **[Stereo]** - För stereoljud.

[Dig ljud]

Välj inställning utifrån den digitala förstärkare/mottagare som är ansluten via digitaluttaget (koaxial/digital).

- **[Digital utg]** - Välj en typ av utgång.
 - **[Alla]** - Funktioner för flerkanaliga ljudformat.
 - **[av]** - Avaktivera digital utgång.
 - **[Endast PCM]** - Mixa ned till tvåkanaligt ljud.
- **[LPCM-utgång]** - Välj samplingshastighet för LPCM (Linear Pulse Code Modulation).
 - **[48kHz]** - För skivor som spelats in med en samplingshastighet på 48 kHz.
 - **[96kHz]** - För skivor som spelats in med en samplingshastighet på 96 kHz.



Kommentar

- **[LPCM-utgång]**-inställningen är bara tillgänglig om **[Digital utg]** är inställt på **[Endast PCM]**.
- Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet.

[HDMI-Audio]

Välj HDMI-ljudinställning när du ansluter produkten till en TV via en HDMI-kabel.

- **[På]** - Möjliggör ljudutgång via TV:n och högtalarsystemet. Om det inte går att spela upp ljudformatet på skivan avkodas det till tvåkanaligt ljud (linjärt PCM).
- **[Av]** - Avaktivera ljudet från HDMI-enheter anslutna till spelaren.

[Ljudsynk.]

Ange fördröjningstiden för ljudet när du spelar en videoskiva.

1. Tryck på **OK**.
2. Ställ in fördröjningstiden genom att trycka på **◀▶**.
3. Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

[VOLYM]

Ställ in standardvolymnivån när du spelar upp en skiva.

1. Tryck på **OK**.
2. Ange volymen genom att trycka på **◀▶**.
3. Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

[Ljudläge]

Välj en förinställd ljudeffekt för att förbättra ljudet.

- **[3D]** - Välj en virtuell surroundljudeffekt som skapas från de vänstra och högra ljudkanalerna.
- **[Filmläge]** - Välj en ljudeffekt för filmer.
- **[Musikläge]** - Välj en ljudeffekt för musik.

[CD-uppsampling]

Konvertera musik-CD-skivan till en högre samplingshastighet för att få bättre ljudkvalitet i stereoläge.

- **[Av]** - Stäng av CD-uppsamplingen.
- **[88.2kHz]** - Konvertera till två gånger ursprungliga samplingshastigheten.
- **[176.4kHz]** - Konvertera till fyra gånger ursprungliga samplingshastigheten.

[Nattläge]

Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[På]** - Titta i tyst läge på natten.
- **[Av]** - Lyssna på surroundljud med fullt dynamikomfång.



Kommentar

- Fungerar bara för Dolby Digital-kodade DVD-skivor.

Videoinställning

Video Setup		
   	TV System	
	TV Display	
	Progressive	
	Picture Setting	
	My Wallpaper	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

- 1 Tryck på **SETUP**.
↳ Menyn **[Allmänna inställningar]** visas.
- 2 Tryck på **▼** och välj **[Videoinst.]**, och tryck sedan på **▶** om du vill visa undermenyn.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **↶ BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

[TV-system]

Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[PAL]** - För TV-apparater med PAL-system.
- **[Multi]** - För TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.
- **[NTSC]** - För TV-apparater med NTSC-system.

[TV-skärm]

Välj ett visningsformat:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** - För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskurna sidor.
- **[4:3 Letter Box]** - För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.
- **[16:9-bredbildsskärm]** - För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

[Prog Scan]

Om en TV-apparat med progressiv avsökning är ansluten till produkten aktiverar du läget för progressiv avsökning.

- **[På]** - Starta progressiv avsökning.
- **[Av]** - Stäng av progressiv avsökning.



Kommentar

- En mer detaljerad beskrivning finns i Komma igång > Starta progressiv avsökning.

[färginst]

Välj en förinställd uppsättning färgbildsinställningar eller skapa egna inställningar.

- **[Standard]** - Inställning för originalfärger.
- **[Ljus]** - Inställning för klara färger.
- **[Mjuk]** - Inställning för varma färger.
- **[Egna]** - Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, skärpa och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

[Bakgrundsbildsins]

Välj en bild som bakgrundsbild.

- **[Standardbild]** - Standardbakgrundsbilden förinställd som Philips-logotypen.
- **[Sparad bild]** - En tagen videobild eller taget JPEG-foto.
- **[Aktuell bild]** - Ta en videobild eller ett JPEG-foto och spara den på produkten.

1. Spela upp en video eller ett fotobildspel.
2. Välj aktuell videobild eller foto som bakgrundsbild genom att trycka på **SETUP**.
↳ Uppspelningspaus och huvudmenyn visas.
3. Navigera till alternativet (**[Videoinst.] > [Bakgrundsbildsins] > [Aktuell bild]**).
4. Bekräfta genom att trycka på **OK**.
↳ Vald bild eller foto sparas som bakgrundsbild.
↳ Om en ny bild sparas byts den tidigare ut.

[HD JPEG]

Du får orörda och okomprimerade JPEG-bilder i originalupplösning när du ansluter den här produkten till TV:n via en HDMI-kabel.

- **[På]** - Visa högupplösta bilder.
- **[Av]** - Visa standardbilder.

[HDMI-konfig]

När du ansluter produkten och TV:n med en HDMI-kabel väljer du den bästa HDMI-inställningen som fungerar med TV:n.

- **[Upplösning]** Välj en videoupplösning som är kompatibel med TV:ns visningsfunktioner.
 - **[Auto]** - Identifiera och välj den bästa videoupplösningen automatiskt.
 - **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** - Välj en videoupplösning som passar bäst för TV:n. Mer information finns i användarhandboken för TV:n.
- **[HDMI Deep Color]** Den här funktionen är endast tillgänglig när TV:n är ansluten med en HDMI-kabel och när TV:n stöder Deep Color-funktionen.
 - **[Auto]** - Få levande bilder i över en miljard färger på en Deep Color-aktiverad TV.
 - **[Av]** - Utgångsstandard 8-bitarsfärgen.
- **[Widescreen-format]** - Ange bredbildsformat för skivuppspelning.
 - **[Supervid]** - Mittdelen av skärmen är mindre utsträckt än sidorna (fungerar bara när videoupplösningen är inställd på 720p, 1080i eller 1080p).
 - **[4:3 Pillar Box]** - Bilden är inte utsträckt. Mittdelen av skärmen är mindre utsträckt än sidorna (fungerar bara när videoupplösningen är inställd på 720p, 1080i eller 1080p).
 - **[Av]** - Bilden visas enligt skivformatet.
- **[EasyLink-inst.]** - Om produkten är ansluten till en HDMI CEC-kompatibel TV/enhet kan alla anslutna enheter svara på följande kommandon samtidigt.

- **[EasyLink]** - Slå på/av alla EasyLink-funktioner.
- **[Enknappsuppsp.]** - Slå på/av enknappsuppspelning.

När EasyLink är aktiverat trycker du på **⏻**.

↳ Produkten slås på.

↳ TV:n (om den har funktioner för enknappsuppspelning) sätts på automatiskt och växlar till rätt videokanal.

↳ Skivuppspelningen startar om det sitter en skiva i produkten.

- **[Enknapssstandby]** - Slå på/av enknapssstandby.

När EasyLink är aktiverat håller du **⏻** intryckt i minst tre sekunder.

↳ Anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter växlar till standbyläge.

Kommentar

- Du måste slå på HDMI CEC-funktionerna på TV:n/enheterna innan du kan använda EasyLink-styrning. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter.

Preferenser

Kommentar

- Du måste stoppa skivuppspelningen innan du kan öppna **[Inställningar]**.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

- 1 Tryck på **SETUP**.
↳ Menyn **[Allmänna inställningar]** visas.
- 2 Tryck på **▼** och välj **[Inställningar]**, och tryck sedan på **▶** om du vill visa undermenyn.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **↩ BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

[Ljud]

Välj ett ljudspråk för skivuppspelning.

[Textrems]

Välj ett textningsspråk för skivuppspelning.

[Skivmeny]

Välj ett skivmenyspråk.

Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa DVD-skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.
- Om du vill välja språk som inte listas på menyn väljer du **[Andra]**. Kontrollera sedan **Language Code** (språkkods-) listan längst bak i den här användarhandboken och ange språkkoden.

[Föräldrakontroll]

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer.

1. Tryck på **OK**.
2. Välj en kontrollnivå och tryck på **OK**.
3. Ange lösenordet med **sifferknapparna**.

Kommentar

- Det krävs lösenord för att spela upp DVD-skivor som klassificerats över den nivå som angetts i **[Föräldrakontroll]**.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **8**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.

[PBC]

Aktivera eller avaktivera innehållsmenyn för VCD-/SVCD-skivor med PBC (uppspelningskontroll).

- **[På]** - Visa indexmenyn när du sätter in en skiva för uppspelning.
- **[Av]** - Hoppa över menyn och starta uppspelningen från det första spåret.

[MP3/JPEG-Nav]

Välj det här alternativet för att visa mapparna eller alla filer.

- **[Visa filer]** - Visa alla filerna.
- **[Visa mappar]** - Visa mapparna som innehåller MP3-/WMA-filer.

[Lösenord]

Ange eller ändra lösenordet för låsta skivor och spela upp DVD-skivor med begränsning.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Ange 136900 eller det senast valda lösenordet med **sifferknapparna** i fältet **[Gam. lösenord]**.
2. Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]**.
3. Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekr. lösenord]**.
4. Stäng menyn genom att trycka på **OK**.



Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 136900 innan du anger ett nytt lösenord.

[DivX textning]

Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.

- **[Standard]** - Engelska, irländska, danska, estniska, finska, franska, tyska, italienska, portugisiska, luxemburgska, norska (bokmål och nynorsk), spanska, svenska, turkiska
- **[Cent. Eur.]** - Polska, tjeckiska, slovakiska, albanska, ungerska, slovenska, kroatiska, serbiska (latinska tecken), rumänska
- **[Kyrillisk]** - Vitryska, bulgariska, ukrainska, makedonska, ryska, serbiska
- **[Grekiska]** - Grekiska



Kommentar

- Se till att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filnamnet till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Versionsinfo.]

Visa programvaruversionen för produkten.



Kommentar

- Den här informationen behövs när du ska ta reda på vilken som är den senaste tillgängliga programversionen på Philips webbplats som kan hämtas och installeras på produkten.

[Standard]

Återställ alla inställningar i produkten till fabriksinställningarna, utom **[Skivlås]**, **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.

8 Ytterligare information

Uppdatera programvara

För programvaruuppdateringar kontrollerar du den aktuella programvaruversionen och jämför den med den senaste programvaran (om tillgänglig) på Philips webbplats.



Var försiktig

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[Inställningar]** > **[Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna filnamnet och tryck sedan på **SETUP** så stängs menyn.
- 4 Gå till www.philips.com/support och hämta den senaste programvaruversionen med hjälp av filnamnet för produkten.
- 5 Mer information får du om du läser uppdateringsinstruktionerna på webbplatsen.



Kommentar

- Koppla från nätsladden i några sekunder och anslut den igen för att starta om produkten.

Vård



Var försiktig

- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatisk sprej för skivor.

Rengöra skivor

Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

Specifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Kompositvideoutgång: 1 Vpp ~ 75 ohm
- Komponentvideoutgång: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- HDMI-utgång: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Ljud

- Analog stereoutgång
- Signal/brusförhållande (1 kHz): > 90 dB (A-vägd)
- Dynamiskt omfång (1 kHz): > 80 dB (A-vägd)
- Överhörning (1 kHz): > 80 dB
- Distorsion/brus (1 kHz): > 75 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Digital utgång:
 - Koaxial
- HDMI-utgång

Huvudenhet

- Mått (b x h x d): 330 x 39,8 x 190 (mm)
- Nettovikt: 0,823 kg

Ström

- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Energiförbrukning: < 10 W
- Energiförbrukning i standbyläge: < 1 W

Medföljande tillbehör

- Fjärrkontroll och batterier
- YUV-kabel
- Ljud-/videokablar
- Nätsladd
- Användarhandbok
- Snabbstartsguide

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

9 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på enheten fungerar inte.

- Koppla ur produkten från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.

Ingen reaktion med fjärrkontrollen.

- Anslut produkten till eluttaget
- Peka med fjärrkontrollen mot IR-sensorn som sitter på produktens frontpanel.
- Sätt i batterierna åt rätt håll.
- Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

Bild

Ingen bild.

- I användarhandboken till TV:n finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n. Ändra TV-kanal tills Philips-skärmen visas.
- Om du har aktiverat inställningen för progressiv avsökning eller ändrat TV-systeminställningen återgår du till standardläget: 1) Tryck på så öppnas skivfacket. 2) Tryck på **Sifferknapp 1** (för progressiv avsökning) eller på **Sifferknapp 3** (för TV-system).

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Om produkten är ansluten till en obehörig visningsenhet med en HDMI-kabel kanske ljud-/videosignalen inte fungerar.
- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.

- Om det här inträffar när du ändrar HDMI-videoupplösningen växlar du till standardläget:
1) Tryck på ▲ så öppnas skivfacket. 2) Tryck på sifferknappen 1.

Ljud

Inget ljud från TV:n.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till ljudingången på TV:n.
- Överlåt TV:ns ljudingång till motsvarande videoingång. Mer information finns i handboken för TV:n.

Inget ljud från högtalarna till ljudenheten (stereosystem/förstärkare/mottagare).

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till ljudingången på ljudenheten.
- Ställ in ljudenheten på rätt ljudingångsskälla.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud från HDMI-utgången om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel.
- Kontrollera att inställningen **[HDMI-Audio]** är aktiverad.

Inget ljud under uppspelning av DivX-video

- Det är möjligt att filmens ljud-codec inte fungerar på den här produkten.

Spela upp

Det går inte att spela upp skivan.

- Skivan är mycket repig, deformerad eller smutsig. Byt ut eller torka av skivan.
- Använd rätt skiv- eller filformat.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Kontrollera att filtillägget stämmer.

Bildens höjd-/breddförhållande stämmer inte överens med inställningen för TV-skärmen.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på skivan.

DivX-textning visas inte korrekt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är det samma som filmfilnamnet.
- Välj rätt teckenuppsättning.
 - Tryck på **SETUP**.
 - Välj **[Inställningar] > [DivX textning]** på menyn.
 - Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen.

10 Ordlista

B

Bildförhållande

Bildförhållandet är förhållandet mellan TV-skärmens längd och höjd. Förhållandet på en vanlig TV är 4:3, medan förhållandet på en högdefinitions- eller bredbilds-TV är 16:9. Med brevlådeformatet kan du visa bredare bilder än på en vanlig 4:3-skärm.

D

DivX Video-On-Demand

Den här DivX Certified ®-enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. Skapa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Besök vod.divx.com med den här koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX-video.

H

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett digitalt gränssnitt med hög hastighet som kan överföra okomprimerad högupplöst video och digitalt flerkanaligt ljud. Det ger mycket hög bild- och ljudkvalitet, helt utan brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI.

Enligt krav i HDMI-standarden leder anslutning till HDMI- eller DVI-produkter utan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) till att antingen video- eller ljudsignalen kommer att saknas.

J

JPEG

Ett mycket vanligt stillbildsformat. Ett kompressionssystem för stillbildsdata, föreslaget av Joint Photographic Expert Group, vilket ger en liten minskning i bildkvalitet trots det höga kompressionsförhållandet. Filerna har filtillägget .jpg eller .jpeg.

M

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan en CDR-R eller CD-RW innehålla omkring tio gånger mer data än en vanlig CD.

P

PBC

Uppspelningskontroll. Ett system med vilket man kan navigera på en video-CD/Super VCD med skärmmenyer som är inspelade på skivan. Du kan ha glädje av interaktiv uppspelning och sökning.

Progressiv skanning

Progressiv skanning visar det dubbla antalet rutor per sekund jämfört med ett vanligt TV-system. Det ger både högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Avser en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodas med Windows Media player version 9 eller Windows Media player för Windows XP. Filerna har filtillägget .wma.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

