

# Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*



Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

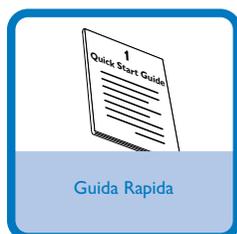

Estrarre il foglio di plastica  
protettivo.

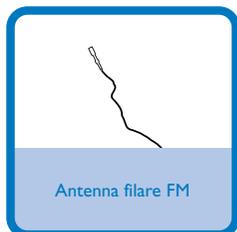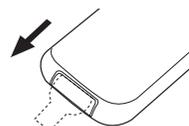

## Punto A *Collega*

### Tip

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2



Collegare le antenne MW e FM.

3


Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.

4

Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

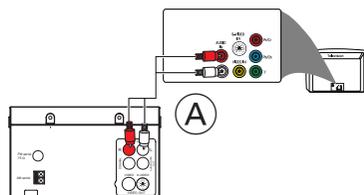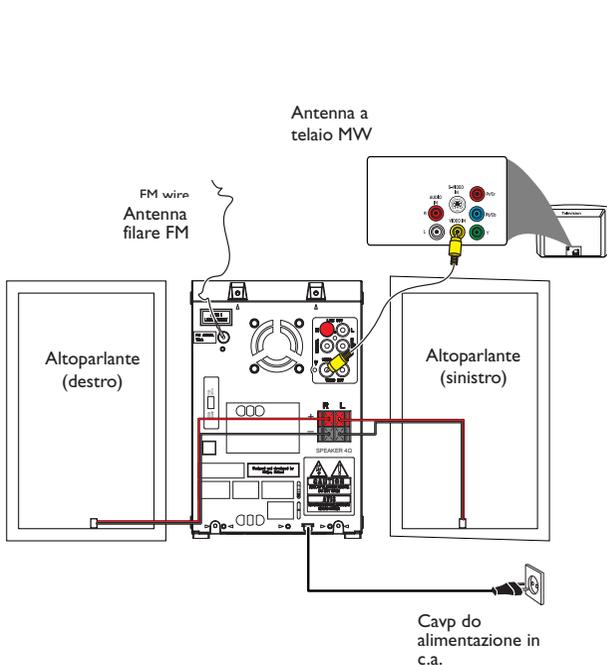

A Per attivare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso - non forniti) per collegare i jack **LINE OUT (L/R)** del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO IN** sul televisore.

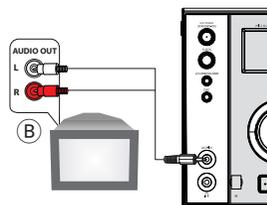

B Per ascoltare l'audio del televisore attraverso il lettore DVD, utilizzare un cavo cinch (non fornito) per collegare **AUX-IN** sul pannello anteriore del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO OUT** sul televisore.

## Punto B *Imposta*


### Impostare la TV

1

Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.

2

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

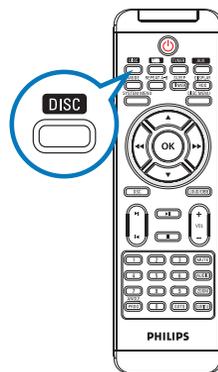

## Punto B *Imposta*

### Impostare l'orologio

Important!


– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e **ECO POWER/STANDBY ON** sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul sistema.

2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME +/-** sul sistema o premere **VOL +/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.

3 Premere nuovamente **CLOCK** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME +/-** sul sistema o premere **VOL +/-** sul telecomando per impostare minuti.

4 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione ora.

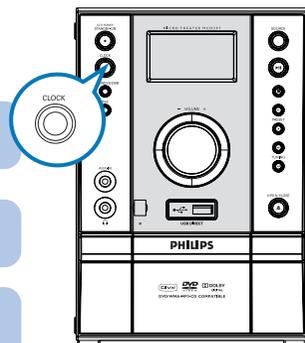

### Prima di usare il telecomando

1 Estrarre il foglio di plastica protettivo.






2 Selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio CD, TUNER).

3 Quindi selezionare la funzione desiderata (Ad esempio ►►, ◀◀, ◀►).



Estrarre il foglio di plastica protettivo

### Impostare le opzioni del menu DVD

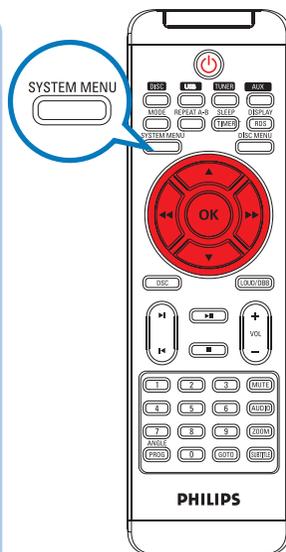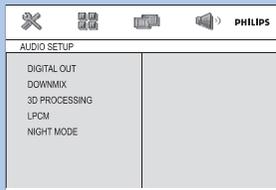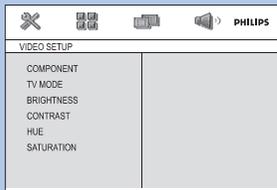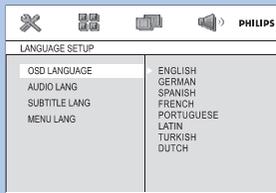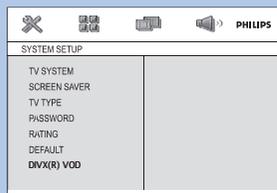

#### Tip

Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

