

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM167



---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**

## 1 Dôležité

### Bezpečnosť

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.



- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑬ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- ⑭ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
  - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
  - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- ⑮ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- ⑯ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- ⑰ Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte plášť tohto systému Micro Hi-Fi.
- Systém Micro Hi-Fi ani žiadnu jeho časť nikdy nemažte.
- Nikdy nemontujte tento systém Micro Hi-Fi na iné elektrické zariadenie.
- Udržujte systém Micro Hi-Fi mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri systému Micro Hi-Fi.
- Zaisťte, aby ste vždy mali voľný prístup k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli odpojiť systém Micro Hi-Fi zo siete.



## Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

---

## Bezpečné počúvanie

### Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili,

nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

### **Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:**

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

### **Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:**

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

### **Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.**

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

---

## **Poznámka**

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer



Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv výkonných umelcov z rokov 1958 až 1972.



Be responsible  
Respect copyrights

## Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť

Pb

potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### **Environmentálne informácie**

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Pokúsili sme sa o dosiahnutie jednoduchého oddelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Windows Media a logo Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.



**Tento systém Micro Hi-Fi je označený štítkom:**



## **SLOVAK REPUBLIC**

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!  
Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**

# 2 Váš Micro Hi-Fi

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Úvod

Micro Hi-Fi vám umožní vychutnávať si hudbu priamo z hudobných diskov, kaziet, externých zariadení a počúvať stanice FM rádia. Micro Hi-Fi vám ponúka nastavenia viacerých zvukových efektov, ktoré obohacujú zvuk vďaka možnostiam funkcií Digital Sound Control (DSC) a Dynamic Bass Boost (DBB). Keď zapnete nahrávanie z disku na kazetu, Micro Hi-Fi začne automaticky prehrávať disk. Micro Hi-Fi podporuje nasledujúce formáty médií:

---


## Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Skrinky reproduktorov x 2
- Diaľkové ovládanie
- Prepájací kábel MP3 Link




# Hlavná jednotka - prehľad

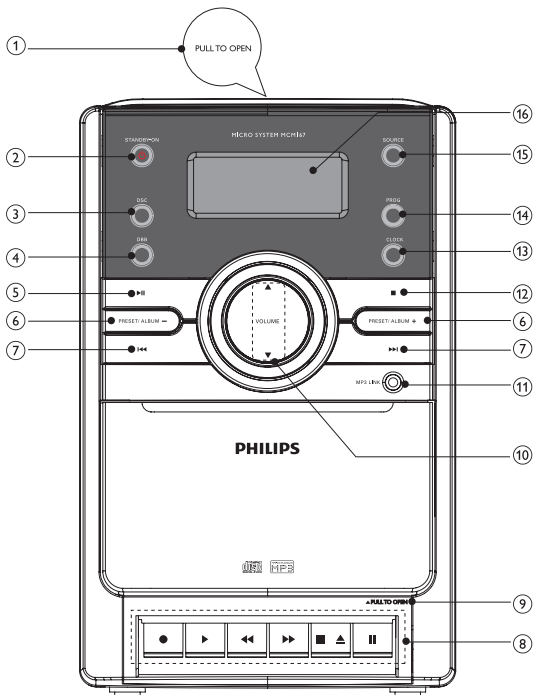




- ① **PULL TO OPEN**
- Otvorenie alebo zatvorenie priečinku na disk.
- ② **STANDBY-ON**
- Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ③ **DSC**
- Výber predvoleného zvukového nastavenia: POP, JAZZ, CLASSIC alebo ROCK.
- ④ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑤ **▶ ||**
- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
- Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
  - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- ⑦ **◀◀▶▶**
- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
  - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku.
  - Naladenie rádiovkej stanice.
  - Nastavenie času.
- ⑧ **Ovládanie kazetového prehrávača**
- ● Spustenie nahrávania.
  - ▶ Spustenie prehrávania kazety.
  - ◀◀▶▶ Rýchle pretáčanie kazety dopredu/dozadu.
  - ■▲ Zastavenie prehrávania kazety alebo otvorenie kazetového prehrávača.
  - || Pozastavenie prehrávania kazety alebo nahrávania.

- 9 **Kryt tlačidiel kazetového prehrávača**
- Potiahnutím otvoríte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.
- 10 **VOLUME▲▼**
- Nastavenie hlasitosti.
- 11 **MP3 LINK**
- Vstupný konektor (3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.
- 12 **■**
- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- 13 **CLOCK**
- Nastavenie hodín.
  - Zobrazenie hodín.
  - Výber zobrazených informácií počas prehrávania
- 14 **PROG**
- Programovanie skladieb.
  - Programovanie staníc rádia.
  - Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.
- 15 **SOURCE (ZDROJ)**
- Výber zdroja: disk, FM tuner, MW tuner, kazeta alebo pripojenie MP3 Link.
- 16 **Panel s displejom**
- Zobrazenie aktuálneho stavu.
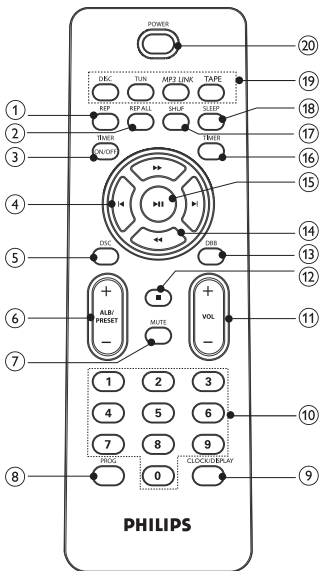
# Dialkové ovládanie - prehľad




- ① **REP**
  - Opakované prehrávanie skladby.
- ② **REP ALL**
  - Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
- ③ **TIMER ON/OFF**
  - Zapnutie alebo vypnutie časovača alarmu.

- ④  • Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- ⑤ **DSC**  
• Výber predvoleného zvukového nastavenia: POP, JAZZ, CLASSIC alebo ROCK.
- ⑥ **ALB/PRESET+/-**  
• Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.  
• Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
- ⑦ **MUTE**  
• Stlmenie hlasitosti.
- ⑧ **PROG**  
• Programovanie skladieb.  
• Programovanie staníc rádia.  
• Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**  
• Nastavenie hodín.  
• Zobrazenie hodín.  
• Výber zobrazených informácií počas prehrávania
- ⑩ **Numerická klávesnica**  
• Zvoľte stopu priamo z disku.
- ⑪ **VOL +/-**  
• Nastavenie hlasitosti.
- ⑫   
• Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑬ **DBB**  
• Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑭   
• Vyhľadávanie v rámci skladby/disku.  
• Naladenie rádiovkej stanice.  
• Nastavenie času.

- ⑮ **▶ ||**
  - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑯ **TIMER**
  - Nastavenie časovača budíka.
- ⑰ **SHUF**
  - Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
- ⑱ **SLEEP**
  - Nastavenie časovača spánku.
- ⑲ **Tlačidlá výberu zdroja (DISC, TUN, MP3 LINK,TAPE)**
- ⑳ **POWER**
  - Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

## 3 Pripojenie

### Pripojenie reproduktorov

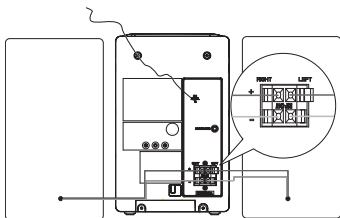




## Poznámka


- Vložte odizolovanú časť každého reproduktorového kábla do konzoly až nadoraz.
- Na dosiahnutie optimálnej reprodukcie používajte len dodávané reproduktory.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

- 1 Pre pravý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené „RIGHT (PRAVÝ)“.
- 2 Zasuňte červený vodič do červeného (+) konektora. Postup zasunutia každého vodiča reproduktora:
  - ① Podržte klapku konektora dole.
  - ② Vodič reproduktora zasuňte až nadoraz.
  - ③ Uvoľnite klapku konektora.



- 3 Zasuňte čierny vodič do čierneho (-) konektora.
- 4 Pre ľavý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené „LEFT (ĽAVÝ)“.
- 5 Opakujte kroky 2-3.

# Pripojenie napájania

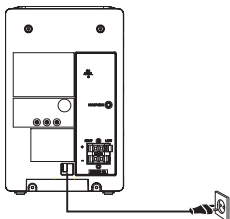

## ! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane systému Micro Hi-Fi.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

1 Do sieťovej zásuvky pripojte napájací sieťový kábel.

## 4 Začíname

## ! Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.



Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo systému Micro Hi-Fi. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na back systému Micro Hi-Fi. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

---


## Príprava diaľkového ovládania

### ! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

**Výmena batérie diaľkového ovládania:**

- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte 2 AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

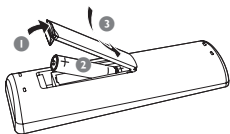

### ☰ Poznámka

- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.

---

## Automatická inštalácia rádiových staníc

Ak pri zapojení do elektrickej siete nie sú uložené žiadne rádiové stanice, Micro Hi-Fi začne rádiové stanice ukladať automaticky.

- 1 Pripojte Micro Hi-Fi k napájaciemu zdroju.
  - ↳ Zobrazí sa [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatická inštalácia - stlačte tlačidlo PLAY (PREHRAŤ)).
- 2 Stlačte tlačidlo ►|| na hlavnej jednotke, čím spustíte inštaláciu.
  - ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
  - ↳ Micro Hi-Fi automaticky uloží rádiové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
  - ↳ Po uložení všetkých dostupných rádiových staníc rádiová stanica na prvej predvoľbe bude automaticky odvysielaná.

---

## Nastavenie hodín

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK/DISPLAY**, aby ste aktivovali režim nastavenia hodín.
  - ↳ Zobrazí sa formát 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazenia času.
- 2 Opakovaným stlačením **PROG** zvolte 12 hodinový alebo 24 hodinový formát.
- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdte.
  - ↳ Číslce hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili hodinu.
- 5 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdte.
  - ↳ Číslce minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 6 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili minútu.
- 7 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdte.



### Tip

- Aby ste zobrazili hodiny počas prehrávania, opakovane stláčajte **CLOCK/DISPLAY**, kým sa nezobrazia hodiny.

# Zapnutie

- 1 Stlačte **POWER**.  
↳ Systém Micro Hi-Fi sa prepne na posledný zvolený zdroj.

## Prepnutie do pohotovostného režimu

- 1 Prepnete Micro Hi-Fi do pohotovostného režimu stlačením **POWER**.  
↳ Zníži sa podsvietenie panelu displeja.  
↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

# 5 Prehrávanie

## Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolte ako zdroj disk.
- 2 Zdvihnite veko priestoru na CD.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom zatvorte priečinok na disk.
- 4 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.









## Prehrávanie kazety



### Poznámka

- Pri prehrávaní alebo nahrávaní kazety nie je možné zmeniť zdroj zvuku.

- 1 Stlačením tlačidla **TAPE** zvolte ako zdroj kazetu.
- 2 Stlačením tlačidla **PULL TO OPEN** na prednom paneli otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.



- 3 Stlačením tlačidla   otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 4 Kazetu vložte otvorenou stranou smerom nadol, pričom plne navinutá cievka má byť na ľavej strane.
- 5 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla .
  - Kazetu rýchlo pretočíte dopredu/dozadu stlačením tlačidla  .
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  .

## 6 Možnosti prehrávania disku

---

### Preskočenie na skladbu

Pre CD:



- 1 Stlačte tlačidlo  , aby ste zvolili inú skladbu.
  - Aby ste skladbu zvolili priamo, môžete taktiež stlačiť tlačidlo na numerickej klávesnici.

Pre disk MP3:

- 1 Stlačte tlačidlo **ALB/PRESET+/-**, aby ste zvolili album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte skladbu alebo súbor.

### Vyhľadávanie v rámci skladby

---

- 1 Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo  .
- 2 Uvoľnite tlačidlo, aby ste obnovili normálne prehrávanie.

---

## Opakované prehrávanie

---

### Opakované prehrávanie všetkých skladieb alebo albumu

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **REP ALL**, aby ste zvolili:
  - ↳ Zobrazí sa [REP ALL] (opakovať všetky): všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.
  - ↳ Iba pri diskoch MP3 sa zobrazí [REP ALB] (opakovať album): aktuálny album sa bude prehrávať opakovane.
- 2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stláčajte opakovane **REP ALL**, pokiaľ sa prestane zobrazovať režim opakovania.

---

### Opakované prehrávanie skladby

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **REP**.
  - ↳ Zobrazí sa [REP] (opakovanie): aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
- 2 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite opakovaným stláčaním tlačidla **REP**.

---

### Náhodné prehrávanie

- 1 Stlačte **SHUF**.
  - ↳ Zobrazí sa [SHUF] (náhodné poradie): všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.
- 2 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite opakovaným stláčaním tlačidla **SHUF**.



## Tip

- Funkcie opakovaného prehrávania a prehrávania v náhodnom poradí nemožno aktivovať súčasne.

---

## Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 40 skladieb.

- 1 V režime disku pri zastavenom prehrávaní stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programu.  
↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 2 U skladieb vo formáte MP3/WMA stláčaním **ALB/PRESET+/-** zvolíte album.
- 3 Stlačením tlačidla **◀▶▶▶** zvolíte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, aby ste zvolili a uložili všetky skladby do programu.
- 5 Stlačením tlačidla **▶||** prehráte naprogramované skladby.  
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje [PROG] (program).
  - Ak chcete program vymazať, pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **■**.

---

## Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **CLOCK/DISPLAY**, aby ste zvolili odlišné informácie o prehrávaní.

# 7 Nastavenie zvuku

---

## Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

## Zvolenie prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DSC**, aby ste zvolili:
  - [POP] (pop)
  - [JAZZ] (jazz)
  - [CLASSIC] (klasika)
  - [ROCK] (rock)

## Zvýraznenie basov

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnete alebo vypnete dynamické zvýraznenie basov.  
↳ Ak je aktivovaný režim **DBB**, zobrazí sa **DBB**.

## Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MUTE**, aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.

# 8 Počúvanie rádia

---

## Naladenie rádiovej stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **TUN** zvolíte FM alebo MW.

- 2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo ◀◀ ▶▶.
- ↳ Zobrazí sa [SEARCH] (vyhľadávanie).
  - ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
- Aby ste vyladili stanicu so slabým príjmom, stláčajte opakovane ◀◀▶▶, pokiaľ nenájdete optimálny príjem.
- 

## Automatické programovanie rádiových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rádiových staníc.

- 1 V režime tunera stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu dvoch sekúnd aktivujete režim automatického programu.
- ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
  - ↳ Všetky dostupné stanice sú programované v poradí sily signálu vlnového pásma.
  - ↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.
- 

## Ručné programovanie rádiových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rádiových staníc.

- 1 Naladenie rádiovej stanice. (Pozrite si časť „Naladenie rádiovej stanice“.)
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programu.
- ↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** pridelíte tejto rádiovej stanici číslo (od 1 do 40) a potom stlačením tlačidla **PROG** potvrdíte nastavenie.
- ↳ Zobrazí sa číslo predvoľby a frekvencia stanice predvoľby.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.





## Tip

- Aby ste naprogramovanú stanicu prepísali, uložte na jej miesto inú stanicu.

---

## Zvolenie prednastavenej stanice rádia

- 1 V režime tunera stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** vyberiete prednastavené číslo.



## Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vyťahnite a nastavte polohu antény.

## 9 Nahrávanie



## Poznámka

- Na nahrávanie používajte iba kazety „Normal“ (IEC typ I), na ktorých nie sú zlomené ochranné jazýčky proti zápisu.
- Pri prehrávaní alebo nahrávaní kazety nie je možné zmeniť zdroj zvuku.

# Automatické nahrávanie z disku CD na kazetu.

- 1 Vyberte ako zdroj disk.
- 2 Vložte disk.
- 3 Stlačením tlačidla **PULL TO OPEN** na prednom paneli otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.
- 4 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 5 Vložte kazetu.
- 6 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
  - ↳ Prehrávanie disku začne automaticky od jeho začiatku.
    - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo **||**. Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo znova.
    - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

## Nahrávanie časti disku na kazetu

- 1 Počas prehrávania disku stlačením a podržaním tlačidla **◀◀▶▶** vyhladajte želanú časť a potom tlačidlo uvoľníte.
  - Ak chcete vybrať skladbu, stlačte **◀▶**.
- 2 Stlačením tlačidla **▶||** pozastavíte prehrávanie disku.
- 3 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
  - ↳ Prehrávanie disku sa automaticky obnoví.
    - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo **||**. Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo znova.
    - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.



### Tip

- Najlepšia úroveň nahrávania sa nastaví automaticky. Zmena hlasitosti a zvukových efektov neovplyvní nahrávku.
- Kvalita nahrávaného zvuku sa môže líšiť v závislosti od zdroja a použitej kazety.

---

## Nahrávanie z rádia na kazetu

- 1 Nalaďte požadovanú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PULL TO OPEN** na prednom paneli otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.
- 3 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 4 Vložte kazetu.
- 5 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
  - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo **||**. Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo znova.
  - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

## 10 Ďalšie funkcie

---

### Nastavenie časovača budíka

Tento Micro Hi-Fi je možné použiť ako budík. Prehrávanie z disku (DISC) alebo rádia (TUNER) sa aktivuje v nastavenom čase.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**.
- 3 Stlačením tlačidla **DISC** alebo **TUN** vyberte zdroj.
- 4 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdte.  
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 5 Stlačte tlačidlo **◀◀▶▶**, aby ste nastavili hodinu.
- 6 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdte.  
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 7 Stlačte tlačidlo **◀◀▶▶**, aby ste nastavili minútu.
- 8 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdte.  
↳ Časovač je nastavený a aktivovaný.

# Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

1 Opakovaným stláčaním **TIMER ON/OFF** aktivujete alebo deaktivujete časovač.

- ↳ Ak je časovač aktivovaný, displej zobrazí .
- ↳ Ak je časovač deaktivovaný,  zmizne z displeja.



## Poznámka

- Časovač budíka nie je možné nastaviť v režime MP3 link.
- Ak je zvolený zdroj disk a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje tuner.

---

## Nastavenie časovača spánku

Tento systém Micro Hi-Fi je schopný automatického prepnutia do pohotovostného režimu po nastavenom časovom období.

1 Keď je systém Micro Hi-Fi zapnutý, opakovane stláčajte **SLEEP**, aby ste zvolili stanovenú dobu (v minútach).

- ↳ Ak je časovač spánku aktivovaný, displej zobrazí **zZ**.

### Deaktivovanie časovača spánku

1 Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí „0“.

- ↳ Ak je časovač spánku deaktivovaný, **zZ** zmizne z displeja.

---

## Počúvanie z externého zariadenia

Cez tento Micro Hi-Fi môžete počúvať MP3 prehrávač.

1 Stlačením tlačidla **MP3 LINK** vyberiete zdroj MP3 link.

2 Použite prepájací kábel MP3 Link (je súčasťou balenia) na prepojenie konektora **MP3 LINK** (3,5 mm) na tomto zariadení Micro Hi-Fi s konektorom slúchadiel na MP3 prehrávači.

# 11 Informácie o produkte



## Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

---

## Technické údaje

---

### Zosilňovač

---

Menovitý výstupný výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová odozva	60 - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Aux vstup	0,5 V RMS 20 kohm

---

### Disk

---

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Kmitočtová odozva	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA

---

## Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 KHz

## FM

Citlivosť	
- Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

## Kazetový prehrávač

Frekvenčná odozva	
- Kazeta Normal (typ I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Odstup signálu od šumu	
- Kazeta Normal (typ I)	40 dBA
Kolísanie	< 0,4 % JIS

## Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	3,5" stredobasový + 0,8" výškový
Citlivosť	> 82 dB/m/W

## Všeobecné informácie - technické údaje

Sieťové napájanie AC 220 - 230 V, 50 Hz

Prevádzková spotreba energie 20 W

Spotreba energie v pohotovostnom stave < 2 W

### Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H) 147 x 231 x 209 mm

- Skrinka reproduktora (Š x V x H) 134 x 233 x 153 mm

### Hmotnosť

- S obalom 5,1 kg

- Hlavná jednotka 1,95 kg

- Skrinka reproduktora 2 x 1,2 kg

## Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálne číslo albumu: 255
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

## Údržba

### Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

## Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistíte ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.




## Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

## Čistenie kazetových hláv a dráh

- Pre zaistenie dobrej kvality nahrávania a prehrávania čistite hlavy **A**, hnací hrot (hroty) **B**, a prítlačný valček(y) **C** vždy po 50 hodinách činnosti prehrávača.
- Použite vatovú paličku mierne navlhčenú čistiacim roztokom alebo alkoholom.
- Hlavy môžete vyčistiť aj prehraním čistiacej kazety.

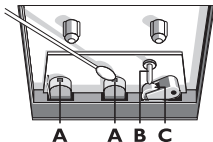

## Odmagnetizovanie hláv

- Použite odmagnetizovaciau kazetu, ktorá je dostupná u predajcu.



# 12 Riešenie problémov



## Výstraha

- Nikdy neodstraňujte plášť tohto systému Micro Hi-Fi.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto systému Micro Hi-Fi, skontrolujte nasledujúce body pred požiadanim o opravu. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistite, aby váš systém Micro Hi-Fi bol v blízkosti a číslo modelu a sériové číslo k dispozícii.

### Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je správne pripojená napájacia zástrčka Micro Hi-Fi.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Micro Hi-Fi sa automaticky prepne do pohotovostného režimu 15 minút po ukončení prehrávania disku/kazety, ak v tomto časovom úseku nedôjde k stlačeniu žiadneho ovládacieho prvku.

### Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

### Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

### Žiadna odozva zo systému Micro Hi-Fi

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.

### **Nefunguje diaľkové ovládanie.**

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a systémom Micro Hi-Fi.
- Vložte batériu so správnym usporiadaním polarizácie (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor na prednej strane systému Micro Hi-Fi.

### **Nebol rozpoznávaný žiaden disk**

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

### **Nekvalitný príjem rádia**

- Zvýšte vzdialenosť medzi systémom Micro Hi-Fi a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

### **Nefunguje časovač**

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

### **Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané**

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167\_12\_UM\_V3.0\_934

