




Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

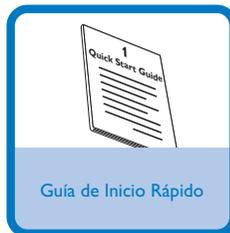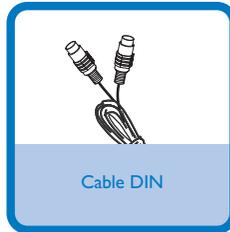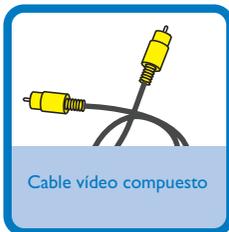

Paso A Conexión


¡IMPORTANTE!

– Este equipo sólo se puede utilizar después de conectar el cable DIN proporcionado.


Tips

– Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.

- 1 Conecte los cables del altavoz derecho y el subwoofer al altavoz izquierdo.
- 2 Conecte el cable de antena FM suministrado.
- 3 Conecte el altavoz izquierdo y el reproductor de DVD mediante el cable DIN suministrado.
- 4 Conecte el reproductor de DVD al televisor mediante el cable de vídeo compuesto suministrado.
- 5 Conecte el vídeo o el receptor por cable/satélite al sistema del televisor. Conecte las tomas AUX IN 1 a las tomas AUDIO OUT del vídeo o el receptor por cable/satélite.
- 6 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

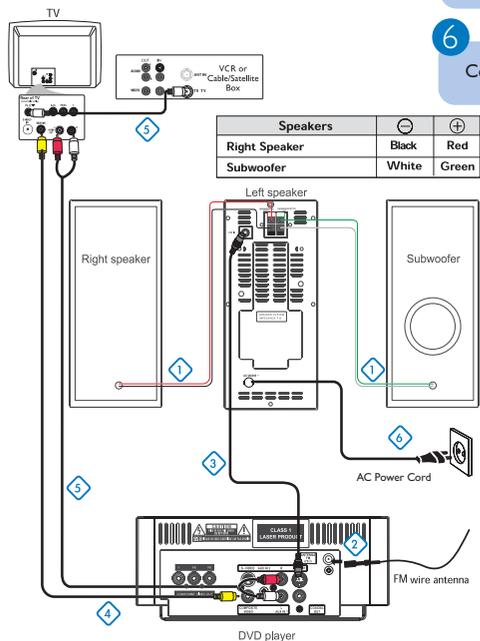

- A Para oír el sonido de este reproductor de DVD a través de su televisor, utilice los cables de audio (blanco/ rojo) para conectar los conectores AUX IN1 (L/R) del reproductor de DVD a las correspondientes entradas de audio AUDIO OUT del televisor.
- B Para escuchar los canales de televisión a través de este sistema, utilice los cables de audio (blanco/rojo, no incluidos) para conectar las tomas AUX IN1 (L/R) a las tomas HEADPHONE del equipo de televisión.
 - Antes de ponerlo en funcionamiento, pulse AUX1/ 2 en el control remoto para seleccionar "AUX 1" y activar la fuente de entrada.
 - Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

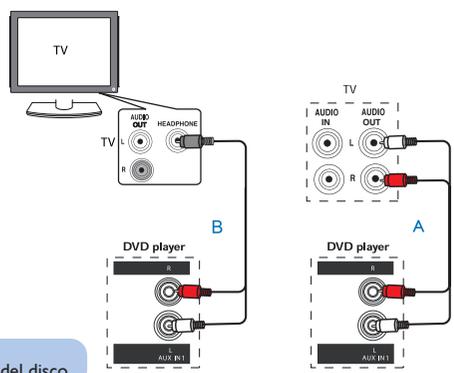

Paso B Configuración

Configuración de televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

1

En el modo de espera o en cualquier modo de fuente, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto. El reloj se mostrará durante unos segundos.

2


Pulse ◀ / ▶ repetidamente en el sistema para ajustar la hora.

3

Pulse ◀◀ / ▶▶ repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** de nuevo para almacenar el ajuste.

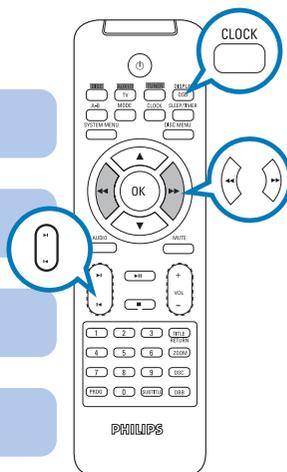


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
2) Seleccione "OFF"(desactivar) en el menú PROGRESSIVE (progresivo) del menú de configuración del sistema para desactivar la función progresiva y, a continuación, pulse SYSTEM MENU para salir del menú.

O Para desactivar el escaneado progresivo, también puede pulsar primero OPEN/ CLOSE para abrir la puerta de discos y, a continuación, pulsar ◀◀ y AUDIO en el control remoto.

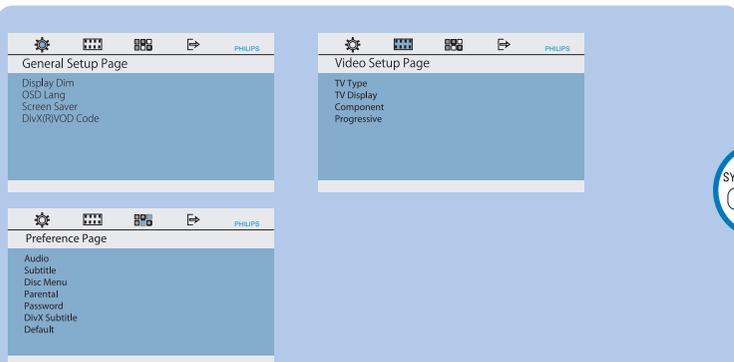

Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

