

Portable radio

AE2480

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok

Käyttöopas



Εγχειρίδιο χρήσεως

Instrukcja obsługi



PHILIPS

1

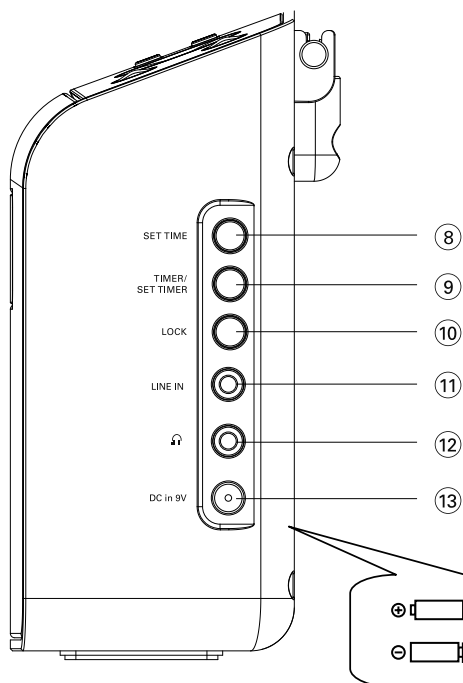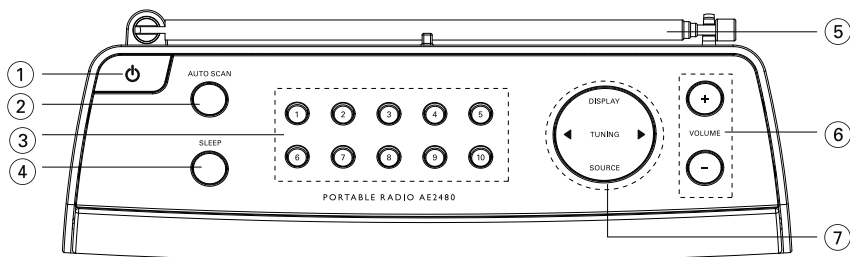

6x1.5V R14/ UM2/ C CELL

3

00.00



MHz

FM

000



MW

KHz

100



KHz

LW


0000



KHz

SW

4

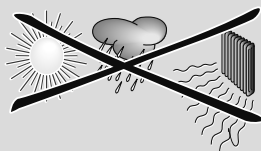

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση: www.philips.com/welcome.

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- πιστοποιημένος μετασχηματιστής AC/DC (PHILIPS, Αρ. μοντέλου: ED4120090060A, Είσοδος: 230V~50Hz, 70mA, Έξοδος: 9V, 600mA)
- Καλώδιο ήχου

Επάνω και εμπρός πλευρά (δείτε 1)

- ① 
 - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής
 - ② **AUTO SCAN**
 - σε λειτουργία FM, MW, LW/SW, πραγματοποιεί ανίχνευση σταθμών και τους αποθηκεύει αυτόματα ως προεπιλογές.
 - ③ **Αριθμητικά πλήκτρα**
 - πατήστε και κρατήστε πατημένο για αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών
 - ④ **SLEEP**
 - απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αφού παρέλθει η καθορισμένη ώρα
 - ⑤ **Τηλεσκοπική κεραία**
 - βελτιώνει τη ραδιοφωνική λήψη
 - ⑥ **VOLUME +/-**
 - ρύθμιση της έντασης
 - ⑦ **DISPLAY**
 - εμφανίζει την ώρα ή τη ραδιοφωνική συχνότητα
- TUNING ◀ / ▶**
- σε λειτουργία FM/MW/LW/SW, πραγματοποιεί ρύθμιση σε ένα σταθμό
- SOURCE**
- επιλέγει λειτουργία FM, MW, LW, SW ή AUX

Πλαϊνό τμήμα (δείτε 1)

- ⑧ **SET TIME**
 - σε λειτουργία αναμονής, ρυθμίζει το ρολόι
- ⑨ **TIMER/SET TIMER**
 - ρυθμίζει την ώρα για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής
 - ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρονοδιακόπτη
- ⑩ **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**
 - απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα
- ⑪ 
 - υποδοχή 3,5 mm για τα ακουστικά
- ⑫ **LINE IN**
 - είσοδος για εξωτερική πηγή ήχου
- ⑬ **Υποδοχή DC**
 - υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας

Προσοχή:

Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

Τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ακτινοβολία EMC ή άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών καθώς το ελεύθερο άκρο του καλωδίου μπορεί να έχει ακόμη ρεύμα εάν έχετε αφαιρέσει μόνο τον ακροδέκτη από την υποδοχή ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στην πίσω πλευρά της μονάδας.

Τροφοδοσία

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες του τύπου **R-14, UM-2** ή **C-cell**, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σύμβολα "+" και "-" μέσα στη θήκη των μπαταριών. (δείτε [1](#))
- 2 Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στη θέση τους. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.
 - Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:
 - Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
 - Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
 - Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 2 Συνδέστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή στην πρίζα και την υποδοχή DC της συσκευής. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

- 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
 - Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καιταιγίδων.
 - Το καλώδιο ρεύματος AC χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Παραμένει λειτουργικό και δεν πρέπει να εμποδίζεται κατά την προκαθορισμένη χρήση του. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, το καλώδιο ρεύματος της συσκευής πρέπει να αποσυνδέεται εντελώς από την πρίζα.

Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κατανάλωση ισχύος 8 W
Κατανάλωση ισχύος (Κατάσταση αναμονής) .. 2 W

Γενικές πληροφορίες

Κεραίες

- Για τα **FM**, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
 - Για τα **MW** η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή
- Σύνδεση ακουστικών**
- Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.
→ Σε αυτή την περίπτωση τα ηχεία θα απενεργοποιηθούν.

Κλείδωμα της συσκευής

- Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε λειτουργία βρίσκεται πατώντας **LOCK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [1](#) .
→ Απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα.
- Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή → πατήστε και κρατήστε πατημένο το **LOCK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [1](#) .

Βασική λειτουργία

- 1 Συνδέστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή στην πρίζα και την υποδοχή DC της συσκευής ή εισαγάγετε μπαταρίες όπως περιγράφεται στην Τροφοδοσία.
→ Εμφανίζονται οι πληροφορίες ρολογιού. (Δείτε [2])
- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε  ξανά για να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής.
- 2 Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε **VOLUME +/-**.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Όταν η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, οι πληροφορίες ώρας ενδέχεται να εμφανίζονται για λίγα λεπτά.
- Μετά από λίγα λεπτά,  εμφανίζεται και αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, οι πληροφορίες ώρας εξαφανίζονται.

Ενεργοποίηση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε ζώνη συχνοτήτων FM, MW, SW ή LW.
→ Εμφανίζονται η ζώνη συχνοτήτων και η ραδιοφωνική συχνότητα (δείτε [3]).

Αυτόματος συντονισμός

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING**   για ένα δευτερόλεπτο. Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση ενός σταθμού.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη *5r ch*.
→ Όταν πραγματοποιηθεί λήψη σήματος ενός σταθμού, η αναζήτηση διακόπτεται και η ένδειξη *5r ch* εξαφανίζεται.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να εξέλθετε από την αυτόματη αναζήτηση.

Μη αυτόματος συντονισμός

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συντονιστείτε σε μια συγκεκριμένη συχνότητα καναλιού με μη αυτόματο τρόπο. Εκτός από τον προσανατολισμό της κεραίας, η βέλτιστη λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να επιτευχθεί και με αυτή τη λειτουργία.

- Σε λειτουργία FM, MW, SW/LW, πατήστε **TUNING**   για να συντονιστείτε σε σταθμούς.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Πατήστε   μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότητα κατά 5 KHz. Ωστόσο, η αλλαγή συχνότητας δεν εμφανίζεται.
- Πατήστε   δύο φορές για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότητα κατά 10 KHz. Η αλλαγή συχνότητας που εμφανίζεται είναι +/- 0,01MHz.

Αυτόματη αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

- Σε λειτουργία FM, MW, SW/LW, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUTO SCAN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SCAN** (Ανίχνευση).
→ Η συσκευή πραγματοποιεί ανίχνευση των σταθμών με ισχυρό σήμα και τους αποθηκεύει αυτόματα ως προεπιλεγμένους σταθμούς.

Μη αυτόματη αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 10 σταθμούς για κάθε ζώνη αντίστοιχα, με το **PRESET** για εύκολη πρόσβαση.

- Σε λειτουργία FM, MW, SW/LW, συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε (δείτε "Αυτόματος συντονισμός" και "Μη αυτόματος συντονισμός").
- Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα αριθμητικά πλήκτρα για να αποθηκεύσετε τον προεπιλεγμένο σταθμό.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα σταθμό FM, MW, SW ή LW σε αυτόν τον προρυθμισμένο αριθμό, αυτός θα αντικατασταθεί από το νέο σταθμό.
- Οι προεπιλεγμένοι σταθμοί κάθε ζώνης δεν αντικαθιστούν ο ένας τον άλλο.

Επιλογή ενός προεπιλεγμένου σταθμού

- Σε λειτουργία FM, MW, SW και LW, πατήστε **NUMBER 1-10**.

Προβολή ρολογιού

Μπορείτε να προβάλετε το ρολόι και σε λειτουργία δέκτη.

- Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY**.

Ρύθμιση ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο σε λειτουργία αναμονής.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET**

TIME μέχρι τα ψηφία της ώρας να αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

- Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε **SET TIME** μία φορά για επιβεβαίωση
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε **SET TIME** μία φορά για επιβεβαίωση.
→ Η συσκευή πραγματοποιεί έξοδο από τη ρύθμιση ώρας.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Ενώ ρυθμίζετε την ώρα, εάν πατήσετε **⏻** ή δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη μόνο σε λειτουργία αναμονής.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER** μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός **⌚** και τα ψηφία της ώρας να αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε **TIMER/SET TIMER** μία φορά για επιβεβαίωση.
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε **TIMER/SET TIMER** μία φορά για επιβεβαίωση.
→ Εμφανίζεται ο αριθμός **⌚OFF**.
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία της ώρας.
- Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πατήστε **TIMER/SET TIMER** μία φορά για επιβεβαίωση.
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε **TIMER/SET TIMER** μία φορά για επιβεβαίωση.
→ Αναβοσβήνει η ένδειξη FM, MW, SW ή LW.

10 Πατήστε **VOLUME +/-** ή **SOURCE** για να επιλέξετε ζώνη για το χρονοδιακόπτη.
→ Ο αριθμός του προεπιλεγμένου σταθμού αναβοσβήνει.

11 Πατήστε **VOLUME +/-** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον αριθμό του προεπιλεγμένου σταθμού.

12 Πατήστε **TIMER/SET TIMER** μία φορά για επιβεβαίωση.
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία επιπέδου έντασης.

13 Πατήστε **VOLUME +/-** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης για το χρονοδιακόπτη.

14 Πατήστε **TIMER/SET TIMER** μία φορά για επιβεβαίωση και έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Όταν φτάσει η καθορισμένη ώρα ενεργοποίησης (ON), η συσκευή

- μεταβαίνει στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων και τον προεπιλεγμένο σταθμό εάν είναι ενεργοποιημένη.
- ενεργοποιείται και μεταβαίνει στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων και τον προεπιλεγμένο σταθμό εάν είναι απενεργοποιημένη.
-  αναβοσβήνει για ένα λεπτό.
Όταν φτάσει η καθορισμένη ώρα απενεργοποίησης (OFF), η συσκευή
- δεν πραγματοποιεί καμία ενέργεια εάν είναι απενεργοποιημένη.
- απενεργοποιείται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένη.
-  αναβοσβήνει για ένα λεπτό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

- 1** Πατήστε επανειλημμένα **TIMER/SET TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
→  εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
→  εξαφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Η λειτουργία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη είναι διαθέσιμη σε λειτουργία αναμονής και σε ενεργή λειτουργία.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η συσκευή θα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

- 1** Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θέλετε (σε λεπτά). Η επιλογή πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

→ **SL:90->SL:60->SL:45->SL:30->SL:15->SL:00.**

→  εμφανίζεται.

- 2** Όταν επιλέγετε TM:00, ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.

→  εξαφανίζεται.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργή, πατήστε **SLEEP** για να εμφανίσετε τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Εάν πατήσετε **SLEEP** ξανά θα αλλάξετε την ώρα αφύπνισης ρυθμίζοντάς τη στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη διαβάθμιση (για παράδειγμα, εάν ο υπολειπόμενος χρόνος ήταν 59 λεπτά, η ώρα αυτόματης απενεργοποίησης θα αλλάξει σε 45 λεπτά, 30 λεπτά, 15 λεπτά).

AUX IN

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσα από το AE2480.

- 1** Πατήστε **SOURCE** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε λειτουργία AUX IN.
→  εμφανίζεται.
- 2** Για να αποφύγετε την παραμόρφωση του ήχου, χαμηλώστε την ένταση στην εξωτερική συσκευή.
- 3** Για να ρυθμίσετε τον ήχο και την ένταση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ήχου στην εξωτερική συσκευή και το AE2480.

Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περιβλήμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα

- ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
- ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση (VOLUME)
- Ρυθμίστε την ένταση
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Η απόσταση / γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση / γωνία
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Ασθενές ραδιοφωνικό σήμα
- Για τα **FM**, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
- Για τα **MW** η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάξετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΓ.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Polski

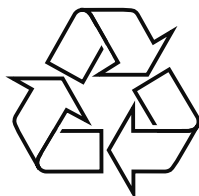

Printed in China

AE2480_12_UM_V2.0