



Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека	2
	Догляд за виробом	3
	Турбота про довкілля	3
	Відповідність стандартам	4
	Довідка і технічна підтримка	4
2	Про пристрій	5
	Головний блок	5
	Дистанційне керування	5
	Роз'єми	6
	Бездротовий сабвуфер	7
3	Під'єднання	8
	Встановлення	8
	З'єднання у пару з сабвуфером	8
	Під'єднання аудіо з телевізора	9
	Під'єднання аудіо з інших пристроїв	10
	Під'єднання цифрових пристроїв за допомогою з'єднання HDMI	11
4	Use your product	12
	Налаштування годинника	12
	Автоматичний перехід у режим очікування	12
	Налаштування гучності	13
	Dolby Atmos®	13
	Вибір параметрів звуку	14
	Відтворення аудіо через Bluetooth	15
	З'єднання Bluetooth через NFC	15
	MP3-програвач	16
	USB-накопичувачі	16
	Налаштування яскравості дисплея	17
	Застосування заводських налаштувань	17

5	Оновлення програмного забезпечення	17
	Порівняння версії програмного забезпечення	17
	Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою	17
6	Настінне кріплення	18
7	Специфікації пристрою	19
8	Усунення несправностей	20

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати виріб, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантіїні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усї пристрої від'єднано від розеток.
- Оберігайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батарей (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

- Користуйтеся виробом у тропічному та/або помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- У разі настінного кріплення цей виріб потрібно надійно прикріпити до стіни згідно інструкцій із встановлення. Використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батарей можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

~

Напруга змінного струму



Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.



Догляд за виробом

Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволоконна.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви

ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Відповідність стандартам

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Довідка і технічна підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати компанії запитання, яке Вас цікавить, електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.


Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу.

2 Про пристрій

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips (наприклад, сповіщення про оновлення програмного забезпечення виробу), зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Головний блок

У цьому розділі подано огляд головного блока.

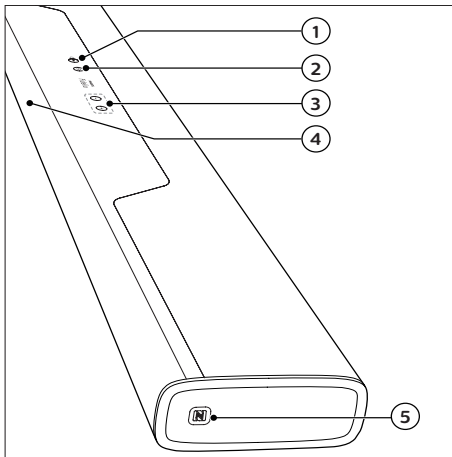


- ①
- Увімкнення виробу або переведення в режим очікування.
 - Коли цей виріб перебуває в режимі очікування, індикатор режиму очікування світиться червоним світлом.
- ②
- Вибір джерела вхідного сигналу для цього виробу.

- ③ **+/- (Гучність)**
Збільшення або зменшення рівня гучності.
- ④ **Індикаторна панель**
- ⑤ **Позначка NFC**
Торкніться позначки пристроєм із підтримкою NFC для з'єднання через Bluetooth.

Дистанційне керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

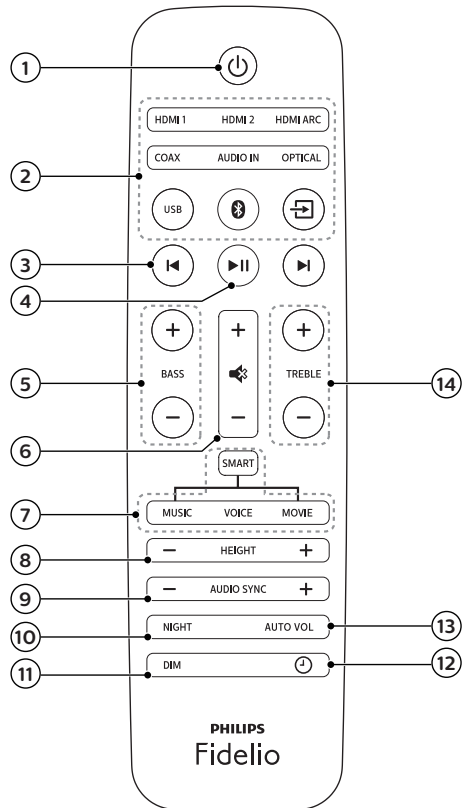

- ①
- Увімкнення виробу або переведення в режим очікування.

- ② **Кнопки вибору джерела**
- **HDMI ARC:** перемикання джерела в режим з'єднання HDMI ARC.
 - **HDMI 1:** перемикання джерела в режим з'єднання HDMI IN 1.
 - **HDMI 2:** перемикання джерела в режим з'єднання HDMI IN 2.
 - **COAX:** перемикання джерела аудіосигналу в режим коаксіального з'єднання.
 - **OPTICAL:** перемикання джерела аудіосигналу в режим оптичного з'єднання.
 - **AUDIO IN:** перемикання між аудіоджерелами з'єднання AUX або AUDIO IN (3,5-мм штекер).
 - **USB:** перехід у режим USB.
 - **⓪:** перехід у режим Bluetooth.
 - **📺** Вибір джерела вхідного сигналу для цього виробу.

③ **⏮ / ⏭**
Перехід до попередньої або наступної доріжки у режимі USB та Bluetooth.

④ **⏸**
Відтворення, призупинення або відновлення відтворення у режимі USB та Bluetooth.

⑤ **BASS +/-**
Збільшення або зменшення рівня низьких частот на головному блоці.

⑥ **Регулювання гучності**

- **+/-:** Збільшення або зменшення рівня гучності.
- **🔊:** Вимкнення або відновлення звуку.

⑦ **Керування режимом звуку**
SMART: автоматичний вибір попередньо визначеного режиму звуку відповідно до відеовмісту чи музики.
MUSIC: вибір режиму стереозвуку.
VOICE: вибір режиму чіткості голосів.
MOVIE: вибір режиму об'ємного звуку.

⑧ **HEIGHT +/-**
Виберіть рівень ефекту висоти для Dolby Atmos.

⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Збільшення чи зменшення затримки відтворення звуку.

⑩ **NIGHT**
Увімкнення чи вимкнення нічного режиму.

⑪ **DIM**
Встановлення рівня яскравості індикаторної панелі виробу.


⑫ **⌚**
Налаштування годинника або відображення годинника.

⑬ **AUTO VOL.**
Turn auto volume on or off.

⑭ **TREBLE +/-**
Збільшення або зменшення рівня високих частот на головному блоці.

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на виробі.

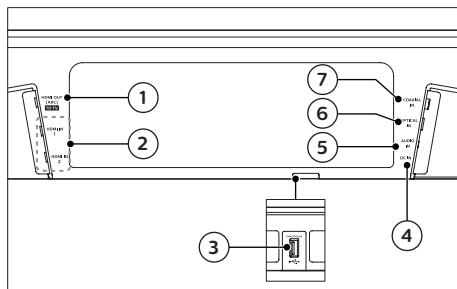

① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.

② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Під'єднання до виходу HDMI на цифровому пристрої.

③ USB

- Під'єднання USB-накопичувача для відтворення мультимедійних аудіофайлів.
- Оновлення програмного забезпечення цього виробу.

④ DC IN

Під'єднання до мережі.

⑤ AUDIO IN

Під'єднання до аудіовиходу на пристрої через джерело AUDIO IN або AUX (кількаразовим натисненням кнопки **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування).

⑥ OPTICAL IN


Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

⑦ COAXIAL IN

Під'єднання до коаксialного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

Бездротовий сабвуфер

Цей виріб постачається з бездротовим сабвуфером.

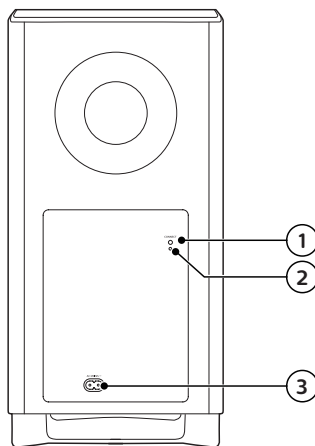

① CONNECT (під'єднання)

Натискайте, щоб перейти в режим з'єднання у пару для сабвуфера.

② Індикатор сабвуфера

- Коли вмикається живлення, індикатор засвічується.
- Під час встановлення бездротового з'єднання між сабвуфером і головним блоком індикатор швидко блимає білим світлом.
- У разі успішного з'єднання у пару індикатор засвічується білим світлом.
- У разі помилки з'єднання у пару індикатор повільно блимає білим світлом.
- Якщо бездротове з'єднання буде відсутнім протягом 1 хвилину, індикатор згасне.

③ AC MAINS~

Під'єднання до мережі.

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання цього виробу до телевізора та інших пристроїв.

Про основні під'єднання виробу та аксесуари читайте в короткому посібнику.




Примітка

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Встановлення

Розміщуйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 м від головного блоку і 10 см від стіни. Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

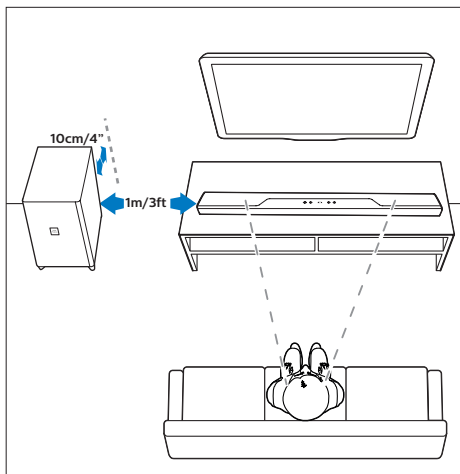

З'єднання у пару з сабвуфером

Бездротовий сабвуфер автоматично з'єднується в пару з головним блоком для бездротового під'єднання в разі увімкнення головного блоку і сабвуфера.

Якщо аудіо з бездротового сабвуфера не подається, з'єднайте сабвуфер у пару вручну.

- 1 Увімкніть головний блок і сабвуфер.
↳ У разі втрати зв'язку із головним блоком індикатор на сабвуфері повільно блимає білим світлом.
- 2 На сабвуфері натисніть кнопку **CONNECT (під'єднання)**, щоб перейти в режим з'єднання у пару.
↳ Індикатор на сабвуфері почне швидко блимати білим світлом.
- 3 У режимі HDMI ARC (натисніть **HDMI ARC**) на пульті дистанційного керування протягом 6 секунд натисніть **двічі**, а потім **Volume +** один раз, після чого утримуйте **BASS +**.
↳ У разі успішного з'єднання у пару індикатор на сабвуфері засвічується білим світлом.
↳ У разі помилки з'єднання у пару індикатор на сабвуфері повільно блимає білим світлом.
- 4 Якщо виникає помилка з'єднання у пару, повторіть кроки вище.



Примітка

- Якщо бездротове скасування з'єднання або з'єднання в пару триває 1 хвилину, сабвуфер автоматично переходить у режим очікування і на ньому згасає світлодіодний індикатор.

Під'єднання аудіо з телевізора

Під'єднайте виріб до телевізора.
Через гучномовці цього виробу можна прослуховувати аудіо телевізійних програм.


Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI (ARC)

Найкраща якість звуку

Цей виріб підтримує HDMI з реверсивним звуковим каналом (ARC). Завдяки функції ARC аудіосигнал із телевізора відтворюється через цей виріб за допомогою одного кабелю HDMI.

Що потрібно?

- Високошвидкісний кабель HDMI.
- Ваш телевізор підтримує HDMI ARC та HDMI-CEC (докладніше див. у посібнику до телевізора).
- Для деяких моделей телевізора: увімкніть виведення звуку через зовнішні гучномовці у меню налаштувань телевізора (докладніше див. у посібнику до телевізора).

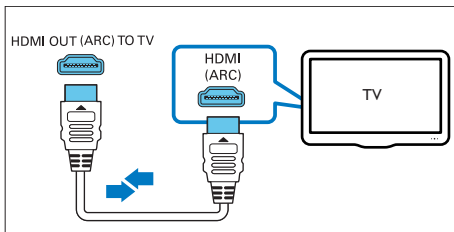

- 1 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на цьому виробі із роз'ємом **HDMI ARC** на телевізорі.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.


- 2 На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC.
 - У випадку питань щодо роботи HDMI-CEC на телевізорі: щоб переконатися, що HDMI-CEC налаштовано належним чином, див. посібник користувача телевізора або за потреби зверніться до виробника.
- 3 Натисніть кнопку **HDMI ARC** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути з'єднання HDMI ARC.

Примітка

- Повна оперативна сумісність з усіма пристроями HDMI-CEC не гарантується.
- Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI ARC, під'єднайте аудіокабель, щоб слухати аудіо з телевізора через цей виріб.

Варіант № 2: під'єднання до телевізора за допомогою оптичного кабелю


Найкраща якість звуку

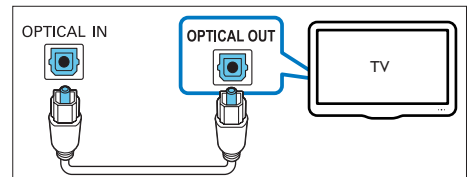

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на цьому виробі з оптичним виходом на телевізорі.
 - Цифровий оптичний вихід на телевізорі може бути позначено як **OPTICAL OUT**, **SPDIF** або **SPDIF OUT**.
- 2 Натисніть кнопку **OPTICAL** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути оптичне з'єднання.

Варіант № 3: під'єднання до телевізора за допомогою коаксіального кабелю


Найкраща якість звуку

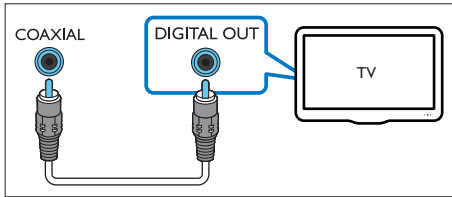

- 1 За допомогою коаксіального кабелю з'єднайте роз'єм **COAXIAL** на цьому виробі з коаксіальним виходом на телевізорі.
 - Цифровий коаксіальний вихід на телевізорі може бути позначено як **COAXIAL/DIGITAL OUT** або **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Натисніть кнопку **COAX** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути коаксіальне з'єднання.

Варіант № 4: під'єднання до телевізора за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку

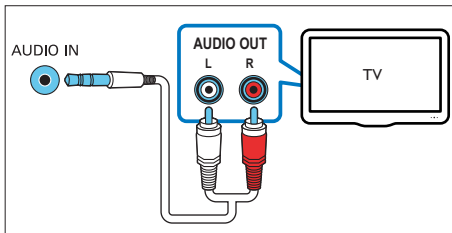

- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єм **AUDIO IN** (3,5-мм штекер) на цьому виробі з аналоговим аудіовиходом (червоний та білий) на телевізорі.

- Аналоговий аудіовихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **AUDIO OUT**.


- 2 Кілька разів натисніть кнопку **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування, поки на індикаторній панелі не відобразиться напис **AUX**.

Під'єднання аудіо з інших пристроїв

За допомогою гучномовців цього виробу можна також відтворювати аудіовміст із інших пристроїв.

Варіант № 1: під'єднання до іншого пристрою через оптичний кабель


Найкраща якість звуку

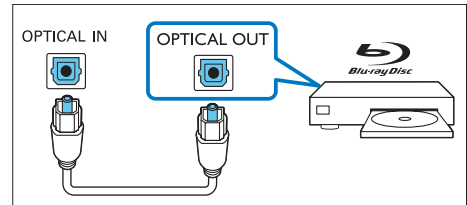

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на цьому виробі з оптичним виходом на зовнішньому пристрої.
 - Цифровий оптичний вихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **OPTICAL OUT**, **SPDIF** або **SPDIF OUT**.
- 2 Натисніть кнопку **OPTICAL** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути оптичне з'єднання.

Варіант № 2: під'єднання до іншого пристрою через коаксіальний кабель


Найкраща якість звуку

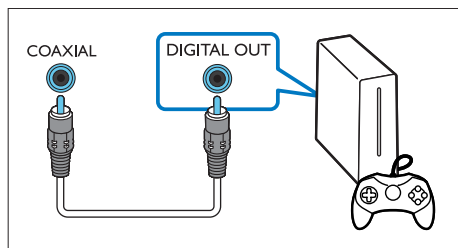

- 1 За допомогою коаксіального кабелю з'єднайте роз'єм **COAXIAL** на цьому виробі з коаксіальним виходом на зовнішньому пристрої.
 - Цифровий коаксіальний вихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **COAXIAL/DIGITAL OUT**, **DIGITAL AUDIO OUT** або .
- 2 Натисніть кнопку **COAX** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути коаксіальне з'єднання.

Варіант № 3: під'єднання до іншого пристрою за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку

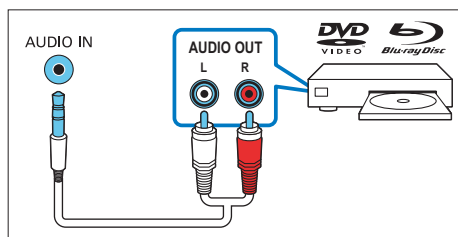

- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єм **AUDIO IN** (3,5-мм штекер) на цьому виробі з аналоговим аудіовиходом (червоний та білий) на зовнішньому пристрої.

- Аналоговий аудіовихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **AUDIO OUT**.

- 2 Кілька разів натисніть кнопку **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування, поки на індикаторній панелі не відобразиться напис **AUX**.

Під'єднання цифрових пристроїв за допомогою з'єднання HDMI

Під'єднуйте різні цифрові пристрої (такі як телеприставки, програвачі DVD/Blu-ray чи ігрові консолі) до цього виробу за допомогою одного з'єднання HDMI. У разі під'єднання пристроїв у такий спосіб і відтворення файлу чи гри:

- відео автоматично відображається на екрані телевізора;
- аудіо автоматично відтворюється на цьому виробі.

- 1 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT** на цифровому пристрої з роз'ємом **HDMI IN 1/2** на цьому виробі.
- 2 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на цьому виробі із роз'ємом **HDMI** на телевізорі.
 - На телевізорі та під'єднаному пристрої увімкніть елементи керування HDMI-CEC (за наявності). Детальнішу інформацію читайте в посібниках користувача телевізора та пристрою.

- 3 Натисніть кнопку **HDMI 1/2** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути з'єднання HDMI IN.
 - Якщо телевізор не підтримує HDMI CEC, виберіть відповідний відеовихід на телевізорі.

4 Use your product

У цьому розділі подано інформацію про використання цього виробу для відтворення медіафайлів із різних джерел.

Перед використанням

- Виконайте потрібні під'єднання, описані в короткому посібнику та в посібнику користувача.
- Виберіть на цьому виробі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Налаштування годинника

Налаштовуючи годинник, можна вибрати тип режиму очікування (режим очікування ECO без відображення годинника або звичайний режим очікування з відображенням годинника).

- 1 Перемикніть цей вибір у режим очікування (натисніть ).
↳ Відображається індикація "--:--" (або годинник).
- 2 Натисніть та утримуйте , щоб увімкнути режим налаштування годинника.
↳ Індикація "--:--" блимає.
- 3 Натискайте **Volume +/-**, щоб вибрати 12-годинний чи 24-годинний формат, після чого для підтвердження натисніть .
 - Якщо вибрано 12-годинний формат, виберіть "AM" або "PM" для відображення.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Натискайте **Volume +/-**, щоб встановити годину, і натисніть  для підтвердження.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.

- 5 Натискайте **Volume +/-**, щоб встановити хвилину, і натисніть  для підтвердження.
↳ Почне блимати індикація ECO.
- 6 Натискайте **Volume +/-**, щоб вибрати "ECO" або "CLOCK", після чого для підтвердження натисніть .
↳ Якщо вибрати "ECO", у режимі очікування годинник відображатиметься протягом 1 хвилини, після чого дисплей вимкнеться.
↳ Якщо вибрати "CLOCK", у режимі очікування годинник завжди відображатиметься.

Перегляд годинника

- 1 У режимі очікування з економією енергії ECO або в режимі роботи натисніть .
↳ У режимі очікування з економією енергії годинник відображається протягом 1 хвилини, після чого дисплей вимикається.
↳ У режимі роботи годинник відображається протягом 5 секунд, потім дисплей перемикається для відтворення інформації поточного джерела.



Примітка

- Якщо від'єднати адаптер змінного струму, дані про час годинника зберігатимуться протягом 24 годин.
- Граничні значення температури в приміщенні впливають на точність годинника.

Автоматичний перехід у режим очікування

Під час відтворення мультимедійного вмісту з під'єданого пристрою цей вибір автоматично переходить у режим очікування через 15 хвилин, якщо не натискати жодної


кнопки і не відтворювати аудіо/відео з під'єданого пристрою.

Налаштування гучності

- 1 Натискайте **Volume +/-**, щоб збільшити чи зменшити рівень гучності.
 - Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку .
 - Щоб відновити звук, натисніть кнопку  ще раз або натисніть кнопку **Volume +/-**.

Dolby Atmos®

Крім горизонтального поширення 5-канального звуку, цей вибір також має вбудовані гучномовці Dolby Atmos як додаткові аудіоканали для створення верхнього поширення звуку з метою відтворення потужного 3D-звуку з ефектом занурення і більшої реальності.

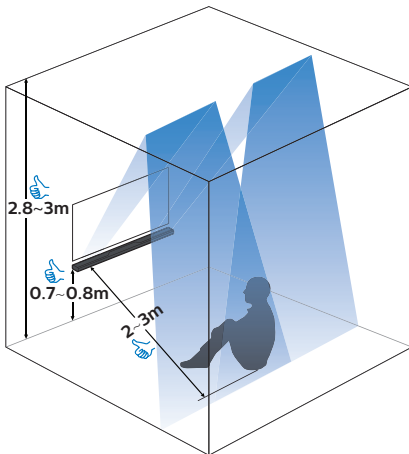

Оптимальне налаштування для звуку Dolby Atmos

- Поставте вибір на висоті 0,7–0,8 м.
- Висота стелі – 2,8–3 м.
- Відстань прослуховування від цього виробу – 2–3 м.

- Стелю не виготовлено зі звукопоглинаючого матеріалу.
- Бажано жодних предметів, що виступають (наприклад, елементи освітлення та декору) зі стелі.

Найкращий ефект Dolby Atmos можна отримати у таких двох випадках застосування.

Із програвача дисків Blu-ray:

- Фільм із Dolby Atmos.
- Ваш програвач дисків Blu-ray під'єднано до цього виробу через роз'єм **HDMI IN 1/2**.
- На програвачі дисків Blu-ray увімкніть формат бітового потоку/необробленого аудіо для виведення звуку HDMI.
- Високошвидкісний кабель HDMI.

Із телевізора:

- Фільм із Dolby Atmos.
- Ваш телевізор підтримує виведення звуку формату бітового потоку/необробленого аудіо Dolby Atmos.
- Телевізор під'єднано до цього виробу через роз'єм **HDMI ARC**.
- Високошвидкісний кабель HDMI.

Примітка

- Докладніше про те, як під'єднати програвач дисків Blu-ray до цього виробу через роз'єм **HDMI IN 1/2** читайте в розділі "Під'єднання" > "Під'єднання цифрових пристроїв за допомогою з'єднання HDMI" у посібнику користувача.

Насолоджуйтеся звуком Dolby Atmos

- 1 Натисніть **HEIGHT +/-**, щоб вибрати рівень ефектів висоти об'ємного звуку на власний смак відповідно до середовища.
 - **OFF:** немає ефекту висоти.
 - **HEIGHT LOW:** малий ефект висоти.
 - **HEIGHT MEDIUM:** середній ефект висоти.
 - **HEIGHT HIGH:** великий ефект висоти.



Примітка

- Для інших з'єднань, ніж HDMI (наприклад, використання роз'ємів USB, Bluetooth, OPTICAL та COAXIAL), створюються обмежені ефекти висоти об'ємного звуку.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Режим звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- Натисніть **MOVIE**, щоб створити об'ємне звучання. Ідеальний варіант для перегляду відео.
- Натисніть **MUSIC**, щоб створити двоканальний чи багатоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.
- Натисніть **VOICE**, щоб створити звуковий ефект, який робить людський голос більш чітким та зрозумілим для прослуховування.
- Натисніть **SMART**, щоб автоматично вибрати попередньо визначений режим звуку (**MOVIE**, **MUSIC** або **VOICE**) залежно від вхідного аудіовмісту для оптимального звучання.

Еквалайзер

Можна змінювати налаштування високих та низьких частот виробу.

- 1 Щоб змінити частоту, натискайте **TREBLE +/-** або **BASS +/-**.

Синхронізація відео та звуку

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, встановіть затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть **AUDIO SYNC +/-**.

Автоматичне регулювання гучності

Вмикайте функцію автоматичного регулювання гучності для забезпечення сталого рівня гучності в разі вибору іншого джерела.

Вона також зменшує динаміку звуку, збільшуючи гучність для тихих сцен і зменшуючи гучність для гучних сцен.

- 1 Щоб увімкнути чи вимкнути функцію автоматичного регулювання гучності, натисніть **AUTO VOL..**
 - ↳ Коли функцію автоматичного регулювання гучності буде увімкнено, на інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Коли функцію автоматичного регулювання гучності буде вимкнено, на інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **OFF AUTO VOLUME**.

Нічний режим

Для тихого прослуховування нічний режим притишує голосні звуки під час відтворення аудіо. Нічний режим доступний лише для звукових доріжок Dolby Digital.

- 1 Щоб увімкнути чи вимкнути нічний режим, натисніть **NIGHT**.
 - Коли нічний режим буде увімкнено, на інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **ON NIGHT**.
 - Коли нічний режим буде вимкнено, на інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **OFF NIGHT**.

Примітка

- Якщо увімкнути автоматичне регулювання гучності, нічний режим (якщо його активовано) буде автоматично вимкнено, і навпаки.

Відтворення аудіо через Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте цей виріб із пристроєм з підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці виробу.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із підтримкою профілю Bluetooth A2DP, AVRCP та версією Bluetooth 3.0.
- Максимальний робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку **8**, щоб перемкнути цей пристрій у режим Bluetooth.

↳ На індикаторній панелі почне блимати напис **BT**.

2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth, знайдіть і виберіть **Fidelio B8** для з'єднання (про увімкнення функції Bluetooth читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth).

↳ Під час з'єднання на індикаторній панелі блимає напис **BT**.

3 Зачекайте, поки цей виріб подасть звуковий сигнал.

↳ У разі встановлення з'єднання Bluetooth на індикаторній панелі з'явиться напис **BT**.

↳ У разі помилки з'єднання на індикаторній панелі постійно блиматиме напис **BT**.

4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.

- Якщо під час відтворення Вам телефонують, відтворення музики призупиняється.
- Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування можна натиснути **◀ / ▶**, щоб перейти до потрібної доріжки, або **▶||**, щоб призупинити чи продовжити відтворення.

5 Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть інше джерело.

- Коли повернутися у режим Bluetooth, з'єднання Bluetooth залишається активним.

Примітка

- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і цим виробом, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- Щоб з'єднати цей виріб з іншим пристроєм Bluetooth, натисніть та утримуйте **8** на пульті дистанційного керування для від'єднання пристрою Bluetooth, який наразі під'єднано.

З'єднання Bluetooth через NFC

NFC (зв'язок на невеликих відстанях) — це технологія, що створює бездротовий зв'язок на невеликій відстані між NFC-сумісними пристроями, наприклад мобільними телефонами.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із функцією NFC.
- Для з'єднання у пару прикладіть NFC-пристрій до позначки **NFC** на цьому виробі.

- 1 Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth (детальну інформацію шукайте в посібнику користувача пристрою).
- 2 Торкніться пристроєм NFC позначки **NFC** на цьому виробі, поки цей виріб не подасть звуковий сигнал.
 - ↳ У разі встановлення з'єднання Bluetooth на індикаторній панелі з'явиться напис **BT**.
 - ↳ У разі помилки з'єднання на індикаторній панелі постійно блиматиме напис **BT**.
- 3 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої NFC.
 - Щоб роз'єднати пристрої, знову торкніться пристроєм NFC позначки **NFC** на цьому виробі.

MP3-програвач

Під'єднуйте MP3-програвач і слухайте аудіофайли або музику.

Що потрібно?

- MP3-програвач.
- 3,5-мм стерео аудіокабель.

- 1 За допомогою 3,5-мм стерео аудіокабелю під'єднайте MP3-програвач до роз'єму **AUDIO IN** на цьому виробі.
- 2 Кілька разів натисніть кнопку **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування, поки на індикаторній панелі не відобразиться напис **AUDIO IN**.
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли або музику.

Що потрібно?

- USB-накопичувач, відформатований для файлової системи FAT16 або FAT32 і сумісний із класом носіїв великої ємності.
- Файл формату MP3 на USB-накопичувачі

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до цього виробу.
- 2 Натисніть кнопку **USB** на пульті дистанційного керування.
- 3 Для керування відтворенням користуйтеся пультом дистанційного керування.
 - Натискайте **▶▶** для відтворення, призупинення або відновлення відтворення.
 - Натискайте **◀◀** / **▶▶** для переходу до попередньої або наступної доріжки.
 - Під час відтворення вмісту USB-пристрою натисніть **USB**, щоб вибрати один із поданих режимів відтворення.
 - **ALL RPT**: повторюване відтворення усіх доріжок в одній папці.
 - **OFF RPT**: режим повторення вимкнено.



Примітка

- Підтримка USB-накопичувача ємністю до 32 Гб.
- Цей виріб може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання кабельного USB-подовжувача, концентратора USB або універсального USB-пристрою для зчитування USB-накопичувач може бути не розпізнано.
- Протоколи RTP та MTP цифрового фотоапарата не підтримуються.
- Не виймайте USB-накопичувач, коли з нього зчитуються дані.
- Музичні файли, захищені технологією DRM (MP3), не підтримуються.
- Підтримується USB-роз'єм: 5 В $\pm$ 5%, 500 mA.

USB-накопичувачі

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

Налаштування яскравості дисплея

Можна кілька разів натиснути **DIM**, щоб вибрати інший рівень яскравості дисплея на цьому виробі.

Якщо вибрати параметр **AUTO OFF**, світлодіодне повідомлення вимкнеться через 10 секунд бездіяльності кнопок.

Застосування заводських налаштувань

У разі відсутності відповіді з цього виробу можна скинути його налаштування до стандартних значень, встановлених на виробництві.

- 1 У режимі HDMI ARC (натисніть **HDMI ARC**) на пульті дистанційного керування протягом 6 секунд натисніть  двічі, а потім **Volume** - один раз, після чого утримуйте **BASS** -.
↳ Після відновлення стандартних налаштувань виріб автоматично вимкнеться і знову увімкнеться.

5 Оновлення програмного забезпечення

Щоб отримувати найкращі функції і підтримку, оновлюйте програмне забезпечення виробу.

Порівняння версії програмного забезпечення

У режимі HDMI ARC (натисніть **HDMI ARC**) на пульті дистанційного керування протягом 6 секунд натисніть  двічі, а потім **TREBLE** - один раз, після чого утримуйте **BASS** -.

↳ Номер версії програмного забезпечення відображається на інформаційній панелі.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою



Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте флеш-накопичувач USB, оскільки це може пошкодити цей виріб.

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "Програмне забезпечення та драйвери".

2 Завантажте програмне забезпечення на накопичувач USB.

① Розархівуйте завантажений файл і перевірте, чи папка називається "UPG".

② Помістіть папку «UPG» в кореневий каталог.

3 Вставте флеш-накопичувач USB у роз'єм USB на цьому виробі.

4 Перемкніть цей виріб у режим джерела HDMI ARC (натисніть **HDMI ARC**).

5 На пульті дистанційного керування упродовж 6 секунд двічі натисніть **⏮**, один раз натисніть **Volume +**, тоді натисніть та утримуйте кнопку **MOVIE**.

↳ Коротко відобразиться напис "UPGRADE" (оновлення), а потім прогрес виконання оновлення.

↳ Якщо флеш-накопичувач USB не під'єднано або знайдено недійсний файл оновлення, на інформаційній панелі відображається напис "ERROR" (помилка).

6 Зачекайте до завершення оновлення.

↳ Після завершення оновлення виріб автоматично вимкнеться і ввімкнеться знову.



Примітка

- Оновлення може тривати близько 8 хвилин.

6 Настінне кріплення




Примітка

- Перш ніж кріпити цей виріб до стіни, перевірте, чи стіна може витримати його вагу.
- У разі настінного кріплення цей виріб потрібно надійно прикріпити до стіни згідно інструкцій із встановлення. Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Довжина/діаметр гвинтів

Залежно від типу настінного кріплення для цього виробу використовуйте гвинти відповідної довжини та діаметру.

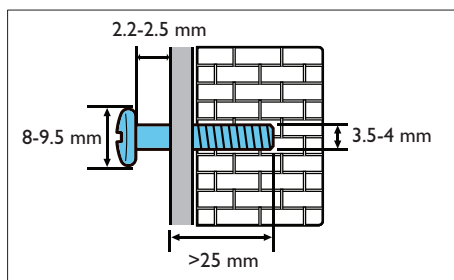

Як кріпити цей виріб до стіни, дивіться на малюнку у короткому посібнику.

- 1) За допомогою шаблона паперу, що входить у комплект, позначте два отвори на стіні, а потім зафіксуйте в цих отворах два відповідні гвинти.
- 2) Прикріпіть до цього виробу два настінних кронштейни з комплекту.
- 3) Повісьте цей виріб на стіну.

7 Специфікації пристрою



Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність: 400 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
 - AUX: 1900 мВ
 - AUDIO IN: 900 мВ

Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
 - Оптичний: TOSLINK

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: клас накопичувачів USB (MSC)
- Файлова система: FAT16, FAT32
- Підтримка файлів формату MP3

Bluetooth

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версія Bluetooth: 3.0
- Частотний діапазон/вихідна потужність: 2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- Частота NFC: 13,56 МГц

З'єднання бездротових гучномовців

- Частотний діапазон: 5740 – 5840 МГц
- Вихідна потужність: ≤ 14 дБм

Головний блок

- Живлення:
 - Модель (адаптер живлення змінного струму марки Philips): DYS902-190473VV
 - Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
 - Вихід: 19 В $\equiv$, 4,73 А
- Режим очікування без відображення годинника: $\leq 0,5$ Вт
- Режим очікування з відображенням годинника: ≤ 1 Вт
- Розміри (Ш x В x Г): 1058 x 52 x 120 мм
- Вага: 3,65 кг
- **Вбудовані динаміки**
 - 6 шовкових високочастотних динаміків (1 дюйм, 3 Ом)
 - 2 шовкові високочастотні динаміки (0,8 дюйма, 8 Ом)
 - 4 низькочастотні динаміки з овальним дифузором (3,5 x 1 дюйм, 16 Ом)
 - Центральний канал: 2 повнодіапазонні динаміки з овальним дифузором (3,5 x 1 дюйм, 16 Ом)
 - Передній/об'ємний канал: 4 низькочастотні динаміки з овальним дифузором (3,5 x 1 дюйм, 8 Ом)

Сабвуфер

- Живлення: 220–240 В змінного струму, 50-60 Гц
- Споживання енергії: 60 Вт
- Споживання енергії у режимі очікування: $\leq 0,5$ Вт
- Опір: 3 Ом

- Динаміки: 1 сабвуфер на 8 дюймів
- Розміри (Ш x В x Г): 240 x 510 x 302 мм
- Вага: 8,9 кг

Батареї пульта ДК

- 2 шт. типу AAA-R03-1,5 Вт

Керування споживанням енергії

- Коли пристрій є неактивним протягом 15 хвилин, він автоматично переходить у режим очікування або режим очікування в мережі.
- Споживання енергії в режимі очікування або режимі очікування в мережі становить менше 0,5 Вт.
- Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth на пульті дистанційного керування.
- Щоб активувати з'єднання Bluetooth, увімкніть з'єднання Bluetooth на пристрої Bluetooth або через мітку NFC (за наявності).

8 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на цьому виробі не працюють.

- Від'єднайте виріб від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть його до мережі.

Звук

Звук не подається через гучномовці цього виробу.

- Під'єднайте аудіокабель до виробу і до телевізора чи іншого пристрою. Однак, окреме аудіоз'єднання не потрібне, якщо:
 - цей виріб і телевізор з'єднані за допомогою **HDMI ARC**, або
 - пристрій під'єднано до роз'єму **HDMI IN** цього виробу.
- Скиньте налаштування виробу до заводських.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Перевірте, чи не вимкнено звук на виробі.

Відсутній звук із бездротового сабвуфера.

- Під'єднайте сабвуфер до головного блока бездротовим способом.

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть **AUDIO SYNC +/-**.

На дисплеї відображається повідомлення про помилку.

- Коли відображається індикація "ERROR", це свідчить про те, що формат вхідного аудіосигналу не підтримується.
- Коли блимає індикація "ARC", це свідчить про те, що під'єднаний телевізор не сумісний з HDMI ARC або виявлено непідтримуваний аудіоформат.

Bluetooth

Не вдається під'єднати пристрій до цього виробу.

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для виробу.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій під'єднано неправильно. Під'єднайте пристрій належним чином.
- Цей виріб уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте під'єднаний пристрій і спробуйте ще раз.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте перешкоди між пристроєм і виробом.

Під'єднаний пристрій Bluetooth постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте перешкоди між пристроєм і виробом.
- Вимкніть функцію Wi-Fi на пристрої Bluetooth, щоб уникнути перешкод.
- Для деяких пристроїв Bluetooth з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

Dolby Atmos

Неможливо досягнути значних ефектів Dolby Atmos.

- Для інших з'єднань, ніж HDMI (наприклад, використання роз'ємів USB, Bluetooth, OPTICAL та COAXIAL), створюються обмежені ефекти висоти об'ємного звуку. Докладніше про отримання найкращих ефектів Dolby Atmos читайте в розділі "Dolby Atmos".



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.




Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Місце для прикріплення
касового і товарного чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:	Заповнення обов'язково
Серійний номер:	Заповнення обов'язково
Дата продажу:	Заповнення обов'язково
ПРОДАВЕЦЬ:	
Назва торгової організації:	Заповнення обов'язково
Телефон торгової організації:	Заповнення обов'язково
Адреса та E-mail:	Заповнення бажано

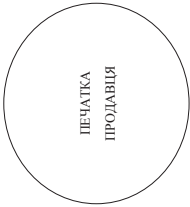

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його несправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживач!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

Віrob'є вивається технічною експлуатацією товару. При добуванні технічного описування і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно слугувати Вам довгі роки. У хої експлуатації віробу не допускається механічних пошкоджень віробу, пошкодження віробу можуть пошкодити віробу. Щоб уникнути можливих пошкоджень віробу, що додаються до віробу (дані партаційні інструкції), товарів і касових чека, накладів, інструкцій користувачів (дані документи) та інші документи. Якщо в процес експлуатації Ви виявите, що параметри віробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться до Інформаційного Центру.

Виробник: "Gibson Innovations Limited" (Гібсон Інновайшнз Лімітед, 5 Сайнз Парк Іст Авеню, Гонконг Сайнз Парк, Шані, Нью Терріторія, Гонконг, Імпортер: ТОВ «ПЕКСОН ІННОВЕЙШІЗ УКРАЇНА» Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4, Юридична адреса, яка приймає претензії щодо товару, придбаного на території України ТОВ «ПЕКСОН ІННОВЕЙШІЗ УКРАЇНА» Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4. Якщо придбання Вами виро потребує спеціальних установок і підключення, рекомендуємо звернутися на надання таких послуг. Особа (компанія), яка здійснює Вам установку, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу є істотною для його подальшого правильного функціонування та адаптивного обслуговування.

Назва виробу	Гарантийний строк*	Строк служби*
Домашні медіацентри	1 рік	5 років
Станційовані аудіо / відеосистеми, переносні автомагнітоли, автомобільні медіацентри та підсилювачі	1 рік	3 роки
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні динаміки, навушники, портативні аудіо-відеореєстратори, цифрові фотоапарати, цифрові відеореєстратори, цифрові відеореєстратори, цифрові відеореєстратори, цифрові відеореєстратори	1 рік	1 рік

* відшкодується за два періоди товару споживачеві або за дати виготовлення, якщо дату передати виробити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxPPIIxxxxxx, де PP – рік, HH – номер тижня, x – будь-який символ). Приклад: A012628123456 - дата виготовлення 28 тиждень 2016р. У випадку укладення при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до інформаційного Центру.

1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності; по-
значенню терміну служби звернулися до авторизованого сервісного центру для отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

Гарантієне обслуговування не поширюється на виробни, недоліки яких виникли внаслідок :

2. відсутності або неналежного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;

4. дн третіх осію :

- ремонту неуповноваженими особами, внесення несамоцільних або самотехнічних змін і змін програмного забезпечення;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм введення, телекомунікацій і кабельних мереж;
- неправильної установки та/або підключення виробу;
- підключення виробу до іншого виробу/товару в не зустрінутому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів до непереробної сили (стигня, покоска, блискавка тощо).

аккумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі

Інформацію про наближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 044-360-9562 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів телефонів згідно з тарифами вашого оператора) або на сайті www.philips.ua.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, зовнішній вигляд, комплектацію, технічні характеристики виробу без попереднього повідомлення. Актуальна інформація доступна на сайті виробника.
UA NOV



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B8_12_UM_V3.0

