

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

DTP2130



Návod na obsluhu

PHILIPS

LASER

UPOZORNENIE:

POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO INÝCH POSTUPOV AKO SÚ ODPORÚČANÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEBEZPEČNÉ ŽIARENIE.

UPOZORNENIE:

VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A DEAKTIVÁCII BLOKOVACIEHO ZARIADENIA. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UMIESTNENIE:

VO VNÚTRI, V BLÍZKOSTI MECHANIKY POHONU.

Varovanie! Toto zariadenie pracuje s laserovým lúčom. Pri nesprávnej manipulácii so zariadením (v rozpore s týmto návodom) môže dôjsť k nebezpečnému ožiareniu. Preto zariadenie počas používania neotvárajte ani neskladajte kryty. Akúkoľvek opravu vždy prenechajte špecializovanému servisu.

Nebezpečenstvo! Pri zložení krytu a odistení bezpečnostných spínačov hrozí nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia!

Chráňte sa pred priamym zásahom laserového lúča.

Ak by ste z nejakého dôvodu zariadenie demontovali, vždy najskôr vytiahnite koncovku sieťovej šnúry.

Zariadenie chráňte pred akoukoľvek vlhkosťou aj pred kvapkami vody.

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
Neodkrývať, pokiaľ je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

Obsah

1 Dôležité	4
Bezpečnostné informácie	4
Ochranné známky	4
2 Vaše zariadenie	5
Zvýraznenie funkcií	5
Pohľad na zariadenie	5
3 Pripojenia	7
Pripojenie TV antény	7
Pripojenie video káblov	7
Pripojenie audio káblov	8
Vedenie zvuku do ostatných zariadení	8
Pripojenie USB flash zariadenia	8
Pripojenie k elektrickej zásuvke	9
4 Začíname	9
Príprava diaľkového ovládača	9
Navigácia v menu	9
Nájdenie správneho kanálu na sledovanie	9
Počiatkové nastavenia	9
Použitie Home menu	9
Voľba jazyka zobrazenia menu	10
5 Sledovanie TV	10
Použitie sprievodcu na obrazovke	10
Použitie tabuľky editovania programu	10
6 Počúvanie rádia	11
Použitie sprievodcu na obrazovke	11
Použitie tabuľky editovania programu	11
7 Prehrávanie	11
Prehrávanie z USB	11
Prehrávanie videa	12
Prehrávanie hudby	13
Prehliadanie fotografií	13
Špeciálne funkcie	14
8 Úprava systémových nastavení	14
Všeobecné nastavenia	14
DVD/USB nastavenia	15
TV/rádio nastavenia	16
9 Dodatočné informácie	17
Aktualizácia softvéru	17
Údržba	17
10 Technické údaje	17
11 Odstránenie možných problémov	18

1 Dôležité



Bezpečnostné informácie



Varovanie

- Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte zariadenie do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo zariadenia na zaistenie ventilácie. Zaisťte aby záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie otvory na zariadení.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie, diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Používajte toto zariadenie len v interiéri. Udržuje toto zariadenie ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených vodou.
- Nikde neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Zdržiaujte sa ďalej od tohto zariadenia počas búrky.
- Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovač používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie zariadenia by malo byť ľahko dostupné.
- Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto žiareniu.

Likvidácia starého výrobku a batérií



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Konajte prosím podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte vaše staré výrobky spolu s štandardným domovým odpadom. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Poznámka o autorských právach



Be responsible
Respect copyrights

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.



Tento výrobok spĺňa požiadavky pre rádiové rušenie Európskeho spoločenstva.

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám nasledujúcich smerníc a direktív: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Ochranné známky



Official DivX® certifikovaný výrobok. Prehráva všetky verzie DivX® video (vrátane DivX® 6) so štandardným prehrávaním DivX® súborov médií.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 až 1996).



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Laser

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)



2 Vaše zariadenie

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na www.philips.com/welcome.

Zvýraznenie funkcií

Digitálna TV a rádio

So zabudovaným digitálnym receiverom, si môžete vychutnať rozhlasové a TV programy bez dodatočného set-top boxu.

TV sprievodca zobrazený na obrazovke

Na TV obrazovke, môžete zobrazit' prehľad TV/ rádiového programu pre digitálnu TV a rádio.

USB link

Pripojte USB flash zariadenie k USB konektoru na vychutnanie si vašej MP3/WMA/JPEG/DivX súborov.

Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi regionálnymi kódmi.


DVD regionálny kód Štáty



Európa


Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie

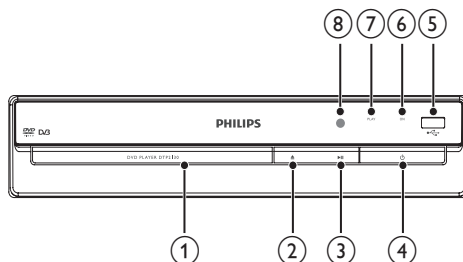

- ① Priestor pre disk
- ② ▲
 - Služi na otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.
- ③ ▶▶▶
 - Služi na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- ④ ⏻
 - Služi na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ⑤ 🔌 konektor
 - Služi na pripojenie USB flash zariadenia.
- ⑥ ON indikátor
 - Tento indikátor sa rozsvieti vtedy, keď je toto zariadenie zapnuté z pohotovostného režimu.
- ⑦ PLAY indikátor
 - Tento indikátor sa rozsvieti vtedy, keď je zapnuté prehrávanie disku/TV/rádia.
- ⑧ IR senzor
 - Nasmerujte diaľkový ovládač na IR senzor.

Diaľkový ovládač

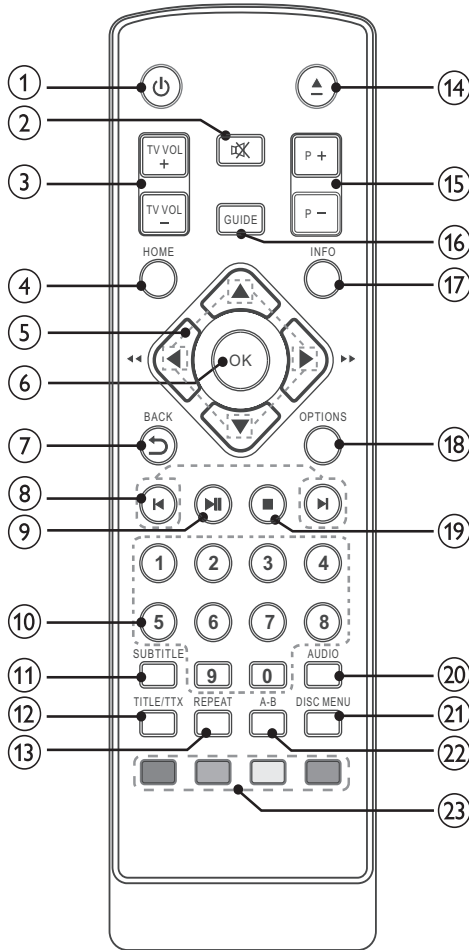

- ①
 - Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ②
 - Slúži na stlmenie hlasitosti (platí len pre určité TV značky Philips).
- ③ TV VOL +/-
 - Slúži na úpravu hlasitosti (platí len pre určité TV značky Philips).
- ④ HOME
 - Slúži na sprístupnenie hlavného menu.
- ⑤
 - Navigácia v menu.
 - Pri , vyhľadávate smerom dozadu alebo dopredu.

- ⑥ OK
 - Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
 - Zobrazenie zoznamu TV/rádio kanálov.
- ⑦ BACK
 - Slúži na návrat do predchádzajúceho menu.
- ⑧
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
- ⑨
 - Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- ⑩ Numerické tlačidlá
 - Slúžia na voľbu položky na prehrávanie.
 - Slúžia na voľbu TV/rádio kanálu.
 - Slúžia na zadanie hodnôt.
- ⑪ SUBTITLE
 - Slúži na voľbu jazyka titulkov.
- ⑫ TITLE/TEXT
 - Pri DVD, zobrazenie menu titulu.
 - Pri digitálnej TV, zobrazenie informácií teletextu.
- ⑬ REPEAT
 - Slúži na voľbu alebo vypnutie režimu opakovaného/náhodného prehrávania.
- ⑭
 - Otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.
- ⑮ P +/-
 - Pri digitálnom TV/rádiu, voľba predchádzajúceho/nasledujúceho kanálu.
- ⑯ GUIDE
 - Pri digitálnom TV/rádiu, zapnutie alebo vypnutie zoznamu programov.
- ⑰ INFO
 - Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní.
- ⑱
 - Slúži na zastavenie prehrávania.
- ⑳ AUDIO
 - Slúži na voľbu jazyka zvukovej stopy.
- ㉑ DISC MENU
 - Sprístupnenie/zatvorenie menu disku alebo na zobrazenie USB prehliadača súborov.
- ㉒ A-B
 - Označenie úseku pre opakované prehrávanie alebo na vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- ㉓ Farebné tlačidlá
 - Len pre režim teletextu, voľba úloh alebo možností.

3 Pripojenia

Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie tohto zariadenia.

Základné prepojenia:

- TV anténa
- Video
- Audio

Voliteľné pripojenia:

- Vedenie zvuku do ostatných zariadení:
 - Analógový stereo systém
- USB flash zariadenie




Poznámka

- Pozrite si typový štítko na spodnej časti zariadenia pre identifikáciu a hodnoty napájania elektrickou energiou.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.


Pripojenie TV antény

Pripojte toto zariadenie k TV anténe na príjem digitálnej TV a rádia.

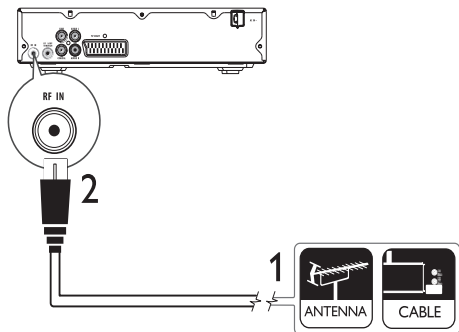

- 1 Odpojte TV anténu od TV.
- 2 Potom pripojte anténu k **RF IN** konektoru na tomto zariadení.

Na vedenie digitálneho signálu z tohto zariadenia do iného zariadenia (ako je TV):

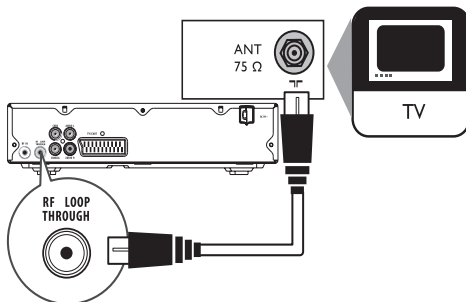

- 1 Pripojte RF antény kábel (nie je dodávaný) k:
 - konektoru **RF LOOP THROUGH** na tomto zariadení.
 - anténnemu vstupu na TV.



Tip

- Anténny vstupný konektor na TV môže byť označený ako ANT, ANTENNA IN alebo RF IN.

Pripojenie video káblov

Pripojte toto zariadenie k TV na sledovanie prehrávania disku. Zvoľte najlepšie video pripojenie, ktoré môže TV podporovať.


- **Možnosť 1:** Pripojenie k video (CVBS) konektoru.
- **Možnosť 2:** Pripojenie ku scart konektoru.



Poznámka

- Musíte pripojiť toto zariadenie priamo k TV.

Možnosť 1: Pripojenie k video (CVBS) konektoru

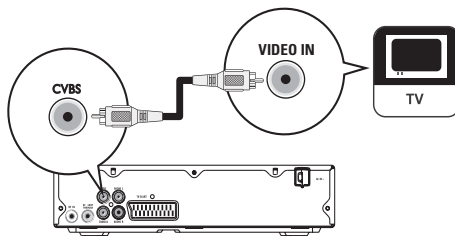


- 1 Pripojte kompozitný video kábel ku:
 - konektoru **CVBS** na tomto zariadení.
 - video vstupnému konektoru na TV.



Tip

- Video vstupný konektor na TV môže byť označený ako A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.
- Tento typ pripojenia poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.

Možnosť 2: Pripojenie ku scart konektoru

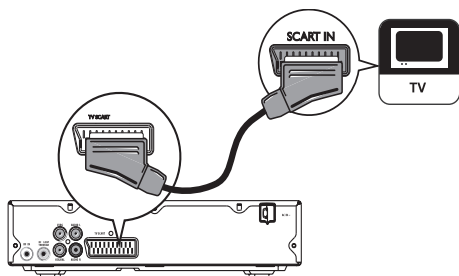

- 1 Pripojte scart kábel (nie je dodávaný) ku:
 - konektoru **TV SCART** na tomto zariadení.
 - scart vstupnému konektoru na TV.




Tip

- Tento typ pripojenia poskytuje dobrú kvalitu obrazu.

Pripojenie audio káblov

Pripojte audio z tohto zariadenie do TV na umožnenie výstupu zvuku prostredníctvom TV.

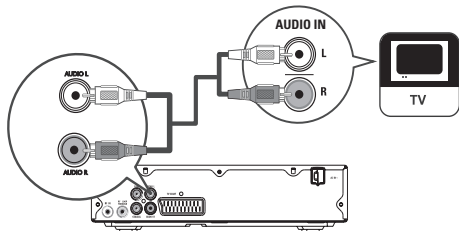


- 1 Pripojte audio káble ku:
 - konektorom **AUDIO L/R** na tomto zariadení.
 - audio vstupným konektorom na TV.

Vedenie zvuku do ostatných zariadení


Vedte zvuk z tohto zariadenia do ostatných zariadení na vylepšenie audio prehrávania.

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču/receiveru

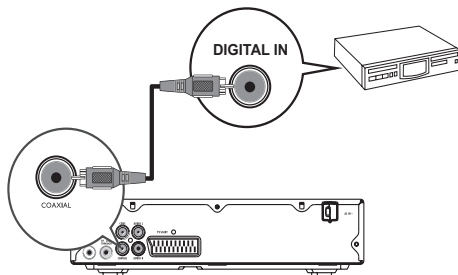


- 1 Pripojte koaxiálny kábel (nie je dodávaný) ku:
 - konektoru **COAXIAL** na tomto zariadení.
 - COAXIAL/DIGITAL vstupnému konektoru na zariadení.

Pripojenie analógového stereo systému

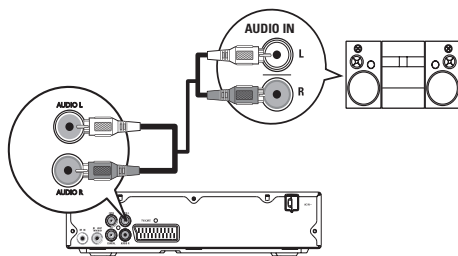

- 1 Pripojte audio káble ku:
 - konektorom **AUDIO L/R** na tomto zariadení.
 - audio vstupným konektorom na zariadení.

Pripojenie USB flash zariadenia

- 1 Pripojte USB flash zariadenie ku  konektoru na tomto zariadení.



Poznámka

- Toto zariadenie môže prehrávať/prehliadať len MP3, DivX alebo JPEG súbory, ktoré sú uložené v USB flash zariadení.
- Stlačte tlačidlo **HOME** na sprístupnenie obsahu a prehrávanie súborov.

Prípojenie k elektrickej zásuvke



Upozornenie

- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím uvedeným na zadnej strane zariadenia.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

- 1 Prípojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.
 - ↳ Zariadenie je pripravené pre nastavenie na použitie.

4 Začíname

Príprava diaľkového ovládača

- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte 2 AAA batérie so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.



Poznámka

- Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhší čas, vyberte z neho batérie.
- Nepoužívajte súčasne staršie a nové alebo rozličné typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť preto prepisovo likvidované.

Navigácia v menu

- 1 Pri zobrazení menu na obrazovke, stlačte tlačidlá na diaľkovom ovládači na navigáciu.

Tlačidlo	Funkcia
▲▼	Posun hore alebo dole
◀▶	Posun doľava alebo doprava
OK	Potvrdenie voľby
1 2 3 4	Zadanie čísel
5 6 7 8	
9 0	

Nájdenie správneho kanálu na sledovanie

- 1 Stlačením zapnite toto zariadenie.
- 2 Zapnite TV a prepnite ho na správny video vstupný kanál (viď návod na obsluhu TV pre spôsob voľby príslušného kanálu).

Počiatočné nastavenia

Pri prvom zapnutí tohto zariadenia, sa riadte inštrukciami na TV na inštaláciu TV a rozhlasových kanálov.

- 1 Stlačením zapnite toto zariadenie.
 - ↳ Na TV obrazovke, sa zobrazí správa počiatočnej inštalácie.
- 2 Zvoľte **[Yes]** a stlačte **OK** na pokračovanie.
- 3 Zvoľte **[Country]** a stlačte **OK**, potom zvoľte štát miesta bydliska a stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte **[Language]** a stlačte **OK**, potom zvoľte jazyk a stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte **[Next]** a stlačte **OK** na začatie vyhľadávania.
 - ↳ Zobrazí sa okno automatického vyhľadávania kanálov a zariadenie začne vyhľadávať TV a rozhlasové kanály.
 - ↳ Keď je vyhľadávanie kompletné, dostupné TV a rozhlasové kanály sa uložia.

Použitie Home menu

- 1 Stlačte **HOME**.
 - ↳ Zobrazí sa home menu.
 - **[DVD]** - Voľba režimu disku.
 - **[Live TV]** - Voľba TV režimu.
 - **[USB]** - Voľba USB režimu.
 - **[DVB-T Radio]** - Voľba rádio režimu.
 - **[System Setting]** - Sprístupnenie menu nastavení.

Voľba jazyka zobrazenia menu

- 1 Stlačte **HOME**.
↳ Zobrazí sa home menu.
- 2 Zvoľte [**System Setting**] > [**General Setting**] > [**Language Setup**] > [**OSD Language**], potom stlačte **OK**.
- 3 Stláčaním **▲▼** zvoľte jazyk, potom stlačte **OK**.

5 Sledovanie TV



Poznámka

- Skôr ako začnete sa uistiť, či máte správne pripojenú TV anténu k tomuto zariadeniu a vykonanú počiatočnú inštaláciu.

- 1 Stláčením **⏻** zapnite toto zariadenie.
- 2 Zapnite TV a zvoľte video vstupný kanál na TV.
- 3 Stlačte **HOME**.
↳ Zobrazí sa home menu.
- 4 Zvoľte [**Live TV**], potom stlačte **OK**.
↳ Zapne sa TV režim.
- 5 Stláčaním **P + -** alebo **Numerických tlačidiel** zvoľte kanál.

Použitie sprievodcu na obrazovke

Pomocou tejto funkcie, môžete sledovať prehľad programov a detaily o programe.

- 1 V režime TV, stlačte **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa zoznam programov.
- 2 Na zobrazenie prehľadu programov pre kanál, zvoľte kanál a stlačte **▶**.
- 3 Na zobrazenie detailov o programe, zvoľte program a stlačte **▶**.

Použitie tabuľky editovania programu

Pomocou tabuľky editovania programu, môžete nastaviť obľúbené kanály, alebo upraviť poradie kanálov alebo vymazať kanálov.

- 1 V režime TV, stlačte **HOME**.
↳ Zobrazí sa zoznam programov.
- 2 Zvoľte [**System Setting**] > [**TV/Radio Setting**] > [**Program**] > [**TV Program**], potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa tabuľka programov.

Nastavenie obľúbených kanálov

Vytvorenie užšieho zoznamu obľúbených programov na ich rýchle sprístupnenie.

- 1 Prejdite do tabuľky editovania programu.
- 2 V stĺpci [**FAV**] zvoľte kanál, potom stlačte **OK**.
↳ Symbol v tvare srdca sa zobrazí v stĺpci [**FAV**] na indikáciu toho, že kanál je označený ako obľúbený.
- 3 Opakujte krok 2 na označenie viacerých programov ako obľúbených.
 - Na vymazanie obľúbeného programu, zvoľte daný symbol v tvare srdca a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte **HOME** na uloženie a zatvorenie menu.

Zobrazenie obľúbených kanálov

- 1 Uistite sa, či máte nastavené obľúbené kanály.
- 2 V režime TV, stlačte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 3 Zvoľte [**FAV**], potom stlačte **OK** na sprístupnenie zoznamu obľúbených kanálov.
↳ Zobrazí sa [**Fav On**] (favorite on).
- 4 Stláčaním **P + -** zvoľte kanál medzi obľúbenými kanálmi.

Zatvorenie zoznamu obľúbených kanálov

- 1 V menu možností, zvoľte [**FAV**], potom stlačte ešte raz **OK**.
↳ Zobrazí sa [**Fav Off**] (favorite off).

Úprava poradia kanálov

- 1 Prejdite do tabuľky editovania programu.
- 2 V stĺpci [**Move**] zvoľte kanál, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa symbol hore/dole.
- 3 Stláčaním **▲▼** posuňte kanál hore alebo dole.
- 4 Opakujte kroky 2-3 na posun viacerých kanálov.
- 5 Stlačte **HOME** na uloženie a zatvorenie menu.

Vymazanie kanálu

- 1 Prejdite do tabuľky editovania programu.
- 2 V stĺpci **[Del]** zvolte kanál, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa „X“ na indikáciu, že kanál je zvolený na vymazanie.
- 3 Opakujte krok 2 na voľbu viacerých kanálov na vymazanie.
- 4 Stlačte **HOME** na potvrdenie vymazania.
 - ↳ Kanál je vymazaný.

6 Počúvanie rádia



Poznámka

- Skôr ako začnete sa uistite, či máte správne pripojenú TV anténu k tomuto zariadeniu a vykonanú počiatočnú inštaláciu.

- 1 Stlačením zapnite toto zariadenie.
- 2 Zapnite TV a zvolte video vstupný kanál na TV.
- 3 Stlačte **HOME**.
 - ↳ Zobrazí sa home menu.
- 4 Zvoľte **[DVB-T Radio]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Zapne sa režim rádia.
- 5 Stláčaním **P +** - alebo **Numerických tlačidiel** zvolte kanál.

Použitie sprievodcu na obrazovke

Pomocou tejto funkcie, môžete sledovať prehľad programov a detaily o programe.

- 1 Prepnite toto zariadenie do režimu rádia.
- 2 Viď časť „Použitie sprievodcu na obrazovke“ v kapitole „Sledovanie TV“.

Použitie tabuľky editovania programu

Pomocou tabuľky editovania programu, môžete nastaviť obľúbené kanály, alebo upraviť poradie kanálov alebo vymazať kanálov.

- 1 Prepnite toto zariadenie do režimu rádia.
- 2 Viď časť „Použitie tabuľky editovania programu“ v kapitole „Sledovanie TV“.

7 Prehrávanie



Poznámka

- DVD a DVD prehrávače sú vyvinuté s regionálnymi obmedzeniami. Uistite sa, či je DVD video ktoré prehrávate pre rovnakú regionálnu zónu ako váš prehrávač (zobrazené na jeho zadnej strane).
- Tento výrobok podporuje prehrávanie nasledujúcich formátov súborov: MP3/JPEG/DivX.
- Na prehrávanie DVD-R, DVD+R alebo DVD-RW, musí byť disk finalizovaný.

Prehrávanie disku



Upozornenie

- Nikdy nekladajte žiadne predmety iné ako disky do priestoru pre disk.

- 1 Stlačením otvorte priestor pre disk.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
- 3 Stlačením zatvorte priestor pre disk a spustíte prehrávanie disku.
 - Pre zobrazenie prehrávaného disku zapnite TV na príslušný kanál pre toto zariadenie.
 - Na zastavenie prehrávania disku stlačte .

Prehrávanie z USB

Prehrávanie/prehliadanie MP3, DivX alebo JPEG súborov uložených v USB flash zariadení.



Poznámka

- Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte ho prostredníctvom USB predlžovacieho kábla.
- Ak pripojíte USB čítačku kariet/zariadenie, len jedna karta alebo zariadenie môže byť sprístupnené.

- 1 Pripojte USB zariadenie k konektoru.
- 2 Stlačte **HOME**.
 - ↳ Zobrazí sa home menu.
- 3 Zvoľte **[USB]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Spustí sa menu obsahu.
- 4 Zvoľte súbor, potom stlačte na prehrávanie.
 - ↳ Na zastavenie prehrávania, stlačte .

Prehrávanie videa



Poznámka

- Niektoré operácie nemusia fungovať pri niektorých diskoch. Viď informácie súvisiace s diskom.

Ovládanie prehrávania videa

- 1 Prehrávajte titul.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
▶▶	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
■	Zastavenie prehrávania disku.
◀, ▶	Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul alebo kapitolu.
◀◀, ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
AUDIO	Voľba audio jazyka alebo kanálu dostupného na disku.
SUBTITLE	Voľba jazyka titulkov dostupných na disku.
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného/náhodného režimu. Možnosti opakovania sa môžu líšiť podľa typu disku.
INFO	Zobrazenie informácií o prehrávanom disku.
OPTIONS	Sprístupnenie menu možností.

Sprístupnenie DVD menu

- 1 Stláčením **DISC MENU** sprístupníte menu disku.
- 2 Zvoľte možnosť prehrávania, potom stlačte **OK**.
 - V niektorých menu, stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte vašu voľbu.

Sprístupnenie VCD menu (PBC)

Funkcia PBC (riadenie prehrávania) je dostupná pre VCD/SVCD. Táto funkcia môže zobraziť menu obsahu na voľbu možností.

- 1 Vložte VCD/SVCD.
- 2 Počas prehrávania disku, stlačte **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.
- 3 Zvoľte **[PBC]**, potom stlačením **OK** zapnete alebo vypnete funkciu PBC.
 - ↳ Ak je PBC zapnuté, zobrazí sa menu obsahu na voľbu možností.
 - ↳ Ak je PBC vypnuté, preskočí zobrazenie menu a začne prehrávanie od prvej stopy.

Opakované prehrávanie určitého úseku

- 1 Počas prehrávania, stlačte **REPEAT A-B** v bode začiatku.
- 2 Opätovným stlačením **REPEAT A-B** nastavte bod konca.
 - ↳ Začne sa opakované prehrávanie.
- 3 Na zrušenie opakovaného prehrávania, opäť stlačte **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Označený úsek pre opakované prehrávanie je možný len v skladbe/titule.

Voľba titulu/kapitoly

- 1 Počas prehrávania, stlačte **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[Go To]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa panel titulu a kapitoly.
- 3 Stláčaním ◀▶ zvoľte políčko titulu/kapitoly a stláčaním ▲▼ zvoľte číslo titulu/kapitoly, potom stlačte **OK**.

Sledovanie video prehrávania z rozličných uhlov pohľadu kamery

- 1 Počas prehrávania, stlačte **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[Angle]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte možnosť uhlu pohľadu, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Prehrávanie sa zmení na zvolený uhol pohľadu.



Poznámka

- Platí len pre disky, ktoré obsahujú scény zaznamenané z viacerých uhlov pohľadu.

Zväčšenie/zmenšenie

- 1 Počas prehrávania, stlačte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[Zoom]**, potom opakovaným stláčaním **OK** zväčšíte alebo zmenšíte obraz.
- 3 Na prechádzanie zväčšeným obrazom, stlačte **▲▼◀▶**.
 - Na zrušenie režimu zväčšenia, stlačte **OPTIONS** a zvoľte **[Zoom]**, potom stlačíte **OK**, pokiaľ sa nezobrazí [x 1].

Prehrávanie hudby

Ovládanie skladby

- 1 Prehrávajte skladbu.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
▶ 	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
■	Zastavenie prehrávania disku.
◀, ▶	Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	Voľba položky na prehrávanie.
◀◀, ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného/náhodného režimu. Možnosti opakovania sa môžu líšiť podľa typu disku.

Prehrávanie MP3 hudby

Môžete prehrávať MP3 audio súbory (súbory s príponou .mp3).

- 1 Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré obsahuje MP3 hudbu.
- 2 Stlačte **HOME** a zvoľte **[USB]** alebo **[DVD]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte hudobný adresár, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte súbor na prehrávanie, potom stlačte **OK**.
 - Na zastavenie prehrávania, stlačte **■**.

Prehliadanie fotografií

Postupné prehliadanie fotografií

Môžete prehliadať JPEG fotografie (súbory s príponami .jpeg alebo .jpg).

- 1 Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré obsahuje JPEG fotografie.
- 2 Stlačte **HOME** a zvoľte **[DVD]** alebo **[USB]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte fotografiu, potom stlačte **▶||** na spustenie postupného prehliadania, alebo stlačte **OK** na zobrazenie len fotografie.
 - V priebehu postupného prehliadania, stlačte **OPTIONS** a zvoľte **[Angle]**, potom opakovaným stláčaním **OK** zvoľte rozličné režimy postupného prehliadania.
 - V priebehu postupného prehliadania, stlačte **■** na zobrazenie fotografií v náhľade indexových obrázkov.
 - Na ukončenie postupného prehliadania, stlačte **↶ BACK**.

Ovládanie prehliadania fotografií

- 1 Spustíte postupné prehliadanie fotografií.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie prehliadania.

Tlačidlo	Funkcia
◀/▶	Otočenie fotografie proti smeru/v smere hodinových ručičiek.
▲/▼	Vertikálne/horizontálne otočenie fotografie.
■	Zastavenie prehliadania.

Zväčšenie/zmenšenie fotografie:

- 1 Počas postupného prehliadania, stlačte **OPTIONS** a zvolte **[Zoom]**.
- 2 Opakovaným stláčaním **OK** zväčšíte alebo zmenšíte fotografiu.
- 3 Stláčajte **▲▼◀▶** na prechádzanie cez zväčšenú fotografiu.

Špeciálne funkcie

Naprogramovanie obľúbených kapitol/skladieb

Môžete prehrávať obsah disku v požadovanom poradí.

Pre DVD/VCD/CD




- 1 Počas prehrávania disku, stlačte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[Program]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa menu programovania.
- 3 Stláčaním **▲▼** zvolte počet sekvenčí.
- 4 Stláčaním **◀▶** zvolte políčko „Title“/„Chapter“/„Track“ a stláčaním **▲▼** zvolte titul/kapitolu/skladbu, potom stlačte **OK**.
- 5 Opakovaním krokov 3-4 naprogramujte viac kapitol/skladieb.
- 6 Na prehratie programu, stlačte **▶||**.

Vymazanie programu

- 1 Počas prehrávania, dvakrát stlačte **■**.

Zobrazenie súborov podľa typu

Pomocou tejto funkcie, môžete usporiadať súbory rozličných typov na disku alebo USB flash zariadení na zobrazenie.

- 1 Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré obsahuje rozličné typy súborov.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 2 Ak sa nezobrazí žiaden súbor, otvorte adresár.
- 3 Stláčaním **◀▶** zvolte logo v spodnej časti menu obsahu.
 - : zobrazenie len JPEG súborov.
 - : zobrazenie len hudobných súborov.
 - : zobrazenie len video súborov.
 - **ALL**: zobrazenie všetkých súborov.
- 4 Stlačte **OK**.
↳ Zobrazia sa len súbory typu, ktorý máte zvolený.

8 Úprava systémových nastavení

Všeobecné nastavenia

- 1 Stlačte **HOME**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[General Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte **▶**.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
↳ Pre návrat do predchádzajúceho menu, stlačte **↶ BACK**.
↳ Na zatvorenie menu, stlačte **HOME**.

[Language Setup]

- **[OSD Language]** - Voľba jazyka menu zobrazeného na obrazovke.

[Display Setup]

- **[TV Standard]** - Ak sa obraz nezobrazí správne, zmeňte toto nastavenie.
 - **[NTSC]** - Pre TV systému NTSC.
 - **[PAL]** - Pre TV systému PAL.
- **[Display Type]** - Voľba formátu zobrazenia v ktorom chcete zobraziť obraz na TV.
 - **[4:3 Pan Scan]** - Pre TV s obrazom 4:3: zobrazenie v plnej výške s orezanými bočnými stranami.
 - **[4:3 Letter Box]** - Pre TV s obrazom 4:3: širokohlé zobrazenie s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti.
 - **[16:9 Wide Screen]** - Pre širokohlé TV: zobrazenie obrazu s pomerom strán 16:9.

[Preference]

- **[Password]** - Nastavenie alebo zmena hesla pre zamknuté programy a disky.

-
1. V políčku **[Old PIN]**, stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte naposledy nastavené heslo alebo počiatkové heslo „0000“.
 2. V políčku **[New PIN]**, zadajte nové heslo.
 3. V políčku **[Confirm New PIN:]**, zadajte nové heslo ešte raz.
 4. Zvoľte **[OK]**, potom stlačte **OK**.
-

- **[Factory setting]** - Resetovanie tohto zariadenia na počiatočné výrobné nastavenia.

1. V políčku **[Enter PIN:]**, zadajte naposledy nastavené heslo alebo počiatočné heslo „0000“.
2. Zvoľte **[OK]**, potom stlačte **OK**.

- **[System Info]** - Zobrazenie verzie softvéru tohto zariadenia.

DVD/USB nastavenia



Poznámka

- Skôr ako budete môcť sprístupniť **[DVD/USB Setting]**, musíte prepnúť na **[DVD]** alebo **[USB]** režim.

- 1 Stlačte **HOME**.
↳ Zobrazí sa home menu.
- 2 Zvoľte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[DVD/USB Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte ►.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - Pre návrat do predchádzajúceho menu, stlačte ↶ **BACK**.
 - Na zatvorenie menu, stlačte **HOME**.

[Language Setup]

- **[Menu]** - Voľba jazyka pre menu disku.
- **[Audio]** - Voľba jazyka zvukovej stopy pre prehrávanie disku.
- **[Subtitle]** - Voľba jazyka titulkov pre prehrávanie disku.
- **[DivX Subtitle]** - Voľba sady znakov, ktoré podporujú DivX titulky.
 - **[Standard]** - Anglické, Írske, Dánske, Estónske, Fínske, Francúzske, Nemecké, Talianske, Portugalské, Luxemburské, Nórske (Bokmål a Nynorsk), Španielske, Švédske, Turecké
 - **[Cyrillic]** - Bieloruské, Bulharské, Ukrajinské, Macedónske, Ruské, Srbské
 - **[Central Europe]** - Poľské, České, Slovenské, Albánske, Maďarské, Slovinské, Chorvátske, Srbské (Latin script), Rumunské
 - **[Greek]** - Grécke



Poznámka

- Uistite sa, že súbor má rovnaký názov ako filmový súbor. Ak napríklad má filmový súbor názov „Movie.avi“, potom musíte pomenovať textový súbor „Movie.sub“ alebo „Movie.srt“.

[Audio Setup]

- **[Digital out]** - Toto nastavenie je potrebné len vtedy, ak máte pripojený digitálny výstupný konektor (COAXIAL) tohto zariadenia k zosilňovaču/receiveru pre audio výstup.
 - **[PCM]** - Zvoľte toto nastavenie, ak pripojené zariadenie nepodporuje multikanálový formát. Všetky audio signály sú zmiešané do dvojkanálového audia.
 - **[RAW]** - Zvoľte toto nastavenie, ak pripojené zariadenie podporuje multikanálový formát.
 - **[Off]** - Deaktivácia digitálneho audio výstupu. Zvoľte toto nastavenie, ak sú analógové audio konektory tohto zariadenia pripojené k TV alebo stereo systému.
- **[Downmix]** - Toto nastavenie je potrebné len vtedy, ak máte pripojené analógové výstupné konektory tohto zariadenia k TV alebo stereo systému.
 - **[Stereo]** - Zvoľte toto nastavenie, ak môže pripojené zariadenie mať na výstupe len stereo audio prostredníctvom dvoch reproduktorov.
 - **[LT/RT]** - Zvoľte toto nastavenie, ak môže pripojené zariadenie dekódovať Dolby Pro Logic signály na doručenie priestorového zvuku prostredníctvom dvoch reproduktorov.

[Custom Setup]

- **[Parental Control]** - Zamedzenie prístupu k diskom, ktoré nie sú vhodné pre deti. Táto možnosť funguje len pri diskoch nahratých s obmedzeniami.

1. Zvoľte obmedzenie a stlačte **OK**.
2. Stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.



Poznámka

- Disky označené nad vami nastavenú úroveň vyžadujú heslo.
- Obmedzenia sú závislé od krajiny používania. Na umožnenie prehrávania všetkých diskov, zvoľte úroveň „8“ pre disky.
- Niektoré disky majú obmedzenia vytlačené no nie sú nahraté s obmedzeniami. Táto funkcia nemá vplyv na takéto disky.

- **[DivX® VOD]** - Zobrazenie DivX® registračného kódu.



Tip

- Použite DivX registračný kód tohto zariadenia pri zapožičiavaní alebo zakúpení videa z www.divx.com/vod.
- DivX videá zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (Video On Demand) môžu byť prehrávané len v zariadení pre ktoré boli zaregistrované.

- **[Angle Mark]** - Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia značky uhlu pohľadu.

TV/rádio nastavenia



Poznámka

- Skôr ako budete môcť sprístupniť **[TV/Radio Setting]**, musíte prepnúť na **[Live TV]** alebo **[DVB-T Radio]** režim.

- 1 Stlačte **HOME**.
↳ Zobrazí sa home menu.
- 2 Zvoľte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[TV/Radio Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte ►.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - Pre návrat do predchádzajúceho menu, stlačte ↶ **BACK**.
 - Na zatvorenie menu, stlačte **HOME**.

[Program]

- **[TV Program]** - Nastavenie obľúbených TV kanálov alebo vymazanie TV kanálov (viď „Sledovanie TV“ > „Použitie tabuľky editovania programu“).
- **[Radio Program]** - Nastavenie obľúbených rozhlasových kanálov alebo vymazanie rozhlasových kanálov (viď „Počúvanie rádia“ > „Použitie tabuľky editovania programu“).
- **[Sort]** - Usporiadanie TV/rádio kanálov v určitom poradí.
 - **[Auto]** - Triedenie kanálov podľa automatického vyhľadávania.
 - **[By Name]** - Triedenie kanálov podľa názvov kanálov v abecednom poradí.
 - **[By Service ID]** - Triedenie kanálov podľa typu služby kanálov.

- **[Automatic Search]** - Automatické vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných TV/rádio kanálov. Táto možnosť prepíše všetky predvoľby kanálov.

1. Zvoľte **[Automatic Search]**, potom stlačte **OK**.
2. Zvoľte **[OK]** a stlačte **OK** na spustenie automatického vyhľadávania.

- **[Manual Search]** - Manuálne vyhľadanie a uloženie dostupných kanálov. Táto možnosť pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

1. Zvoľte **[Manual Search]**, potom stlačte **OK**.
2. Zvoľte frekvenciu kanálu v zozname kanálov, potom stlačte **OK** na spustenie vyhľadávania.

- **[Auto Channel Update]** - Automatická aktualizácia kanálov.
 - **[On (with notification)]** - Umožnenie automatickej aktualizácie kanálu s upovedomením.
 - **[On (without notification)]** - Umožnenie automatickej aktualizácie kanálu bez upovedomenia.
 - **[Off]** - Deaktivácia automatickej aktualizácie kanálov.

[Parental Control]

- **[Channel Lock]** - Umožnenie alebo zamedzenie zvolených kanálov pre obmedzené sledovanie.
 - **[Yes]** - Umožnenie zamknutia kanálu.
 - **[No]** - Zamedzenie zamknutia kanálu. Na aktiváciu tohto nastavenia, zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
- **[Parental Setting]** - Uzamknutie kanálov pre obmedzené sledovanie.

1. Zvoľte **[Parental Setting]**, potom stlačte **OK**.
2. Stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
3. Zvoľte názov programu, potom stlačte **OK** na zamknutie.

[System Setting]

- **[Country]** - Voľba vášho štátu miesta bydliska.
- **[1st Audio Language]** - Voľba prvého preferovaného jazyka zvukovej stopy pre sledovanie TV.

- **[2nd Audio Language]** - Voľba druhého preferovaného jazyka zvukovej stopy pre sledovanie TV.
- **[Subtitle Language]** - Voľba jazyka titulkov pre sledovanie TV.
- **[Time Offset Adjustment]** - Voľba automatickej alebo manuálnej úpravy GMT kompenzácie času.
- **[Time Zone]** - Voľba GMT kompenzácie času, ak máte nastavené **[Time Offset Adjustment]** na „manual“.
- **[Active Antenna]** - Aktivácia použitia antény, ak je pripojená externá anténa.

9 Dodatočné informácie

Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke Philips.

Upozornenie

- V priebehu aktualizácie softvéru nesmie byť prerušené napájanie.

- 1 Stlačte **HOME**.
- 2 Zvoľte **[System Setting]** > **[General Setting]** > **[Preference]** > **[System Info]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru tohto zariadenia.
- 3 Zapište si číslo verzie a názov modelu, potom stlačte **HOME** na zatvorenie menu.
- 4 Prejdite na www.philips.com/support pre kontrolu najnovšej verzie softvéru. Použite toto číslo verzie pre dané zariadenie podľa potreby.
- 5 Pozrite si inštrukcie týkajúce sa aktualizácie pre viac informácií.

Poznámka

- Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť pripojte na zapnutie zariadenia.

Údržba

Upozornenie

- Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre disky.

Čistenie diskov

Utrite disk mikrovlnákovou čistiacou tkaninou od stredu k okrajom priamym smerom.

10 Technické údaje

Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehrávací média

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD

USB

- Kompatibilita: USB Direct (1.1)
- Podporovaná trieda: UMS (USB Mass Storage Class)

TV štandard

- Počet riadkov:
 - 625 (PAL/50Hz)
 - 525 (NTSC/60Hz)
- Prehrávanie: Multištandard (PAL/NTSC)

Video prevedenie

- Video DAC: 10 bitov, 108 MHz
- Video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohm

Video formát

- Digitálna kompresia:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Horizontálne rozlíšenie:
 - DVD: 720 pixelov (50 Hz); 720 pixelov (60 Hz)
 - VCD: 352 pixelov (50 Hz); 352 pixelov (60 Hz)
- Vertikálne rozlíšenie:
 - DVD: 576 pixelov (50 Hz); 480 pixelov (60 Hz)
 - VCD: 288 riadkov (50 Hz); 240 riadkov (60 Hz)

Audio formát

- Digitálny (DVD):
 - MPEG/AC-3/PCM: Komprimovaný digitálny (16, 20, 24 bitov fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps a variabilná bitová rýchlosť fs, 32, 44.1, 48 kHz
- Analógový zvuk stereo
- Dolby surround kompatibilné zmiešanie z Dolby Digital multikanálového zvuku

Audio prevedenie

- DA prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: > 90 dB
- Dynamický rozsah @1 kHz (DVB-T režim): > 70 dB
- Dynamický rozsah @1 kHz (DVD režim): > 80 dB
- Nežiadúci signál (DVB-T režim): > 80 dB
- Nežiadúci signál (DVD režim): > 80 dB
- Skreslenie/šum (DVB-T režim): > 60 dB
- Skreslenie/šum (DVD režim): > 65 dB

Tuner/Prijem/Prenos

- TV systém: PAL
- Antény vstup: 75 Ohm koaxiálny (IEC75)

Pripojenia

- Antény vstup
- Pasívny RF výstup
- SCART výstup
- Video výstup: Cinch (žltý)
- Audio výstup: Cinch (biely/červený)
- Digitálny výstup:
 - 1 SPDIF koaxiálny: IEC60958 pre CDDA/LPCM
 - IEC61937 pre MPEG 1/2, Dolby Digital
- USB vstup (predný panel)

Výhody

- Rádio
- Elektronický sprievodca programami: 7 dní
- Teletext

Hlavné zariadenie

- Rozmery (š x v x h): 260 x 55 x 220 (mm)
- Hmotnosť: 1.4 kg

Napájanie

- Napájanie elektr. energiou: 230 V; 50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 15 W
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 1 W

Laser

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

11 Odstránenie možných problémov



Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome. Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšete dané čísla:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto zariadení nefungujú.

- Odpojte toto zariadenie od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Žiadna reakcia na diaľkový ovládač.

- Pripojte toto zariadenie k elektrickej zásuvke.
- Nasmerujte diaľkový ovládač na IR senzor, ktorý sa nachádza na prednom paneli tohto zariadenia.
- Vložte batérie správne.
- Vložte nové batérie do diaľkového ovládača.

Obraz

Bez obrazu.

- Vid' návod na obsluhu TV pre viac informácií o spôsobe voľby správneho vstupu na TV. Meňte TV kanál dovtedy, pokiaľ nevidíte obrazovku Philips.

Bez obrazu.

- Viď návod na obsluhu TV pre viac informácií o spôsobe voľby správneho vstupu na TV. Meňte TV kanál dovtedy, pokiaľ neuvidíte obrazovku Philips.
- Skontrolujte či je TV anténa správne pripojená k tomuto zariadeniu.

Zvuk

Žiaden audio výstup z TV.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené k audio vstupu na TV.
- Priradte audio vstup na TV k príslušnému video vstupu. Viď návod na obsluhu TV pre viac informácií.

Žiaden audio výstup z reproduktorov audio zariadenia (stereo systém/zosilňovač/receiver).

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené k audio vstupu audio zariadenia.
- Zapnite audio zariadenie k jeho príslušnému audio vstupnému zdroju.

Žiaden zvuk v priebehu prehrávania DivX filmov.

- Audio kodek nemusí byť podporovaný týmto digitálnym receiverom.

Prehrávanie

Disk nie je možné prehrávať.

- Disk je veľmi poškrábaný, deformovaný, alebo znečistený. Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite správny formát disku alebo formát súboru.

DivX video súbory nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, či je DivX video súbor kompletný.
- Uistite sa, či je prípona názvu súboru správna.

Pomer strán obrazu nie je zarovnaný s nastavením TV monitora.

- Pomer strán je pevne nastavený na disku.

DivX titulky nie sú zobrazované správne.

- Uistite sa, či je názov súboru titulkov rovnaký ako názov súboru filmu. Prípona názvu súboru môže byť .sub, txt, srt, ssa alebo smi.

- Zvoľte správnu sadu znakov.
 - Stlačte **HOME**.
 - Zvoľte [**System Setting**] > [**DVD/USB Setting**] > [**Language Setup**] > [**DivX Subtitle**] v menu.
 - Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje titulky.

Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.

- Formát USB flash zariadenia nie je kompatibilný s týmto zariadením.
- Zariadenie je formátované so systémom súboru, ktorý nie je podporovaný týmto zariadením (napr. NTFS).
- Toto zariadenie podporuje len MSC USB zariadenie.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhrazené.

