

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

SRP5016

Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Univerzalni daljinski upravljalnik	2
	Uvod	2
	Pregled univerzalnega daljinskega upravljalnika	2
	Podprte naprave	3
2	Začetek uporabe	4
	Vstavljanje baterij (niso priložene)	4
	Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika	4
3	Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika	7
	Učenje	7
4	Obvestilo	8
	Odstranjevanje starega izdelka in baterije	8
5	Servis in podpora	9
	Pogosta vprašanja	9
	Potrebujeate pomoč?	9


1 Univerzalni daljinski upravljalnik

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philips! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome

Uvod

Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate do 6 različnih naprav.

Pregled univerzalnega daljinskega upravljalnika

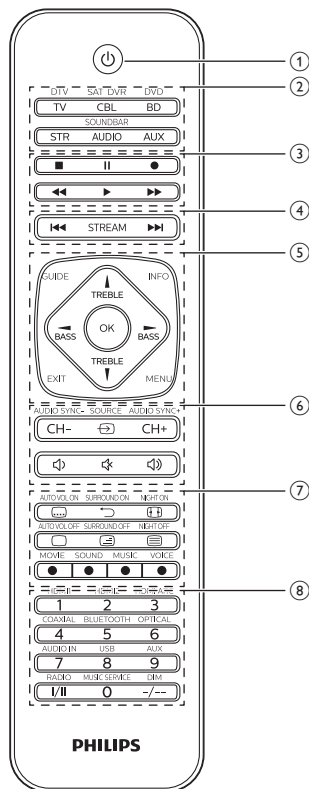

- ① **⏻** : vklop ali izklop.
- ② Gumbi za izbiro naprave
- ③ **■** : ustavi
II : premor
● : snemanje
▶ : predvajanje
▶▶ : hitro previjanje naprej
◀◀ : hitro previjanje nazaj
- ④ **STREAM**: bližnjica do storitve Netflix.
▶▶ : naslednja skladba
◀◀ : prejšnja skladba
- ⑤ **INFO**: prikaz informacij o kanalu na zaslonu.

GUIDE: prikaz programskega vodnika.

OK: potrditev izbire.

EXIT: izhod iz menija.

MENU: vklop ali izklop menija.

TREBLE/BASS: izbira nastavitve zvoka.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : gor/dol/levo/desno.

- ⑥  : izbira razpoložljivih vhodnih virov (antena, kabel itd.).

CH+/CH-: naslednji/prejšnji kanal.

 : izklop zvoka

 : povišanje glasnosti

 : znižanje glasnosti

- ⑦  : podnapisi

 : nazaj na prejšnji izbrani kanal.

 : format zaslona

 /  /  : izklop teleteksta/kombinacija teleteksta/vklop teleteksta.

Rdeča/zelena/rumena/modra: kontekstni gumbi.

- ⑧ Številski gumbi

I/II: izbira zvočnega kanala.

-/--: izbira med enomestnimi in dvomestnimi številkami kanalov.

STR	Naprave za pretakanje, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Zvočniški modul, domači kino, zvočni sistem
AUX	Dodatna oprema, računalniško predstavnostno središče, drugo



Opomba


- Blížnjico do storitve za pretakanje lahko programirate za drugo storitev z učenjem (glejte 'Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika' na strani 7).
- Dodatne funkcije, navedene na ohišje daljinskega upravljalnika, delujejo v načinu **SOUNDBAR**.

Podprte naprave

Ime naprave	Opis
TV	TV, DTV
BD	Predvajalnik/snemalnik DVD, predvajalnik Blu-ray
CBL/SAT	Kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik, IPTV, DVR, snemalnik HDTV in TiVo

2 Začetek uporabe

Vstavljanje baterij (niso priložene)

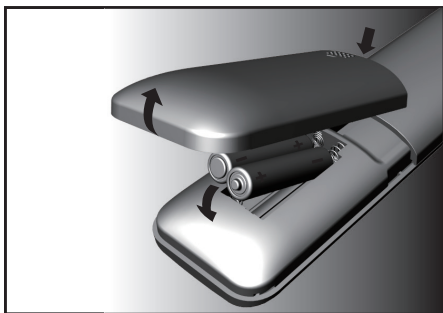

Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

Opomba


- Ko zamenjate baterije, bodo vse uporabniške nastavitve v pomnilniku univerzalnega daljinskega upravljalnika ohranjene 5 minut.

Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika


Pred uporabo naprav morate nastaviti univerzalni daljinski upravljalnik.

Ročna registracija


- 1 Vključite napravo.

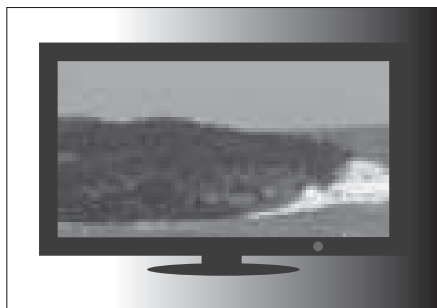


- 2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.

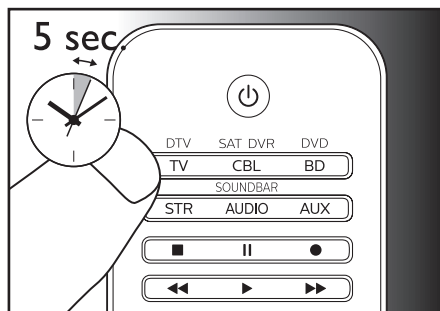


- 3 Na seznamu kod poiščite 5-mestno kodo za vašo blagovno znamko. Kode so razvrščene po vrstah naprav in imenih blagovnih znamk. Najprej je navedena najbolj priljubljena koda.

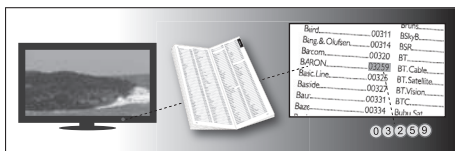

4 S številskimi gumbi vnesite 5-mestno kodo.

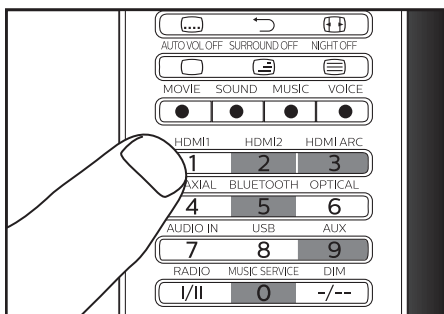

5 Če indikator ne sveti, je veljavna koda shranjena. Sicer indikator enkrat utripne, nato pa začne svetiti za ponoven vnos kode.

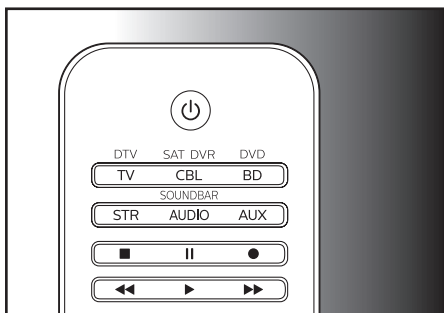


6 Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste vnesli pravo kodo. Sicer ponovite postopek od 2. koraka in uporabite drugo kodo na seznamu.

Opomba


- Včasih se naprava odziva samo na določene gumbje. V tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu kod in jo ponovno začnete upravljati.
- Gumbje, ki ne delujejo pravilno, lahko prilagodite tudi s funkcijo za učenje (glejte 'Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika' na strani 7).
- Vsak gumb naprave lahko uporabljate za nastavitve katerekoli naprave. Televizor na primer lahko nastavite z gumbom naprave BD.

Samodejna registracija

1 Vklopite napravo.

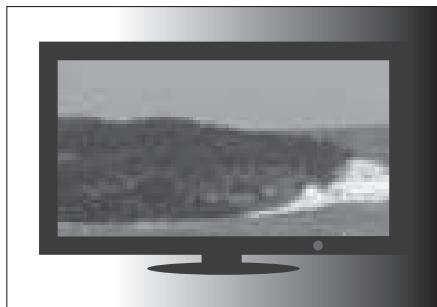


2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.

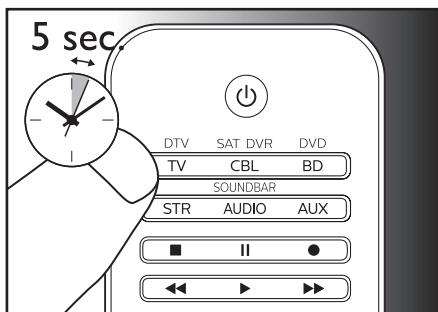


3 Univerzalni daljinski upravljalnik usmerite proti napravi. Nato pritisnite in sprostite

⏻, da začnete z iskanjem kode za vašo blagovno znamko. Univerzalni daljinski upravljalnik med iskanjem vsaki 2 sekundi pošlje drug infrardeči signal, ki ga označuje rdeče utripanje indikatorja.

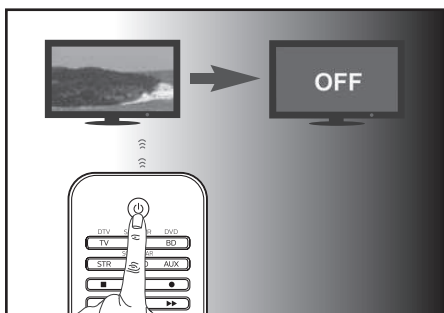

- 4 Ko je naprava izklopljena, **takoj** pritisnite in sprostite **OK**, da shranite kodo. Rdeči indikator LED se izklopi.

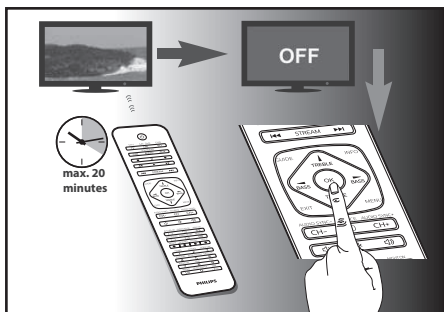

- 5 Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste shranili pravo kodo.

Opomba

- Samodejno registracijo lahko razveljavite tako, da med postopkom samodejnega registracije ponovno pritisnete in sprostite ⏻. To je uporabno, če v 2 sekundah niste uspeli pritisniti **OK**. Zagotovite, da je naprava ponovno vklopljena.
- Ostale naprave nastavite po istem postopku.
- Včasih se naprava odziva samo na določene gumbe. V tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu kod in jo ponovno začnete upravljati.
- Gumb, ki ne deluje pravilno, lahko prilagodite tudi s funkcijo za učenje (glejte 'Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika' na strani 7).

3 Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika

Učenje

Univerzalni daljinski upravljalnik lahko sprejema in shranjuje kode, ki jih oddaja drug daljinski upravljalnik. Te kode potem lahko oddaja za upravljanje naprave, ki jih razume.

Učenje ukazov

- 1 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.
- 2 Vnesite kodo za učenje "9","9","9","0","0". Rdeči indikator LED enkrat utripne, nato pa začne svetiti.
- 3 Univerzalni daljinski upravljalnik in daljinski upravljalnik naprave položite na ravno površino tako, da sta usmerjena eden proti drugemu na razdalji med 3 in 5 cm.
- 4 Pritisnite in sprostite zeleno tipko na univerzalnem daljinskem upravljalniku, kateremu hočete programirati ukaz. Rdeči indikator LED dvakrat utripne, nato pa začne svetiti.
- 5 Za nekaj sekund pridržite ciljno tipko na daljinskem upravljalniku naprave.
- 6 Če indikator LED enkrat utripne in nato začne svetiti, je ukaz uspešno programiran. Sprostite lahko tipko na daljinskem upravljalniku naprave. Če indikator LED šestkrat hitro utripne, to pomeni, da je pri učenju prišlo do napake. Prilagodite položaj

obeih daljinskih upravljalnikov in postopek ponovite od 4. koraka.

- 7 Postopek ponovite od 3. koraka, da programirate funkcije za druge tipke, ali pa pritisnite gumb za izbiro naprave iz 1. koraka, da prekinete način učenja. Indikator LED takoj ugasne.



Opomba

- Če pri 4. koraku več kot 8 sekund ne izberete nobene tipke, indikator LED dvakrat utripne in način učenja se samodejno prekine.
- Če pri 5. koraku naprava v 15 sekundah ne sprejme drugega signala za daljinsko upravljanje, indikator LED šestkrat utripne in nato začne svetiti. Ponovno morate izbrati zeleno tipko univerzalnega daljinskega upravljalnika za učenje, kot ste storili pri 4. koraku.
- Z vsako funkcijsko tipko lahko uporabljate samo en ukaz, z novim naučenim ukazom pa samodejno nadomestite prejšnjega.

Brisanje naučenih ukazov

Brisanje vseh ukazov, naučenih za določeno napravo

- 1 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.
- 2 Vnesite kodo za učenje "9","9","9","1","0". Rdeči indikator LED enkrat utripne, nato pa ugasne.
↳ Izbrisane bodo vse kode, naučene za napravo.

Brisanje vseh kod, naučenih za univerzalni daljinski upravljalnik

- 1 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.
- 2 Vnesite kodo za učenje "9","9","9","2","0". Rdeči indikator LED za kratko zasveti, dvakrat utripne in nato pa ugasne.
↳ Izbrisane bodo vse kode, naučene za univerzalni daljinski upravljalnik.

4 Obvestilo

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku "Vstavljanje baterij".



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

5 Servis in podpora

Spletna podpora vam je na voljo na www.philips.com/support

Pogosta vprašanja

Univerzalni daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite, ali ste napravo nastavili pravilno in s pravo kodo.
- Preverite, ali ste pritisnili ustrezno tipko za napravo.
- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Če so baterije šibke, jih zamenjajte.
- Preverite, ali je naprava vklopljena.

Če je za blagovno znamko moje naprave navedenih več kod, kako lahko izberem pravo kodo?

Pravo kodo naprave poiščite tako, da preizkusite posamezne kode. Kode so razvrščene po priljubljenosti in najprej je navedena najbolj priljubljena.

Naprava se odziva samo na nekatere ukaze.

Nastavili ste kodo, pri kateri pravilno delujejo samo nekateri ukazi. Poskušajte z drugimi kodami, dokler večina tipk ne deluje pravilno.

Potrebujeate pomoč?

Priporočamo vam, da najprej natančno preberete ta uporabniški priročnik. Pomaga vam pri nastavitvi in uporabi univerzalnega daljinskega upravljalnika.

Če potrebujete dodatne informacije oziroma če imate dodatna vprašanja glede nastavitve, uporabe, garancije itd. za SRP5016, se lahko vedno obrnete na nas.

Ko kličete linijo za pomoč, imejte SRP5016 pri roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, ali SRP5016 deluje pravilno.

Podatke za stik najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.



2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP5016_10_SL_V1.0
wk1549

