


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

HTS 8562



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

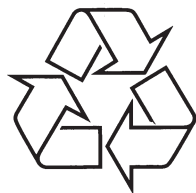

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1	Pagalbos naudojimas	3	7	Naudokitės savo namų kinu.....	20
	Pagalbos ekrane naršymas.....	3		Garso pasirinkimas.....	20
2	Pagalba	4		Diskai	21
	Atnaujinkite pagalbą ekrane	4		USB įrenginiai.....	24
	Mokymai	5		DivX.....	24
	DUK.....	5		Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai	25
	Susisiekite su Philips.....	5		Radijas	26
3	Įspėjimas	6		MP3 grotuvas.....	27
	Atvirojo kodo programinė įranga.....	6		iPod arba iPhone	27
	Prekiniai ženklai	6		Išmaniojo telefono naudojimas	28
4	Svarbi informacija	8		Kompiuterio naršymas per DLNA	30
	Svarbios pastabos apie saugumą	8		'Net TV' naršymas	33
	Produkto priežiūra	9		Internetinio filmo nuoma	34
	Aplinkos priežiūra	9		Multiview	34
	Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D	9		EasyLink.....	35
5	Jūsų namų kinas	10	8	Nustatymų pakeitimas	36
	Pagrindinis įrenginys.....	10		Vaizdas	36
	Nuotolinio valdymo pultas.....	10		Garsas	37
6	Jūsų namų kino prijungimas.....	12		Kalba	37
	Garsiakalbiai	12		Apsauga nuo vaikų	38
	Sujungimo lizdai.....	14		Energijos taupymas	38
	Prijungimas prie televizoriaus	15		Grąžinti gamyklinius nustatymus.....	39
	Kitų įrenginių prijungimas naudojant HDMI jungtį.....	16	9	Programinės įrangos atnaujinimas	40
	Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių	17		Patikrinti programinės įrangos versiją.....	40
	Kompiuteriai ir Internetas	18		Atnaujinti programinę įrangą internetu	40
				Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu	40
			10	Techniniai duomenys	42
			11	Problemų sprendimas	46


Philips deda visas pastangas, norėdami gaminti produktus, kurie prisideda prie 'žalesnės' aplinkos kūrimo. Siekiant saugoti gamtą ir taupyti popierių, namų kino pagalbos ('help') informaciją galite peržiūrėti tiesiog savo ekrane. Ekrane esančioje pagalboje rasite informaciją, kurios jums prireiks, norint naudotis savo namų kinu. Tačiau jeigu jūs vis tik norite atsispausdinti naudojimosi instrukcijas, galėsite atsisiųsti PDF versiją iš www.philips.com/support. Sekite tinklapyje esančiomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti savo kalbą, tuomet įveskite savo modelio numerį.

Pagalbą įsijungti galite nuspaudę **HELP** (geltoną mygtuką) savo nuotolinio valdymo pultelį.

Ekrane rodoma pagalba turi dvi paneles.

- Kairiojoje panelėje rasite **Turinį (Contents)** ir **Abėcėlinę rodyklę (Index)**. Naršykite **Turinį (Contents)** ir **Abėcėlinę rodyklę (Index)**, kad pasirinktumėte puslapį.
- Dešiniojoje panelėje rasite kiekvieno puslapio turinį. Pasirinkite **Susijusi informacija (Related topics)**, norėdami papildomos informacijos apie turinį.

Pagalbos ekrane naršymas

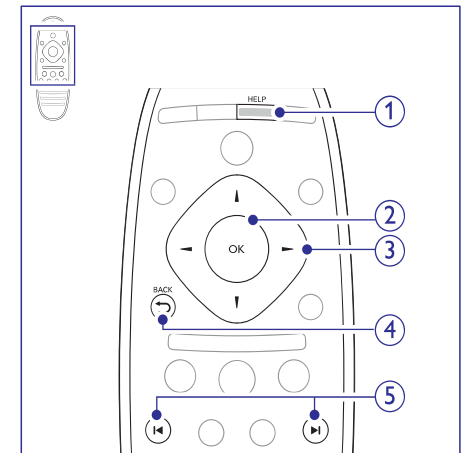

1. HELP
Pagalbos įjungimas.

2. OK
Rodyti pasirinktą puslapį.

3. Naršymo mygtukai

- Į viršų: Paeiti į viršų arba pereiti prie buvusio puslapio.
- Į apačią: Paeiti į apačią arba pereiti prie sekančio puslapio.
- Į dešinę: Pereiti į dešinę panelės pusę arba sekančią abėcėlinės rodyklės įrašą.
- Į kairę: Pereiti į kairę panelės pusę arba buvusį abėcėlinės rodyklės įrašą.

4. ↶ BACK

- Pereiti aukštyn **Turinyje (Contents)** arba **Abėcėlinėje rodyklėje (Index)**.
- Iš kairės panelės pusės pereiti į kairėje panelėje esantį **Turinį (Contents)**.

5. ⏮ / ⏭ (Buvęs/Sekantis)

- ⏮: Rodyti paskutinį žiūrėtą puslapį iš atminties.
- ⏭: rodyti sekančią puslapį iš atminties.

2. PAGALBA

Žiūrėkite vaizdinius mokymus, atsisiųskite programinės įrangos atnaujinimus ir raskite atsakymus į daugelį dažnai užduodamų klausimų (DUK) apie savo produktą tinklalapyje www.philips.com.

Atnaujinkite pagalbą ekrane

Philips nuolatos stengiasi pagerinti savo produktus. Norėdami įsitikinti, kad ekrane rodoma pagalba yra su naujausia informacija, atnaujinkite savo namų kiną atsisiųsdami naujausią pagalbos versiją.

Naujausią pagalbos programą galite atsisiųsti iš www.philips.com/support.

Ko Jums prireiks

- USB įrenginio su 35MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojate Microsoft® Windows® arba StuffIt®, jeigu naudojate Macintosh®).

1 Žingsnis: Patikrinkite esamos pagalbos versiją

Patikrinkite, kokia pagalbos versija yra įdiegta į jūsų namų kiną. Jeigu www.philips.com/support tinklalapyje esanti versija yra naujesnė nei jūsų versija, tuomet atsisiųskite ir įdiekite naujausią versiją.

Paskutiniai du skaitmenys rodo jūsų namų kine esančios pagalbos versiją.

Pavyzdžiui, jeigu namų kino pagalbos versijos pavadinimas yra 'Subsystem SW: 35-00-00-05', tuomet '05' parodo šiuo metu įdiegtos pagalbos versiją.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.

2 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią pagalbos versiją

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.

3. Philips klientų aptarnavimo tinklalapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Naudojimosi instrukcijos (User manuals)**, tuomet raskite **Naudojimosi Instrukcijos Programinės įrangos Atnaujinimas (User Manual Upgrade Software)**.

↳ Pagalbos atnaujinimą rasite 'zip' faile.

4. 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.

5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.

↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriama **UPG_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojamas failas, kurio pavadinimas 'HTSxxxxDFU.zip', kur 'xxxx' yra jūsų namų kino modelio numeris.

6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

3 Žingsnis: Atnaujinkite savo pagalbos versiją



Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

1. Įjunkite televizorių.
2. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra atsisiųstas failas, prie savo namų kino.
3. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
4. Įveskite **338** nuotolinio valdymo pulte.
↳ Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą. Neišjunkite namų kino ir neišimkite USB įrenginio, jeigu atnaujinimas dar nėra pasibaigęs.
5. Atjunkite USB įrenginį nuo savo namų kino sistemos.



Išspėjimas

- Jeigu atnaujinimo metu nutrūksta elektros energijos tiekimas, neatjunkite USB įrenginio nuo savo namų kino.
- Jeigu atnaujinimo metu įvyksta klaida, pakartokite procedūrą. Jeigu klaida įvyksta dar kartą, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo centru.

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaigani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	7675	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
âesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐢᐞᐞᐢᐢ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwwtski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Grojančiam Blu-ray 3D vaizdas arba DivX formato vaizdas, apsaugotą nuo kopijavimo, televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Savo televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.

Nepavyksta atsisiųsti filmo iš internetinės filmų parduotuvės.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad jūsų SD atminties kortelė yra formatuota, kad joje yra pakankamai laisvos atminties filmo atsisiuntimui, ir kad pati kortelė yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitikinkite, kad užmokėjote už filmo nuomą ir kad nuomos periodas dar yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite laidinę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi') arba bevielę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevieline jungtimi').
- Aplankykite filmų parduotuvės svetainę Internetu, norėdami gauti daugiau informacijos.

Tinklas

Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, DECT telefonų ar kitų bevielinių įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').

... PAGALBA

Mokymai

Norėdami naudotis savo namų kinu ir gauti papildomos informacijos, remkitės vaizdiniais mokymais, kuriuos rasite tinklapyje www.philips.com/support.

DUK (Dažniausiai Užduodami Klausimai)

Jeigu jums iškilo problema naudojantis šiuo įrenginiu, remkitės dažnai užduodamais klausimais (DUK), kuriuos rasite tinklapyje www.philips.com/support.

Jeigu jums vis dar reikės pagalbos, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Departamentu savo šalyje.



Įspėjimas

- Nebandykite namų kino pataisyti patys. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus, nepataisomus gedimus namų kinui arba pažeisti garantiją.

Susisiekite su Philips

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

3. ĮSPĖJIMAS

Šioje skiltyje rasite teisinius ir prekių ženklų įspėjimus.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. pašto per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtą jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

Prekiniai ženklai



'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra 'Blu-ray Disc' asociacijos prekiniai ženklai.



BONUS VIEW®

'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra 'Blu-ray Disc' asociacijos prekiniai ženklai.



'AVCHD' ir 'AVCHD' logotipas yra 'Matsushita Electric Industrial Co.', Ltd ir Sony Korporacijos prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra 'DVD Format/Logo Licensing' Korporacijos prekinis ženklas.



'Java' ir kiti 'Java' prekiniai ženklai yra registruoti 'Sun Microsystems, Inc.', esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

x.v.Colour

'x.v.Colour' yra Sony Korporacijos prekinis ženklas.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;

6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Pagaminta pagal licenciją iš 'Dolby Laboratories'. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra 'Dolby Laboratories' priklausantys prekybos ženklai.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį 'Atkūrimo galimybės').
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą (žiūrėkite skiltį 'Regiono kodai').
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profili' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX arba subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį 'Subtitrai').
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **≡** **OPTIONS** (Nustatymai).
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 4) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

Nepavyksta patekti į 'BD-Live' funkciją.

- Patikrinkite laidinę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi') arba bevielę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevieline jungtimi').
- Patikrinkite laidinės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto laidinė jungtimi nustatymas') arba bevielės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto bevieline jungtimi nustatymas').
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko 'BD-Live' funkciją.
- Ištrinkite atmintį (žiūrėkite skiltį 'Atminties ištrynimasis').

Vaizdo turinys (filmai arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas televizoriuje.

- Filmų ir nuotraukų naršymas yra nepalaikomas, filmus ir nuotraukas galite naršyti tik pačiame iPod/iPhone.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Įsitikinkite, kad jūsų televizorius prijungtas prie namų kino sistemos geltonu kompozitiniu laidu.
- Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantis geltonas kompozitinis laidas).
- Spauskite grojimo mygtuką iPod ar iPhone įrenginyje, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

3D vaizdas rodomas 2D režimu.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie jūsų 3D televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray 3D vaizdo nustatymas yra įjungtas (žiūrėkite skiltį 'Blu-ray 3D' vaizdas).

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą Internetu, adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus prijungimui prie namų kino naudojotės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami 3D vaizdo žiūrėjimui ar 'Deep Color' funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), tuomet **731** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (žiūrėkite skiltį 'Rezoliucija').

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi garso laidu. Jums nereikės atskiros garso jungties kai:
 - Namų kinas ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
 - Įrenginys yra prijungtas prie **HDMI IN** jungties, esančios jūsų televizoriuje.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną. (žiūrėkite skiltį 'Grąžinti gamyklinius nustatymus').
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite **⚙** **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garsą su vaizdu.

Nepavyksta sukalibruoti garsiakalbių

- Įsitikinkite, kad namų kinas, garsiakalbiai ir kalibravimo mikrofonas yra sujungti kaip aprašyta Greitos Pradžios Gide.
- Garsiakalbius pastatykite į kitą vietą, tuomet kalibravimo procesą pabandykite atlikti dar kartą.
- Sekite visais žingsneliais, nurodytais automatinio kalibravimo skiltyje (žiūrėkite skiltį 'Automatinis nustatymas').
- Jeigu automatinio kalibravimo proceso atlikti nepavyksta, garsiakalbių kalibravimą atlikite rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Nustatymas rankiniu būdu').

... ĮSPĖJIMAS

DIVX⁺
HD
MKV PLAYBACK

'DivX®', 'DivX Certified®', 'DivX Plus™ HD' logotipai yra pagal licenciją naudojami 'DivX, Inc.' registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: 'DivX®' yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas 'DivX, Inc.' Tai yra oficialus 'DivX Certified' produktas, grojantis 'DivX' formato failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į 'DivX video'.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis 'DivX Certified®' produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite 'DivX VOD' segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie 'DivX VOD'.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

'HDMI', 'HDMI' logotipas bei 'High-Definition Multimedia Interface' yra 'HDMI licensing LLC' registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

SD
HC

SDHC logotipas yra SD-3C, LLC prekinis ženklas.

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**

4. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros iškvą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba, jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!

... TECHNINIAI DUOMENYS

iPod/iPhone stotelė

- Išmatavimai (A x G): 34.5 x 104 mm
- Svoris: 135 g

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655+10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (Maks. reitingai): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 1000W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX1: 1000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinė: TosLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Rusija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimali atmintis: < 160 GB

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
 - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 105 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 63.5 x 342.5 mm
- Svoris: 4.0 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 230W RMS (30% THD)
- Varža: 3 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6.5") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 196 x 395 x 342 mm
- Svoris: 4.9 kg
- Laido ilgis: 3 m

Garsiakalbiai

Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia: 230W RMS (30% THD)
- Sistema: pilno diapazono
- Garsiakalbių varža: 3 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 25.4 mm (1") tweeter + 2 x 76.2 mm (3") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 97 x 301 x 120 mm
- Svoris: 1.5 kg
- Laido ilgis: 2 m

Priekiniai / galiniai garsiakalbiai:

- Bendra išvesties galia: 4 x 135W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 5 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 25.4 mm (1") tweeter + 2 x 76.2 mm (3") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 97 x 301 x 120 mm
- Svoris: 1.5 kg
- Laido ilgis (priekiniai garsiakalbiai): 4 m
- Laido ilgis (galiniai garsiakalbiai): 10 m

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

Jeigu jūs arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.


Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate sutrikimą, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu jokių būdu neužiimkite pavojinga veikla (pavyzdžiui automobilio vairavimu), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, nežiūrėkite 3D vaizdų, nepasikonsultavę su medikais.

Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai nejaucia aukščiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

5. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį Internetu, adresu www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys




- 1. (Budėjimo režimas-Ijungimas)**
Įjungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
- 2. Diskų skyrelis**
- 3. Ekrano panelė**
- 4. (Atidaryti/uždaryti)**
Diskų skyrelio atidarymo ir uždarymo mygtukas.
- 5. SOURCE (Šaltinis)**
Garso arba vaizdo šaltinio pasirinkimas.
- 6. (Groti/Laikinai stabdyti)**
Pradeda, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
- 7. +/- (Garsumas)**
Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

Peržiūra

Valdykite savo namų kiną su nuotolinio valdymo pultu.

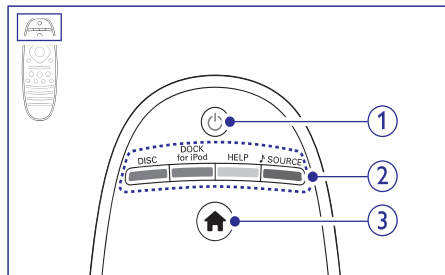

- 1. (Budėjimo režimas-Ijungimas)**
 - Įjungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.


- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. Šaltinio pasirinkimo / spalvoti mygtukai

- Spalvoti mygtukai:** Pasirinkti komandas arba nustatymus 'Blu-ray' diskuose.
- DISC:** Perjungti į disko šaltinį.
- DOCK for iPod:** Perjungti į iPod/iPhone režimą.
- HELP:** Pagalbos įjungimas.
- SOURCE:** Pasirinkti garso įvesties šaltinį.

3. (Pagrindinis meniu)

Pasiekti pagrindinį meniu.

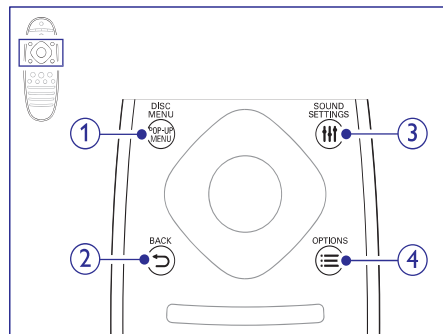

1. POP-UP MENU/DISC MENU

Spauskite disko grojimo metu, norėdami įeiti arba išeiti iš disko meniu.

2. BACK (Atgal)

- Grįžta į prieš tai buvusį meniu.
- Radio režime, paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami ištrinti grojamos radijo stoties nustatymą.

3. SOUND SETTINGS (Garso nustatymai)

Įvairių garso nustatymų pasirinkimas.

4. OPTIONS (Nustatymai)

- Spauskite disko arba USB įrenginio grojimo metu, norėdami pasirinkti papildomus nustatymus.
- Radio režime, užprogramuoti radijo stotis.

... TECHNINIAI DUOMENYS

.avi failai su AVI turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx failai su AVI turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.mkv failai su MKV turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf ir .wmv failai su ASF turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

10. TECHINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė		
Azija, Taivanas, Korėja		
Lotynų Amerika		
Australija, Naujoji Zelandija		
Rusija, Indija		
Kinija		

Media formatai

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Paveikslėlių failai, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB įrenginiai

Failų formatai

- Garsas: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Vaizdas: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg
- Paveikslėlių: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Garso Formatai

Savo namų kinu galite groti šiuos garso failus.


Plėtinys	Turiny	Garso 'kodekas'	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS pagrindinis	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Vaizdo formatai

Jeigu jūs turite aukštos raiškos televizorių, jūsų namų kinas jums leis groti vaizdo failus su tokiais duomenimis:

- Rezoliucija: 1920 x 1080 pikselių
- Kadrų dažnis: 6 ~ 30 kadrų per sekundę.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

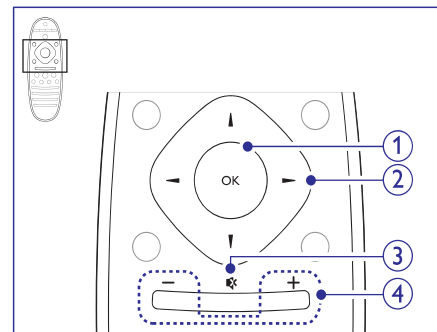

1. OK

Pasirinkimo patvirtinimas.

2. Naršymo mygtukai


- Meniu naršymas.
- Radio režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką.
- Radio režime spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.

3. ✖ (Garso užtildymas)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

4. +/- (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

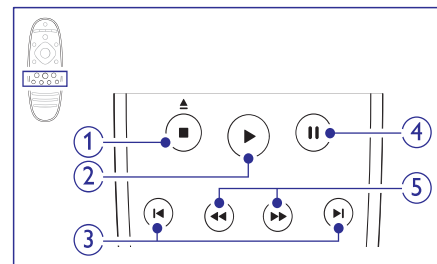

1. ■ (Sustabdyti) / ▲ (Išimti diską/Atidaryti/Uždaryti)

- Sustabdyti grojimą.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami išimti diską arba atidaryti diskų skyrelį.

2. ► (Groti)

- Pradėti arba sustabdyti grojimą.

3. ◀/▶ (Buvęs/Sekantis)

- Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.


- Radio režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

4. || (Pauzė)

Laikina sustabdyti grojimą.

5. ◀/▶ (Greitas Prasukimas Atgal/Greitas Prasukimas Pirmyn)

Greita paieška atgal arba į priekį. Spauskite

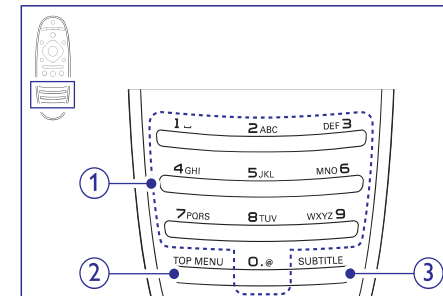

pakartotinai, norėdami pakeisti paieškos greitį.

1. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

- Įvesti skaičiui arba raidėms (naudojamas trumposios žinutės raidžių įvedimo stilius).
- Radio režime, pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

2. TOP MENU

Patekti į pagrindinį filmo disko meniu.

3. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą.

EasyLink valdymas

Su EasyLink jūs galėsite valdyti savo namų kiną ir televizorių, naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

- ⏻ (Budėjimo režimas-Įjungimas): Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus prijungtus įrenginius į budėjimo režimą.
- ▶ (Groti): Kai diskas yra įdėtas į diskų skyrelį, spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti televizorių ir groti diską.

6. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, skaitykite Greitos Pradžios Gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite tinklalapyje www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.


Garsiakalbiai

Tinkamai pastatykite ir prijunkite savo garsiakalbius, norėdami pasiekti geriausią erdvinio garso kokybę.

Pastatymas

Garsiakalbių pastatymo vieta yra ypatingai svarbus kriterijus, norint išgauti geriausią erdvinio garso efektą.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį statykite taip, kaip nurodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

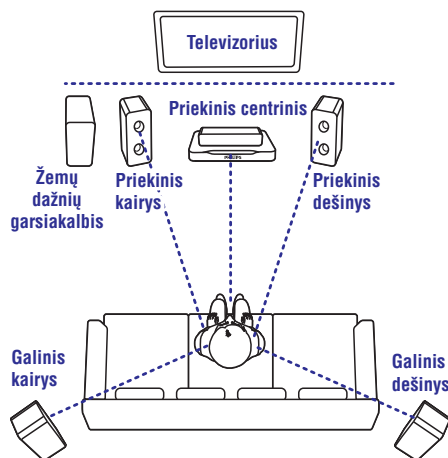

Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo kambario formos ir dydžio, sienų ir lubų tipo, langų ir garsą atspindinčių paviršių, ir garsiakalbių akustinių savybių. Paeksperimentuokite su garsiakalbiais, keisdami jų stovėjimo vietą, kad surastumėte optimalų nustatymą.

Sekite šiomis instrukcijomis, tuomet pastatykite savo garsiakalbius.

- Sėdėjimo vieta:**
Tai yra jūsų klausimosi pozicijos centras.
- Priekinis centrinis garsiakalbis:**
Priekinį centrinį garsiakalbį statykite tiesiai prieš sėdėjimo vietą, virš arba po televizoriumi. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu jums atsisėdus priekinis centrinis garsiakalbis bus jūsų ausų lygyje.
- Priekinis kairys ir priekinis dešinys garsiakalbiai:**
Priekinį kairį ir priekinį dešinį garsiakalbius statykite tokiu pačiu atstumu nuo centrinio garsiakalbio, kad jie sudarytų arkos formą. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu garsiakalbius nukreipsite į sėdėjimo vietą ir, jeigu jums atsisėdus garsiakalbiai bus jūsų ausų lygyje.
- Galinis dešinys ir galinis kairys garsiakalbiai:**
Galius erdvinio garso garsiakalbius statykite kairėje ir dešinėje pusėje, vienoje linijoje su sėdėjimo pozicija arba šiek tiek už jos. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu garsiakalbius nukreipsite į sėdėjimo vietą ir, jeigu jums atsisėdus garsiakalbiai bus jūsų ausų lygyje.
- Žemų dažnių garsiakalbis:**
Žemų dažnių garsiakalbį statykite bent per vieną metrą į kairę arba dešinę pusę nuo televizoriaus. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo sienos.

Sujungimas

Garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį prie savo namų kino sistemos prijunkite taip, kaip nurodyta greitos pradžios gide.

Kalibravimas

Garsiakalbius galite nustatyti automatiškai, naudodamiesi kalibravimo mikrofonu arba rankiniu būdu, naudodamiesi garsiakalbių meniu.

... PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

! Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

- Prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino.
- Perjunkite savo televizorių į teisingą šaltinį jūsų namų kinui.
- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, tuomet pasirinkite **[Setup]**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

Pastaba

- Kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, neatjunginėkite maitinimo ir neišiminėkite USB įrenginio.

9. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje, adresu www.philips.com/support.

Patikrinti programinės įrangos versiją

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį ir atlikite visus tinklo nustatymus. Naudokitės
 - Laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
 - Beviele jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas beviele jungtimi').
2. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
5. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.

Pastaba

- Jeigu namų kinas neprisijungia prie Philips serverio, spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), pasirinkite **[Setup] > [Network] > [Network Installation]**, norėdami nustatyti internetinį ryšį.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

Ko Jums prireiks:

USB įrenginys su bent 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.

Kompiuterio su prieiga prie Interneto.

Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojate Microsoft® Windows® arba StuffIt®, jeigu naudojate Macintosh®).

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą


1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
↳ Pagalbos atnaujinimą rasite 'zip' faile.
4. 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriamas **UPG_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Automatinis nustatymas

Namų kino sistemą įjungus pirmą kartą matysite nustatymų meniu langą, kuriame bus siūloma kalibruoti garsiakalbius, kad pasiektumėte geriausią erdvinio garso kokybę. Jeigu pasikeičia jūsų kambario išdėstymas arba garsiakalbių vieta, kalibravimą atlikite iš naujo, kad ir toliau girdėtumėte aukštos kokybės garso.

Kalibravimo mikrofona padėkite klausymosi vietoje, ausų lygyje.

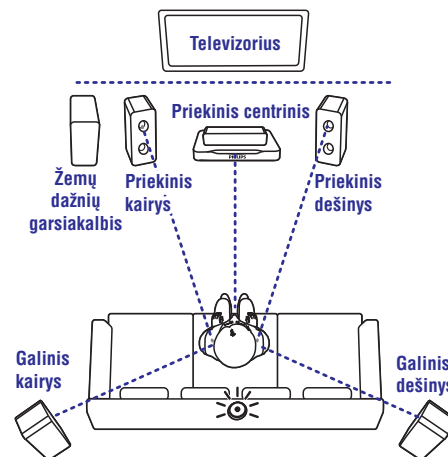

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad:

- Kalibravimo mikrofona nuo garsiakalbių pastatytas arčiau nei per 5 metrus. Jeigu atstumas yra didesnis, garsiakalbius nustatykite rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Nustatymas rankiniu būdu');
 - Tarp garsiakalbių ir mikrofono nėra nieko, kas blokuotų garso;
 - Jūsų kambaryje yra tylu. Pavyzdžiui, išjunkite televizorių ar radiją, uždarykite duris ir langus ir išjunkite oro kondicionierius.
1. Kalibravimo mikrofona prijunkite prie **MUSIC iLINK** lizdo, esančio jūsų namų kino sistemoje.



2. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), namų kino nuotolinio valdymo pulte, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Acoustic calibration]**.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami nustatyti garso.
↳ Kalibravimo metu garsiakalbiai ir žemųjų dažnių garsiakalbis skleis įvairius testinius tonus. Tai yra normali kalibravimo proceso dalis, nekeiskite garsumo lygio, nejudinkite garsiakalbių ir įsitikinkite, kad kambarioje bus tylu iki kalibravimo pabaigos.
4. Po kalibravimo proceso atjunkite kalibravimo mikrofona.

Nustatymas rankiniu būdu

Jeigu kalibravimo mikrofona nuo garsiakalbių pastatytas toliau nei per 5 metrus arba po kalibravimo norite pakeisti garsiakalbių nustatymus, tuomet nustatymus galite atlikti rankiniu būdu per garsiakalbių nustatymų meniu.

1. Prijunkite savo garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbį kaip nurodyta Greitos pradžios gide.
2. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), namų kino nuotolinio valdymo pulte, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Speaker Setup]**.
3. Įveskite kiekvieno garsiakalbio atstumą, tuomet klausykite tonų, kurie bus grojami besikeičiant garsumui. Truputį paeksperimentavę su garsiakalbių pastatymo vietomis rasite idealų nustatymą.

Bevieliai galiniai garsiakalbiai

Savo galinius garsiakalbius galite paversti iš įprastų į bevielius garsiakalbius, naudodamiesi bevieliu moduliu.

- Bevelis siųstuvas prisijungia prie **Wireless Rear Audio lizdo**, esančio jūsų namų kine.
- Bevelis imtuvas prisijungia prie erdvinio garsiakalbių ir elektros energijos tiekimo.


Norėdami daugiau informacijos remkitės bevielio įrenginio naudojimosi instrukcijomis.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS


Bevielis įrenginys – RWSS5510

Išgykite bevielį įrenginį RWSS5510 (parduodamas atskirai) iš Philips autorizuoto pardavėjo.

Bevielis siųstuvas:

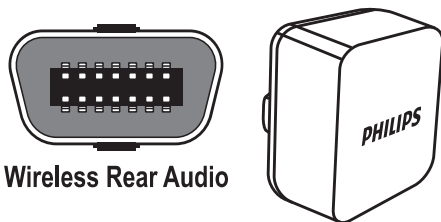


Bevielis imtuvas:

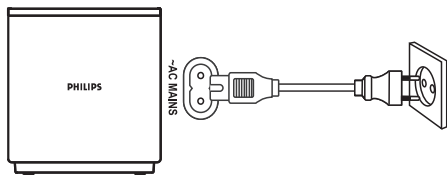

Sujungimo lizdai


Prijunkite kitus įrenginius prie namų kino.

Šone esantys lizdai

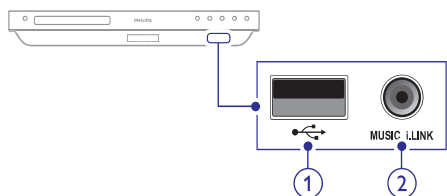


1. **USB**
Garso arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.
2. **MUSIC iLINK**
Garso įvestis iš MP3 grotuvo.

Gale, kairėje esantys lizdai

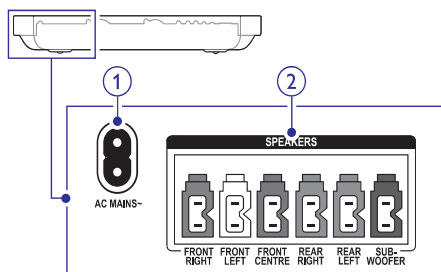

1. **AC MAINS**
Maitinimo prijungimo lizdas.
2. **SPEAKERS**
Komplekte pateiktų garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas.

Gale, centre esantys lizdai

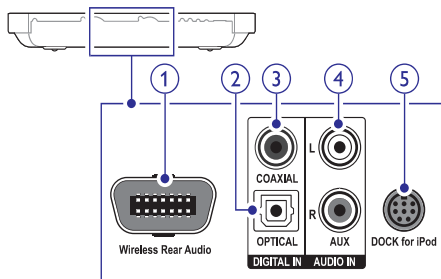

1. **Wireless Rear Audio**
Jungiamas prie Philips bevielio įrenginio. (Modelis: Philips RWSS5510, parduodamas atskirai.)
2. **DIGITAL IN-OPTICAL**
Jungiamas prie optinės garso išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.
3. **DIGITAL IN-COAXIAL**
Jungiamas prie bendraašės garso išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.
4. **AUDIO IN-AUX**
Jungiamas prie analoginės garso išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.
5. **DOCK for iPod**
iPod/iPhone stotelės prijungimo jungtis. (Modelis: Philips3060, parduodamas atskirai)

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Išsijungimo laikmatis

Nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Sleep Timer]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite išsijungimo laikmačio laiką.
↳ Išsijungimo laikmatis gali būti nustatytas 60 minučių. Išsijungimo laikmatį galite išjungti, nustatydami **[Off]**.
5. Spauskite **OK**, norėdami įjungti.
↳ Po nustatyto laiko tarpo namų kinas persijungia į budėjimo režimą.

Ekrano užsklanda

Automatiškai įsijungs ekrano užsklanda, jeigu

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Per 10 minučių nėra paspaudžiamas joks mygtukas.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Screen Saver] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Ekrano ryškumas

Pakeiskite namų kino sistemos ekrano ryškumą.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Display Panel]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite ryškumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

Grąžinti gamyklinius nustatymus

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius. Jūs negalėsite atstatyti apsaugos nuo vaikų nustatymo.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK**.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Disko subtitrai

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite subtitrų kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko meniu

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Disc Menu]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską iš anksto nustatytą disko kalbą.

Apsauga nuo vaikų

Galite uždrausti priėjimą prie diskų, kurie yra įrašyti su reitingais.

Slaptažodis

Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį, kurio reikia, norint groti uždraustą diską.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Change Password]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pakeisti arba nustatyti savo slaptažodį.
 - Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
5. Spauskite **OK**.

Reitingai

Kai kurie diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Parental Control]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Paprašoma įvesti slaptažodį.
4. Naudokitės **Skaitiniais mygtukais**, norėdami įvesti slaptažodį.
5. Pasirinkite amžiaus reitingą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **8** lygį arba **[Off]**.

Energijos taupymas

Taupykite energiją pakeisdami šiuos nustatymus.

Automatinis budėjimo režimas

Grojančiam diskui arba USB įrenginiui, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą, jeigu:


Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir

Nė vienas mygtukas nėra paspaudžiamas per 30 minučių.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Auto Standby] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Gale, dešinėje esantys lizdai

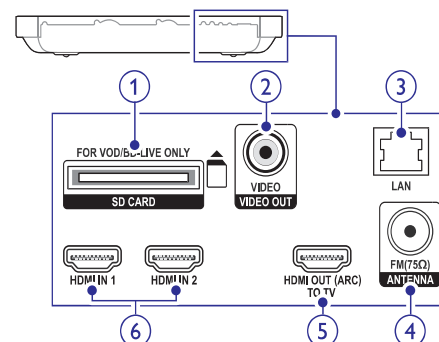

1. **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Lizdas, kuris yra skirtas SD kortelei. SD kortelė yra naudojama nuomojantis internetinius filmus ir naudojantis 'BD-Live'.
2. **VIDEO OUT-VIDEO**
Jungiamas prie kompozitinės vaizdo įvesties televizoriuje.
3. **LAN**
LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie greitaeigio modemo arba paskirstymo dėžutės.
4. **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalą įvestis iš antenos, kabelinės arba satelitinės antenos.
5. **HDMI OUT (ARC)**
Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.
6. **HDMI IN 1/2**
Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo skaitmeniniame įrenginyje.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami žiūrėti diskus. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį


Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kinas palaiko 1.4 – 'Audio Return Channel' (ARC) HDMI versiją. Norėdami lengvai ir

greitai naudotis savo namų kinu, prijunkite jį prie televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.

Su HDMI ARC jums nereikės papildomų garso laidų, jeigu norėsite girdėti televizoriaus garsą per namų kino garsiakalbius.

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN** arba **HDMI**. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

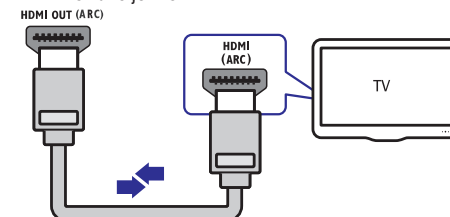

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
↳ Kai grojate diską savo namų kinu, televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Jeigu garsas automatiškai negroja per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').

2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį


Geriausia vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizorius nepalaiko HDMI ARC jungties, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi standartine HDMI jungtimi.

Norint naudotis standartine HDMI jungtimi jums reikės papildomo HDMI laido, jeigu norėsite televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN**.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

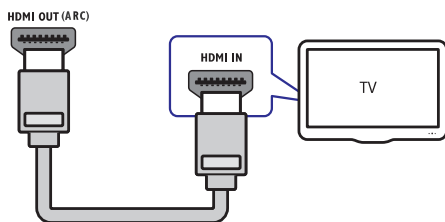

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
↳ Kai grojate diską savo namų kinu, televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').
4. Jeigu garsas automatiškai negroja per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').

Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.


3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę vaizdo jungtį

Įprasta vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos vaizdo.

Norint naudotis kompozitine jungtimi jums reikės papildomo garso laido, jeigu norėsite televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

1. Naudodamiesi kompozitiniu vaizdo laidu sujunkite VIDEO lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu vaizdo lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. Kompozitinė vaizdo jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

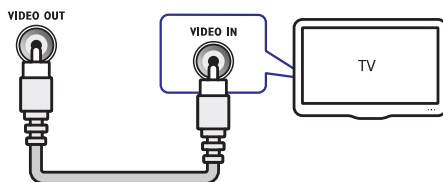


2. Televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo įvestį.
3. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Kitų įrenginių prijungimas naudojant HDMI jungtį

Prijunkite skaitmeninius įrenginius tiesiai prie savo namų kino sistemos, naudodamiesi HDMI jungtimi. Skaitmeniniai įrenginiai gali būti tokie kaip televizoriaus priedėlis, žaidimų konsolė ar kamera.

Su standartine HDMI jungtimi vaizdas iš prijungto įrenginio bus automatiškai rodomas jūsų televizoriaus ekrane, o garsas automatiškai grojamas per jūsų namų kino garsiakalbius.

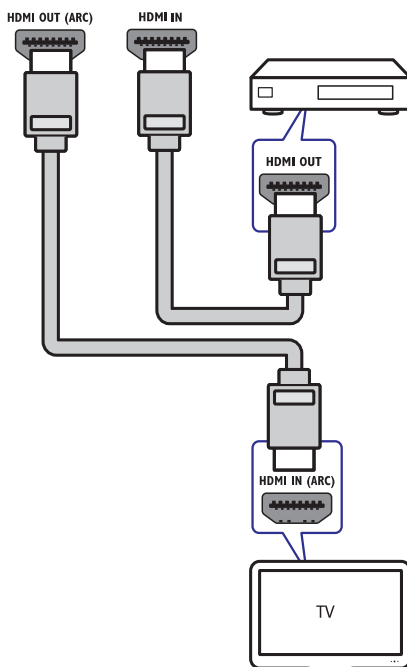

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Garsas

Pakeiskite garso nustatymus pagal savo poreikius.

HDMI garsas

Norėdami naudoti HDMI garso išvestį savo televizoriuje, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [HDMI Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - **[Bitstream]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - **[Auto]**: Automatiškai parenkamas geriausias garso formatas.
 - **[Off]**: Išjungti garso išvestį iš televizoriaus.

Garso apdorojimas

Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytus garso režimus, įjunkite garso apdorojimą garsiakalbiuose (žiūrėkite skiltį 'Garso režimas').

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Enhanced Audio] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami groti originalų disko įrašą, pasirinkite **[Off]**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, sumažinkite garsų garsumą, kai grojate diskus. Naktinis režimas veiks tik su Dolby koduotais DVD ir 'Blu-ray' diskais.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [Night Mode] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Garso režimo nustatymų grąžinimas

Norėdami grąžinti visus garso režimų nustatymus.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [Default sound settings]**, tuomet spauskite **OK**.

Kalba

Pasirinkite pagrindinio meniu, garso ir subtitrų kalbą.

Pagrindinis meniu

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Menu language]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko garsas

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską iš anksto nustatyta disko kalba.

8. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra.

≡ Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).

Vaizdas

Pakeiskite vaizdo nustatymus pagal savo poreikius.

≡ Pastaba

- Geriausias nustatymas jūsų televizoriui yra parenkamas automatiškai. Jeigu jūs norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko jūsų televizorius.

Vaizdo nustatymai ir formatai

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [TV Display]**: Vaizdo formatai.
 - [Picture Settings]**: Išankstiniai spalvų nustatymai.

Spalvų nustatymas

'Deep Color' funkcija atkuria natūralias spalvas jūsų televizoriaus ekrane ir rodo ryškų vaizdą su daugiau nei milijardu spalvų.

Jeigu jūsų televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją ir yra prijungtas prie jūsų namų kino HDMI laido, tuomet jūs galėsite pakeisti 'Deep Color' funkcijos nustatymą.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [HDMI Deep Color]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [Auto]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - [On]**: Ryškus vaizdo atkūrimas.
 - [Off]**: Įprastas 24 bitų vaizdas.

Rezoliucija

Savo namų kiną prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu, norėdami keisti HDMI nustatymus.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [HDMI Video]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite HDMI rezoliucijos nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray 3D vaizdas

Norėdami 3D vaizdo, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**, tuomet spauskite **OK**.

Subtitrų pozicija

Subtitrų pozicija ekrane bus automatiškai pritaikoma pagal jūsų televizorių.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Auto Subtitle Shift] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

- Naudojant greitąjį HDMI laidą, sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį skaitmeniniame įrenginyje ir **HDMI IN** lizdą, esantį namų kino sistemoje.
- Namų kiną prijunkite prie televizoriaus (žiūrėkite skiltį 'Prijungimas prie televizoriaus').
- Prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės įrenginių naudojimosi instrukcijomis.
- Jeigu televizorius nepalaiko HDMI-CEC funkcijos, tuomet pasirinkite tinkamą vaizdo įvestį savo televizoriuje.
- Pasirinkite tinkamą HDMI įvestį savo namų kine (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių

Grokite garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.


≡ Pastaba

- Garso sujungimai šiose naudojimosi instrukcijose yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.
- Kai jūsų namų kinas ir televizorius yra sujungti naudojantis HDMI ARC jungtimi, garso jungties nebereikės.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

Geriausia garso kokybė

Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje. Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.

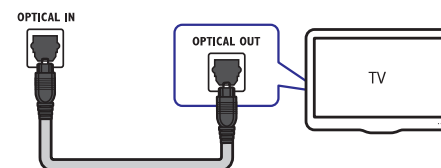


2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendraašį laidą

Gera garso kokybė

Naudodamiesi bendraašiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kine, su **COAXIAL /DIGITAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.


Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

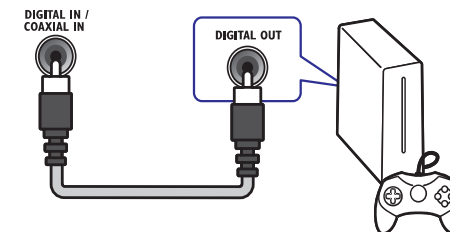

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius garso laidus

Įprasta garso kokybė

Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais televizoriuje.

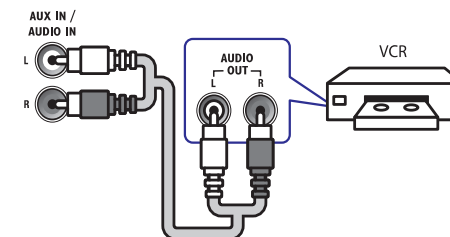

Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams

Kai prie namų kino prijungiate įrenginį, patikrinkite garso nustatymus.

- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Pasirinkite 'Amplifier' iš televizoriaus garsiakalbių meniu. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Savo namų kine įjunkite 'System Audio Control' (Sistemos garso kontrolė) (žiūrėkite skiltį 'Garso įvestis').

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI-CEC funkcijos, pakartotinai spauskite **SOURCE** savo namų kine, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Kompiuteriai ir Internetas

Namų kiną prijunkite prie kompiuterinio tinklo ir Interneto, ir mėgaukitės:

- **Multimedia turiniu, transliuojamu tiesiai iš jūsų kompiuterio:** galėsite peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos ir žiūrėti filmus, kurie yra transliuojami iš jūsų kompiuterio (žiūrėkite skiltį 'Kompiuterio naršymas per DLNA').
- **Net TV:** naršykite tinkle siūlomą informaciją, žaidimus, naujienas, muziką ir dar daugiau (žiūrėkite skiltį 'Net TV naršymas').
- **Programinės įrangos atnaujinimu:** atnaujinkite namų kino programinę įrangą, naudodamiesi tinklu (žiūrėkite skiltį 'Atnaujinti programinę įrangą internetu').



Įspėjimas

- Susipažinkite su tinklo paskirstymo dėžutės, media serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.

Interneto prijungimas laidine jungtimi


Prijunkite savo namų kiną prie paskirstymo dėžutės, naudodamiesi internetiniu laidu.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės (su DHCP funkcija).
- Internetinio laido (RJ45 laidas).
- Kompiuterio su įdiegta media serverio programine įranga (žiūrėkite skiltį 'Media serverio programinės įrangos nustatymas').
- Net TV ir programinės įrangos atnaujinimo atveju privalote įsitikinti, kad interneto paskirstymo dėžutė yra prijungta prie interneto ir nėra įjungtos ugniasienės arba kitos apsaugos sistemos.

Interneto laidine jungtimi nustatymas

Namų kiną prie tinklo paskirstymo dėžutės prijunkite taip, kaip nurodyta apačioje, tuomet įjunkite visus įrenginius.

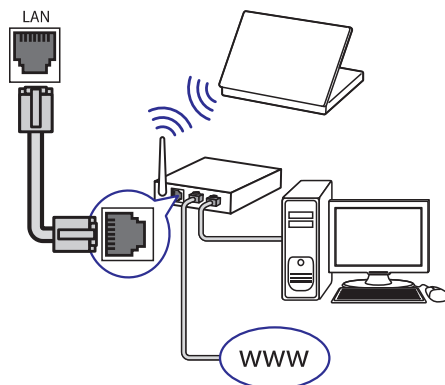

1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės naudodamiesi laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
2. Įjunkite savo televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Setup] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]** ir spauskite **OK**.
6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto laidine jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Network Settings]** ir spauskite **OK**.
↳ Rodomi dabartiniai laidinės jungties nustatymai.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

EasyLink

Jūsų Namų Kino Sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Ko jums prireiks:

- HDMI-CEC įrenginių.
- HDMI jungties tarp sujungtų įrenginių.

Įjungimas

1. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC valdymą. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

Įrenginių valdymas

Valdykite namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

'One-touch play' – Grojimas vienu prisilietimu

Jeigu ši funkcija yra įjungta, tuomet namų kino sistemos grojimo mygtuko paspaudimas įjungs televizorių ir teisingą žiūrėjimo kanalą.

'One-touch Standby' – Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu

Kai jūs paspausite ir laikysite **⏻** (Budėjimo režimo) mygtuką, jis išjungs šį įrenginį ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius (kurie palaiko 'One-touch standby' funkciją) į budėjimo režimą.

Šis įrenginys reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas.

'System Audio Control' – Sistemos Garso Valdymas

Kai naudojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.

Norėdami naudotis garso grojimu vienu paspaudimu, įjunkite 'System Audio Control' ir sekite instrukcijomis TV ekrane, kad prijungtus įrenginius priskirtumėte prie namų kino sistemos garso įvesčių lizdų.

'Audio Input Mapping' – Garso Įvesčių Priskyrimas

Kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie garso įvesties lizdo (žiūrėkite skiltį 'Garso įvesties nustatymas').

Garso įvesties nustatymas

Kai HDMI-CEC įrenginį prijungiate prie savo televizoriaus arba savo namų kino, atlikite prijungtų garso įrenginių ir savo namų kino nustatymą.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami garsą girdėti iš televizoriaus garsiaakalbių, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite šiuos žingsnelius.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio garso nustatymą.



Pastaba

- Jeigu savo namų kiną prijungėte prie televizoriaus naudodamiesi HDMI ARC jungtimi, tuomet televizoriaus garso išvestis automatiškai priskiriama namų kinui.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Internetinio filmo nuoma

Neveikia Kinijoje

Nuomokitės filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi savo namų kino sistema. Jūs galite juos žiūrėti iš karto arba vėliau.

Daugelis internetinių parduotuvių siūlo didžiulį filmų pasirinkimą, skirtingomis kainomis, sąlygomis ir skirtingiems nuomos periodams. Kai kuriose parduotuvėse jūs privalote susikurti savo paskyrą, prieš nuomojantis filmus.

Ko jums prireiks:

- Greitai prie interneto, prijungto prie namų kino.
- HDMI jungties tarp jūsų namų kino ir televizoriaus.
- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8GB atminties.

SD atminties kortelės formatavimas

Prieš nuomojantis internetinius filmus arba 'BD-Live' turinį, savo SD kortelę turite įdėti į SD kortelės lizdą ir ją suformatuoti.

1. Perjunkite savo televizorių į teisingą HDMI šaltinį.
2. Įdėkite SD atminties kortelę į **SD CARD** lizdą, esantį jūsų namų kine.



3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami formatuoti kortelę.
 - ↳ Formatavimo metu ištrinamas visas kortelės turinys.
4. Po formatavimo kortelę palikite **SD CARD** lizde.

Internetinių filmų grojimas ir išsinuomojimas

1. Paruoškite interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir Internetas').
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.

3. Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomos jūsų šalyje veikiančios 'Net TV' paslaugos.
4. Naudojant **Naršymo mygtukais**, norėdami naršyti filmų parduotuvėje, tuomet spauskite **OK**.
5. Jeigu reikalaujama, sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, kad užsiregistruotumėte arba prisijungtumėte prie savo paskyros.
 - ↳ Matysite galimybę nuomotis filmus.
 - ↳ Jeigu jūs jau turite išnuomotą filmą ir nuomos periodas dar nepasibaigęs, jūs taip pat turėsite galimybę peržiūrėti filmą.
6. Sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą.
 - Filmas yra atsiunčiamas į jūsų SD kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
 - Kai į savo kortelę atsisiuntėte filmą, jį peržiūrėti galėsite tik su savo namų kinu. Jūs negalėsite savo kortelės turinio žiūrėti kitame namų kine.
 - Jeigu jūs su kitu įrenginiu formatuosite savo kortelę, tuomet visas jos turinys bus ištrintas. Prieš žiūrint filmą, dar kartą turėsite jį atsisiųsti.
7. Spauskite grojimo mygtukus, esančius jūsų valdymo pulte, norėdami pradėti grojimą, laikinai sustabdyti, ieškoti arba pilnai sustabdyti filmo grojimą.

Multiview

Kai kuriuose Philips televizoriuose galite vieną šalia kito transliuoti du vaizdo šaltinius. Šaltiniai gali būti tokie:

- Vaizdas iš jūsų namų kino sistemos
- TV transliacijos
- 'Net TV'

Norėdami sužinoti, kaip nustatyti šią 'multiview' funkciją, skaitykite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijas.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Interneto prijungimas bevielu jungtimi


Prijunkite savo namų kiną prie paskirstymo dėžutės, naudodamiesi bevielu jungtimi.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės (su DHCP funkcija).
- Kompiuterio su įdiegta media serverio programine įranga (žiūrėkite skiltį 'Media serverio programinės įrangos nustatymas').
- Net TV ir programinės įrangos atnaujinimo atveju privalote įsitikinti, kad interneto paskirstymo dėžutė yra prijungta prie interneto ir nėra įjungtos ugniasienės arba kitos apsaugos sistemos.

Interneto bevielu jungtimi nustatymas

Namų kiną prie paskirstymo dėžutės prijunkite taip, kaip nurodyta apačioje, tuomet įjunkite visus įrenginius.

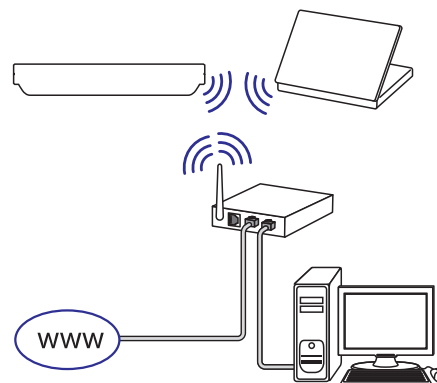

1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės naudodamiesi bevielu jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevielu jungtimi').
2. Įjunkite savo televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Setup] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]** ir spauskite **OK**.

6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
 - ↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto laidine jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Wireless Settings]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomi dabartiniai bevielės jungties (Wi-Fi) nustatymai.

Pavadinimo suteikimas namų kinui

Norėdami tinkamai savo namų kiną surasti ypač greitai ir paprastai, pasinaudokite šia pavadinimo suteikimo funkcija.

1. Įjunkite savo televizorių ir perjunkite jį į namų kino šaltinį.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network] > [Name your product]** ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **Skaitinius/Raidinius mygtukus**, norėdami įvesti pavadinimą.
6. Pasirinkite **[Confirm]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

7. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdant

Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Atlikote pirmojo naudojimo nustatymus. Pirmojo naudojimo nustatymai yra parodomi, kai pirmą kartą įjungiate namų kiną. Jeigu nebaigėte šių nustatymų, tai padaryti jūsų bus prašoma kas kartą, kai įjungsitė namų kiną.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/dešinę), norėdami patekti į garso nustatymus.

Garso nustatymas	Aprašymas
AUTO VOLUME	Nekintamo garso garsiakalbiams pasirinkimas. Šis nustatymas geriausiai tinka televizoriaus garso įvesčiai, kuomet TV reklamų garsas yra didesnis nei įprastai.
SOUND	Garso režimo pasirinkimas.
SURROUND	Erdvinio garso arba dviejų kanalų garso pasirinkimas.
TREBLE	Aukštų dažnių reguliavimas.
MID	Vidutinių dažnių reguliavimas.
BASS	Žemų dažnių reguliavimas.
AUDIO SYNC	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami išeiti. Jeigu per penkias sekundes nepaspausėte mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

Automatinis garsumo lygis

Ši funkcija automatiškai sureguliuoja garsumo lygį, kad jis išliktų pastovus, kai keičiate grojimo šaltinius.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **AUTO VOLUME**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmui arba muzikai.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - MOVIE**: Mėgaukitės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
 - MUSIC**: Atkurkite originalų įrašo garsą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
 - ORIGINAL**: Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - NEWS**: Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
 - GAMING**: Jaudinantys arkaadini garsai. Ideali vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirkų.

- Spauskite **SOUND SETTINGS**.
- Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - AUTO**: Erdvinis garsas parenkamas pagal garso signalo transliavimą.
 - SURROUND PLUS**: Padidintas 5.1 kanalų erdvinis garsas, kuris geriausiai norint patirti tikrą kino garsą.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Failų iš Asmeninio Kompiuterio grojimas

Pastaba

- Prieš grojant Multimedia turinį iš kompiuterio, įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie kompiuterinio tinklo, o media serverio programinė įranga tinkamai nustatyta.

- Perjunkite savo televizorių į savo namų kinui tinkamą HDMI šaltinį.
- Spauskite **MAIN** (Pagrindinis meniu).
 - Rodomas pagrindinis meniu.
- Pasirinkite **[browse PC]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Rodoma turinio naršyklė.
- Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
- Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą.

'Net TV' naršymas

Neveikia Kinijoje

Jeigu namų kinas yra prijungtas prie Interneto, galėsite naudotis 'Net TV' paslaugomis, norėdami pasiekti filmus, nuotraukas, muziką, įvairią informaciją, žaidimus ir kitas internetines paslaugas.

Pastaba

- Koninklije Philips Electronics N.V. nepriima atsakomybės už 'Net TV' teikiamą turinį.

'Net TV' žiūrėjimas

- Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo ir Interneto (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir Internetas').
- Spauskite **MAIN** (Pagrindinis meniu).
 - Rodomas pagrindinis meniu.
- Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Rodomas pagrindinis 'Net TV' puslapis. Pirmą kartą prisijungus prie 'Net TV', sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami sutikti su taisyklėmis ir sąlygomis ir užsiregistruoti Philips klube.

- Naudokitės **Naršymo mygtukais**, norėdami pasirinkti **App Gallery** (Programų galeriją) arba Internet (Internetą), tuomet spauskite **OK**.
 - Eikite į **App Gallery** (Programų galeriją), norėdami atsisiųsti papildomų programų.
 - Eikite į **Internet** (Internetą), norėdami naršyti internetą.
- Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami sugrįžti į buvusį puslapį arba spauskite **MAIN** (Pagrindinis meniu), norėdami išeiti.

Interneto naršymas


- Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami pasirinkti (Internet) Internetą pagrindiniame 'Net TV' puslapyje, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite adreso įvedimo juostą, tuomet naudokitės raidiniais mygtukais, norėdami įvesti internetinį adresą.
 - Norėdami ištrinti adreso įvedimo juostoje esantį tekstą, spauskite **BACK** (Atgal).
 - Norėdami ekrane matyti klaviatūrą, sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
- Įvedus internetinį adresą spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami paspausti rodyklę, esančią šalia adreso įvedimo juostos, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Naršant internetą, spauskite **OPTIONS**, norėdami patekti į adreso įvedimo juostos, greitųjų mygtukų ir kitus nustatymus.
- Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami sugrįžti į buvusį puslapį arba spauskite **MAIN** (Pagrindinis meniu), norėdami išeiti.

Naršymo istorijos ištrynimasis


Ištrinkite naršymo istoriją, norėdami, kad iš jūsų namų kino būtų ištrinti slaptažodžiai, 'sausainėliai' (cookies) ir naršymo duomenys.

- Spauskite **MAIN** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Network Setup] > [Clear Net TV Memory]**, tuomet spauskite **OK**.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

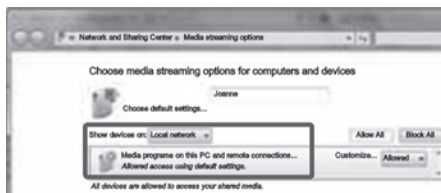

- Įsitikinkite, kad **Local network** tinkle matote media programą.
↳ Jeigu nematote media programos, pasitikrinkite, ar jūsų kompiuterio ugniasienės neblokuoja sujungimo.
- Pasirinkite Media programą ir spauskite **Allowed**.
↳ Šalia media programos yra rodoma žalia rodyklė.
- Iš anksto nustatyta, kad Windows Media Player viešina failus iš šių katalogų: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu jūsų failai yra kitame kataloge, pasirinkite **Manage libraries > Music**.
↳ Rodomas **Music Library Locations** langas.

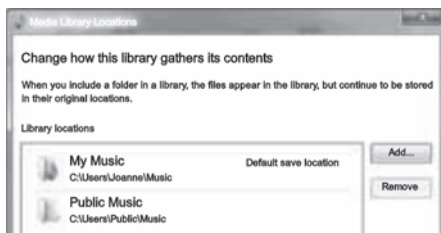

Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pridėti daugiau katalogų, kuriuose yra media failai.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) programoje

Pastaba

- Priklausomai nuo 'Mac' kompiuterio sistemos versijos, langai gali atrodyti kitaip nei naudojimosi instrukcijose esančios iliustracijos.

- Apsilankykite [www://www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com), norėdami įsigyti programinę įrangą arba atsisiųsti 30 dienų bandomąją versiją į savo 'Macintosh'.

- Savo 'Macintosh' kompiuteryje įjunkite 'Twonky Media' programą.
- 'Twonky Media Server' lange pasirinkite **Basic Setup** ir **First Steps**.
↳ Rodomas **First steps** langas.



- Įveskite savo media serverio pavadinimą, tuomet spauskite **Save changes**.
- Sugrįžus į 'Twonky Media' langą, pasirinkite **Basic Setup** ir **Sharing**.
↳ Rodomas **Sharing** langas.



- Naršykite ir pasirinkite katalogus, kuriuos norite viešinti, tuomet pasirinkite **Save Changes**.
↳ Jūsų 'Macintosh' kompiuteris automatiškai dar kartą nuskaitys katalogus, kad pastarieji būtų viešinami.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

- MULTI-CH:** Daugiakanalio garso režimas, kuris suteiks naują patirtį žiūrint filmus.
 - STEREO:** Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Ekvalaizeris

Pakeiskite namų kino sistemos aukštų dažnių (treble), vidutinių dažnių (mid) ir žemų dažnių (bass) nustatymus.

- Spauskite **≡ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **TREBLE**, **MID** arba **BASS**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD ir 'Blu-ray' diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

Ko Jums prireiks:

- Garso klausymui arba 2D vaizdo žiūrėjimui:**
- Garso arba vaizdo jungties tarp jūsų namų kino ir televizoriaus.
 - Garso arba filmų disko.

3D formato vaizdo žiūrėjimui:

- 3D televizoriaus.
- HDMI jungties tarp jūsų namų kino ir televizoriaus.
- 'Blu-ray 3D' disko.
- Poros 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų televizoriui.

Diskų grojimas

- Įdėkite diską į namų kiną.
↳ Jūsų namų kinas persijungia į reikiamą šaltinį, o diskas pradeda groti automatiškai.
- Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pasirinkite **[play Disc]** pagrindiniame meniu ir spauskite **OK**.

- Žiūrėdami 3D formato vaizdą dėvėkite 3D akinius.
- Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

Pastaba

- Kai 3D formato vaizdą jūs prasukinėsite į priekį arba atgal, o kartais ir kituose grojimo režimuose, vaizdą matysite 2D režime. 3D vaizdas bus vėl rodomas, kai grįšite į įprasto grojimo režimą.

Pastaba

- Norėdami išvengti mirgėjimo, pakeiskite ekrano ryškumo lygį (žiūrėkite skiltį 'Ekrano ryškumas').

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶ (Groti)	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba tolimesnį takelį, skyrų, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo filmo subtitrų kalbą.
POP UP/DISC MENU	Įeiti arba išeiti iš disko meniu.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

≡ OPTIONS (Nustatymai)

Patekti arba išeiti iš papildomų grojimo nustatymų grojimo metu (žiūrėkite skiltį 'Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai').

Vaizdo formatams, tokiems kaip DivX ir WMV:

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.
- Norėdami sugrįžti į vaizdo grojimą nuo sustabdytos vietos, spauskite ► (Groti).
- Norėdami pradėti vaizdo grojimą nuo pradžios, spauskite OK.

3D diskų grojimas 2D režime

Jeigu neturite 3D televizoriaus, žiūrėkite 3D diskus 2D režime.

1. Spauskite ▲ (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off].
3. Spauskite OK.
4. Grokite savo 'Blu-ray 3D' diską.
↳ 3D vaizdas yra rodomas 2D formatu.

VCD ir SVCD diskų meniu rodymas

VCD ir SVCD diskų turinio meniu rodymas.

1. Spauskite ▲ (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite [Setup] > [Preference], tuomet spauskite OK.
3. Pasirinkite [VCD PBC] > [On], tuomet spauskite OK.

≡ Pastaba

- Norėdami praleisti turinio meniu, pasirinkite [Off].

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite ≡ SOUND SETTINGS (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite AUD SYNC, tuomet spauskite OK.
3. Spauskite Naršymo mygtukus (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
4. Spauskite OK, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su 'Blu-ray' diskais, kurie palaiko 'Bonus View' funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. 'Bonus View' funkcija taip pat žinoma kaip 'Picture-In-Picture' (ekranas ekrane).


1. Įjunkite 'Bonus View' (picture-in-picture) funkciją per 'Blu-ray' disko meniu.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Grojimo metu paspauskite ≡ OPTIONS (Nustatymai).
↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite [PIP Selection] > [PIP], tuomet spauskite OK.
↳ Priklausomai nuo vaizdo, bus rodomas PIP nustatymas [1] arba [2].
↳ Mažame lange pasirodys 'picture-in-picture' vaizdas.
4. Pasirinkite [2nd Audio Language] arba [2nd Subtitle Language], tuomet spauskite OK.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite OK.

≡ Pastaba


- Norėdami išjungti 'Bonus View' funkciją, spauskite ≡ OPTIONS (Nustatymai), pasirinkite [PIP Selection] > [Off], tuomet spauskite OK.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

6. Iš anksto nustatyta, kad 'Windows Media Player' viešina failus iš šių katalogų: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu jūsų failai yra kitame kataloge, pasirinkite **Library** > **Add to Library**.

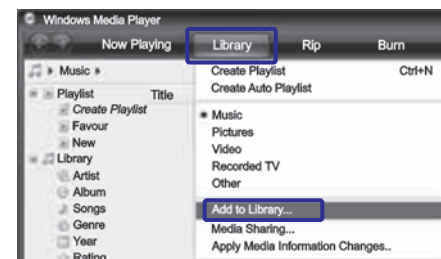

- ↳ Rodomas **Add to Library** langas.
- ↳ Jeigu reikia, pasirinkite **Advanced options** (papildomi nustatymai), norėdami pamatyti galimų katalogų sąrašą.

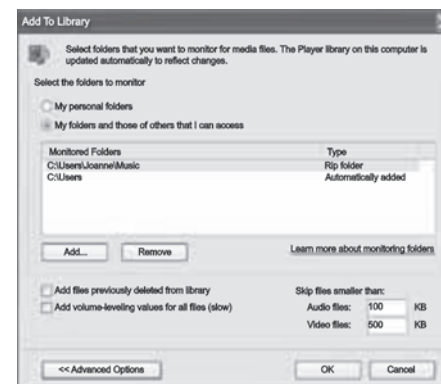


7. Pasirinkite **My folders and those of others I can access**, tuomet spauskite **Add**.
8. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pridėti daugiau katalogų, kuriuose yra media failai.

Microsoft Windows Media Player 12

≡ Pastaba

- Priklausomai nuo 'Microsoft Windows' versijos, langai gali atrodyti kitaip, nei naudojimosi instrukcijose esančios iliustracijos.

1. Kompiuteryje atsidarykite 'Windows Media Player' programą.
2. Windows Media Player programoje paspauskite ant **Stream** juostos, tuomet pasirinkite **Turn on media streaming**.
↳ Rodomas **Media streaming options** langas.

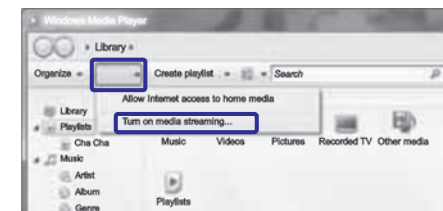

3. Spauskite **Turn on media streaming**.



- ↳ Jūs sugrįžite į 'Windows Media Player' langą.
4. Spauskite **Stream** juostą ir pasirinkite **More streaming options**.
↳ Rodomas **Media streaming options** langas.

Kompiuterio naršymas per DLNA

Namų kino prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukų failus ir vaizdo failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje arba kituose, tinkle esančiuose media serveriuose.

Ko jums prireiks:

- Laidinio arba bevielio namų tinklo, prijungto Universalia 'Plug and Play' (uPnP) paskirstymo dėžute.
- LAN laido, kad galėtumėte savo namų kiną prijungti prie namų tinklo.
- Media serverio, tokio kaip:
 - Asmeninio Kompiuterio su 'Windows Media Player 11' (arba naujesnės versijos).
 - 'Mac' kompiuterio su 'Twonky Media Server'.

Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie kitus media serverius, tokius kaip 'TVersity', skaitykite media serverių tinklapiuose.

Media serverio programinės įrangos nustatymas

Norėdami įjungti failų viešinimą, atlikite media serverio programinės įrangos nustatymus.

Prieš pradėdami:


- Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir Internetas').
- Prijunkite savo kompiuterį prie to paties namų tinklo.
- Įsitikinkite, kad visos ugniasienės jūsų kompiuteryje leistų jums naudotis 'Windows Media Player' programomis.
- Įjunkite savo kompiuterį bei paskirstymo dėžutę.

Microsoft Windows Media Player 11

Pastaba

- Priklausomai nuo 'Microsoft Windows' versijos, langai gali atrodyti kitaip nei naudojimosi instrukcijose esančios iliustracijos.

- Kompiuteryje atsidarykite Windows Media Player programą.
- Spustelkite **Library** įrankių juosta, tada pasirinkite **Media Sharing**.

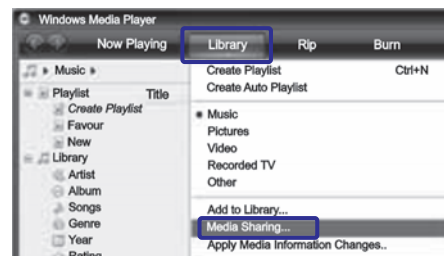

- Pirmą kartą kompiuteryje pasirinkus **Media Sharing**, atsidarys naujas langas. Patikrinkite **Share my media box** ir spauskite **OK**.
↳ Rodomas Media Sharing langas.

- Įsitikinkite, kad **Media Sharing** lange savo įrenginį matote pažymėtą kaip **Unknown Device**.



- ↳ Jeigu jūs nematote naujo, nežinomo įrenginio ('unknown device') po minutės ar panašaus laiko tarpo, patikrinkite ar kompiuterio ugniasienės neblokuoja sujungimo.

- Pasirinkite nežinomą įrenginį ('unknown device') ir spauskite **Allow** (leisti).
↳ Prie įrenginio atsiranda žalia 'varnelė'.

BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su 'Blu-ray' diskais, kurie palaiko 'BD-Live' funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitomis.

Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
- Prieigos prie interneto.
- Atminties įrenginio:
 - USB įrenginio, su bent 1GB atminties, arba
 - SD atminties kortelės, kurios tipas būtų SDHC 6 klasė, su bent 8GB atminties

Pastaba

- 'BD-Live' teikiamos paslaugos priklauso nuo disko.
- Naudojantis 'BD-Live', duomenys, esantys diske ir namų kine, yra pasiekiami turinio platintojo.

BD-Live pasiekimas su USB įrenginiu

- Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir Internetas').
- Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųsti 'BD-Live' turinio saugojimui.
- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage] > [USB]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite 'BD-Live' ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
↳ Pradėdama užkrauti 'BD-Live'. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
- Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

BD-Live pasiekimas su SD kortele

- Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir internetas').
- Įdėkite savo SD kortelę į **SD CARD** lizdą, esantį namų kine.
 - Pirmą kartą kortelę įdėjus į namų kiną, ji bus suformatuota. Po formatavimo kortelę palikite namų kino lizde (žiūrėkite skiltį 'SD kortelės formatavimas').
- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage] > [SD card]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite 'BD-Live' ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
↳ Pradėdama užkrauti 'BD-Live'. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
- Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti 'BD-Live', tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

Atminties ištrynimasis

Jeigu jūsų atminties įrenginyje nebėra vietos BD-Live turiniui, ištrinkite įrenginyje esančius duomenis.

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Clear Memory]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Tai ištrins jūsų vietinę atmintį ir 'BD-Live' failus, kurie buvo įrašyti jūsų atminties įrenginyje.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

BD-Live naudojimo uždraudimas

Norėdami uždrausti 'BD-Live' naudojimą, įjunkite 'BD-Live' apsaugą.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [BD-Live security] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ 'BD-Live' turinio pasiekimas yra uždraustas.

≡ Pastaba

- Jūs negalėsite uždrausti internetinės prieigos komerciniams 'Blu-ray' diskams.

USB įrenginiai

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausyti muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginiuose.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formataavimo sistema ir, palaikančio 'Mass Storage Class'.
- USB laidu, jeigu įrenginyje nėra USB lizdo.

≡ Pastaba

- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

Failų grojimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino .
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Atidaroma turinio naršyklė.
4. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

DivX

Grokite DivX formato vaizdą iš:

- Disko (žiūrėkite skiltį 'Diskai').
- USB įrenginio (žiūrėkite skiltį 'USB įrenginiai').
- Internetinės filmų parduotuvės (žiūrėkite skiltį 'Internetinio filmo nuoma').

≡ Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM, apsaugotus failus iš diskų, USB įrenginio arba internetinės filmų parduotuvės, televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kino tinklapyje www.divx.com, naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX® VOD code]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas jūsų namų kino 'DivX VOD' registracijos kodas.

Subtitrai

Jeigu jūsų filmų subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

1. Filmo grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.

≡ Pastabos

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jeigu filmo failas yra pavadintas 'movie.avi', subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu.
- Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Naudokitės MyRemote programa

Savo išmaniajame telefone atsidarykite **MyRemote** programą, tuomet namų tinkle suraskite savo namų kiną.

1. Paspauskite **MyRemote** savo išmaniajame telefone.
↳ Jūsų išmaniojo telefono ekrane bus rodomas namų kinas ir kiti įrenginiai. Taip pat rodoma naršymo juosta su **'Devices'**, **'Remote'** ir **'Source'** pasirinkimais.
2. Jeigu jūsų namų kinas nerandamas, patikrinkite tinklo jungtį (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir Internetas').
Tuomet išmaniojo telefono ekrane paspauskite **'Devices'** (įrenginiai) įrankių juostą, kad paieška būtų atlikta dar kartą.
3. Išmaniajame telefone pasirinkite savo namų kiną.
↳ Jūsų išmaniojo telefono ekrane bus rodomas virtualus valdymo pultas.
4. Norėdami išeiti iš programos, paspauskite pagrindinį ('home') išmaniojo telefono mygtuką.

Naudokitės savo išmaniuoju telefonu kaip nuotolinio valdymo pultu

Virtualus valdymo pultas yra rodomas keliuose išmaniojo telefono ekranuose. Norėdami peržiūrėti visus mygtukus, perbraukite savo išmaniojo telefono ekraną į kairę arba į dešinę.

Veiks tik tie valdymo mygtukai, kurie yra reikalingi grojimo režimui. Pavyzdžiui, jeigu jūs žiūrėsite nuotraukas, tuomet veiks tik tie valdymo kontrolės mygtukai, kurie yra naudojami nuotraukų peržiūrai. Bet jeigu žiūrėsite filmus, tuomet papildomi mygtukai, tokie kaip **SUBTITLE** ir **TOP MENU**, veiks ir jūsų išmaniajame telefone.

1. Atsidarykite programą savo išmaniajame telefone (žiūrėkite skiltį 'Naudokitės MyRemote programa').
↳ Mygtukų veikimas priklausys nuo grojimo režimo.
2. Jeigu valdymo mygtukai neatsiranda, tuomet paspauskite **'Remote'** įrankių juostą savo išmaniojo telefono ekrane.

3. Norėdami peržiūrėti visus mygtukus, perbraukite savo išmaniojo telefono ekraną į kairę arba į dešinę.

≡ Pastaba

- Kai kurios valdymo funkcijos išmaniuosiuose telefonuose neveiks.

Disko arba USB įrenginio naršymas

Naršykite diską arba USB įrenginį ir grokite garso, vaizdo arba kitus failus tiesiai iš savo išmaniojo telefono.

1. Atsidarykite nuotolinio valdymo programą savo išmaniajame telefone (žiūrėkite skiltį 'Naudokitės MyRemote programa').
2. Įdėkite diską su duomenimis arba prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino.
3. Savo išmaniojo telefono ekrane paspauskite **Source** (Šaltinis) įrankių juostą, tuomet pasirinkite **DISC** (diskas) arba **USB** (USB).
↳ Rodomi disko arba USB įrenginyje esantys katalogai.
4. Pasirinkite katalogą naršymui, tuomet pasirinkite failą grojimui.
↳ Reikiami mygtukai bus įjungiami jūsų išmaniajame telefone.
5. Norėdami patekti į nuotolinį valdymo pultą naršant turinį, išmaniojo telefono ekrane paspauskite **'Remote'** lentelę.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Klauskite muzikos

1. Prijunkite savo iPod arba iPhone (žiūrėkite skiltį 'iPod arba iPhone prijungimas').
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Norėdami pasirinkti grojimui skirtus muzikinius takelius, naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu.
 - Norėdami pamatyti grojašį savo televizoriaus ekrane ir takelį pasirinkti naudojantis namų kino nuotolinio valdymo pultu, dar kartą spauskite **DOCK for iPod** mygtuką.

Žiūrėkite filmus ir skaidrių peržiūras

1. Prijunkite savo iPod arba iPhone (žiūrėkite skiltį 'iPod arba iPhone prijungimas').
2. Spauskite **➤ (Pagrindinis meniu)**.
3. Tuomet pasirinkite **[browse iPod]** ir spauskite **OK**.
4. Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantį HDMI laidą).
 - ↳ Televizoriaus ekrane nieko nerodoma.
5. Naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu, norėdami pasirinkti filmus ar nuotraukas.
6. Spauskite **▶ (Groti)**, norėdami peržiūrėti filmus arba nuotraukas.

Išmaniojo telefono naudojimas

Paverskite savo iPhone ar Android virtualiu nuotolinio valdymo pultu arba naudokite jį, norėdami naršyti disko arba USB įrenginio, kuris yra prijungtas prie jūsų namų kino, turinį.

Ko Jums prireiks:

- iPhone (su iOS 3.1.3 arba naujesne versija) arba Android (su Android 2.1 arba naujesne versija).
- Laidinės arba bevielės jungties su internetu.

Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite skiltį 'Kompiuteriai ir Internetas').
- Suteikite pavadinimą namų kinui (žiūrėkite skiltį 'Pavadinimo namų kinui suteikimas').
- Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie to paties namų tinklo. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žiūrėkite savo išmaniojo telefono naudojimosi instrukcijas.

Atsisiųskite MyRemote programą

Į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite Philips programą MyRemote. Programa yra nemokama.

☰ Pastaba

- Philips **MyRemote** programa yra skirta tik iPhone ir Android išmaniesiems telefonams.

1. Savo iPhone įrenginyje paspauskite ant **'App Store'** ikonėlės arba Android įrenginyje paspauskite ant **'Market'** ikonėlės.
2. Ieškokite 'Philips **MyRemote**' programos.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atsisiųsti programą į savo išmanųjį telefoną.
 - ↳ Jūsų išmaniojo telefono pagrindiniame ekrane atsiras **MyRemote** ikonėlė.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Subtitrų simbolių rinkinys

Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko 'DivX' subtitrus.

1. Spauskite **☰ OPTIONS** (Nustatymai).
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite **[Character Set]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite simbolių rinkinį.

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Prancūzų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic]	Bulgarių, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.

Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate garso, vaizdo arba media failus iš disko arba USB įrenginio.

Garso nustatymai

Klausydami garso failų galite pasirinkti takelio, disko arba katalogo pakartojimo funkciją.

1. Pakartotinai spauskite **☰ OPTIONS** (Nustatymai), norėdami sujungti šias funkcijas:
 - **RPT TRACK/RPT FILE:** Grojamo takelio arba failo kartojimas.
 - **RPT DISC/RPT FOLDER:** Visų takelių, esančių diske arba kataloge kartojimas.
 - **RPT RANDOM:** Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
 - **RPT OFF:** Pakartotino grojimo režimo išjungimas.

Vaizdo nustatymai

Žiūrint filmą galite pasirinkti įvairius subtitrų, garso kalbos, laiko paieškos ir nuotraukų nustatymus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo vaizdo šaltinio.

1. Spauskite **☰ OPTIONS** (Nustatymai).
 - ↳ Rodomas vaizdo nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Shift]:** Subtitrų vietos ekrane suregulavimas.
 - **[Info]:** Rodoma grojimo informacija.
 - **[Character Set]:** Tinkamo simbolių rinkinio pasirinkimas subtitrams.
 - **[Time Search]:** Pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[2nd Audio Language]:** Antros garso kalbos pasirinkimas.
 - **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Titles]:** Tam tikros antraštės pasirinkimas.
 - **[Chapters]:** Tam tikro skyriaus pasirinkimas.
 - **[Angle List]:** Skirtingų kameros rodymo kampų pasirinkimas.
 - **[Menus]:** Disko meniu įjungimas.
 - **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' vaizdo rodymas (vaizdas vaizde).
 - **[Zoom]:** Filmo scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
 - **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
 - **[Repeat A-B]:** Pažymti dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
 - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.

Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apverstį ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Rotate +90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
 - **[Rotate -90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 - **[Zoom]:** Filmo scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
 - **[Info]:** Rodoma nuotraukos informacija.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
 - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
 - **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

Skaidrių peržiūra

Grojanč muzikai galite įjungti muzikinę skaidrių peržiūrą (slideshow).

Nuotraukų skaidrių peržiūra

Žiūrėkite diske arba USB įrenginyje esančių nuotraukų skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite nuotrauką iš disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **► (Groti)**.
2. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↶ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **► (Groti)**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Radijus

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Ko Jums prireiks:

- FM antenos.

≡ Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas dviejų kanalų signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.
- Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo televizoriaus ir kitų spinduliavimo šaltinių.

Radio stočių radimas

1. Prijunkite FM anteną, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane matysite užrašą **RADIO**.
↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma **'AUTO INSTALL... PRESS PLAY'**. Spauskite **► (Groti)**.

3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶ arba Skaitiniai/Raidiniai mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai (į kairę/į dešinę)	Ieškoti radijo stoties.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
↶ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
≡ (Nustatymai)	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

Radio klausymasis

1. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane matysite užrašą **RADIO**.
 - Norėdami klausytis jau nustatytos radijo stoties, spauskite **◀** arba **▶**.
 - Norėdami ieškoti radijo stoties, o tuomet jos klausytis, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).
2. Spauskite **+/- (Garsumas)**, norėdami pakeisti garsumo lygį.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvas.
- 3.5 mm dviejų kanalų garso laido.

Muzikos grojimas

Prijunkite ir grokite muzikinius failus iš savo MP3 grotuvo arba kitų išorinių garso įrenginių.

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti muzikinius failus.

iPod arba iPhone

Norėdami naudoti savo namų kiną failų (įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas), esančių jūsų iPod grotuve arba iPhone telefone, grojimui, naudokitės iPod/iPhone prijungimo lizdu.

Ko Jums prireiks:

- Philips stotelės (Modelis: Philips DCK3060, parduodama atskirai).
- Geltono kompozitinio sujungimo laido.

≡ Pastaba

- Prijungus iPod/iPhone, jis bus kraunamas, kol namų kinas įjungtas į iPod režimą.

iPod arba iPhone prijungimas

1. Stotelės apačioje esantį mygtuką nustatykite ties **STANDARD** pozicija, tuomet stotelę prijunkite prie televizoriaus.
2. Geltoną kompozitinį laidą prijunkite prie jūsų namų kino sistemos ir televizoriaus.
3. Įjunkite iPod arba iPhone ir įstatykite jį į stotelę.