

Pika-aloitusopas


DVP6620
DVD Video -soitin




Mitä pakkauksessa on?




Irrotettava jalusta



Scart-muunnin

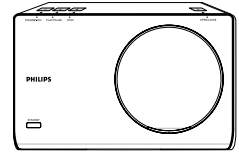

DVD Video -soitin



Komposiittivideokaapelit



Kaukosäädin ja 2 AAA-paristoa



Käyttöopas




Liitännät

Äänen ja videon perusliitännät

Komposiittivideo-CVBS


(Hyvä laatu)

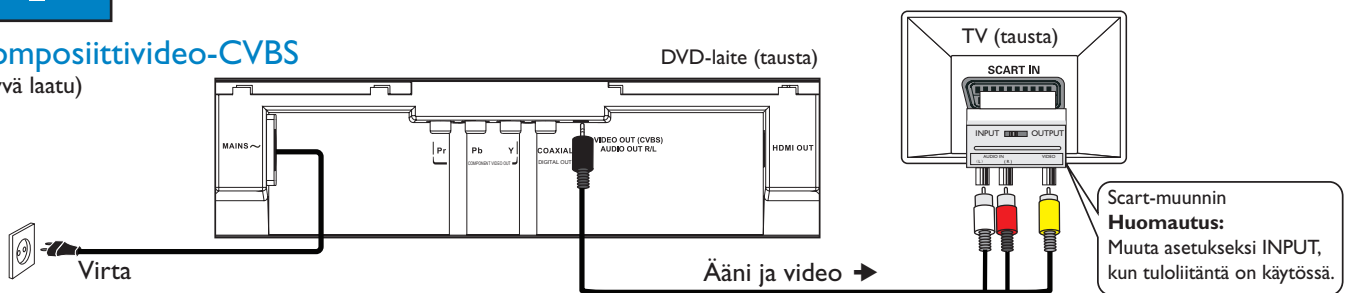

TAI

Komponenttivideo


(Parempi laatu)

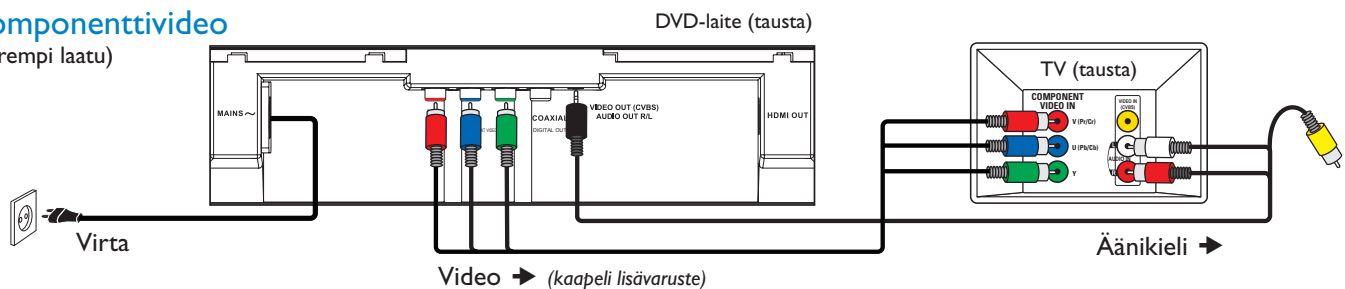

TAI


HDMI

(Paras laatu)

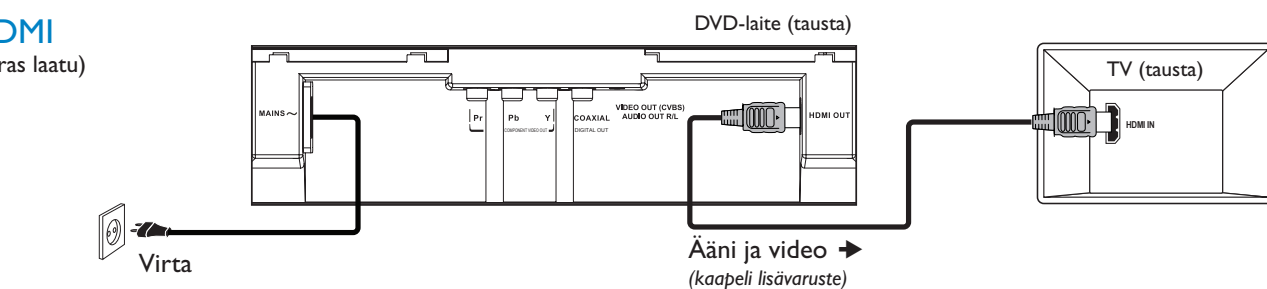


Jalustan kiinnittäminen

1

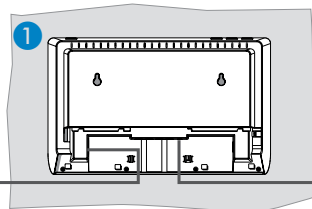

2

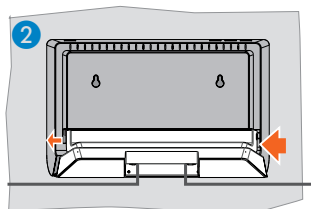

- 1 Aseta laite tasaiselle alustalle etupaneeli alaspäin.

Huomautus Voit suojata laitteen naarmuilta peittämällä sen etureunan aina liinalla ennen kuin asetat laitteen pöydälle tai muulle pinnalle.


- 2 Aseta jalusta takapaneelin kohdalle ja liu'uta sitä vasemmalle niin, että se lukittuu paikalleen.

2

Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Kytke laitteeseen virta painamalla **STANDBY-ON** -painiketta.

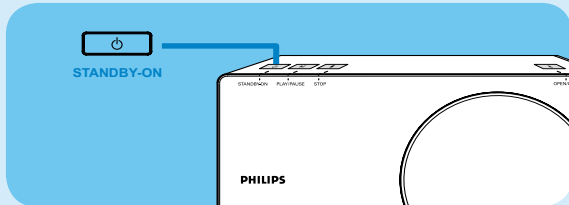

- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kaukosäätimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli näytössä

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Esiin tulee { Yleiset asetukset -sivu }.



- 2 Valitse -painikkeilla { VALIKKOKIELI } ja paina -painiketta.
- 3 Valitse kieli -painikkeilla ja vahvista valinta **OK**-painikkeilla. (Philips EasyLink-TV: { Auto } on oltava valittuna.)
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa tätä laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin DVD-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome.

3


Käyttö

A Levyn toistaminen

- 1 Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu levykelkkaan.

Huomautus Jos televisioruutuun tulee levyvalikko, siirry -painikkeilla DVD-valikon kohdasta toiseen.

- 2 Aloita toisto painamalla **PLAY/PAUSE** -painiketta.
- 3 Lopeta toisto painamalla **STOP** -painiketta.

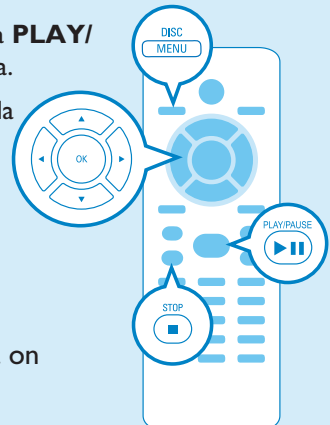

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke laitteeseen virta painamalla yläpaneelin **STANDBY-ON** -painiketta.

Ei kuvaa

- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni on vääristynyt

- Tarkista ääniliitännät ja varmista, että liitettyyn äänilaitteeseen on kytketty virta.
- Jos käytössä on HDMI-liitäntä, tarkista, että television HDMI- tai Digitaalasetukseksi on valittu ON (Käytössä). Lisätietoja saat television valmistajalta.

Kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan infrapunatunnistimeen.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

