

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AE3300




---

SV Användarhandbok


---

**PHILIPS**


1

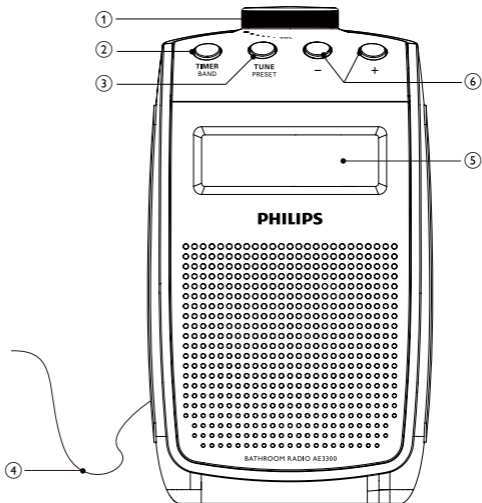

2

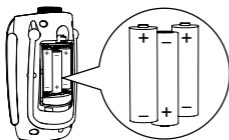

3

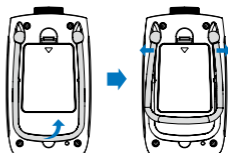

## 1 Viktigt!

---

### Säkerhet

---

#### Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Rengör endast med torr trasa.
- ⑥ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑦ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑧ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt.
- ⑨ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
  - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).

- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

**10** Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

---

**Obs!**



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

---

## Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

### **Miljöinformation**

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

## **2 Din badrumsradio**

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### **Inledning**

Med den här enheten kan du:

- se klockslaget
- lyssna på FM/MW-radiokanaler

---

# Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Användarhandbok

---

## Översikt över huvudenheten 1

### ① **⏻/VOL**

- Slå på/av radion.
- Justera volymen.
- Sök efter och lagra radiokanaler automatiskt.
- Ställ in föregående/nästa radiokanal.
- Välj föregående/nästa snabbvals kanal.
- Justera siffrorna för timmar/minuter.

### ② **TIMER/BAND**

- Ange tid.
- Aktivera eller avaktivera larmet.
- Välj FM- eller MW-band.

### ③ **TUNE/PRESET**

- Ställ in en radiokanal.
- Programmera snabbvals kanaler.

### ④ **Antenn**

- Förbättra radiomottagning.

### ⑤ **Bildskärm**

- Visa tid/radioinformation.

### ⑥ **+/-**

- Välj föregående/nästa snabbvals kanal.
- Justera siffrorna för timmar/minuter.

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Sätta i batteriet 2



### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 3 AA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

---

## Placering 3

Du kan placera enheten på en plan yta eller hänga den i badrummet med hjälp av remmen.




### Tips

- Remmen är löstagbar.

---

## Ange tid

- 1 Tryck på  igen om du vill stänga av enheten.
- 2 Håll ned **TIMER/BAND**.  
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Tryck på +/- för att ställa in timmarna.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TIMER/BAND**.  
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på +/- för att ställa in minuterna.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **TIMER/BAND**.

---

## Slå på

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.

## 4 Lyssna på radio

---

### Välj FM-/MW-band



- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.



- 2 Växla mellan FM-/MW-band genom att trycka in och hålla ned **TIMER/BAND**.

---

## Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Tryck på **TUNE/PRESET** när du vill börja ställa in.  
↳ **[FM]** eller **[MW]** börjar blinka.
- 3 Rotera  medurs eller moturs för att ställa in en radiokanal.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TUNE/PRESET** igen.



---

## Programmera radiokanaler automatiskt



### Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda FM-radiokanaler och 20 förinställda MW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Håll  intryckt i två sekunder.  
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.  
↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.



---

## Programmera radiokanaler manuellt



### Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda FM-radiokanaler och 20 MW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Ställ in en radiokanal.
- 3 Håll ned **TUNE/PRESET**.  
↳ Numret börjar blinka.
- 4 Roter  medurs eller moturs för att välja numret på den förinställda kanalen.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **TUNE/PRESET**.
- 6 Upprepa steg 2-5 om du vill programmera fler radiokanaler.




#### Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

---

## Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Tryck på **+/-** för att välja en förinställd radiokanal.



---

## Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in klockradion på att stängas av automatiskt efter en tid.

- 1 Tryck flera gånger på **TIMER/BAND** och välj tid (i minuter).  
↳ Apparaten stängs av automatiskt efter angiven tidsperiod.

Så här stänger du av insomningstimern:

- 1 Tryck på **TIMER/BAND** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas, eller tryck på .  
↳  visas när insomningstimern är på och försvinner när den är avstängd.

# 5 Produktinformation



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Radioläge

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1 602 KHz
Inställningsområde	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Antal förinställda kanaler	FM: 20 MW: 20

## Allmänt

Strömtillförsel	3 AA-batterier
Max. uteffekt	300 mW
Effektförbrukning vid användning	100 mW
Storlek	
- Huvudenhet (H x B x D)	155 x 89 x 62 mm
Vikt	
- Med förpackning	0,41 kg
- Huvudenhet	0,25 kg

## 6 Felsökning



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
- Byt ut batteriet om det är urladdat.

### Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### Klock-/timerinställningen har raderats

- Byt ut batteriet om det är urladdat.
- Återställ klockan/timern.

### Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.



Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300\_00\_UM\_V1.1

