

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



AEC57000E



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Tärkeitä turvallisuustietoja	2
Huomautus	2
2 WeCall-kaiuttimesi	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Tuotteen yleiskuvaus	5
3 Television käyttäminen	6
WeCall-kaiuttimen lataaminen	6
Kaiuttimen kytkeminen päälle	6
WeCall-kaiuttimen yhdistäminen	6
4 WeCall-kaiuttimen käyttö	8
Käyttö kaiutinpuhelimenä	8
voit käyttää sitä yhdessä WeCall-sovelluksen kanssa (iPhone- tai Android-puhelimella).	9
Käyttö Bluetooth- tai PC-kaiuttimena	10
5 Tuotetiedot	11
6 Vianmääritys	12

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuustietoja

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

- Noudata kaikkia ohjeita.
- Huomioi varoitukset.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla: akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- VAROITUS:Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Tietoja varaosien tai lisävarusteiden vaihdosta

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Huomautus

CE 0890

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Philips ja Philipsin kilpisybolli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.


Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

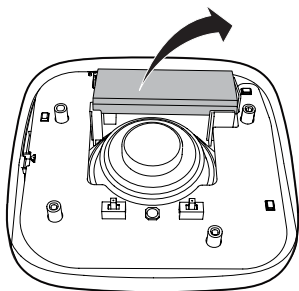

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluupa.



Skype on Skypen tai siihen liittyvien yritysten tavaramerkki. Vaikka tämä tuote on testattu ja se vastaa äänen- ja videokuvan osalta laatuvaatimuksiamme, tuotetta eivät suosittele Skype, Skype Communications S.a.r.l. tai niihin liittyvät yritykset.



Skypellä ei voi soittaa hätäpuheluita

Skype ei korvaa tavallista puhelintasi eikä sillä voi soittaa hätäpuheluita.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

2 WeCall-kaiuttimesi

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tämän Bluetooth-konferenssikaiuttimen (WeCall-kaiutin) avulla voit


- luoda yhteyden Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen ja soittaa mobiili- tai VoIP-puhelun suoraan WeCall-kaiuttimen kautta.
- luoda yhteyden PC-/Mac-koneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja soittaa VoIP-puhelun suoraan WeCall-kaiuttimen kautta.
- luoda yhteyden Bluetooth-yhteensopivaan iPhone- tai Android-laitteeseen ja soittaa neuvottelupuhelun WeCall-kaiuttimen kautta **WeCall**-sovelluksen avulla.
- nauttia musiikista Bluetooth-mobiililaitteella tai PC-/MAC-koneella.
- nauttia musiikista PC-/MAC-koneella, joka on liitetty mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Toimituksen sisältö

Tarkista, että seuraavat WeCall-kaiuttimen mukana toimitettavat tarvikkeet löytyvät pakkauksesta:

- WeCall-kaiutin
- Kantokotelo
- USB-kaapeli
- Painetut materiaalit

Tuotteen yleiskuvaus

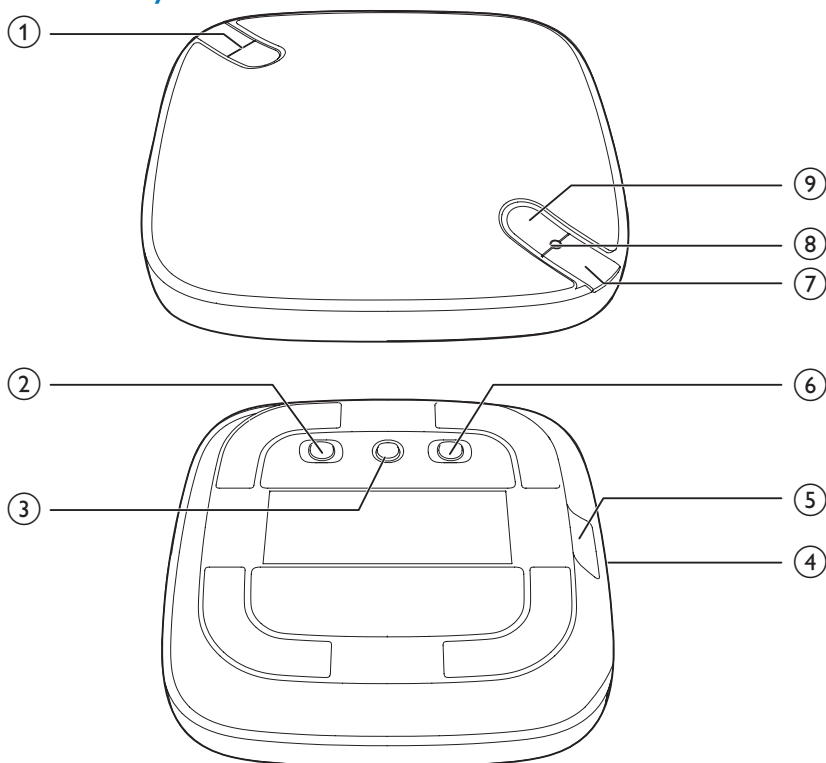

- ① **🔊 / 🔊**
 - Äänenvoimakkuuden säätö puhelun tai musiikinkuuntelun aikana
- ② **ON/OFF virtakytkin**
 - WeCall-kaiuttimen käynnistäminen tai sammuttaminen
- ③ **CLEAR 🗑️**
 - Olemassa olevien pariliitostietojen poistaminen
- ④ **Latauksen merkkivalo**
 - Palaa punaisena, kun akun lataus on vähissä tai kun WeCall-kaiutinta ladataan.
- ⑤ **Mikro-USB-liitäntä**
 - Mukana toimitetun USB-kaapelin liittämiseen
- ⑥ **USB/🔌 lähteen valitsin**
 - Vaihtaminen USB- ja Bluetooth-äänilähteiden välillä
- ⑦ **📞**
 - Saapuvaan mobiilipuheluun vastaaminen
 - Mobiilipuhelun lopettaminen
- ⑧ **Lähteen merkkivalo**
 - Muuttuu siniseksi Bluetooth-tilassa.
 - Muuttuu vihreäksi USB-tilassa.
- ⑨ **🔇**
 - WeCall-kaiuttimen 4 mikrofoniin vaimentaminen puhelun aikana, jolloin toinen osapuoli ei voi kuulla sinua.

3 Television käyttäminen




Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

WeCall-kaiuttimen lataaminen

- Liitä WeCall-kaiutin PC-/MAC-koneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 - Latauksen merkkivalo palaa punaisena.
 - Kun WeCall-kaiuttimen akku on ladattu täyteen, latausvalo sammuu.

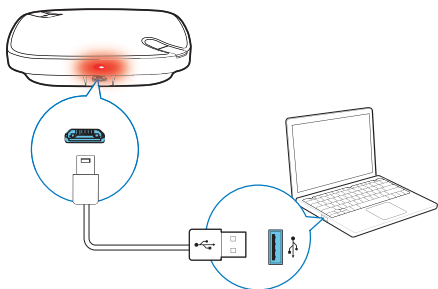

- Voit myös ladata WeCall-kaiuttimen USB-verkkolaitteella (lisävaruste).




Vihje

- Kun akun virta on vähissä, latausvalo vilkkuu punaisena.
- WeCall-kaiuttimen täyteen lataaminen kestää noin 2 tuntia.
- Täyteen ladattua WeCall-kaiutinta voi käyttää noin 8 tuntia.

Kaiuttimen kytkeminen päälle

- Liu'uta virtakytkin **ON**-asentoon.
 - Bluetooth-tilassa tilan merkkivalo muuttuu siniseksi.
 - USB-tilassa lähteen merkkivalo muuttuu vihreäksi.

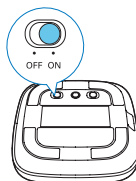

- Sammuta WeCall-kaiutin liu'uttamalla virtakytkin **OFF**-asentoon.

WeCall-kaiuttimen yhdistäminen

Vaihtoehto 1: Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen


Voit liittää WeCall-kaiuttimen Bluetooth-mobiililaitteeseen (kuten matkapuhelimeesi tai tablettiisi) tai PC-/MAC-koneeseen. Voit nauttia WeCall-kaiuttimella musiikista tai käyttää sitä kaiutinpuhelimenä, kun soitat mobiili- tai VoIP-puheluja.




Huomautus

- Tehokas kantama WeCall-kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä.

- Liu'uta WeCall-kaiuttimen alaosassa oleva lähteen valitsin **Bluetooth**-asentoon.

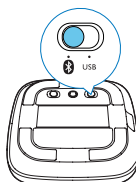

- 2 Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön Bluetooth-laitteessasi
- 3 Valitse **Philips WeCall -kaiutin** Bluetooth-laitteesta ja anna tarvittaessa pariliitoksen salasana 0000.
 - ↳ Lähteen merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
 - ↳ Odota yhteyden ja pariliitoksen muodostamisen jälkeen, kunnes lähteen merkkivalo palaa sinisenä ja WeCall-kaiuttimesta kuuluu merkkiäänä.

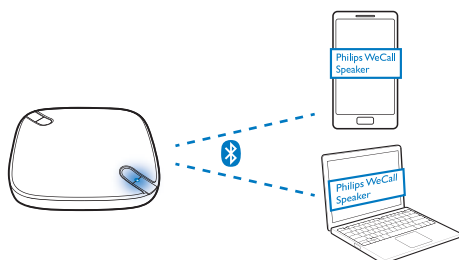

Huomautus

- Voidaksesi muodostaa pariliitoksen uuden Bluetooth-laitteen kanssa voit
- 1. poistaa olemassa olevan Bluetooth-yhteyden pitämällä WeCall-kaiuttimen alaosassa olevaa **CLEAR** -painiketta painettuna yli 3 sekuntia.
- 2. poistaa yhdistettynä olevan laitteen Bluetooth-toiminnon käytöstä.
- WeCall-kaiuttimen muistiin mahtuu enintään 4 pariliitettua laitetta. Kun muodostat pariliitoksen toisen Bluetooth-laitteen kanssa, aiemmin liitetty laite korvataan.




Vihje

- PC/MAC: Vakaan suorituskyvyn takaamiseksi suositellaan USB-yhteystila.


Vaihtoehto 2: USB-liitännän kautta yhdistäminen

USB-kaapelia voidaan käyttää WeCall-kaiuttimen lataamiseen ja sen yhdistämiseen PC-/Mac-tietokoneeseen. Voit nauttia musiikista tai käyttää sitä kaiutinpuhelimena VoIP-puheluiden aikana.

- 1 Liu'uta WeCall-kaiuttimen alaosassa oleva lähteen valitsin **USB**-asentoon.

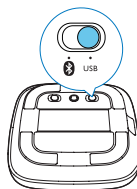


- 2 Liitä WeCall-kaiutin PC-/MAC-koneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 - ↳ Lähteen merkkivalo palaa vihreänä.

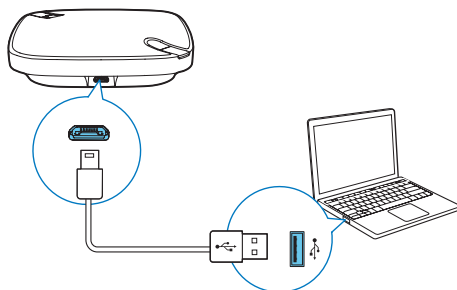

4 WeCall-kaiuttimen käyttö

Käyttö kaiutinpuhelimena

Jos WeCall-kaiutin on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen tai muuhun laitteeseen, kuten tablettiin tai PC-/MAC-koneeseen:

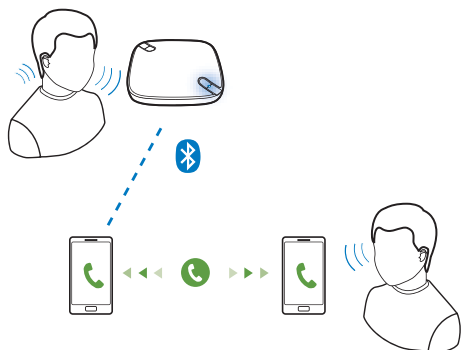

- 1 Varmista, että olet valinnut Bluetooth-lähteen WeCall-kaiuttimesta.
- 2 Voit soittaa matkapuhelimellasi mobiili- tai VoIP-puhelun (kuten Skype™) tai VoIP-puhelun tablet-laitteellasi tai PC-/Mac-tietokoneellasi.
- 3 Voit käyttää WeCall-kaiutinta kaiutinpuhelimena puhelun aikana.

Vihje

- Voit vastata saapuvaan mobiilipuheluun painamalla  -painiketta.
- Voit lopettaa mobiilipuhelun painamalla  -painiketta.
- Voit vaimentaa WeCall-kaiuttimen 4 sisäänrakennettua mikrofonia mobiilipuhelun aikana painamalla , jolloin toinen osapuoli ei voi kuulla sinua.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta matka- tai VoIP-puhelun aikana käyttämällä WeCall-kaiuttimen  /  -painikkeita.

Jos WeCall-kaiutin on liitetty PC-/MAC-koneeseen USB-kaapelilla:




- 1 Varmista, että olet valinnut USB-lähteen WeCall-kaiuttimesta.
- 2 Voit soittaa VoIP-puhelun (kuten Skype™) PC-/Mac-tietokoneellasi.
- 3 Voit käyttää WeCall-kaiutinta kaiutinpuhelimena puhelun aikana.

voit käyttää sitä yhdessä WeCall-sovelluksen kanssa (iPhone- tai Android- puhelimella).


- 1 voit ladata Philips WeCall -sovelluksen iPhone- tai Android-puhelimeesi.




- 2 voit määrittää Bluetooth-yhteyden WeCall-kaiuttimen ja iPhone- tai Android-puhelimen välille (katso 'Vaihtoehto 1: Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen' sivulla 6).

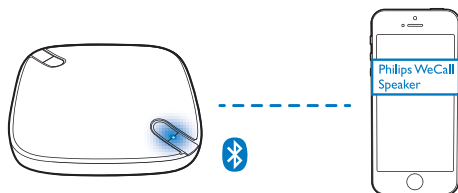

- 3 voit käyttää Philips WeCall -sovellusta ja tuoda kokoustietoja kalenteristasi.
 - Neuvottelupuhelut näkyvät korostettuina. Valitse yksi niistä.

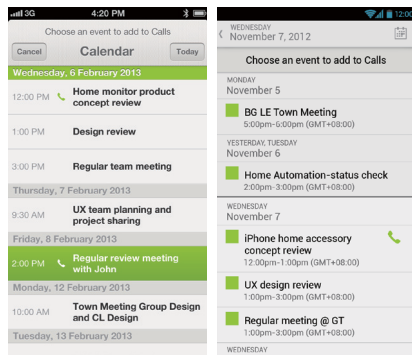

- 4 Varmista puhelinnumero ja koodi.

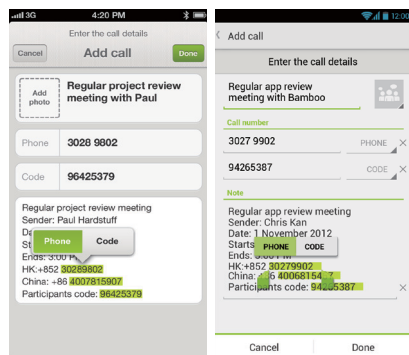

- 5 Neuvottelupuhelun soittaminen





Vihje

- voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana käyttämällä WeCall-kaiuttimen / -painikkeita.
- voit vaimentaa WeCall-kaiuttimen puhelun aikana painamalla , jolloin toinen osapuoli ei voi kuulla sinua.
- voit lopettaa puhelun painamalla .




Vihje


- Äänentoiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta WeCall-kaiuttimen / -painikkeilla
- Äänentoiston aikana voit vaimentaa WeCall-kaiuttimen painamalla .

Käyttö Bluetooth- tai PC-kaiuttimena

- 1 Varmista, että olet valinnut oikean lähteen WeCall-kaiuttimesta.
- 2 Voit käynnistää äänentoiston Bluetooth-laitteesta Bluetooth-tilassa ja kuunnella sitten WeCall-kaiuttimesta.

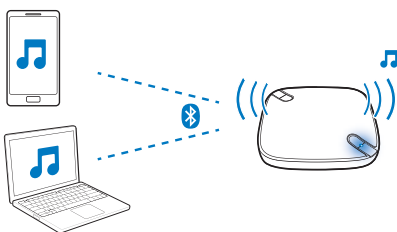

- Voit käynnistää äänentoiston PC-/MAC-koneesta USB-tilassa ja kuunnella sitten WeCall-kaiuttimesta.

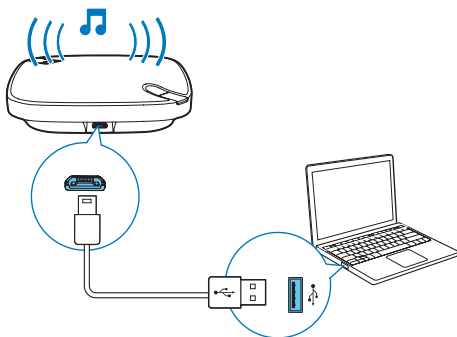

5 Tuotetiedot

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 W RMS
Taajuusvaste	80 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signaali-kohina-suhde	>75 dB

Bluetooth

Bluetooth®-versio	V2.1 + EDR
Taajuuskaista	2,402–2,480 GHz ISM- taajuus
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinelementti	1" kaiutin
Herkkyys	>84 dB/1 W/1 m

Yleistä

Verkkovirran tulo	Tulo: 5 VDC, 1 A
Paristo	Mallinro: SDL-553055- 1000mAh Nimellisjännite ja kapasiteetti: 3,7 VDC, 1000 mAh

Mitat

- Päälaite (l x k x s)	110 x 28 x 110 mm
---------------------------	-------------------

Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,33 kg 0,17 kg
- Päälaite	

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, onko WeCall-kaiutin kytketty päälle (katso 'Kaiuttimen kytkeminen päälle' sivulla 6).
- Lataa WeCall-kaiutin (katso 'WeCall-kaiuttimen lataaminen' sivulla 6).

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla WeCall-kaiuttimen  /  -painikkeita.
- Säädä liitetyn laitteen, kuten matkapuhelimesi, tablettisi tai PC-/MAC-koneesi, äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, oletko valinnut oikean lähteen.
- Tarkista, onko WeCall-kaiutin kytketty päälle.
- Tarkista WeCall-kaiuttimen Bluetooth- tai USB-yhteys.
- Tarkista, oletko käynnistänyt äänentoiston tai soittanut puhelun yhdistetyllä laitteella.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen epäonnistui.

- Tarkista, onko WeCall-kaiutin kytketty päälle (katso 'Kaiuttimen kytkeminen päälle' sivulla 6).
- Tarkista, oletko valinnut Bluetooth-lähteen.
- Varmista, että WeCall-kaiuttimen ja Bluetooth-laitteesi ovat tehokkaan kantaman alueella, joka on noin 10 metriä.
- Poista WeCall-kaiuttimen ja Bluetooth-laitteesi välillä olevat esteet.

- Tarkista WeCall-kaiuttimen kanssa yhdistettävän laitteen Bluetooth-asetus (katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta).
- Palauta WeCall-kaiutin painamalla sen pohjassa olevaa painiketta **CLEAR**  3 sekunnin ajan ja yritä sitten uudelleen.
- Jos sinulla on ongelmia Bluetooth-yhteyden muodostamisessa PC-/Mac-tietokoneeseen, päivitä PC:n Bluetooth-ohjain tai Mac-tietokoneen iOS-versio uudempaan.
- WeCall-kaiuttimen ja Mac-tietokoneen ensimmäisen pariliitostokerran jälkeen kaiutin saattaa näkyä siten, ettei se ole yhteydessä. Tämä on normaalia, eikä kyseessä ole toimintahäiriö. Voit aktivoida Bluetooth-yhteyden soittamalla VoIP-puheluita tai toistamalla musiikkia suoraan WeCall-kaiuttimen kautta.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

