

Устранение неисправностей

Отсутствует реакция на команды пульта ДУ.

- Подключите устройство к розетке электропитания.
- Направьте пульт ДУ на устройство.
- Правильно установите батареи.
- Установите новые батареи в пульт ДУ.

Не удается воспроизвести диск.

- Убедитесь, что диск поддерживается устройством.
- Убедитесь, что проигрыватель Blu-ray поддерживает региональный код диска DVD или BD (BD: A, DVD: Все или 2).
- Для дисков DVD±RW/±R, убедитесь, что диск финализирован.

Отсутствует видеосигнал на устройстве отображения.

- Включите телевизор.
- Установите необходимый внешний вход для телевизора.
- Выберите необходимое видеоразрешение при помощи кнопки OUTPUT на передней панели.
- Нажмите и удерживайте кнопку ► на передней панели в течение 5 секунд для изменения параметров на параметры по умолчанию.

Отсутствует 5.1-канальный звук из динамиков аудиосистемы.

- На диске содержится 5.1-канальный звук? 5.1-канальный звук недоступен, если он не содержится на диске.
- Поддерживает ли аудиосистема 5.1-канальный звук? 5.1-канальный звук недоступен, если он не содержится на диске.
- В меню параметров установите для [HDMI Audio] (Аудио HDMI) значение [Off] (Выкл.).

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к проигрывателю Philips Blu-ray.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Все права защищены.
Printed in China
E5J10ED
IVMN26154 ★★★★★

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство


Что входит в комплект поставки?




Проигрыватель Blu-ray




Пульт ДУ и 2 батарейки

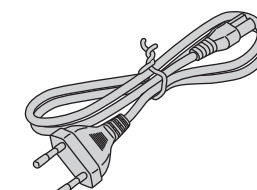


Кабель питания

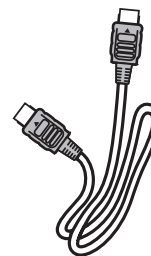


Высокоскоростной кабель HDMI

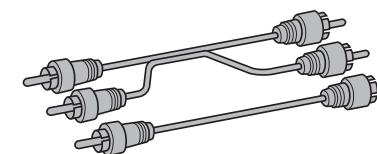

Аудио/видео кабели RCA

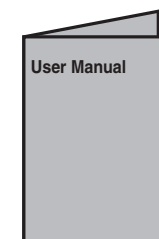

Руководство пользователя

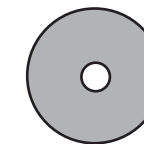


Руководство пользователя на CD-ROM

PHILIPS

1 Подключение

Подключение к телевизору

A Вариант 1: использование HDMI (лучшее качество)

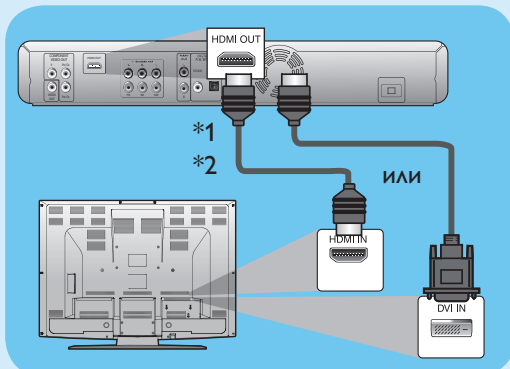


- Если телевизор поддерживает HDMI, соедините с помощью кабеля HDMI или кабеля HDMI-DVI (в комплект не входит) разъем **HDMI OUT** данного устройства и входной разъем HDMI или DVI телевизора.

Примечание

*1) Это устройство поддерживает систему прогрессивной развертки. Эта функция обеспечивает более высокое качество изображения, чем традиционная выходная система. Для использования этой функции необходимо компонентное соединение или соединение HDMI.


*2) При данном типе подключения аналоговое аудиоподключение не требуется.

Вариант 2: использование компонентного видео (повышенное качество)

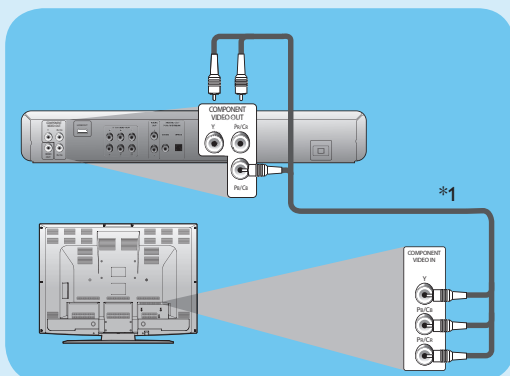


- Подключите компонентный видеокабель (в комплект не входит) к разъему **COMPONENT VIDEO OUT** на этом устройстве и к входным разъемам компонентного видеосигнала на телевизоре.

Вариант 3: использование композитного видео (стандартное качество)

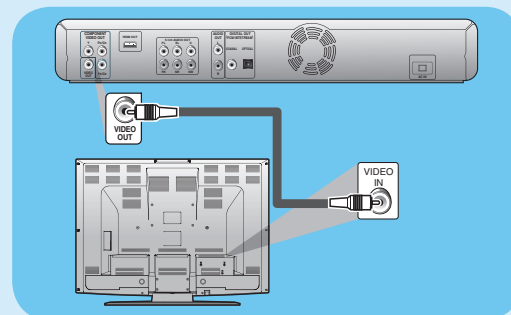


- С помощью видеокабеля RCA подключите разъем **VIDEO OUT** на устройстве к композитному разъему видеовхода на телевизоре.

B Подключение аудио

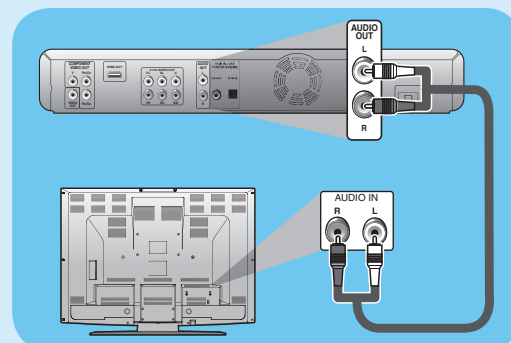

- С помощью аудиокабеля RCA подключите разъем **AUDIO OUT (L/R)** на устройстве к разъему аналогового аудиовхода на телевизоре.

C Подключение кабеля питания




- После выполнения всех необходимых соединений подключите сетевой шнур к источнику питания переменного тока.

Примечание Сведения о возможных соединениях и важные инструкции по безопасности см. в руководстве пользователя.

2 Установка


Определение канала просмотра

- Нажмите кнопку для включения этого устройства.
- Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

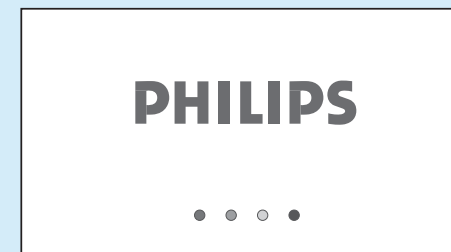

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.


- Если прошло определенное количество времени после включения прибора, то вместо экрана-заставки PHILIPS может появиться основное меню.

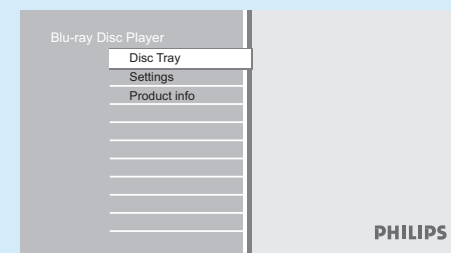

3 Теперь можно смотреть

Запуск воспроизведения диска

- Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для открытия лотка диска.
- Поместите диск в лоток для дисков стороной с этикеткой вверх.

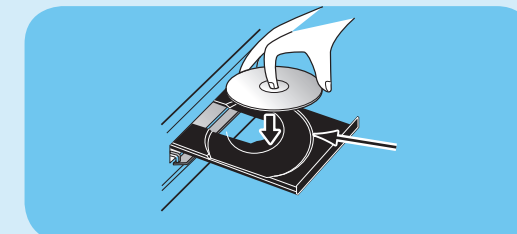

- Проверьте совместимость диска с этим устройством.

BD-video	
DVD-video	

- Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для закрытия лотка диска.
 - Загрузка диска может занять некоторое время.
- Воспроизведение может начаться автоматически. Если оно не началось, нажмите **PLAY** .

Для приостановки воспроизведения:

- Нажмите кнопку **PAUSE** .

Для восстановления обычного воспроизведения:

- Нажмите кнопку **PLAY** .

Для остановки воспроизведения:

- Нажмите кнопку **STOP** .

