



Spuštění přehrávání disku

- 1 Stiskem **▲** otevřete prostor disku.

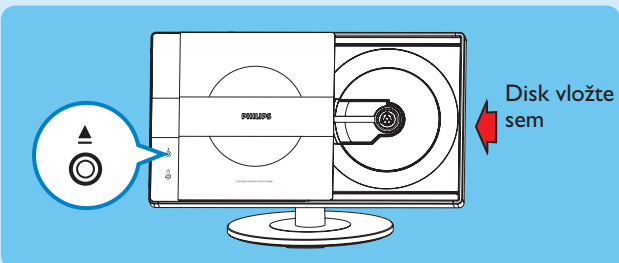


- 2 Disk vložte popisem k sobě.
3 Stiskem **▲** uzavřete prostor disku.
4 Přehrávání se spustí automaticky.
5 Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte požadovanou položku kurzorovými tlačítky a potvrďte stiskem **OK**.
6 Stiskem **■** přehrávání zastavíte.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka **▶||** přehrávání pokračuje od místa, kde bylo zastaveno. Pro přehrávání od začátku disku stiskněte **◀◀**.

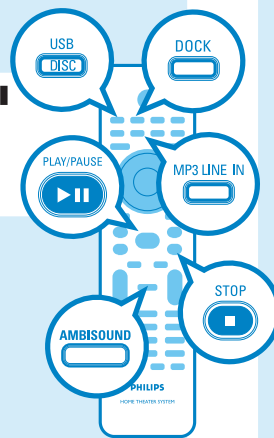

Přehrávání z dalších zařízení

Připojovací místa pro další zařízení jsou umístěna na levé straně hlavní jednotky.

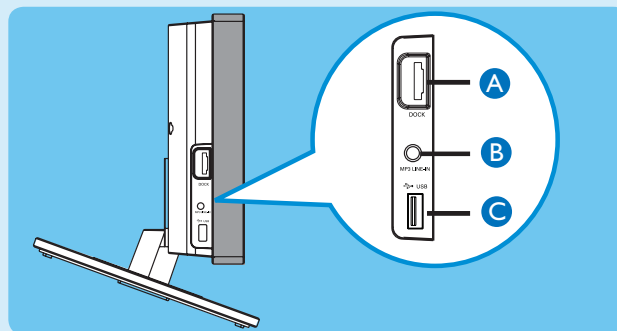

Philips GoGear/Apple iPod

- 1 Připojte dokovací stanici Philips HTD7001 (prodávána samostatně) do zásuvky **A**.
2 Před vložením do správného držáku doku přístroj GoGear nebo iPod zapněte.
3 Stiskem **DOCK** přepněte systém do režimu „DOCK“.
4 Spusťte přehrávání na GoGear/iPod stiskem **PLAY**.

Jiné přenosné přehrávače zvuku

- 1 Přiloženým kabelem MP3 LINE-IN propojte sluchátkový výstup zařízení se zásuvkou **B** systému.
2 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení stiskem **PLAY**.
3 Stiskem **MP3 LINE-IN** zahájíte poslech na systému.

Zařízení USB


- 1 Připojte USB zařízení do zásuvky **C**.
2 Stiskem **DISC/USB** přepněte do režimu „USB“.
3 Stiskem **▶||** spusťte přehrávání.
4 Přehrávání ukončíte přepnutím do režimu „DISC“ stiskem **DISC/USB**. Nyní můžete zařízení USB odpojit.

Průvodce rychlým spuštěním



- 1 Zapojte
2 Nastavte
3 Užívejte

Co je součástí balení?

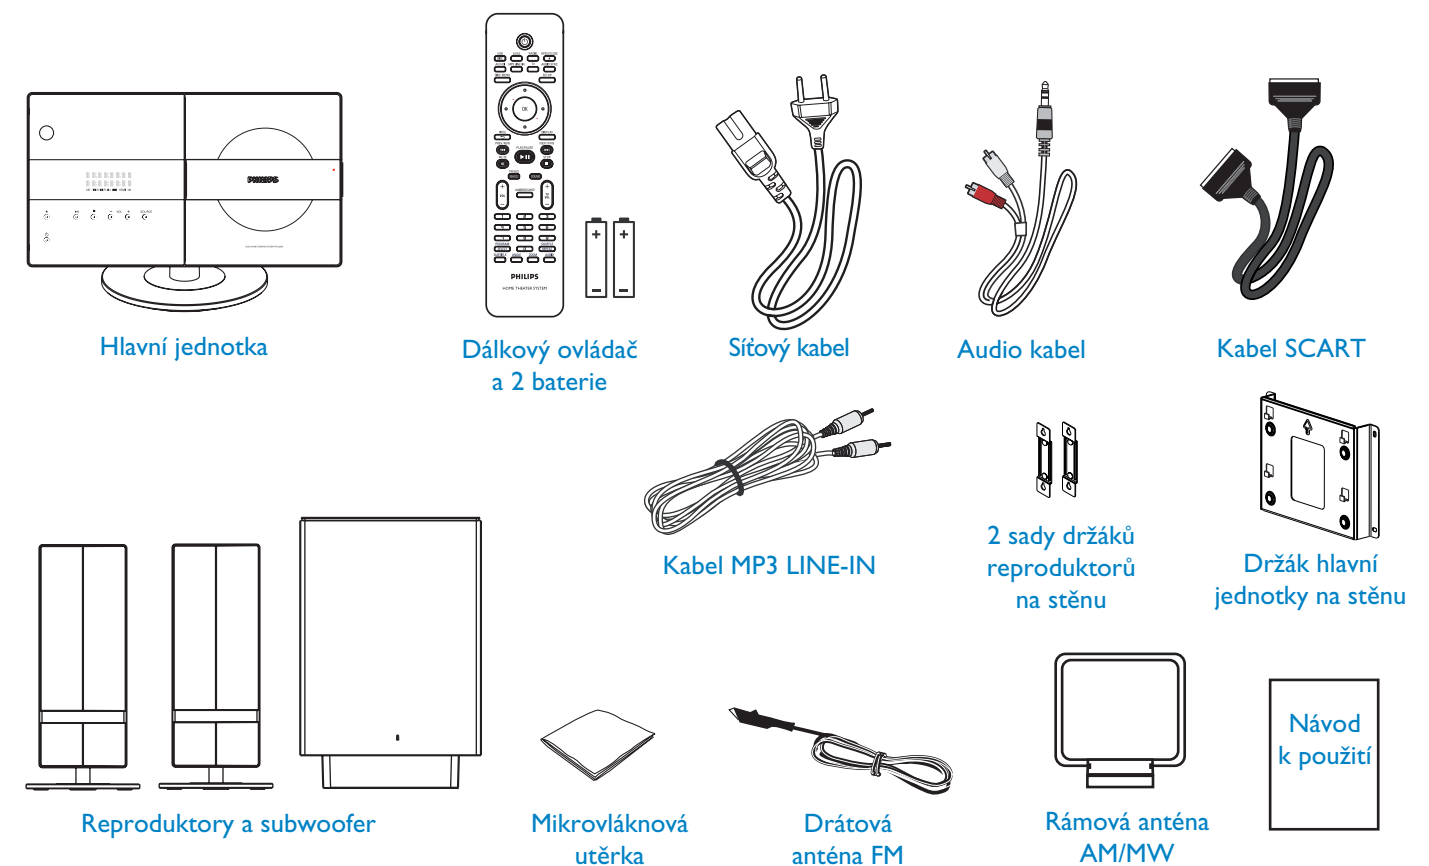

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.

Online

Navštivte www.philips.com/support



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva




2006 © Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.
I2 NC 3139 245 2561 I
www.philips.com

PHILIPS

I Zapojte


A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

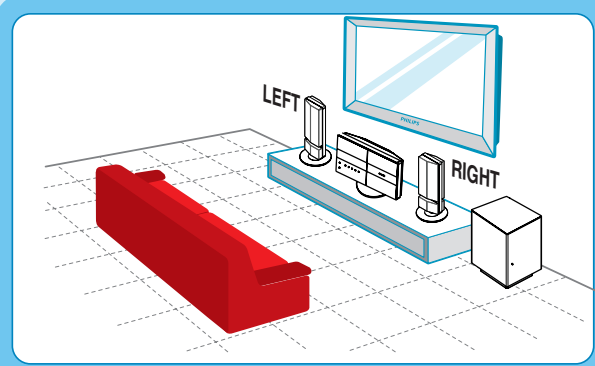


- 1 Reproduktory umístěte do obvyklé výše uší posluchačů do stejné vzdálenosti od TV po obou stranách čelem k místu poslechu.
- 2 Subwoofer umístěte na podlahu místnosti nejméně 1 m od TV.

B Sejmутí zadního krytu hlavní jednotky

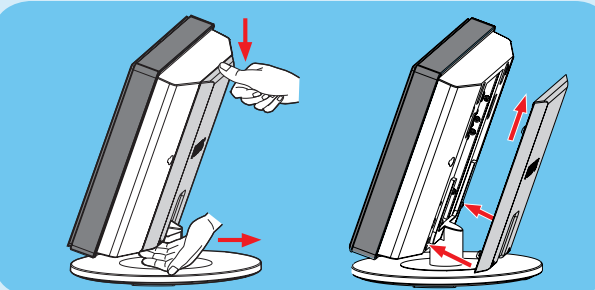


- 1 Sejměte zadní kryt systému stlačením dolů za horní okraj krytu.
- 2 Po dokončení všech propojení (naleznete v dalších částech) uzavřete zadní kryt nasazením výstupků do otvorů a zatlačením nahoru.

C Připojení reproduktorů a hlavní jednotky k subwooferu

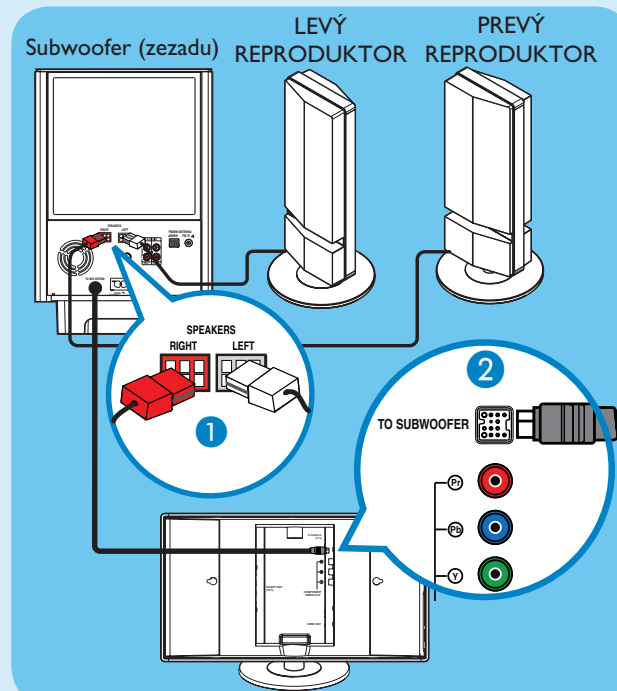

- 1 Přívod levého reproduktoru zapojte do zásuvky SPEAKER LEFT a přívod pravého reproduktoru do zásuvky SPEAKER RIGHT na zadní stěně subwooferu.
- 2 Kabel subwooferu označený TO MAIN UNIT připojte do zásuvky TO SUBWOOFER na zadní straně hlavní jednotky.


D Připojení hlavní jednotky k TV

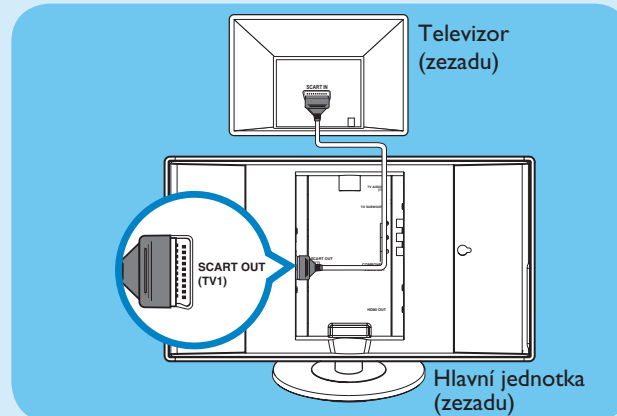

- Pomocí kabelu Scart (příložen) propojte zásuvku SCART OUT (TV1) na hlavní jednotce s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV.
- Pokud je TV vybaven rozhraním HDMI, propojte kabelem HDMI (není příložen) zásuvku HDMI OUT na systému se vstupem HDMI IN na TV.

E Připojení antén rádia


Vzdalte antény co nejvíce od elektronických přístrojů, zabráníte rušení příjmu.

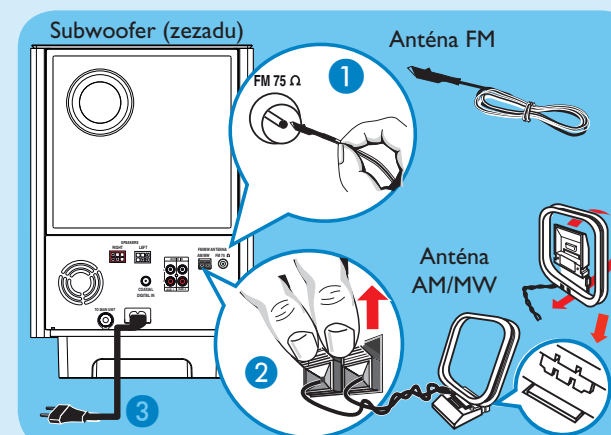

- 1 Příloženou anténu pro FM připojte do zásuvky FM 75 Ω. Drát antény roztáhněte a konec upevněte na stěnu.
- 2 Příloženou rámovou anténu pro střední vlny AM/MW složte a výstupky zasuňte do otvorů. Stiskněte pérové svorky a přívody antény připojte do zdírek AM/MW.
- 3 Síťový kabel subwooferu zapojte do zásuvky.

F Připojení zvukových výstupů dalších přístrojů (volitelné)

Pomocí zvukového kabelu (červené/bílé zástrčky – není příložen) propojte vstupy AUDIO IN-AUX1 nebo AUX2 na systému se zásuvkami AUDIO OUT na připojovaném přístroji (např. kabelovém/ satelitním přijímači nebo na rekordéru DVD nebo VCR).

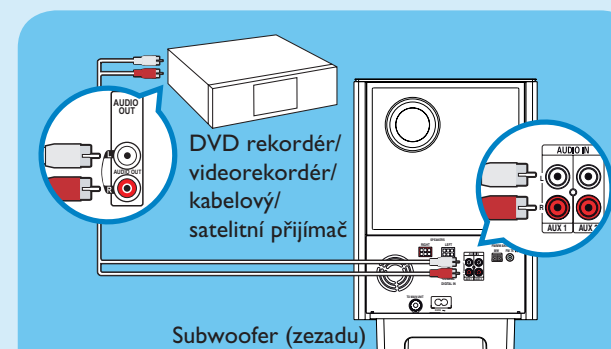

Poznámka: Stiskem **AUX/DI** na ovladači vyberte vstup „AUX1“ nebo „AUX2“ podle toho, který zdroj chcete poslouchat.

2 Nastavte

A Nalezení vstupu TV

- 1 Zapněte systém stiskem (STANDBY ON) na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT, -), až se zobrazí vstup video.

B Nastavení reproduktorů

Při prvním zapnutí systému se na TV zobrazí zpráva o nastavení reproduktorů.

- 1 Stiskem **SETUP** na ovladači zobrazíte nabídku { General Setup Page }.
- 2 Stiskem kurzoru dolů zvýrazněte { **Ambisound Setup** } a pravým kurzorovým tlačítkem vyberte.
- 3 Vyberte jednu z dalších možností a stiskněte pravý kurzor.

{ Room Acoustics }

{ **Hard** } – zvolte pro beton nebo dřevěné obložení.
{ **Soft** } – vyberte pro závěsy nebo otevřený prostor.


{ Speakers Distance }

{ **Near** } – „X“ je menší než 1,2 m.
{ **Default** } – „X“ je mezi 1,2 m a 2,0 m.
{ **Far** } – „X“ je větší než 2,0 m.

{ Listening Position }

{ **Near** } – „Z“ je menší než 2,0 m.
{ **Default** } – „Z“ je mezi 2,0 m a 3,0 m.
{ **Far** } – „Z“ je větší než 3,0 m.

Poznámka: Podtržená volba je výchozí nastavení.

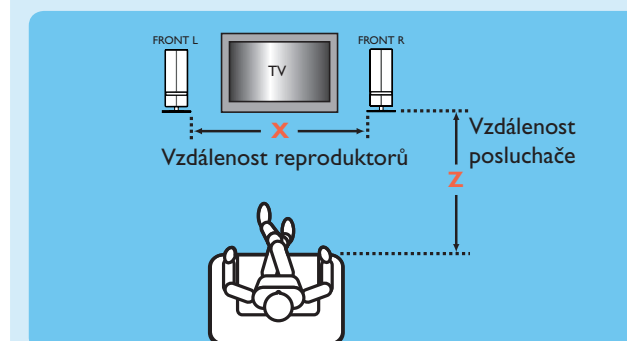

- 4 Vyberte nastavení, které nejlépe odpovídá skutečnosti, a stiskem **OK** potvrďte.
- 5 Po skončení nastavení opusťte nabídku stiskem **SETUP**.

Poznámka: Další možnosti nastavení naleznete v příloženém Návodu k použití.