

Регистрирайте продукта си и получите помощ на

www.philips.com/welcome

MCM205/12



BG Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	3
Безопасност	3
Бележки	4

2 Вашата Микро Hi-Fi система	6
Въведение	6
Какво има в кутията	6
Преглед на основната част	7
Преглед на дистанционното	8

3 Начало	10
Свързване на тонколониите	10
Свързване на захранващия кабел	10
Поставяне на батериите на дистанционното	10
Настройване на часовника	11
Включване	11

4 Възпроизвеждане	12
Възпроизвеждане от диск	12
Възпроизвеждане от USB	12
Слушане от външно устройство	12

5 Възможности за възпроизвеждане	13
Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане	13
Програмиране на песни	13
Показване на информация за възпроизвеждането	13

6 Слушане на радио	14
Настройване на радио станция	14
Автоматично настройване на станциите	14
Ръчно настройване на станциите	14
Избор на запаметена радио станция	14

7 Нагласяне на силата на звука и ефектите	15
Нагласяне на силата на звука	15
Избор на зададен звуков ефект	15
Подсилване на баса	15
Спиране на звука	15

8 Използвайте повече с вашата микро система	16
Настройване на будилника	16
Настройване на таймера за самоизключване	16
Слушане със слушалки	16


9 Информация за продукта	17
Спецификации	17
Поддържани формати за MP3 дискове	17
Информация за USB съвместимостта	18
Поддръжка	18

10 Възможни проблеми	19
-----------------------------	-----------

1 Важно

Безопасност

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почистявайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори.
Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ За държави с поляризирани контакти, не премахайте защитата на поляризирания или заземяващия щепсел. Поляризирания щепсел има две остриета, като едното е по-широко от другото. Заземяващия щепсел има две остриета и трето, заземяващо острие. По-широкото острие или третото острие са направени за вашата безопасност. Ако щепсела не пасва на контакта, консултирайте с електротехник за подмяна на контакта.
Внимание: За да избегнете токов удар, напаснете широкото отрие в широката дупка на контакта, като трябва да пасне плътно.



- ⑩ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- ⑪ Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.

- ⑫ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда. Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.



- ⑬ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- ⑭ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- ⑮ Употреба на батерии **ВНИМАНИЕ** – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
 - Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
 - Батериите не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
- ⑯ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- ⑰ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- ⑱ Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е определено поради екологични причини.

За информация относно изхвърлянето и рециклирането, свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Внимание

- Не махайте капака на микро Hi-Fi системата.
- Не смазвайте частите на микро Hi-Fi системата.
- Не поставяйте тази микро Hi-Fi система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете микро Hi-Fi системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера в микро Hi-Fi системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до хранящия кабел, контакта или адаптора, за да изключите микро Hi-Fi системата от хранянето.

- Ако хранящият кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Използването на бутоните или действия различни от посочените тук може да доведат до излагане на опасна радиация или други опасни ситуации.

БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СЛУШАНЕ

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Be responsible
Respect copyrights

Създаването на нелегални копия на материали защитени от копиране, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Погледнете Закона за Авторските права 1956 и Закона за защита на производителите 1958 до 1972.

На уреда има този етикет



Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Опитали сме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), опаковъчна хартия (буфер) и найлон (торби, защитни листи). Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново ако се занесе на специализирана фирма. Моля информирайте се относно местната система за изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

2 Вашата микро Hi-Fi система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази микро Hi-Fi система можете да слушате музика директно от аудио дискове, външни устройства или да слушате радио станции. Микро Hi-Fi системата предлага множество настройки за звукови ефекти и богат звук с Цифров контрол на звука (DSC) и Динамично подсилване на баса (DBB). Микро Hi-Fi системата поддържа следните мултимедийни формати:



Бележка


- Лепенката с модела се намира отзад на уреда.

Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Адаптор за захранване
- Тонколони x 2
- Дистанционно управление
- MP3 link кабел

Преглед на главната част

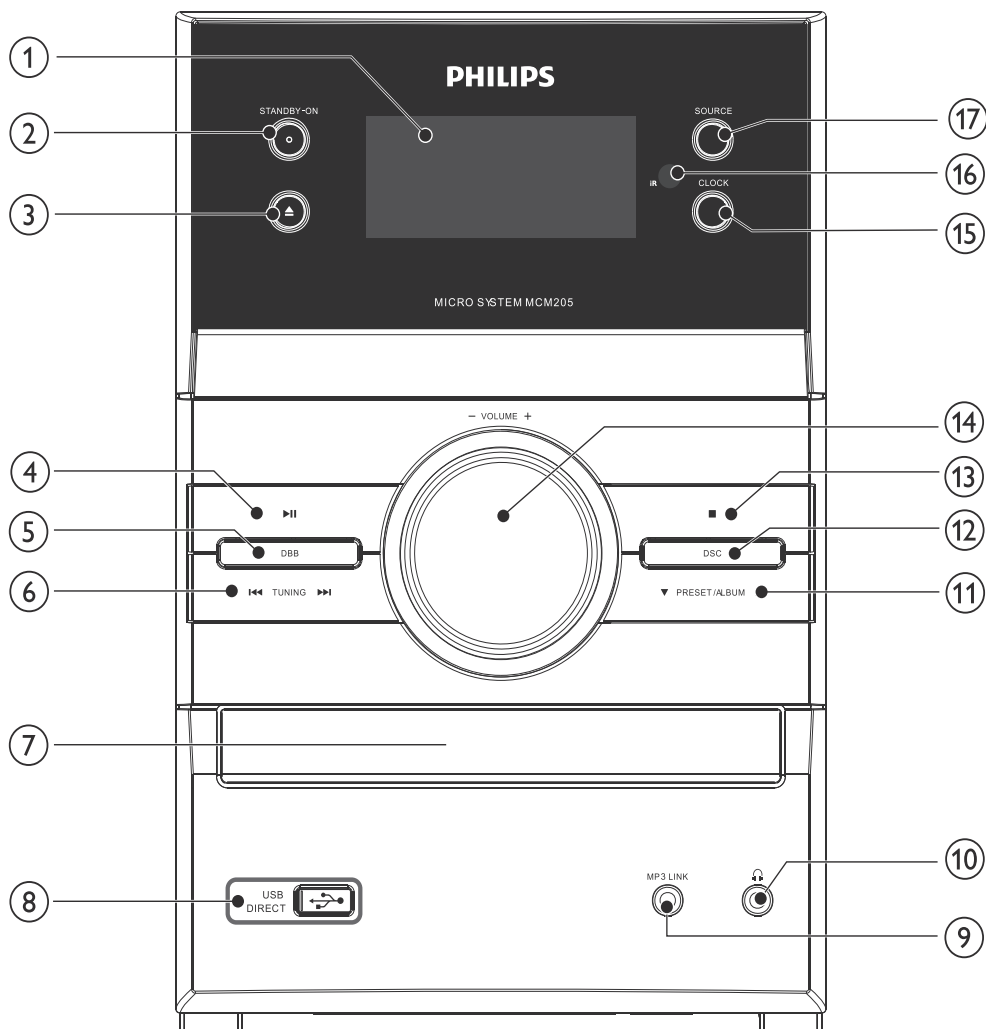

① Дисплей

- Показва настоящето състояние.

② STANDBY-ON

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим.

③ ▲

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

④ ►||

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑤ DBB


- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑥ TUNING I◀◀/▶▶I

- Преминаване на предишната/следващата песен.
- Настройване на радио станция.

- Търсене в песен.
- ⑦ **Отделение за дискове**
- ⑧
- Жак за USB устройство.
- ⑨ **MP3 LINK**
- Жак за външно аудио устройство.
- ⑩
- Жак за слушалки
- ⑪ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
- Избор на запаметена станция.
- Преминаване на предишния/следващия албум.
- ⑫ **DSC**
- Избор на зададена настройка за звука.
- ⑬
- Спира възпроизвеждането или изтриване на програма.
- ⑭ **VOLUME**
- Нагласяне на силата на звука.
- - Настройване на часовника.
- ⑮ **CLOCK**
- Настройване на часовника.
- Показване на часовника.
- ⑯ **Сензор за дистанционното управление**
- ⑰ **SOURCE**
- Избор на източник.

Преглед на дистанционното

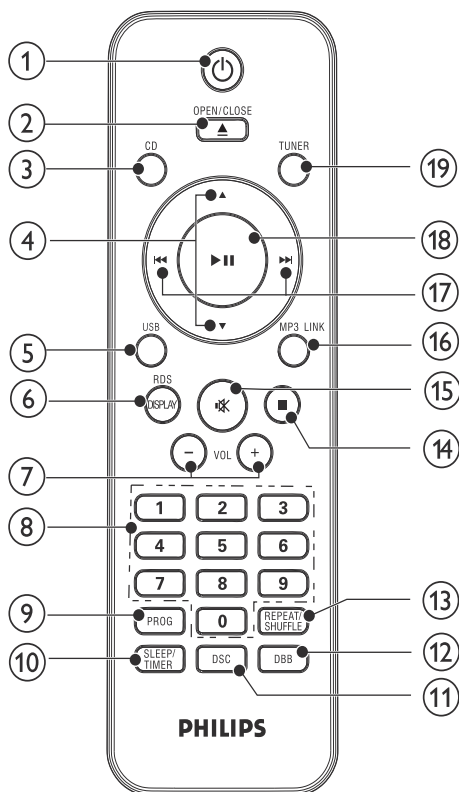

- ①
- Включване на системата в стендбай или Еко стендбай режим.
- ② **OPEN/CLOSE**
- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.
- ③ **CD**
- Избор на дискове за източник
- ④ **▲ ▼**
- Преминаване на предишния/следващия албум.
- Избор на запаметена радио станция.
- ⑤ **USB**
- Избор на USB за източник.

⑥ **DISPLAY**

- Показва се информация на дисплея за възпроизвеждането.

⑦ **VOL +/-**

- Нагласяне на силата на звука.
- Настройване на часовника.

⑧ **Цифрови бутони 0-9**

- Избор на запаметена радио станция.
- Директен избор на песен от диск.

⑨ **PROG**

- Програмиране на станции.
- Програмиране на песни.

⑩ **SLEEP/TIMER**

- Нагласяне на таймера за самоизключване.
- Нагласяне на будилника.
- Включване и изключване на таймера.

⑪ **DSC**

- Избор на зададена настройка за звука.

⑫ **DBB**

- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑬ **REPEAT/SHUFFLE**

- Избор на режими на повторение.
- Избор на режими на разбъркано пускане.

⑭ **■**

- Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.

⑮ **MUTE**

- Изключване или пускане отново на звука.

⑯ **MP3 LINK**

- Избор на външно устройство като източник.

⑰ **I◀◀/▶▶I**

- Настройване на радио станция.
- Преминаване на предишната/следващата песен.
- Търсене в песен.

⑱ **▶II**

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑲ **TUNER**

- Избор на радио като източник.

3 Начало

! Внимание


- Използването на бутони и настройки, различни от упоменатите тук, може да доведе до излагане на вредна радиация или други опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел. Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номерът на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Свързване на тонколоните

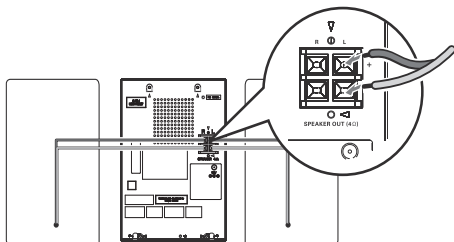


≡ Бележка

- Уверете се, че цветовете на кабелите и терминалите съвпадат.

- Натиснете щипката на терминала.
- Поставете плътно кабела на тонколоната.
 - Поставете кабелите на дясната тонколона в 'R', а на лявата – в 'L'.
 - Поставете белия/синия кабел в '+', а черните – в '-'.
- Пуснете щипката.

Свързване на захранващия кабел

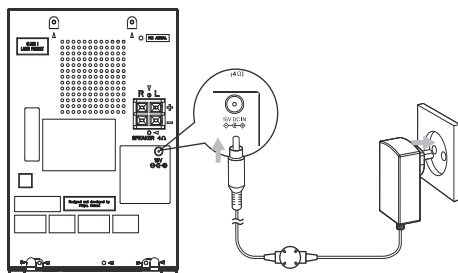

! Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежата съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на микро Hi-Fi системата.
- Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, издърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.

1 Свържете захранващия кабел към

- DC IN** жака отстрани на основната част
- контакта.

Подготовка на дистанционното


! Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.
- Риск от намален живот на батериите! Не смесвайте различни марки или типове батерии.
- Риск от повреждане на продукта! Ако няма да използвате дистанционното дълго време, махнете батериите.

1 Отворете отделениято за батериите.

- Поставете 2 UM-4 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.

- 3 Затворете отделението за батериите.

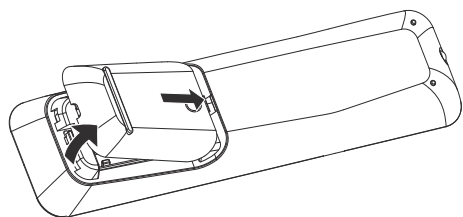

За да превключите в Еко стандбай режим:

- 1 В стандбай режим, натиснете и задръжте  за повече от 2 секунди.
- » Фоновата светлина на дисплея се изключва.

Нагласяне на часовника

- 1 В стандбай режим, натиснете и задръжте CLOCK на основната част, за да активирате режима за настройване на часовника.
- » За кратко се появява [SET CLOCK].
- Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.
- 2 Натиснете неколkokратно  на основната част, за да изберете 12 или 24 формат за часа.
- 3 Натиснете VOLUME, за да нагласите часовете.
- 4 Натиснете CLOCK, за да потвърдите.
- » Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 5 Натиснете VOLUME, за да нагласите минутите.
- 6 Натиснете CLOCK, за да потвърдите.

Включване

- 1 Натиснете STANDBY-ON на основната част.
- » Микро Hi-Fi системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стандбай

- 1 Натиснете , за да превключите микро Hi-Fi системата в стандбай режим.
- » Фоновата светлина на дисплея се намалява.
- » Часовникът (ако е нагласен) се появява на дисплея.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете CD, за да изберете източник за дискове.
- 2 Натиснете *, за да отворите отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу.

Възпроизвеждането започва автоматично.


- За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете ►||.
- За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.
- За MP3/WMA файлове: за да изберете албум, натиснете ▲▼.
- За да прескочите песен, натиснете I◀◀/▶▶I.
- За да търсите в песен, натиснете и задръжте I◀◀/▶▶I. Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Възпроизвеждане от USB

Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание за поддържаните формати.

- 1 Отворете капачето на USB жака на предния панел.
- 2 Включете USB жака на USB устройство в гнездото.

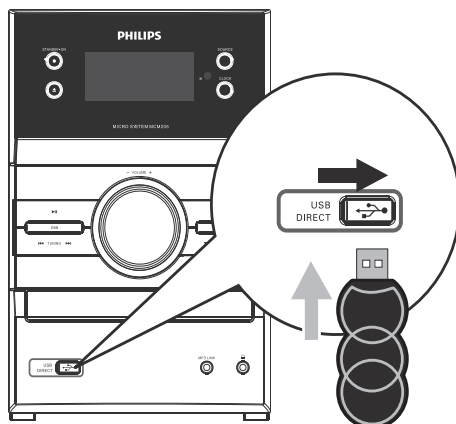

- 3 Натиснете USB, за да изберете източник USB. Възпроизвеждането започва автоматично.

- За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете ►||.
- За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.
- За MP3/WMA файлове: за да изберете албум, натиснете ▲▼.
- За да прескочите песен, натиснете I◀◀/▶▶I.
- За да търсите в песен, натиснете и задръжте I◀◀/▶▶I. Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Слушане на външно устройство

Можете да слушате външни устройства с тази система.

За аудио устройства снабдени с жак за слушалки:

- 1 Натиснете MP3 LINK, за да изберете MP3 link за източник.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към
 - MP3 LINK жака на системата.
 - жака за слушалки на MP3 плеъра.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от MP3 плеъра. (Погледнете инструкцията на MP3 плеъра)

5 Възможности на възпроизвеждане

Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане

- 1 Натиснете REPEAT/SHUFFLE неколkokратно, за да изберете:
 - [REP] (повторение): пуснатa песен се възпроизвежда неколkokратно.
 - [REP ALL]: всички песни се повтарят неколkokратно.
 - [SHUF]: всички песни се пускат разбъркано.
 - [SHUF REP ALL]: всички песни се пускат неколkokратно в разбъркан ред.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете REPEAT/SHUFFLE неколkokратно, докато режимът за възпроизвеждане изчезне.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 20 песни.

- 1 В CD/USB режим, в спряно положение, натиснете PROG, за да включите режима за програма.
 - »» [PROG] мига на дисплея.
- 2 За MP3/WMA песни, натиснете ▲▼, за да изберете албум.
- 3 Натиснете I◀◀/▶▶I, за да изберете номер на песен и натиснете PROG, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.
- 5 Натиснете ▶▶II, за да пуснете програмата.
 - »» По време на възпроизвеждането, се появява [PROG].
 - За да изтриете програмата, в спряно положение, натиснете ■.
 - За преглед на програмата, в спряно положение, натиснете и задръжте PROG за повече от 2 секунди.

Показване на информация за възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете DISPLAY/RDS неколkokратно, за да изберете от различната информация за възпроизвеждането.

6 Слушане на радио

Настройване на радио станция

Бележка

- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете FM антената.

- 1 Натиснете TUNER, за да изберете радиото за източник.
- 2 Натиснете и задръжте **I◀◀/▶▶I** за повече от 2 секунди.
 - »» Появява се [SEARCH].
 - »» Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
 - За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете **I◀◀/▶▶I** неколкократно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да програмирате до 20 FM и до 10 MW радио станции.

- 1 В режим на радио, натиснете и задръжте PROG за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.
 - »» Появява се [AUTO].
 - »» Всички достъпни станции се програмират по ред на честотата и силата.
 - »» Автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да програмирате до 20 FM и до 10 MW радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете PROG, за да включите режима за програмиране.
 - »» [PROG] мига на дисплея.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да зададете номер (1 до 20) за тази станция и натиснете PROG, за да потвърдите.
 - »» Появява се номера и честотата на запазената станция.
- 4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.

Бележка

- За да презапишете върху станция, запазете друга на нейно място.

Избор на запазена радио станция

- 1 Натиснете **▲▼**, за да изберете зададен номер.

7 Нагласяне на звука

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете VOL +/-, за да увеличите/намалите силата на звука.

Избор на зададен звуков ефект

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете DSC неколкократно, за да изберете:

- [POP] (поп)
- [JAZZ] (джаз)
- [CLASSIC] (класическа)
- [ROCK] (рок)

Подсилване на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете DBB, за да включите или изключите динамичното подсилване на баса.
»» Ако DBB е включено, се появява DBB.

Изключване на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете MUTE, за да спрете/пуснете отново звука.

8 Използвайте повече от вашата микро Hi-Fi система

Настройване на таймера за самоизключване

Тази микро Hi-Fi система може да се включи автоматично в стендбай режим след зададен период от време.

- 1 Когато микро Hi-Fi системата е включена, натиснете неколккратно SLEEP/TIMER, за да изберете период от време (в минути).
» Когато таймерът е включен, на дисплея се появява z^z .

За да изключите таймера

- 1 Натиснете SLEEP/TIMER неколккратно докато се появи "SLP OFF".
» Когато таймера е изключен, z^z изчезва от дисплея.

Нагласяне на будилника

Тази микро Hi-Fi система може да се използва като будилник. Включва се възпроизвеждането от диска, радиото или USB в зададен час.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.
- 2 В стендбай режим, натиснете и задръжте SLEEP/TIMER за повече от 2 секунди.
- 3 Натиснете CD, TUNER или USB/MP3 LINK, за да изберете източник.
- 4 Натиснете SLEEP/TIMER, за да потвърдите.
» Цифрите за часа се появяват и започват да мигат.
- 5 Натиснете VOL, за да нагласите часовете.
- 6 Натиснете SLEEP/TIMER, за да потвърдите.
» Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.
- 7 Натиснете VOL, за да нагласите минутите.

- 8 Натиснете SLEEP/TIMER, за да потвърдите.
» Будилникът е нагласен и активиран.

Включване и изключване на будилника

- 1 В стендбай режим, натиснете SLEEP/TIMER неколккратно, за да включите или изключите будилника.
» Ако будилникът е включен, на дисплея се появява z^z .
» Ако будилникът е изключен, z^z изчезва от дисплея.

Бележка

- Ако е избран източник CD/USB и песента не може да се пусне, автоматично се включва радиото.

Слушане със слушалки

- 1 Включете слушалките към гнездото  на системата.

9 Информация за продукта

Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2X5W RMS
Честотен отговор	60 - 16kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	>62dB

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12cm/8cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Аудио DAC	24Bits / 44.1kHz
Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	60Hz -16kHz (44.1kHz)
Съотношение сигнал/шум	>62dBA

Радио

Обхват FM:	87.5 - 108MHz; MW: 531 - 1602kHz
Стъпка на настройване	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Общо хармонично разстройване	<3%
Съотношение сигнал/шум	>50dB

Тонколони

Импеданс	4ohm
----------	------

Основна информация - спецификации

Превключване на захранването:	Модел: GFP181T-1512-1 или GFP181DA-1512-1, Входящо: AC100-240V~, 50/60Hz, 0.35A Изходящо: DC15V, 1.2A
Консумация на енергия	26 W
Консумация в стендбай	<4 W
Консумация в еко стендбай	<1 W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	152 x 232 x 222mm
- Тонколони (Ш x В x Д)	146 x 232 x 140mm
Тегло	
- С опаковката	5.20 kg
- Основна част	1.64 kg
- Тонколони	2.20 kg

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 512 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 255
- Поддържани честоти на семплата: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates

Информация за USB

СЪВМЕСТИМОСТТА

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плеъри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнителен четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- WMA v9 или по-ранен
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддръжка

Почистване на системата

- Използвайте мек леко навлажнен със слаб детергентен разтвор парцал. Не използвайте разтворители съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистващ парцал. Бършете диска от центъра към ръбовете.



- Не използвайте разтвори като бензин, разреждатели, почистващи препарати или антистатични спрейове предназначени за аналогови записи.

Почистване на лещите на дисковото устройство

- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се насложат върху лещите. За да имате добро качество на възпроизвеждането, почистете лещите с почистващ диск на Philips или някой подобен. Следвайте инструкциите приложени с диска.

10 Възможни проблеми

Внимание

- Не махайте капака на микро Hi-Fi системата. За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами.

Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support). Когати се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизно и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващият кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Няма звук или звукът е лош

- Нагласете силата на звука.
- Проверете дали тонколониите са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на тонколониите за защипани.

Изходния звук отляво и отдясно са объркани

Проверете свързките и положението им на тонколониите.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.

- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата. Опитайте с друго.

Дискът не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали дискът не е поставен обратно.
- Изчакайте докато кондензът на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Радиото се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.
- Свържете външна FM антена.

Будилникът не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/будилника са изтрети

- Захранването е било прекъснато или захранващият кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/будилника.

