

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome



مكبرات صوت الوسائط المتعددة

SPA2210








دليل المستخدم

PHILIPS

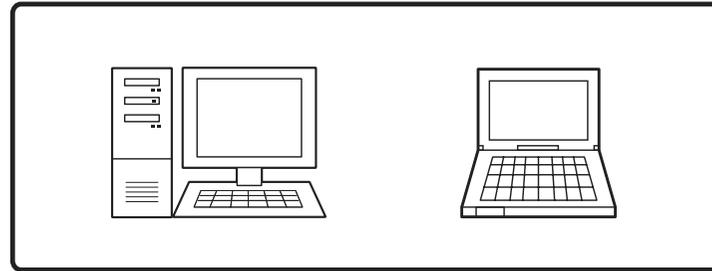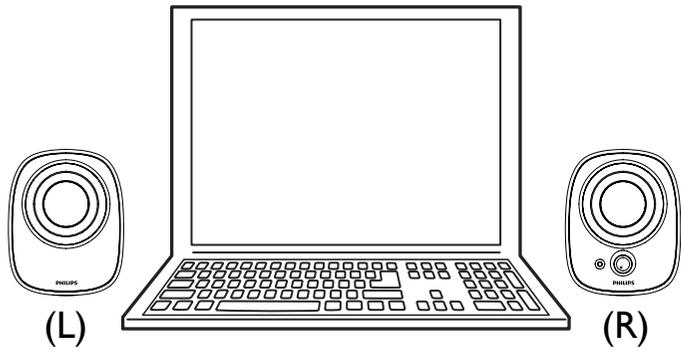


1

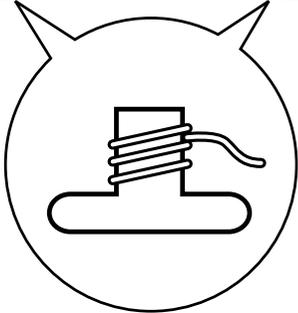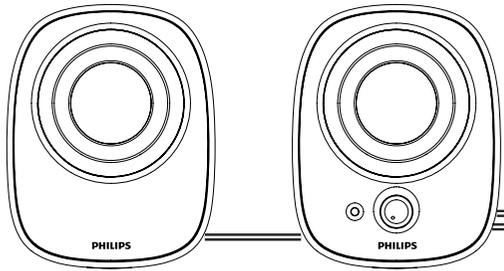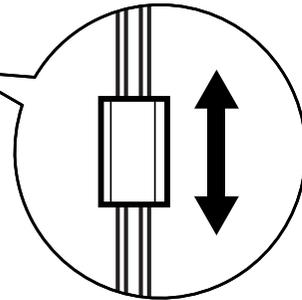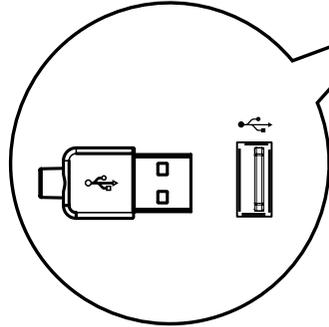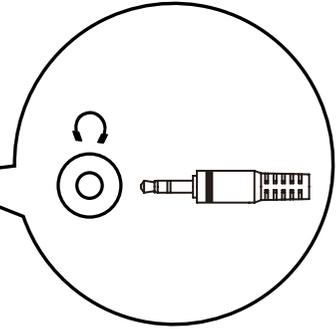


2

3

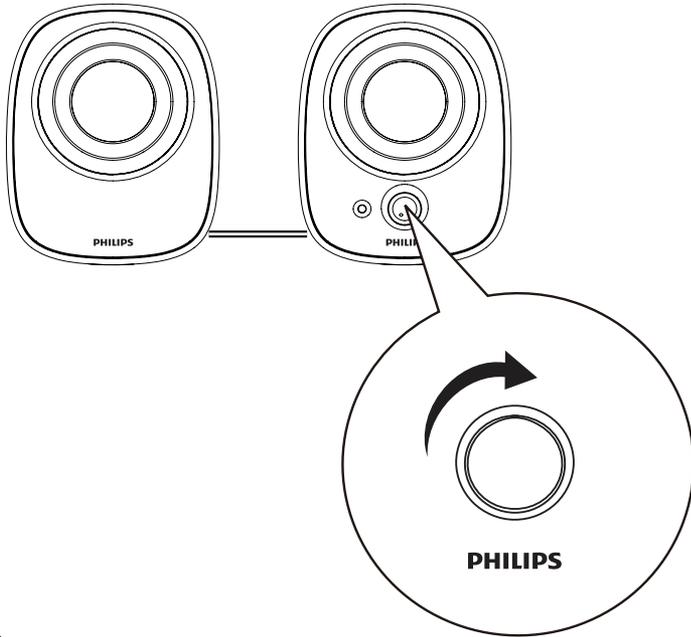

4

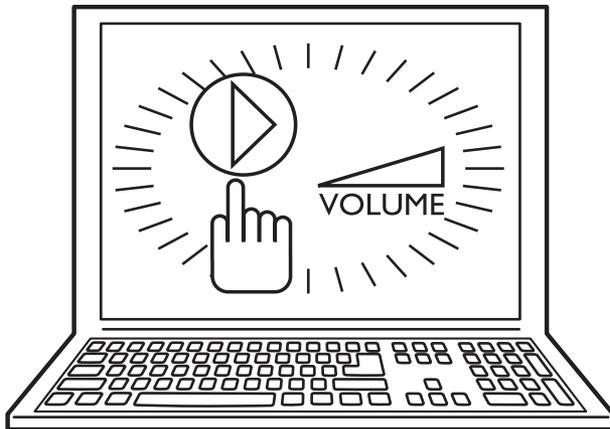



- تأكد من تثبيت مكبرات صوت الوسائط المتعددة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- لا تفصل أبدًا قابس USB أثناء تشغيل الصوت من مكبرات صوت الوسائط المتعددة.

متطلبات النظام:

كمبيوتر شخصي	Mac
Windows® 98SE	OS® X/Mac OS9 أو إصدار
أو Windows® ME	أحدث
أو Windows® 2000	
أو Windows® XP	
Windows® Vista™	








وحدة تحكم USB معتمدة وصلة USB مضمّنة

التثبيت:

- 1 قم بوصل قابس USB بمنفذ USB وقابس الصوت بمنفذ إخراج الصوت في الكمبيوتر (الصورة رقم 1).
- 2 قم بضبط طول كبل مكبر الصوت وكبل USB بواسطة لفافي الكبلات في الأسفل (الصورة رقم 2).
- 3 قم بتدوير مقبض مستوى الصوت باتجاه حركة عقارب الساعة لتشغيل مكبرات صوت الوسائط المتعددة (الصورة رقم 3).
لـ يضيء المؤشر في مكبر الصوت الأيمن.
- 4 قم بضبط مستوى الصوت بواسطة مقبض مستوى الصوت أو تطبيق الكمبيوتر أو برنامج تطبيق الوسائط المتعددة (الصورة رقم 4).
- 5 عند الانتهاء من استخدام مكبرات صوت الوسائط المتعددة، أخرج من برنامج تطبيق الوسائط المتعددة وأوقف تشغيل مكبرات الصوت.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية، بما في ذلك تلك التي عليها رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوب. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية.

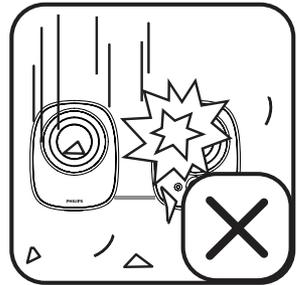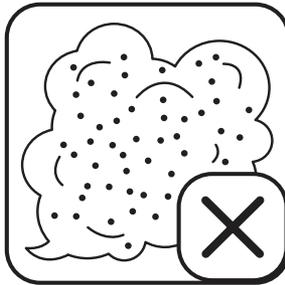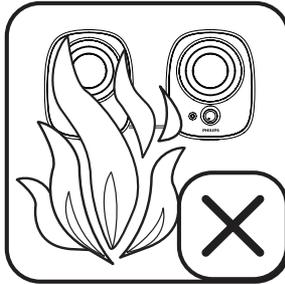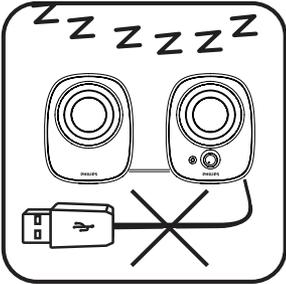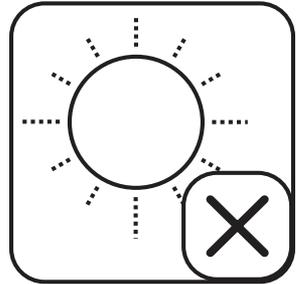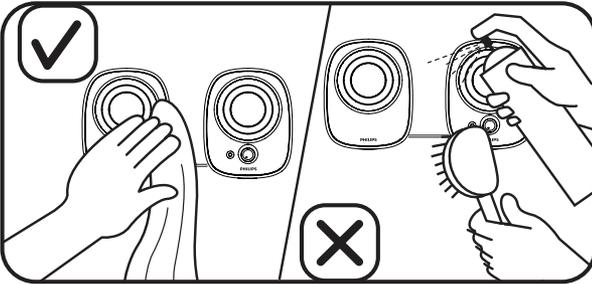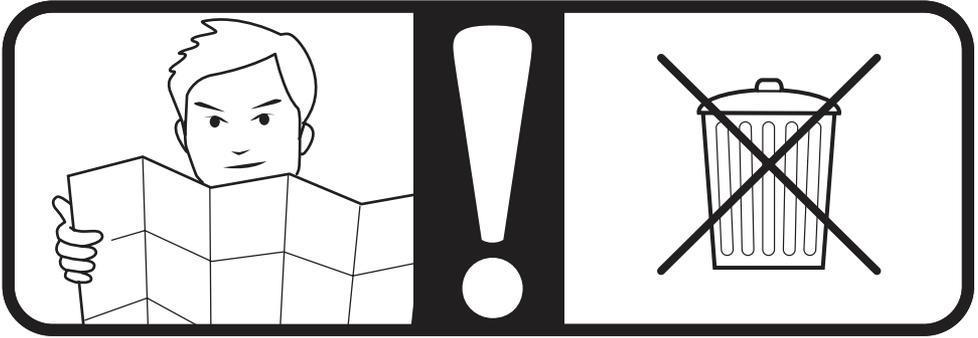



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA2210_10_UM_V1.0

