

PHILIPS

Pametni zvučni
projektor

PB405

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Važno	2
	Pomoć i podrška	2
	Važna uputstva o sigurnosti	2
	Održavajte svoj proizvod	3
	Briga o životnoj sredini	3
	Usklađenost	4
2	Vaš zvučni projektor	4
	Glavna jedinica	4
	Daljinski upravljač	6
	Priključci	7
3	Poveži	7
	Postavljanje	7
	Povežite projektor zvuka i sabvufer	8
	Ručno uparivanje sabvufera	8
	Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja	9
4	Korišćenje projektor zvuka	10
	Prilagodite jačinu zvuka	10
	MP3 uređaj	10
	Reprodukcija s TV-a	11
	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a	11
	Google glasovni pomoćnik	12
	Ugrađeni Google Chromecast	12
	AirPlay 2	13
	Primenite fabrička podešavanja	14
5	Postavljanje na zid	14
6	Specifikacije proizvoda	15
7	Rešavanje problema	16

I Važno

Pročitajte s razumevanjem sva uputstva prije korišćenja proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a potom unesite broj modela proizvoda. Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Pre nego što stupite s nama u kontakt, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na zadnjoj strani ili na dnu proizvoda.

Važna uputstva o sigurnosti

- Pročitajte ova uputstva.
- Čuvajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Čistite ga samo suvom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.

- **Nemojte podcenjivati sigurnosnu svrhu** polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva kraka, jedan širi od drugoga. Uzemljeni utikač ima dva kraka i treći duži za uzemljenje. Široki krak ili treći za uzemljenje su tu zbog vaše sigurnosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, nađite električara da zameni utičnicu.
- **Zaštite kabl za napajanje** od hoda ili trzaja, posebno na krajevima, gde su utikači prema utičnici i na mestu gde kabl izlazi iz uređaja.
- **Koristite samo one priključke/dodatke** koje je odobrio proizvođač.
- **Koristite uređaj samo s postoljem**, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomeranju kompleta postolje/aparat da biste izbegli povrede pri prevrtanju.
- **Isključite ovaj uređaj** tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duži vremenski period.
- **Servisiranje prepustite** kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje kabla za napajanje ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- **OPREZ pri korišćenju baterije** -Da biste sprečili curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje uređaja:
 - Instalirajte **sve** baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Nemojte pomešati baterije (**stare** sa **novim** ili **karbonske** sa **alkalnim**, itd.).
 - Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
 - Nemojte izlagati baterije prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
 - Perhloratni materijal - može se primenjivati posebno rukovanje. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić/dugme tip baterija, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna deci! Ako je progutata, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem delu tela, odmah potražite pomoć lekara.
- Svaki put kada menjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promene baterije.
- Ako se odeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg dece i kontaktirajte proizvođača.
- **Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.**
- **Na uređaj nemojte stavljati ništa što je izvor opasnost** (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Ovaj uređaj može sadržavati olovo i živu. Odlaganje vršite u skladu sa lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Kontaktirajte lokalne nadležne organe za informacije o odlaganju i reciklaži. Za dodatnu pomoć oko mogućnosti reciklaže, kontaktirajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org or www.recycle.philips.com.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na nameštaj koji mogu pomerati deca i odrasli naleganjem, povlačenjem, stajanjem ili penjanjem na isti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povredu ili čak smrt.
- Ovaj uređaj ne treba postavljati na izrađene instalacije kao što su police za knjige ili postolje osim ako ima pravilnu ventilaciju. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

Upoznajte sigurnosne simbole



Ova "munja" označava da neizolirani materijali unutar vašeg uređaja mogu uzrokovati strujni udar.

Zbog sigurnosti svih članova vašeg domaćinstva, nemojte skidati kućište uređaja.



"Uzvičnik" skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste sprečili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za sprečavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Kako biste uklonili zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Usklađenost


Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio interferencije Evropske zajednice. MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

2 Vaš zvučni projektor

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj projektor na www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica

Ovaj odeljak sadrži pregled glavne jedinice.

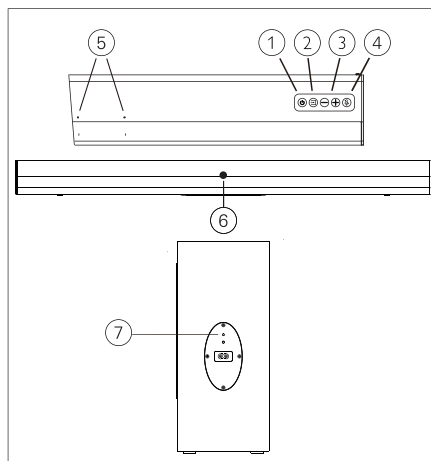

- ① Uključite zvučni projektor ili ga stavite u režim mirovanja.
- ② (SOURCE) Odaberite ulazni izvor za zvučni projektor.
- ③ **Jačina zvuka +/-**
Pojačajte ili smanjite zvuk.
- ④ Pritisnite dugme za uključenje/isključenje mikrofona.
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ LED indikator zvučnog projektora

POWER ON:

- Prikazuje zadani led indikator ulaznog izvora, nakon toga prelazi na zadnji status, npr. ulazni izvor, LED indikator, nivo jačine zvuka i uključivanje ili isključivanje zvuka (Napomene: nakon 3 minute neaktivnosti, indikator led izvora automatski će se isključiti).
- Režim mirovanja: LED indikator izvora svijetli mutno crveno.

STATUS NISKI I VISOKI:

- (opseg nivoa: -12~+12, zadati nivo: 0)
- (NAPOMENE: AKO je nivo za niske i visoke tonove iznad 0, 4 RGB lampice se pale s leva na desno; ako je nivo za niske i visoke tonove na 0, nema indikatora, kada je nivo za niske i visoke tonove ispod 0, 4 RGB lampice se pale s desna na levo.)



- Jedna od četiri RGB lampice se pali kada je nivo za niske i visoke tonove na +3/-3 za 0,5 sekunde.



- Dve od četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za niske i visoke tonove na +6/-6 za 0,5 sekunde, prva lampica je stalno upaljena a druga se lagano pali.



- Tri od četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za niske i visoke tonove na +9/-9 za 0,5 sekunde, dve lampice su stalno upaljene a treća se lagano pali.



- Sve četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za niske i visoke tonove na +12/-12 za 0,5 sekunde, tri lampice su stalno upaljene a četvrta se lagano pali.

STATUS BLUETOOTH-a:

- Režim uparivanja: brzo svetluca plava lampica
- Povezano: plavo svetlo
- Nepovezano: sporo svetluca plava lampica

STATUS MIKROFONA:

- Mikrofon isključen: 4 RGB lampice svetle narandžasto

STATUS za AUX ulaz:

- AUX IN/Audio in: zeleno svetlo

STATUS za OPTICAL ulaz:

- OPTICAL IN: Ljubičasto svetlo

STATUS za HDMI ulaz:

- HDMI ARC: Cijan svetlo

UGAŠEN ZVUK:

- Pritisnite tipku za isključivanje zvuka na daljinskom, trenutna promena lampice u belu boju (zadržite isključen zvuk kada menjate na drugi izvor). Ponovno pritisnite tipku za isključivanje zvuka i boja lampice se vraća na trenutni izvor.


UKLJUČIVANJE GOOGLE ASISTENTA:

- Sistemsko poboljšanje: 4 RGB LED lampice sporo svetle belo.
- Resetovanje na fabrička podešavanja: 4 RGB LED lampice stalno svetle belo sa gašenjem od 0,5 s.
- Čekanje na okidač ključne reči: 4 RGB lampice su ugašene.
- Okidač ključne reči: pogledajte animacije korisničkog iskustva Google pomoćnika.
- Tokom izgovaranja zvučne naredbe: pogledajte animacije korisničkog iskustva Google pomoćnika.
- Procesni rezultat zvučne naredbe: pogledajte animacije korisničkog iskustva Google pomoćnika.
- Unesite rezultat zvučne naredbe: pogledajte animacije korisničkog iskustva Google pomoćnika.
- Isteklo vreme za komandu: 4 RGB lampice brzo svetlucaju 3 puta
- Ažuriranje firmvera: 4 RGB lampice sve sporo svetle belo.
- Maksimalna jačina zvuka dostignuta: 4 RGB lampice sve brzo svetle belo dva puta.

⑦ LED indikator'sabvufera

- Režim uparivanja: crvena lampica
- svetluca Povezano: svetli crveno


Daljinski upravljač

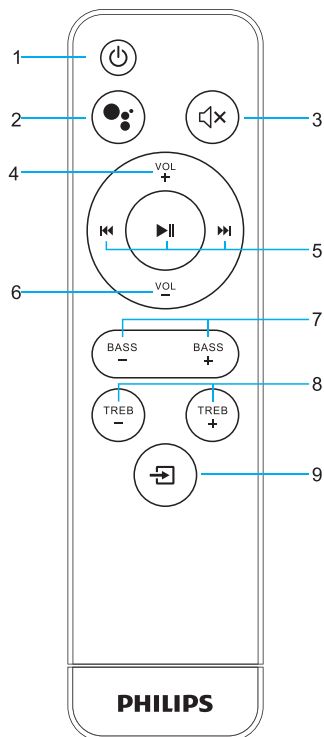

1. **Dugme**
Prebacuje uređaj između **ON** i **OFF** režima.
2. **Pritisni za razgovor**
Pritisnite da omogućite funkciju pritiski za razgovor.
3. **Dugme**
Gasi zvuk uređaja ili ga ponovo uključuje.
4. **VOL + dugme**
Pojačavanje zvuka.
5. **◀ / ▶ / ⏸ / ⏹**
Kratki pritisak za kontrolu reprodukcije: prethodno, numera, pauziranje/reprodukcija, sledeće.
6. **VOL - dugme**
Smanjivanje zvuka.
7. **BASS dugme**
Pojačava ili smanjuje niske tonove.
8. **TREBLE dugme**
Pojačava ili smanjuje visoke tonove.
9. **SOURCE dugme**
Kratki pritisak za promenu izvora: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Priključci

Ovaj odeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na pametnom projektoru zvuka.

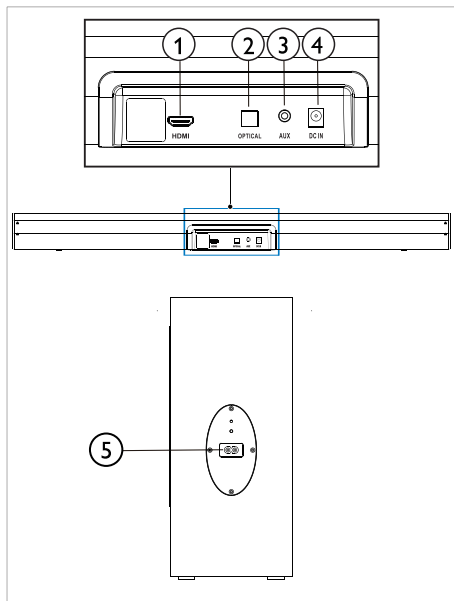

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Povežite HDMI ARC na TV.
- ② **OPTICAL**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ③ **AUX**
Analogni audio ulaz, na primer, za MP3 uređaj (3,5 mm stereo).
- ④ **DC IN**
Povezuje projektor zvuka na napajanje.
- ⑤ **AC IN**
Povezuje subvufer na napajanje.

3 Poveži

Ovaj odeljak pomaže vam da povežete svoj projektor zvuka na TV i druge uređaje. Za informacije o osnovnom povezivanju projektor zvuka i dodatka, pogledajte brzi vodič.




Napomena


- Za identifikaciju i ocenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje veze, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Postavljanje

Postavite svoj projektor zvuka i subvufer kao što je prikazano.

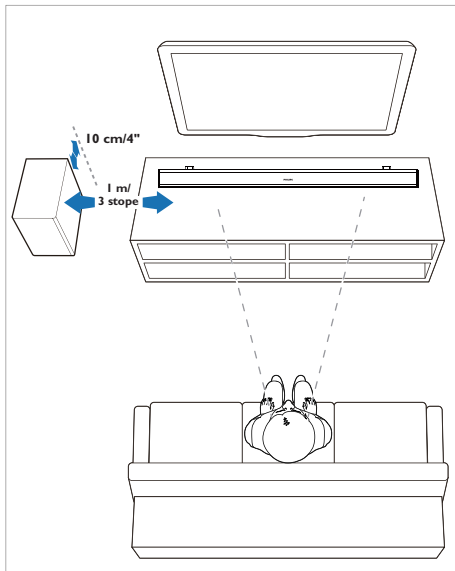

Povežite projektor zvuka i sabvufer

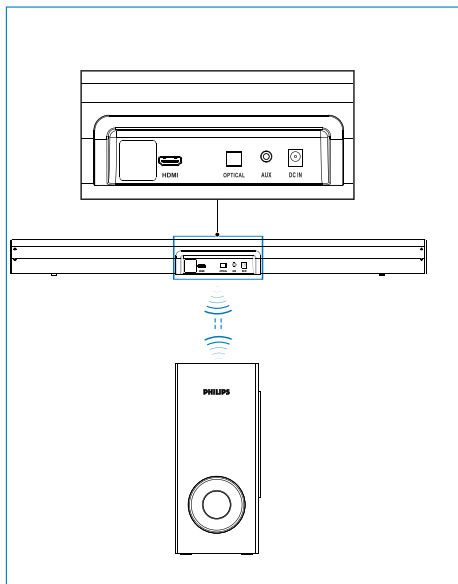

- Projektor zvuka i sabvufer su upareni prema zadatim fabričkim postavkama, kada uključite uređaj, automatski će se povezati za par sekundi; ako se ne povežu za 10 sekundi, na sabvuferu će svetliti crvena lampica dok se uparivanje ne ostvari.
- Ako projektor zvuka i sabvufer iz nekog razloga nisu povezani (nestanak struje, itd), uvek će se automatski povezati ponovo, ako uređaj ostane u nepovezanom stanju, uradite ručno uparivanje.
- Kada je projektor zvuka u stanju mirovanja, nakon 1 minute će i sabvufer otići u stanje mirovanja, a lampica će se ugasi.


Ručno uparivanje sabvufera

- Kada se sabvufer ne može povezati automatski na projektor zvuka, korisnik ih može ručno upariti prateći sledeće korake. Istovremeno zadržite pritisak na dugmad Source i Vol+ na projektoru zvuka 3 sekunde a potom držite pritisnuto dugme za uparivanje na sabvuferu 3 sekunde. LED indikator projektora zvuka i crvena lampica sabvufera će brzo svetlucati dok se uparivanje ne ostvari. Nakon povezivanja, LED indikator ostaje da svetli.

Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

Mogućnost 1: Povežite zvuk putem HDMI kabla



Najbolji kvalitet zvuka

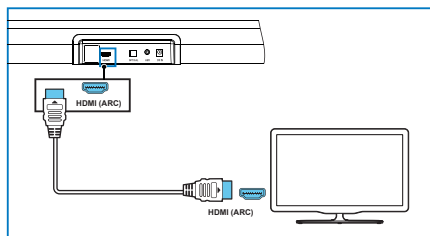

- Koristeći HDMI kabl povežite **HDMI** priključak na projektoru zvuka sa **HDMI OUT** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

Mogućnost 2: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabla



Najbolji kvalitet zvuka

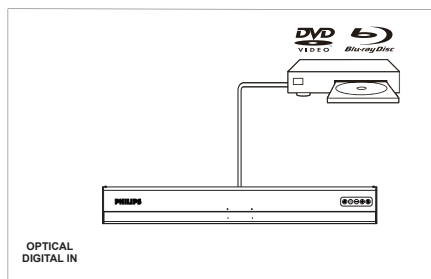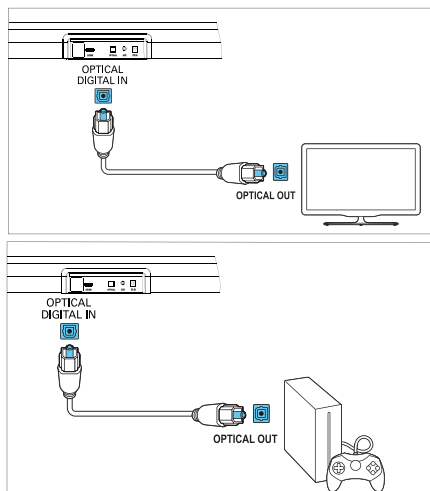

- Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na projektoru zvuka sa **OPTICAL** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Mogućnost 3: Povežite zvuk putem 3,5 mm stereo audio kabla

Osnovni kvalitet zvuka

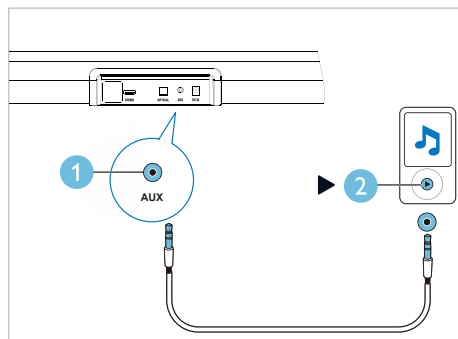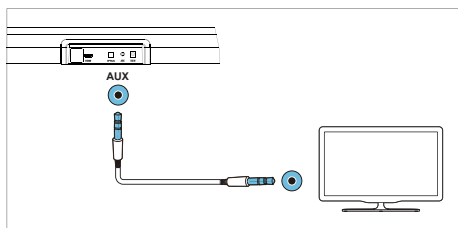

- Koristeći 3,5 mm stereo audio kabl povežite **AUX** priključak na projektoru zvuka sa **AUX** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

4 Korišćenje projektor zvuka

Ovaj odeljak vam pomaže da projektor zvuka koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre nego što počnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili preuzmite korisnički priručnik sa www.philips.com/support.
- Prebacite projektor zvuka na ispravan izvor za ostale uređaje.

Prilagodite jačinu zvuka

- I Pritiskom na **+/- (Volume)** povećavate ili smanjujete jačinu zvuka.
- Za isključivanje zvuka, pritisnite **⏏**.
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite **⏏** ponovo ili pritisnite **+/- (Volume)**.

Status jačine zvuka:



- Jedna od četiri RGB lampice je upaljena kada je jačina zvuka na 25% za 0,5 sek.



- Dve od četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na 50% za 0,5 sekunde, prva lampica je stalno upaljena a druga se lagano pali.



- Tri od četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na 75% za 0,5 sekunde, dve lampice su stalno upaljene a treća se lagano pali.



- Sve četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na maksimumu za 0,5 sekunde, tri lampice su stalno upaljene a četvrta se lagano pali.

MP3 uređaj

Povežite svoj MP3 uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Šta vam treba


- MP3 uređaj.
 - 3,5 mm stereo audio kabl.
- 1 Koristeći 3,5mm stereo audio kabl, povežite MP3 uređaj na **AUX** priključak projektor zvuka.
 - 2 Pritisnite **⏏** na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX** režim.
 - 3 Pritiskajte tipke na MP3 uređaj da odaberete i reprodukujete audio datoteke ili muziku.

Reprodukcija s TV-a

Povežite svoj TV uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Šta vam treba

- TV s HDMI priključkom.
 - HDMI audio kabl.
- 1 Koristeći HDMI kabl, povežite TV na HDMI priključak na projektoru zvuka.
 - 2 Pritisnite INPUT/SOURCE na daljinskom upravljaču, da biste odabrali HDMI režim.
 - 3 Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču da biste odabrali HDMI režim.

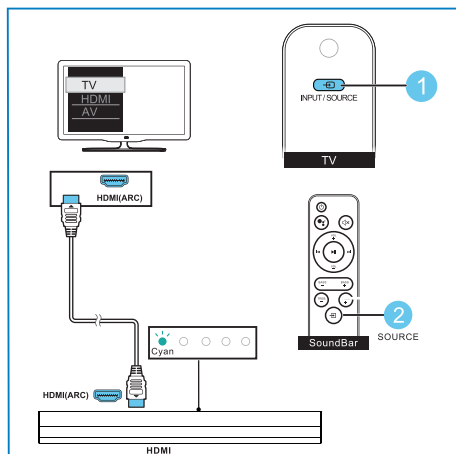

Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite projektor zvuka sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem projektor zvuka.

Šta vam treba

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i Bluetooth verziju 5.0.
 - Radni opseg između projektor zvuka i Bluetooth uređaja je približno 4 metra (13 stopa).
- 1 Pritisnite  na daljinskom upravljaču da prebacite projektor zvuka da odabere **Bluetooth** režim.
↳ Indikator projektor zvuka svetluca plavo.
 - 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, tražite i odaberite **Philips TAPB405** da započnete vezu (pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja i kako da omogućite Bluetooth).
↳ Tokom povezivanja, indikator projektor zvuka svetluca plavo.
 - 3 Sačekajte dok indikator projektor zvuka ne bude stalno svetlio plavo.
↳ Ako je povezivanje neuspešno, indikator će konstantno svetlucati samo sporije.
 - 4 Odaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog Bluetooth uređaja.
 - Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti  /  da preskočite numeru ili pritisnuti  da pauzirate/nastavite reprodukciju.
 - 5 Za napuštanje režima Bluetooth, odaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.



Napomena:

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i kućnog kina, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati svoj projektor zvuka s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču da odaberete Bluetooth režim i držite  da isključite trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

Google glasovni pomoćnik

Započnite sa "OK Google", a potom mu postavite pitanje ili mu recite da uradi stvari kao što su:

"Pusti malo džeza"

"Pojačaj zvuk"


"Postavi tajmer na 13 minuta za picu"

"Treba li mi kišobran danas?"

Ugrađeni Google Chromecast

Pratite sledeća tri koraka da biste uživali u ovoj funkciji:

1. Povežite telefon ili tablet na istu bežičnu mrežu kao i zvučnik koristeći Google Home aplikaciju.
2. Puštajte podkaste, muziku i drugo sa 100+ Chromecast aplikacija. Dodirnite tipku Cast na Chromecast aplikaciji za reprodukciju.
3. Dodirnite tipku Cast na Chromecast aplikaciji za puštanje muzike na zvučniku.


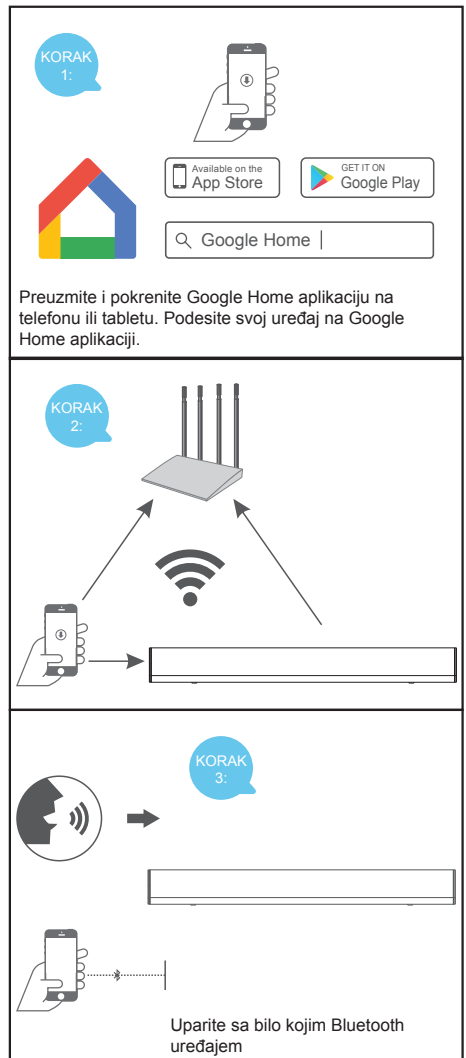


AirPlay 2


Za kontrolu zvučnika koji imaju omogućen AirPlay 2, treba vam sistem iOS 11.4 na uređaju.

Podesite svoj uređaj na aplikaciju Apple Home na svom iPhoneu ili iPadu

- I. Povežite svoj iOS uređaj na Wi-Fi.
- II. Pratite proces podešavanja na aplikaciji Apple Home.
- I. Otvorite aplikaciju Apple Home.
- II. Kliknite na ikonicu "+", odaberite "Dodaj pribor".
- III. Kliknite "Nemam kod ili ne mogu skenirati".
- IV. Pretražite uređaje i kada ga nađete kliknite na naziv uređaja.
- V. Kada vas upita "Dodati pribor na mrežu" kliknite na Dozvoli.
- VI. Čekanje na mrežnu konekciju.
- VII. Nakon uspešnog umrežavanja, pribor je dodat.
- VIII. Idite na Moja početna, videćete novi uređaj koji ste dodali.

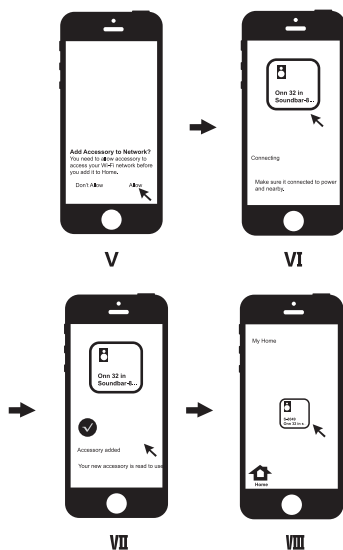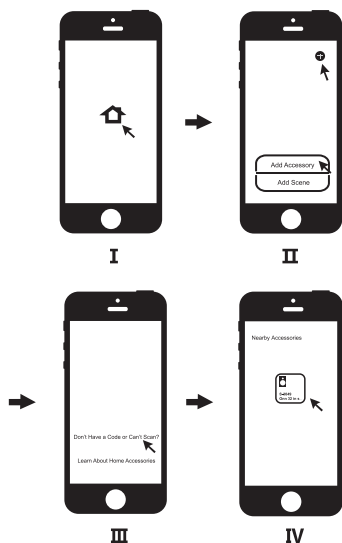

3. Kada se projektor zvuka poveže na mrežu, puštajte muziku putem AirPlaya:
 - I. Odaberite jedan muzički uređaj, kao što je aplikacija Apple muzika, Kliknite na ikonicu AirPlay.
 - II. Odaberite naziv uređaja i kliknite na povezivanje, kontrole su iste kao pojačavanje/smanjivanje, reprodukuju/pauziraj, prethodna/sledeća, itd.

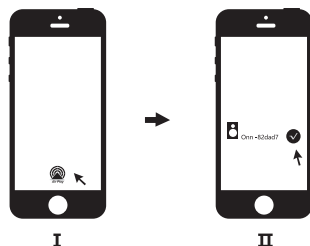

Upotreba značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran da radi posebno sa tehnologijom koja je identifikovana u znački i da je proizvođač dobio sertifikat da ispunjava Apple-ove standarde performansi.

Primenite fabrička podešavanja

Kada je zvučnik uključen, držite dugmad VOL- i VOL+ u trajanju od 15 sekundi, zvučnik će se ugasiti i resetovati na fabrička podešavanja.

5 Postavljanje na zid




Napomena:

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Pre postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu projektor zvuka.

Dužina/promer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate projektor zvuka; pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promera.

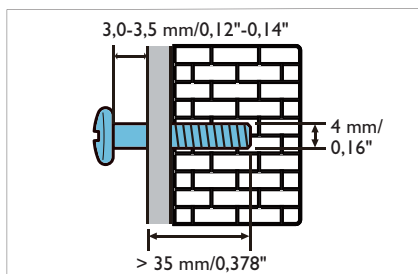

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti projektor zvuka na zid

- 1) Probušite dve rupe na zidu.
- 2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- 3) Okačite projektor zvuka SoundBar na pričvrstne vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez obaveštenja.

Pojačavač

- RMS ukupna izlazna snaga:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Odziv frekvencije: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Odnos signala i buke:
> 88 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupno harmoničko izobličenje: < 1 %
- Ulazna osetljivost:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Audio

- S/PDIF digitalni audio ulaz:
 - Optički: TOSLINK
- Frekvencija uzorka:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Glavna jedinica

Projektor zvuka Soundbar

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 18 W/2 A
- Potrošnja u stanju mirovanja: ≤ 2,5 W
- Dimenzije (Š x V x D):
800 x 67,5 x 107 mm
- Težina: 2,09 kg
- **Ugrađeni zvučnici:** 2 x puni opseg
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x visokotonci (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Sabvufer

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 60 W
- Potrošnja u stanju mirovanja: ≤ 2 W
- Dimenzije (Š x V x D):
300 x 343 x 150 mm
- Težina: 5,08 kg
- **Ugrađeni zvučnici:** 1 x frekvencija
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Baterije za daljinski upravljač

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 je u skladu sa energetske zakonodavstvom Evropske unije.

TAPB405 je u skladu s Uredbom Evropske komisije (EZ) br. 1275/2008 i (EU) br. 801/2013 kao mrežna oprema s velikom mrežnom dostupnošću (HiNA oprema i oprema s funkcijom HiNA).

Potrošnja energije:

Režim mirovanja: Nije primenjivo
Mirovanje mreže: Nije primenjivo
Aktivno mirovanje*: 3 W

* **Aktivno mirovanje:** TAPB405 je spojen na Wi-Fi mrežu, ali ne pruža aktivne audio funkcije.

7 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na projektoru zvuka ne rade.

- Isključite projektor zvuka iz struje na nekoliko minuta, pa pokušajte ponovo.

Zvuk

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa projektora zvuka na TV ili drugi uređaj.
- Resetujte projektor zvuka na fabrička podešavanja.
- Odaberite ispravan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Proverite da li je isključen zvuk.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako reprodukujete audio sa TV-a preko projektora zvuka, obavezno isključite zvuk na televizoru.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na projektor zvuka.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za projektor zvuka.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno. (pogledajte "Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a" na strani 10)
- Projektor zvuka SoundBar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš Premestite uređaj bliže projektoru ili uklonite prepreke između uređaja i projektora.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš Premestite uređaj bliže projektoru ili uklonite prepreke između uređaja i projektora.
- Isključite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju da biste izbegli smetnje.
- Za neki Bluetooth, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar projektora.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, i druge srodne oznake i logotipi su zaštitni znaci kompanije Google LLC.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Apple i AirPlay su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama.

Usvojeni žigovi HDMI, HDMI multimedijisko sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

