

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome

AS360

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

1	هام
2	الأمان
2	إشعار
2	مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
3	البدء في العمل
6	وحدة التزويد بالطاقة
6	التشغيل
4	التشغيل
7	التثبيت والتشغيل
8	تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي
5	الميزات الأخرى
10	تشغيل صوت من جهاز خارجي
10	إشحن جهازك المشغّل بواسطة Android.
10	إشحن الأجهزة غير المشغّلة بواسطة Android
10	باستخدام مأخذ USB
6	معلومات عن المنتج
11	المواصفات
7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو الببل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام القابس الخاص بحول التوصيل المباشر لفصل الجهاز.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

CE 0890

يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التوجيه EC/5/1999. تتوفر نسخة عن إعلان المطابقة الخاص بالمفوضية الأوروبية في إصدار Portable Document Format (PDF) دليل المستخدم على الموقع www.philips.com/support.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج.

الأمان

- اقرأ هذه الإرشادات.
- حافظ على هذه التعليمات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- نظف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاععات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبري الصوت) التي تنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالملكات أو الوحدة: ركب البطارتين بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمهما على الوحدة.
- لا تخلط البطارتين (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكريون مع البطارية القلوية. وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطارتين عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها)

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.
يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف بسيط فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



تشكل علامة Bluetooth® وشعاره علامتين تجاريتين تملكهما شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Philips يتم بموجب ترخيص.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™

نهانينا على شرائك المنتج. ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، فم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك


- استمتع بالصوت من جهازك المشغل
بواسطة Android أو جهاز خارجي؛
- اشحن جهازك.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

- الوحدة الرئيسية
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل وصلة audio in بطول 3.5 م
- مواد الطبع

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

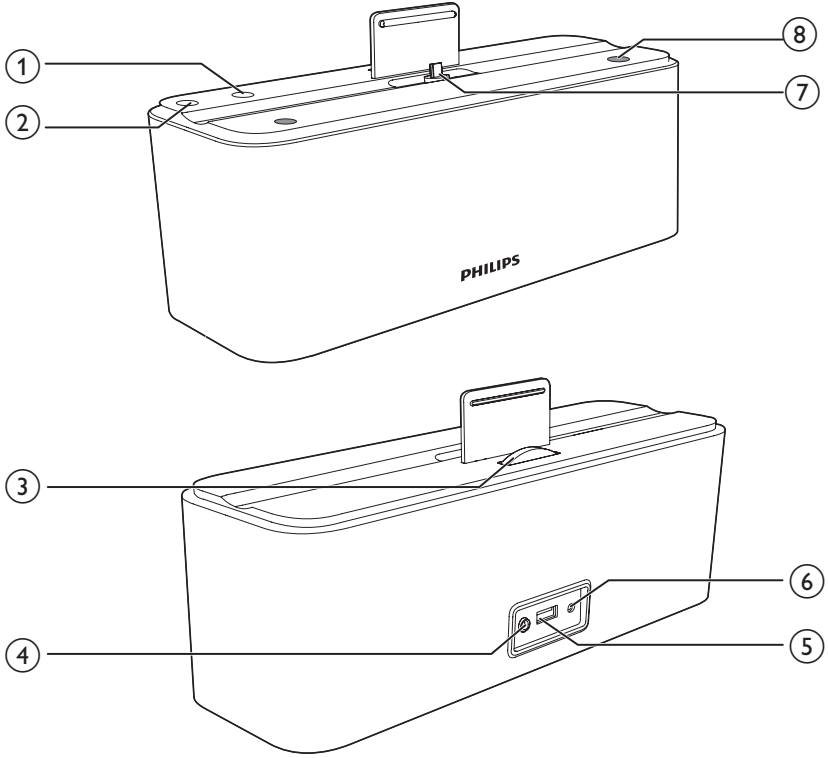


- ① DC IN
• مأخذ وحدة التزويد بالطاقة.
- ② FlexiDock 2 (Android)
• (للأجهزة المشغلة بواسطة Android)
- ③ + VOL -
• ضبط مستوى الصوت.

- ④ * Bluetooth مؤشر
•
- ⑤ ⑥
• قم بتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة، أو حوِّله إلى وضع الاستعداد.
- ⑦ عجلة الضبط
• اضبط لتثبيت جهازك على منصة الإرساء.
- ⑧ AUDIO IN
• توصيل جهاز صوت خارجي.
- ⑨ CHARGING
• اشحن جهازك غير المشغّل بواسطة Android باستخدام كبل USB.

3 الشروع في العمل

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

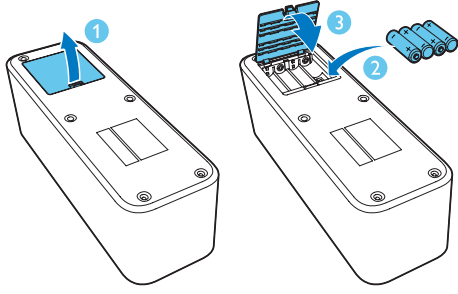

ملاحظة

- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية. ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.
- تُستخدم البطاريات كوحدة احتياطية للشحن. لا يمكنك تشغيل جهاز مثبت على منصة الإرساء مع مكبر الصوت لإرساء الأجهزة في وضع البطارية.
- عند التشغيل من جهاز مثبت على منصة الإرساء. ويكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة مثبتًا ومزودًا ببطاريات. سيتوقف التشغيل وسينتقل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع الاستعداد في حال تم فصل الحقل. اضغط على لإعادة تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة. والانتقال إلى وضع Audio in/Bluetooth/USB.

التشغيل

اضغط على لتشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

اضغط مجددًا على لتحويل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع الاستعداد.

وحدة التزويد بالطاقة


يمكن استخدام إما طاقة التيار المتناوب أو البطاريات لتزويد مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا بالطاقة.

الخيار 1: طاقة التيار المتناوب

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة على الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أو على جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بمأخذ الحائط.

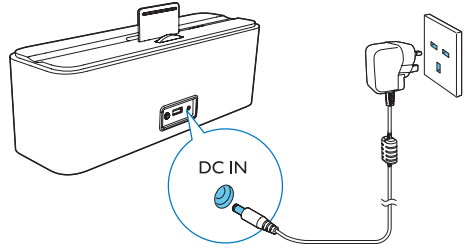

الخيار 2: طاقة البطارية

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدة عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.

1 افتح حجرة البطارية.

2 أدخل 4 بطاريات بحجم AA مع التقيّد

بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.

3 أغلق حجرة البطارية.

4 التشغيل

بفضل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من أجهزتك.

التثبيت والتشغيل

متوافق مع Android™


للاستفادة بالكامل من كافة ميزات مكبر الصوت لإرساء الأجهزة، يجب أن يستوفي جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android المتطلبات التالية:

- مع نظام التشغيل Android (الإصدار 4.2 أو إصدار أحدث)؛
- مع موصل USB ميكروي.
- بالنسبة إلى الأجهزة الأخرى المزودة بموصل USB ميكروي ووظيفة Bluetooth، يمكنك أيضًا استخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة للقيام بما يلي:
- اشحن الجهاز المشغّل بواسطة Android عن طريق تثبيته على المنصة؛
- اشحن جهازك بواسطة مقبس CHARGING ؛
- الاستمتاع بالصوت عبر Bluetooth.



ثبّت جهازك المشغّل بواسطة Android على المنصة

لتشغيل جهازك المشغّل بواسطة Android، عليك تثبيته على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أولاً.

- 1 تحقق من اتجاه موصل USB الميكروي على جهازك المشغّل بواسطة Android، إذا توفر غطاء لموصل USB، فاقبله نحو الخارج.
- 2 قم بتدوير موصل USB على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة، إذا لزم الأمر، ثم ثبّت جهازك المشغّل بواسطة Android على المنصة.

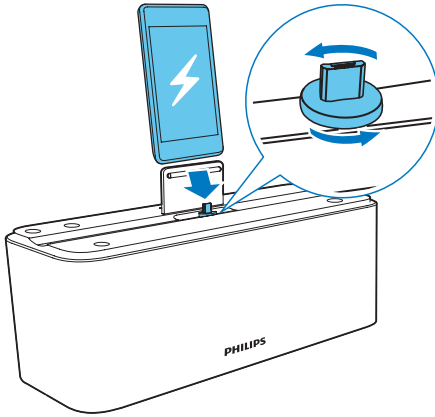


3 اضغط العجلة في الجزء الخلفي من الموصل لتثبيت الجهاز.

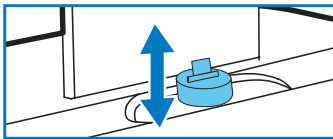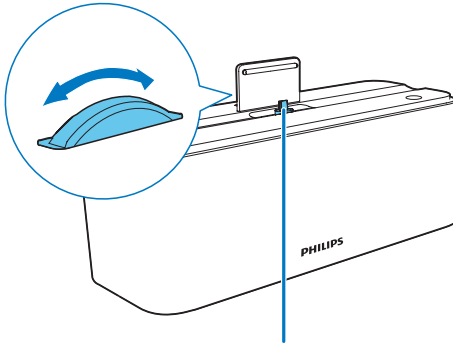

4 مرّر الموصل لتثبيت الجهاز في وسط مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

- يجب أن يكون جهاز Bluetooth مزودًا ببرنامج Bluetooth من إصدار 2.1 أو إصدار أحدث.
- قبل أن تقوم بتوصيل جهاز Bluetooth بمكبر الصوت لإرسال الأجهزة، اطلع على الإمكانيات الموجودة على جهاز Bluetooth.
- أبقِ مكبر الصوت لإرسال الأجهزة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب تداخلًا.

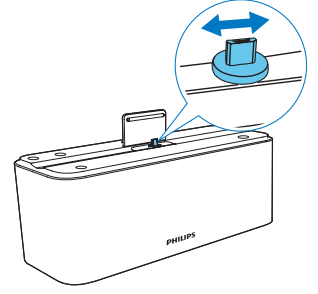


1 على مكبر الصوت لإرسال الأجهزة. اضغط على **Bluetooth** لتنشيط.

لم يومض مؤشر Bluetooth.*

2 قم بتنشيط وظيفة Bluetooth الخاصة بجهاز Bluetooth.

- قد تختلف طريقة تنشيط Bluetooth باختلاف الأجهزة.

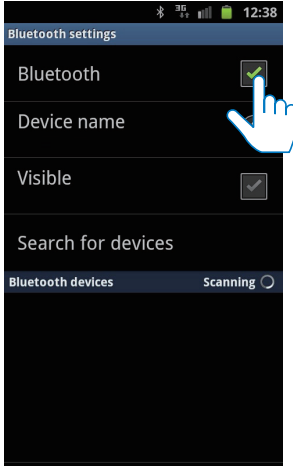

3 امسح أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها بجهازك.

تلميح

- إذا كان موصل USB الميكروي يقع في الأعلى، فستتوفر ميزة التدوير التلقائي للشاشة.

استمع إلى الموسيقى من جهازك المشغّل بواسطة Android

بعد تثبيت جهازك المشغّل بواسطة Android على المنصة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من خلال مكبر الصوت لإرسال الأجهزة.

1 اضغط على **Bluetooth** لتنشيط مكبر الصوت لإرسال الأجهزة.

2 قم بتنشيط الصوت من جهازك المشغّل بواسطة Android.


- يمكنك الآن الاستمتاع بالموسيقى من خلال مكبر الصوت لإرسال الأجهزة.

تلميح

- اضغط على - VOL + لضبط مستوى الصوت.
- لا يمكنك تشغيل جهاز مثبت مع مكبر الصوت لإرسال الأجهزة في وضع البطارية.

تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي

يستخدم مكبر الصوت لإرسال الأجهزة تقنية Bluetooth اللاسلكية لتشغيل تدفق الموسيقى من جهازك المحمول إلى النظام.

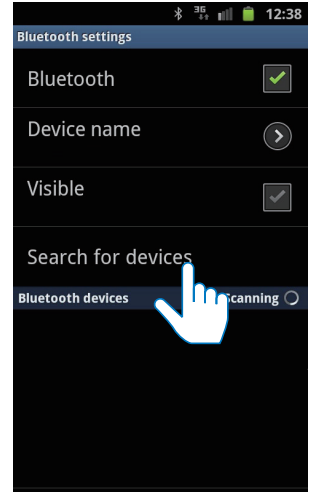

- 4 عند ظهور [Philips] PHILIPS AS360 على شاشة جهازك. حدده لبدء الاتصال.
- لـ إذا نجح الاتصال. ستسمع إشارة صوتية مزدوجة للتأكيد.
- 5 قم بتشغيل الصوت بواسطة مشغل الوسائط في جهازك.
- لـ يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

تلميح



- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين مكبر الصوت لإرساء الأجهزة والجهاز الذي تم إقرانه 10 أمتار (30 قدمًا) تقريبًا.
- قد يؤدي وجود أي حاجز بين مكبر الصوت والجهاز إلى تخفيض نطاق التشغيل.

5 الميزات الأخرى

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى الصوت من جهاز خارجي من خلال مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

1 قم بتوصيل كبل audio in بطول 3.5 م (متوفر) بـ:

- المأخذ AUDIO IN.

- مأخذ سماعة الرأس لجهاز خارجي.

2 شغّل الصوت في الجهاز الخارجي (راجع دليل مستخدم الجهاز).

إشحن جهازك المشغّل بواسطة Android.

عند توصيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بالطاقة، يبدأ الجهاز المثبت بالشحن تلقائيًا.

تلميح



- تتوفر هذه الوظيفة لكل الأجهزة المشغّلة بواسطة Android والمرؤدة بموصل USB ميكروي.
- لا تتوفر ميزة الشحن في وضع البطارية.

إشحن الأجهزة غير المشغّلة بواسطة Android باستخدام مأخذ USB

قم بتوصيل كبل USB (غير متوفر) بـ:

- المأخذ CHARGING في الجهة الخلفية

من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

- مأخذ USB الميكروي في جهازك.

ملاحظة



- من غير المضمون أن تعمل كل كبلات USB مع مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.
- لا تتوفر ميزة الشحن في وضع البطارية.

6 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

طاقة التيار المتناوب	OH- 1028A0903000U-UK (Philips) الإدخال: 100-240 فولت تقريباً، 60/50 هرتز، 800 مللي أمبير كحد أقصى: الإخراج: 9 فولت === 3 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	>15 واط
استهلاك طاقة وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة	>0.5 واط
الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض X الارتفاع X العمق)	260 X 90 X 95 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	1.18 كجم
الشحن:	
- عبر موصل USB ميكروي 1 أمبير	
- عبر المأخذ 1 أمبير	
CHARGING	
معاوقة مكبر الصوت	4 أوم

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



• لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.
- تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.
- إذا كان مكبر الصوت لإرساء الأجهزة مثبتًا ومزوّدًا ببطاريات، وكان محوّل طاقة التيار المتناوب متصلاً بمكبر الصوت لإرساء الأجهزة، سيتحوّل هذا الأخير إلى وضع الاستعداد في حال تم فصل المحوّل. اضغط على  لإعادة تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

إن الجهاز المثبت لا يستجيب

- تدعم وظيفة «التثبيت والتشغيل» الأجهزة المشغّلة بواسطة Android والمزوّدة بنظام تشغيل من إصدار 4.2 أو إصدار أحدث.
- لا تتوفر وظيفة «التثبيت والتشغيل» في وضع البطارية.

الصوت غير موجود أو ضعيف

- اضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
- اضبط مستوى صوت الجهاز المشغّل بواسطة Android.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاد وصله. ثم أعد تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS360_05_UM_AR_V1.0