



Guía de inicio rápido

SE170/SE175

PHILIPS

Contenido de la caja



Teléfono*




Estación base (SE175)




Estación base (SE170)



Cargador*



Adaptador de energía*



Cable de línea**



Manual del usuario
Guía de inicio rápido
Garantía

Nota


- * Los paquetes de equipos múltiples incluyen los teléfonos, adaptadores de energía y cargadores adicionales.
- ** En algunos países debe conectarse el adaptador de línea con el cable de línea y, a continuación, enchufar el cable en la toma del teléfono.

Precaución

- Usar sólo con las baterías y el adaptador de energía suministrados.

1 Conexión

Conexión de la estación base

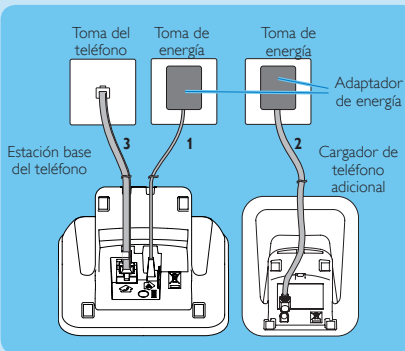

- 1 Conecte cada extremo del adaptador de energía en:
 - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior de la estación base;
 - la toma de energía de la pared.
- 2 Conecte cada extremo del adaptador de energía en (para paquetes múltiples):
 - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior del cargador de teléfono adicional.
 - la toma de energía de la pared.
- 3 Conecte cada extremo del cable de línea en:
 - la toma del teléfono ubicada en la parte inferior de la estación base;
 - la toma de teléfono de la pared.

2 Instalación


Instalación del teléfono




- 1 Las baterías están preinstaladas en el teléfono. Retire el precinto de la tapa de la batería antes de iniciar la carga.
- 2 Coloque el teléfono en la base de carga para que se encienda. La estación base emitirá un sonido para indicar que el teléfono se colocó correctamente.
↳ El teléfono comenzará a cargarse.

Nota: cargue las baterías durante 16 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

Configuración del teléfono (de ser necesario)

- 1 Cuando aparezca el mensaje de bienvenida, presione **[OK]**.
- 2 Seleccione su país y presione **OK** para confirmar.
- 3 Ajuste de fecha y hora.
 - ↳ Si el reloj se encuentra en formato de 12 horas, presione la tecla  para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.
 - ↳ El teléfono está listo para usar.

Verificación del nivel de batería

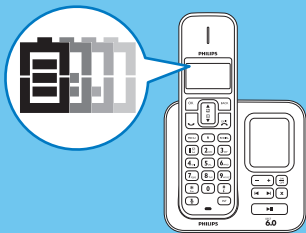

Cuando el teléfono está fuera de la estación base de carga, las barras indica el nivel de batería (alto, medio y bajo).




Cuando el teléfono está en la estación base de carga, el nivel de las barras aumenta a medida que la carga se completa.



El icono de la batería aparece vacío, parpadea y se oye un tono de alerta.
La batería está baja y debe recargarse.

3 Entretenimiento

Llamadas

- Para realizar una llamada, presione  y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, presione  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, presione .

Ajuste del volumen del audífono

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.


Añadir un contacto en la agenda

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[NUEVA ENTRADA]** y presione **OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y pulse **OK** para confirmar.

Grabación de mensaje (sólo para SE175)

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[CONTESTADOR]** > **[AVISO]** y presione **OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[RESP.Y GRABAR]** o **[SÓLO CONTESTAR]** y presione **OK** para confirmar.
- 4 Seleccione **[GRABAR]** y presione **OK** para confirmar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje **[GRABANDO]**, comience a grabar cerca del micrófono.
- 6 Presione **OK** para detener la grabación.
↳ Puede escuchar el mensaje que acaba de grabar en el teléfono.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para SE175)

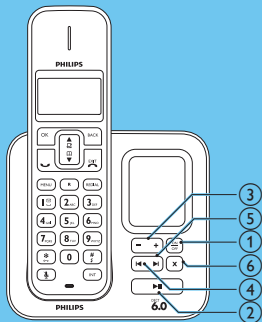

- ① Para activar o desactivar el contestador automático, presione **ON/OFF**.
- ② Para comenzar o dejar de escuchar los mensajes grabados, presione **▶■**.
- ③ Para ajustar el volumen, presione **+ / -**.
- ④ Volver atrás:
Cuando escucha un mensaje, puede presionar **◀** para volver a reproducirlo desde el comienzo.
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse **◀** para reproducir el mensaje anterior.
- ⑤ Para pasar al siguiente mensaje, presione **▶■**.
- ⑥ Para borrar el mensaje actual, presione **X**.

Nota: para obtener más información, consulte la sección del contestador automático del teléfono en el manual del usuario.

Bienvenido a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.



CE 0168

Impreso en China

QSG_SE170-175_78_ES-MX_V1.0
WK10183