


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP5004/53



RO Manual de utilizare

**PHILIPS**

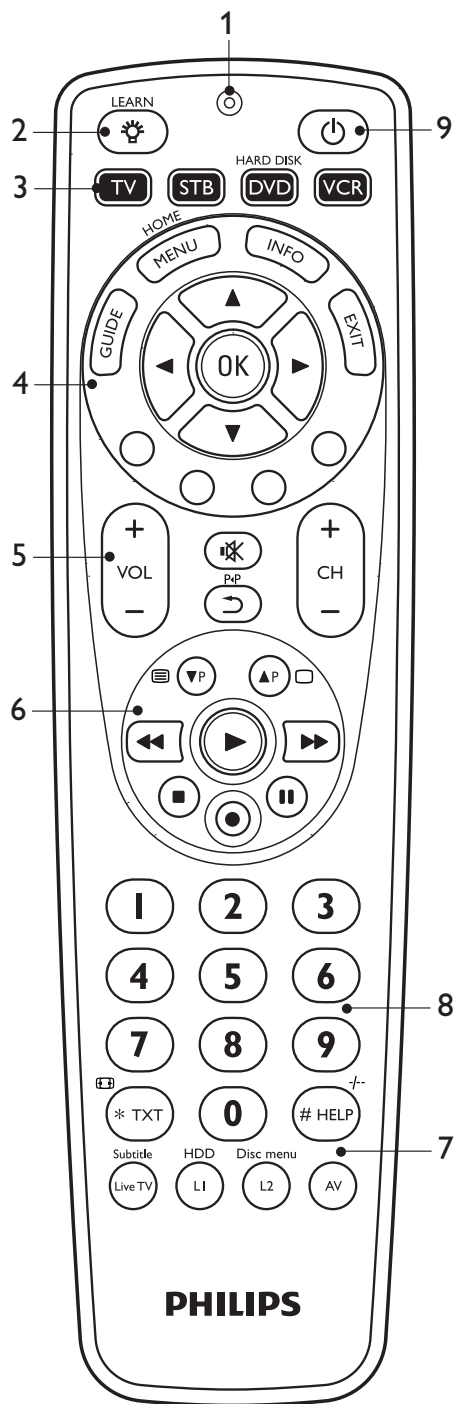

## Cuprins

<b>1</b>	<b>Telecomanda SRP5004</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Primii pași</b> .....	<b>4-7</b>
	2.1 Introducerea bateriilor.....	4
	2.2 Configurarea telecomenzii universale.....	4-7
<b>3</b>	<b>Utilizarea telecomenzii universale</b> .....	<b>8-10</b>
	3.1 Taste și funcții.....	10-11
	3.2 Programarea funcțiilor tastelor .....	11-12
	3.3 Resetarea unei taste la funcția sa inițială.....	102-103
<b>4</b>	<b>Service și asistență</b> .....	<b>12-14</b>
	4.1 Întrebări frecvente.....	12-14
	4.2 Aveți nevoie de ajutor?.....	14
	Serviciul de asistență telefonică.....	15
	Lista de mărci.....	16-31
	<b>Informații pentru consumator</b> .....	<b>32</b>
	Concordanța cu EMF.....	32
	Reciclare și scoatere din uz.....	32
	Informații despre baterie.....	32

## 1 Telecomanda SRP5004

Felicitări pentru achiziția telecomenzii universale Philips SRP5004. După configurarea telecomenzii, puteți să controlați cu aceasta până la 4 dispozitive diferite.

Îmbunătățită cu tehnologia patentată Simple Setup (patent deținută de la Philips, telecomanda SRP5004 poate fi configurată ușor pentru televizor, player sau recorder DVD, VCR și toate set-top box-urile comune, precum Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat și multe altele.


Urmați instrucțiunile din capitolul 2.2 pentru a configura telecomanda pentru dispozitivele dvs.

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 2 Primii pași

### 2.1 Introducerea bateriilor

- Introduceți două baterii tip AAA observând configurația + și - din compartimentul pentru baterii.

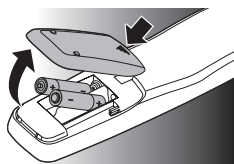

#### Notă

Când înlocuiți bateriile, toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenzii o perioadă de 5 minute.

### 2.2 Configurarea telecomenzii universale

Exemplul de mai jos vă oferă instrucțiuni privind configurarea telecomenzii universale pentru televizor:

Puteți repeta aceiași pași pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD sau VCR) pe care doriți să le controlați utilizând SRP5004.

Telecomanda poate fi configurată pentru a oricare patru din următoarele dispozitive:

Nume dispozitiv	Descriere
TV	Televizor tradițional, televizor cu ecran plat și de proiecție, partea de televizor din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și TV/DVD
STB	Decoder; receiver satelit, dispozitiv Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV prin protocol Internet (IPTV), televizor Free-to-air; decoder pentru televizor High Definition (HDTV)
DVD	player/recorder DVD (DVDR), dispozitiv combo DVD/unitate hard disk (DVDR-HDD), player Blu-Ray, player DVD High Definition (HD-DVD), partea de DVD din TV/DVD, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD
VCR	Player/recorder video, partea de VCR din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD

Exemplu: configurarea telecomenzii universale pentru controlarea televizorului dvs.:

- 1 **Porniți** televizorul manual sau utilizați telecomanda universală în acest scop. Comutați pe canalul 1.

- 2 **Apăsați continuu** tasta de selecție a dispozitivului timp de **5 secunde** până când se aprinde LED-ul roșu de configurare .
  - Telecomanda este acum în modul Configurare.




- 3 Căutați codul din 4 cifre pentru marca dvs. în lista de mărci de la finalul acestui manual de utilizare. Pentru fiecare marcă este indicat un cod din patru cifre.




Utilizați tastele pentru cifre pentru introducerea codului mărcii dvs.

- Dacă LED-ul de configurare se stinge, înseamnă că ați introdus un cod invalid sau incorect. În acest caz, încercați din nou.

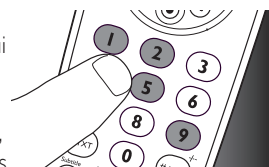

- 4 Îndreptați telecomanda spre televizor: **Apăsați și mențineți butonul** . Eliberați-l imediat eliberați-l imediat ce televizorul se oprește.

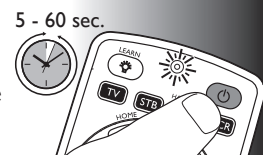


- În mod normal, această etapă durează între 5 și 60 de secunde. În situații extreme, această etapă poate dura maxim 15 minute.

- 5 **Deschideți** televizorul. Încercați butoanele de care aveți nevoie pentru operarea acesteia. Încercați, de exemplu, tastele pentru - CH + sau ori tastele pentru cifre și asigurați-vă că funcționează corect.



- Dacă un buton nu funcționează așa cum ar trebui, **țineți apăsat** butonul respectiv. Eliberați-l **imediat** ce începe să funcționeze. Pentru informații suplimentare, a se vedea capitolul 2.2.2.


- 6 Apăsați butonul de selectare a dispozitivului  **de două ori** pentru a termina configurarea.

- Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.






### ! Important

Dacă ați făcut o greșeală:

- Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a ieși din configurare. LED-ul roșu de configurare  se stinge.
- Începeți din nou.

- *Dacă dispozitivul nu răspunde deloc sau nu răspunde la toate comenzile tastelor ori dacă nu puteți găsi codul pentru marca dvs., introduceți '9, 9, 9, 9' la pasul 3 și continuați cu pasul 4. Telecomanda va căuta în toată baza de date un cod compatibil cu televizorul dvs. Căutarea în toată baza de date poate dura până la 15 minute.*
- *Ca alternativă, puteți configura telecomanda universală cu funcția de programare conform descrierii din capitolul 3.2.*

#### 2.2.1 Configurarea telecomenzii pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD și VCR)

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și operațional. De exemplu, introduceți un disc în playerul/recorderul DVD sau o casetă video în VCR.
- 2 Apoi urmați pașii 2 - 6 din capitolul 'Configurarea telecomenzii pentru televizor'. Asigurați-vă că utilizați tasta de selecție a dispozitivului corectă: ,  sau .

#### 2.2.2 Îmbunătățirea funcționării tastelor






Dacă este configurată corect, telecomanda trebuie să poată controla toate dispozitivele dvs. Însă când veți utiliza prima oară telecomanda, s-ar putea întâmpla ca unele taste să nu funcționeze încă așa cum trebuie.


În acest caz puteți pune telecomanda să caute alternative.

#### În timpul configurării inițiale

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- 2 Apăsați continuu tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** când dispozitivul reacționează. Repetați procesul pentru fiecare tastă care nu funcționează.
  - Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați s-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.

#### După configurarea inițială

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să-l controlați (de ex. DVD). Apăsați tasta  de selecție a dispozitivului, pentru a selecta DVD-ul.
- 3 Apăsați continuu simultan tastele  și  timp de **5 secunde**.
  - LED-ul roșu de configurare  se va aprinde. Telecomanda este acum în modul Configurare.
- 4 **Apăsați continuu** tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** după ce dispozitivul reacționează.
  - Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați s-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.
- 5 Apăsați tasta  de selecție a dispozitivului **de două ori** pentru a vă salva setările și a ieși din modul de configurare.
  - Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.

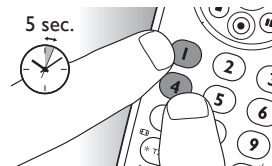

### ☰ Notă

Îmbunătățirea funcționării tastelor nu este posibilă dacă a fost găsit un cod la căutarea în întreaga bază de date (cu codul '9, 9, 9, 9').


# 3 Utilizarea telecomenzii universale


## 3.1 Taste și funcții


Ilustrația de la pagina 2 oferă o prezentare generală a tuturor tastelor de pe telecomandă. Încercați tastele de care aveți nevoie pentru controlarea dispozitivelor dvs.

### Note


- Tastele care au aceeași funcție ca cele de pe telecomanda dvs. inițială ar putea avea denumiri diferite pe SRP5004 (de ex. Info/Display).
- Pentru controlarea dispozitivelor dvs. cu ajutorul SRP5004 pot fi utilizate doar funcțiile disponibile pe telecomanda dvs. inițială.

1  ..... LED-ul de configurare. Se aprinde (roșu) când telecomanda este în modul de configurare sau de programare.


2  ..... aprinde sau stinge iluminarea de fundal.



3  ..... taste de selecție a dispozitivului.

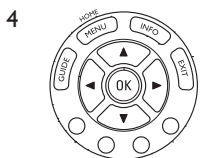
- selectați dispozitivul care va fi controlat.
- se aprinde când este trimisă o comandă de la telecomandă.









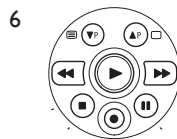


- GUIDE**..... ghid de program electronic.  
**MENU / HOME**... pornește sau închide meniul.  
**INFO**..... informații pe ecran despre canal.  
**EXIT**..... se iese/se ascunde meniul afișat pe ecran.  
**▲ ▼ ◀ ▶** ..... cursor pentru navigarea sus, jos, stânga sau dreapta într-un meniu.  
**OK**..... vă confirmă selecția.  
**Taste colorate** .... Taste pentru teletext sau cu sensibilitate la context.





- 5 **+ VOL -** ..... ajustează volumul televizorului.  
 ..... dezactivează sonorul televizorului.  
 ..... programul precedent/ultimul.  
**+ CH -** ..... canalul precedent/următor.



- ▼P ▲P** ..... pagina/melodia precedentă (▼P) / următoare (▲P) în diverse moduri.  
 /  ..... teletext pornit (■) / oprit (□).  
 ..... derulare înapoi.  
 ..... redare.  
 ..... derulare înainte.  
 ..... oprire.  
 ..... înregistrare.  
 ..... pauză.





- 7 **\* TXT / ** ..... • ecran lat.  
 • STB: text.  
**Live TV / Subtitle** ..... • subtitrări.  
 • Live TV.  
**L1 / HDD**..... • stochează comenzile programate pentru taste.  
 • deschide meniul Hard Disk Drive (Unitate hard disk).  
**L2 / Disc menu**..... • stochează comenzile programate pentru taste.  
 • deschide meniul pentru discuri.  
**AV**..... comută între intrările externe (audio/video) ale echipamentului dvs.  
**# HELP / -/-** ..... • selectează alternativ numere de canale cu una sau două/mai multe cifre.  
 • STB: Asistență.


8  ..... taste cu cifre pentru selectarea directă a canalului sau melodiei.

9  ..... oprește sau pornește dispozitivul selectat.

Pentru unele mărci sau tipuri de televizoare, această tastă doar va porni televizorul. Pentru a porni din nou televizorul, trebuie să apăsați una din tastele cu cifre (selecție directă a canalului).


### 3.2 Programarea funcțiilor tastelor




Dacă vă lipsesc anumite funcții din telecomanda dvs. inițială, SRP5004 poate fi programată să utilizeze aceste funcții. Puteți stoca o funcție în oricare din tastele disponibile, cu excepția tastelor pentru selecția dispozitivelor (TV, STB, DVD, VCR) și a tastei LEARN. Orice funcție deja stocată pe o tastă va fi ștearsă. SRP5004 este echipată cu două taste dedicate pentru programarea funcțiilor suplimentare:  și . Aceste taste nu au nicio funcție prestabilită și vă permit să adăugați funcții suplimentare pentru taste, fără a șterge funcționalități din SRP5004.

- 1 Asigurați-vă că aveți la îndemână telecomanda inițială.
- 2 Selectați dispozitivul dorit (de ex. DVD). Apăsați tasta  de selecție a dispozitivului, pentru a selecta DVD-ul.



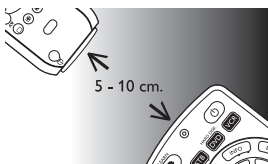


- 3 Puneți ambele telecomenzi pe o suprafață plată (de exemplu o masă) și plasați-le cu capetele una spre alta, la 5-10 cm distanță una de alta.



- 4 Țineți tasta  și tasta pe care doriți să o programați de pe SRP5004 (de ex.  tasta) **apăsate simultan timp de 5 secunde**, până se aprinde LED-ul de configurare .






- 5 Apăsați **continuu** tasta a cărei funcție doriți să o preluați de pe telecomanda inițială, până când tasta  de selecție a dispozitivului va lumina de două ori scurt, iar tasta împreună cu LED-ul de configurare  se sting, **confirmând astfel faptul că programarea a reușit**.
  - Telecomanda a învățat acum noua funcție.

- Este posibil ca programarea unei funcții să eșueze la prima încercare. În acest caz, tasta de selecție a dispozitivului va emite un semnal luminos **lung** și se va stinge, împreună cu LED-ul de configurare . În acest caz, încercați din nou.
- Dacă tot întâmpinați probleme cu programarea funcțiilor tastelor, verificați bateriile din SRP5004 și din telecomanda inițială și înlocuiți-le dacă este cazul.
- Mai este posibil și ca memoria de programare a telecomenzii să fie plină (pot fi programate în total 60 de taste). În acest caz, puteți reseta una sau mai multe taste la funcțiile lor inițiale, pentru a crea spațiu suplimentar de memorie. Pentru aceasta, consultați capitolul 3.3.




### 3.3 Resetarea unei taste la funcția sa inițială


Dacă o tastă îmbunătățită (consultați capitolul 2.2.2) tot nu funcționează cum trebuie, puteți oricând s-o resetați la funcția sa inițială.


Când resetați o tastă la funcția sa inițială, funcția programată pentru acea tastă se va pierde.

- 1 Din modul curent al dispozitivului, țineți tastele pentru cifre  și  **apăsate simultan timp de 5 secunde** până se aprinde LED-ul de configurare .



- 2 Apăsați tastele pentru cifre ,  și , în această ordine.

- După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.
- 3 Apăsați tasta pe care doriți s-o resetați **de două ori**. De exemplu, tasta .
    - După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.

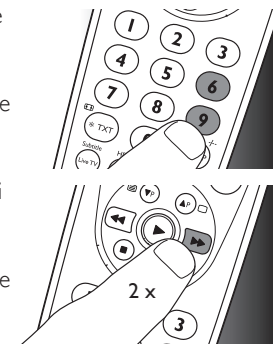

- Tasta de selecție a dispozitivului va emite încă un semnal luminos pentru a confirma faptul că tasta a fost resetată cu succes la funcția sa inițială.
- Tasta poate fi acum programată cu o nouă funcție, dacă este necesar.

## 4 Service și asistență

### 4.1 Întrebări frecvente

În acest capitol veți găsi răspunsuri la întrebările cele mai frecvente despre telecomanda dvs. universală.

#### 4.1.1 Configurare

**Nu pot accesa modul de configurare.**

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlocuiți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.1. După înlocuirea bateriilor, testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.2.

**Codul mărcii pentru dispozitivul meu lipsește din 'Lista scurtă a mărcilor' din Ghidul de utilizare rapidă.**

'Lista scurtă a mărcilor' menționează doar cele mai întâlnite mărci de televizoare, STB, playere / recordere DVD și VCR.

- Veți găsi o listă completă a mărcilor la pagina 16-31 a acestui manual de utilizare.
- Utilizați codul din 4 cifre '9999' în cazul în care nu puteți găsi marca dvs. în lista completă a mărcilor. Rețineți că utilizarea '9999' poate determina prelungirea configurării (până la 15 minute).

**Televizorul meu se oprește la pasul 4, dar nu repornește la pasul 5.**

Televizoarele unor mărci (de ex. Panasonic) pornesc numai după o apăsare lungă a unei taste numerice. După o apăsare lungă a unei taste în modul de configurare, telecomanda va încerca să îmbunătățească tasta (consultați capitolul 2.2.2) în loc să pornească televizorul.

- În acest caz, porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda originală în acest scop. Continuați cu pasul 6. După finalizarea cu succes a configurării, telecomanda va porni televizorul la o apăsare lungă a unei taste numerice, ca și telecomanda originală.

**După configurare, nu toate butoanele funcționează cum ar trebui.**

- Încercați să îmbunătățiți butonul(anele). Consultați capitolul 2.2.2.

**Cum configurez telecomanda pentru dispozitive combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR etc.)?**

Unele dispozitive combo necesită configurarea a două taste diferite de selectare a sursei pentru a controla ambele părți ale dispozitivului combo. De exemplu, dacă aveți o combinație televizor/DVD, poate fi necesar să configurați telecomanda pentru amândouă (și pentru televizor; și pentru DVD), pentru a putea controla combinația televizor/DVD.

#### 4.1.2 Funcționare

**Telecomanda nu mai pornește.**

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlocuiți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.1. După înlocuirea bateriilor, testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.2.

**Dispozitivul pe care doresc să-l folosesc nu răspunde deloc/nu răspunde la toate comenzile tastelor.**

- Verificați dacă tastele pe care le apăsați sunt disponibile pe telecomanda inițială a dispozitivului.
- Încercați îmbunătățirea tastelor. Consultați capitolul 2.2.2.

Nu toate funcțiile tastelor sunt disponibile în baza de date a telecomenzii.

- Încercați să programați funcțiile tastelor de la telecomanda inițială. Consultați capitolul 3.2.



**Cod greșit selectat în timpul configurării.**

- Configurați din nou telecomanda pentru dispozitiv. Testați întotdeauna dacă dispozitivul răspunde, înainte de a părăsi modul de configurare.

Este posibil ca tastele pe care încercați să le utilizați să aibă altă denumire pe telecomanda inițială.

- Încercați toate tastele pentru a le găsi pe cele de care aveți nevoie.

### Tastele pentru teletext nu funcționează.

- Aflați dacă televizorul dvs. este echipat cu Teletext.
- Încercați îmbunătățirea tastelor pentru teletext. Consultați capitolul 2.3.2.
- Verificați dacă utilizați tastele corecte pentru a comuta în modul Teletext. Pentru televizor, este tasta ; pentru STB este tasta .



## Serviciul de asistență telefonică

Țară	Număr de telefon	Tarif
România	0800 894910	Gratuit

### 4.1.3 Baterii

#### Setările mele vor fi șterse când înlocuiesc bateriile?

Nu. Toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenzii timp de 5 minute.



#### Avertisment

Bateriile nu trebuie să fie expuse la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau alte surse similare.

### 4.2 Aveți nevoie de ajutor?

Vă recomandăm să citiți mai întâi cu atenție acest manual de utilizare. Acesta este conceput pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați telecomanda.

Dacă totuși aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă aveți întrebări adiționale despre configurare, utilizare, piese de schimb, garanție etc. pentru SRP5004, puteți să ne contactați oricând.

Când apelați asistența tehnică prin telefon, asigurați-vă că aveți la îndemână telecomanda SRP5004 pentru ca operatorii noștri să vă poată ajuta să vă dați seama dacă aceasta funcționează corect.

Veți găsi detaliile noastre de contact la sfârșitul acestui manual de utilizare. Numărul modelului telecomenzii dvs. universale Philips este SRP5004/53.

Data cumpărării: ...../...../.....  
(zi/lună/an)

Pentru **asistență online**, accesați: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Faceți clic pe 'Support' și urmați instrucțiunile de pe ecran.



@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
<b>A</b>		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	<b>B</b>		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	<b>C</b>	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	<b>E</b>	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitel.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	<b>D</b>		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	.....	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner .....	0994	GEC.....	1083	Hampton .....	1183
Elin.....	0902	Ferguson .....	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G .....	3478 (DB1)
Elite .....	0903	Fidelity .....	0998	General.....	1090	Hannspree .....	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet .....	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex .....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite .....	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic .....	1095	Hantor.....	1193
Elsay .....	0909	Filsai .....	1000	Genexxa .....	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon .....	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson .....	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood .....	1204
Emme Esse .....	0919	Fintec .....	1006	Giec .....	1115	Hase & Igel .....	1205
e-motion .....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions .....	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor .....	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge .....	1206
eMTech .....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo .....	1122 (DB1)	HB .....	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint .....	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer .....	0934	FNR .....	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti .....	1023	Gold .....	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson .....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box .....	1131 (DB1)	Hema .....	1222
Erres.....	0942	Fortress .....	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann .....	1223
ESC .....	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel .....	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron .....	0949	Fraba .....	1030	GoldHand .....	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt .....	0952	France Telecom .....	1033	Gooding .....	1141	Hikona .....	1237
Eurodec .....	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	Hilina .....	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiLine .....	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	HiMAX.....	1241
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hinari .....	1243
Europa.....	0957	Friac .....	1040	Graetz .....	1152	Hirschmann .....	1246
European .....	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisawa.....	1247
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hisense .....	1249
Eurosat .....	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi .....	1251
Eurosky .....	0963	Fuba .....	1045	Grandin.....	1156	Hitachi Fujian .....	1252
Eurospace.....	0964	Fugionkyo .....	1046	Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Eurostar .....	0965	Fujicom .....	1048 (DB1)	Gronic .....	1160	HNE .....	1260
Eutelsat .....	0967	Fujitsu .....	1052	Grothusen.....	1161	Hoehner .....	1262
Eutra.....	0968	Fujitsu General .....	1053	Grundig .....	1162	Hoher .....	4504 (DB1)
Evesham .....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	Grunkel.....	1164	Home Tech Industries	
Exator.....	0974	Funai.....	1056	G-Sat .....	1067	.....	1266
Expert.....	0976			GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Exquisit.....	0978					HomeChoice.....	1269
<b>F</b>		<b>G</b>		<b>H</b>		Hongmei.....	1272
Fagor Life .....	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornet.....	1276 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz .....	1172	Hoshai .....	1278
Feilu .....	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel... 1173 (DB1)		Houston .....	1280
Feiyue .....	0993	GBC.....	1078	Haier .....	1175	Huafa.....	1287
Fenmenti.....	4103	GbSAT .....	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax .....	1179	Huanghe.....	1289
		Geant Casino .....	1082	Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290

Huangshan .....	1291	ITS .....	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu .....	1292	ITT .....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari .....	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems .....	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel .....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson .....	1297 (DB1)	<b>J</b>		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil .....	1414	Kolin.....	1541	Listo .....	3406 (DB1)
Humax .....	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi .....	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision .....	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson .....	1312	Jinhai .....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogiCLab.....	3650
<b>I</b>		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat .....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR .....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	<b>K</b>		Kreismeyer .....	1567	Luma .....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus .....	1678
IlSonic .....	1334 (DB1)	Kaisui .....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm .....	1474	KXD .....	1581	Luxor .....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic .....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	<b>M</b>	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	<b>L</b>		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei .....	4115	L&S Electronic .....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision .....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon .....	1482 (DB1)	LaSAT .....	1597	Macab .....	1692
Ingersol .....	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial .....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne .....	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein .....	1486	Lecson.....	1606	Magnaфон.....	1703
Innovation .....	1360	Kathrein Eurostar....	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum .....	1709
Interbuy .....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy .....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood .....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan .....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio .....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley .....	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota .....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaas.....	1971	Opera.....	2090
Matav.....	1745	Mivar.....	1857	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	<b>P</b>	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	<b>N</b>		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	<b>O</b>		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peekTon.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194	<b>Q</b>	Quadral .....	2314	Rowa.....	2416	Scott.....	2508
Philips.....	2195		Quandra Vision.....	3546	Rowsonic .....	2417	SCS.....	2510
Philips Magnavox.....	3715		Quasar .....	2320	Royal.....	2419	Sedeia Electronique	2518
Phocus.....	2198 (DB1)		Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199		Questa .....	2324	RTF.....	3548	Seemann .....	2521
Phonola.....	2201		Quiero .....	3718	<b>S</b>		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202				SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Pioneer .....	2212				Saba.....	2429	Sei-Sinudyne .....	2525
Pionier.....	2213	<b>R</b>			Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Plantron.....	2219	Radialva.....	2329		Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Playsonic.....	2224	Radio.....	4128		Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Plu2.....	2225 (DB1)	Radiola .....	2330		Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Pointer.....	2229	Radiomarelli.....	2331		Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Polaroid.....	2230	Radionette.....	2332		Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333		Salora.....	2443	Serino .....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334		Sambers .....	2445	Servi Sat .....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335		Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Powerpoint.....	2241	Rainbow .....	2339		Samsung.....	2448	Shanghai .....	2547
Prandoni Prince .....	4125	Raite .....	2340		Samurai.....	2451	Shanshui .....	4133
Precision.....	2244	Rank.....	2345		Sandra.....	2454	Shaofeng .....	2549
Predki.....	2245	RBM.....	2350		Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Preisner.....	2246	RCA .....	2351		Sanwa .....	2461	Shencai.....	2553
Premiere .....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)		Sanyo .....	2462	ShengCai.....	4217
Priesner.....	3717	REC.....	2357		Sanyuan .....	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253	Recor.....	2359		SAT .....	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView .....	3513 (DB1)	Rectiligne .....	2362		Sat .....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260	Red Star .....	3669 (DB1)		Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinelco .....	4074 (DB1)
Pro Basic .....	3593 (DB1)	Rediffusion .....	2364		Sat Cruiser.....	2472	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365		Sat Team .....	2474	Shintom .....	2563
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366		Satbox.....	2476	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269	Reflex.....	2368		Satcom .....	2477	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271	Regency.....	2371		Satec.....	2479	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272	Relisys .....	2374 (DB1)		Satel.....	2480	Siam .....	2572
Profitronic.....	2273	Render .....	4072 (DB1)		Satelco.....	2481	Siarem .....	2573
Proline.....	2274	Reoc.....	2379		Satford.....	2483	Siemens .....	2574
Promax .....	2275	Revox.....	2383		Satline.....	2484	Siera.....	2576
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384		Satmaster.....	2485	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385		SatPartner.....	3719 (DB1)	Sigmathek.....	2580
Prosonic .....	2282	RFT.....	2386		Satplus.....	2486	Silva.....	2591
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387		Saville .....	2491	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285	Rimax.....	2391		SBR.....	2492	Silver.....	2594
ProVision .....	2291	Ritar .....	4718 (DB1)		ScanMagic.....	2496	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix		R-Line .....	2327		Schacke.....	3720	Sinudyne.....	2601
.....	2301	Roadstar.....	2398		Schaub Lorenz.....	2500	Skantic.....	2605
Pye.....	2302	Robotron.....	2401		Schneider.....	2501	Skantin.....	2606
Pyle.....	2303 (DB1)	Roch.....	2402		Schoentech.....	3504 (DB1)	Skardin .....	2607
Pymi.....	2304	Rockdale.....	2403		Schwaiger .....	2502	Skinsat.....	3722
Pyxis.....	2305	Ronin.....	2412		Scientific Atlanta .....	2503	SKR.....	2608
		Rover .....	2415		Scientific Labs.....	2504	SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....	2899 (DB1)	TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	.....	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefuzion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	<b>T</b>		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continentals.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056



Tristar.....	3057
Triumph.....	3058
TruVision.....	3061
TSM.....	3065
Tudi.....	3068
Turnsat.....	3071
TVA.....	4225
TVB.....	3078 (DB1)
TVE.....	3897 (DB1)
TVonics.....	3080
Twinner.....	3083

**U**

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

**V**

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Verizon.....	3146 (DB1)
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166

Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Visionetics.....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar.....	3207
Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivanco.....	3209
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210
Vodafone.....	4944 (DB1)
Volcasat.....	4053 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220
VTech.....	3222

**W**

Waitec.....	3227
Walkvision.....	3228 (DB1)
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welttech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat.....	3253
Wewa.....	3254

Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286

**X**

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

**Y**

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

**Z**

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Mărci disponibile numai începând cu versiunea DB1.  
 Puteți găsi versiunea DB pe autocolantul din interiorul compartimentului bateriei.





## RO Informații pentru consumator

### Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor; produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips se angajează să conceapă, să producă și să lanseze pe piață produse care să nu aibă niciun efect advers asupra sănătății. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt manevrate corespunzător în scopul pentru care au fost concepute, acestea sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze progresele din domeniul standardizării pentru a le integra rapid în cadrul produselor sale.



### Reciclare și scoatere din uz

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubele tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE.



Nu evacuați niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

### Informații baterie

Produsul dumneavoastră funcționează cu baterii acoperite de Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer normal. Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4911