

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

4000-es Sorozat

S4807



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
2	A vezeték nélküli hangszórója	3
	A csomag tartalma	3
	A hangszóró ismertetése	3
3	Első lépések	4
	Beépített akkumulátor töltése	4
	Be- és kikapcsolás	4
4	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	Többpontos csatlakozás	5
	Lejátszás vezérlése	6
	Telefonhívás irányítása	6
	A mobilkészülék hangalapú asszisztensének elindítása	6
	Párosítás sztereó üzemmódhoz	6
5	Termékinformáció	7
6	Hibaelhárítás	7
	Általános	7
	Bluetooth	8
7	Nyilatkozatok	8
	Megfelelőség	8
	Vigyázzon a természetre	8
	FCC- és IC-nyilatkozat	9
	Védjegy értesítés	10

1 Fontos

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e az egység hátuljára vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Ügyeljen rá, hogy a hangszóróra ne cseppenjen vagy fröccsenjen víz.
- Ne helyezzen veszélyforrásokat az eszközre (például folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró körül van elegendő szabad hely a szellőzéshez.
- Kérjük, használja a hangszórót biztonságosan 0°C és 45°C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- A nem megfelelő módon lecserélt akkumulátor felrobbanhat. Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Az elemet (elemcsomagot vagy beépített elemeket) ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Az akkumulátor használata, tárolása vagy szállítása során szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten, illetve nagy magasságban alacsony légnyomás esetén biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne cserélje ki az akkumulátort olyan nem megfelelő típusra, amely kiiktathat egy védelmet (például egyes lítium akkumulátortípusok).
- Az akkumulátor felrobbanhat ha tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja.

- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű helyen hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.
- Soha ne kenje be a hangszóró egyetlen alkatrészét sem.
- Helyezze ezt a hangszórót egy sima, kemény és stabil felületre.
- Soha ne helyezze ezt a hangszórót más elektromos berendezésre.
- Csak beltéren használja a hangszórót. Tartsa ezt a hangszórót távol a víztől, nedvességtől és folyadékkal töltött tárgytól.
- Tartsa ezt a hangszórót távol a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.
- Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.

2 A vezeték nélküli hangszórója



Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips által nyújtott támogatásból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban található cikkeket:

- Hangszóró
- USB töltőkábel
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap
- Világszerte érvényes garancia
- Nyakpánt

A hangszóró ismertetése

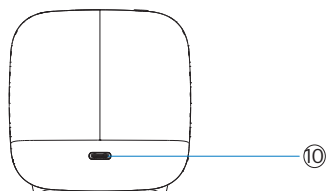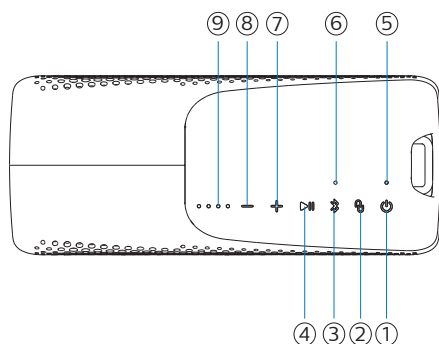

- 1
 - Kapcsolja BE a hangszórót.
- 2
 - Tartsa lenyomva a sztereó párosítás módjába való belépéséhez.
- 3
 - Lépjen be a Bluetooth párosítási módba.
 - Bluetooth párosítási információk törlése
- 4
 - Bluetooth módban nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
 - Bejövő hívás fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy elindítsa a mobilkészülék hangalapú asszisztensét.
- 5 **Áramellátás/Bluetooth LED kijelző**
 - Áramellátás/Bluetooth LED fény
- 6 **Mikrofon**
- 7
 - Hangerő növelése.
- 8
 - Hangerő csökkentése.
- 9 **Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzői**
 - Töltés állapotának mutatása
 - Az akkumulátor töltöttségi szintjének mutatása: Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg bármely más billentyűt, de ne a , mert a kikapcsolást vált ki.
- 10 **BEMENETI EGYENÁRAM**
 - Beépített akkumulátor töltése.

3 Első lépések

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

Beépített akkumulátor töltése


A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorral működik.



Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, és az akkumulátor töltöttsége alacsony, a Power/Bluetooth LED-kijelző pirosan villog.

Csatlakoztassa a hangszóró USB-C aljzatát egy konnektorhoz (5 V = 2 A) a mellékelt USB-kábel segítségével.

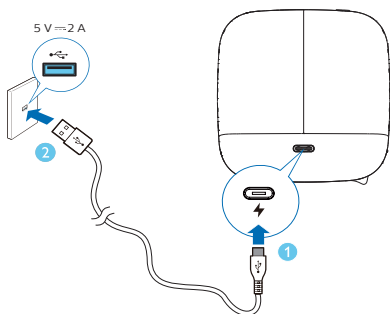


Bekapcsolás

- ↳ Töltés közben a Power/Bluetooth LED lassan pirosan villog.
- ↳ Töltés befejezése után a Power/Bluetooth LED erősen féhéren világít.

Kikapcsolás

- ↳ Töltés közben a Power/Bluetooth LED lassan pirosan villog.
- ↳ Ha a hangszóró teljesen feltöltődött, a Power/Bluetooth LED kikapcsol.

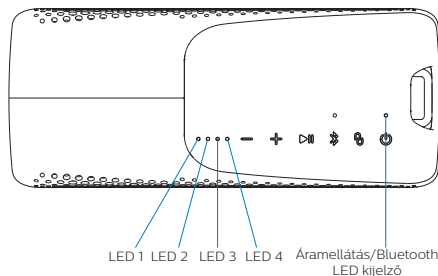

Akkumulátor energia	LED1	LED2	LED3	LED4	Áramellátás/ Bluetooth LED kijelző
Tele	Erős fehér				
> 80%	Erős fehér			KIKAPCSOLVA	
50%– 80%	Erős fehér		KIKAPCSOLVA		
20%– 40%	Erős fehér	KIKAPCSOLVA			
Alacsony töltöttség < 20%	KIKAPCSOLVA				Pislogó vörös



Vigyázat

- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e az egység hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültségnek.
- Áramütés veszélye! Az USB-kábel kihúzásakor először mindig húzza ki a dugót az aljzatból. Soha ne húzza a kábelt.
- Csak a gyártó által megadott vagy a hangszóróval együtt forgalmazott USB-kábelt használjon.

Be- és kikapcsolás

Nyomja meg a gombot a hangszóró bekapcsolásához.

↳ Hallani fogja a hangjelzést.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a gombot újra.

↳ Hallani fogja a hangjelzést.



Megjegyzés

- A hangszóró automatikusan kikapcsol, ha 15 percig nem érkezik audiojel Bluetoothról.

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Ezzel a hangszóróval élvezheti a zenehallgatást Bluetooth-eszközéről.



Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a készüléken.
- Hangszóró és a Bluetooth-eszköz közötti maximális párosítási hatótávolság körülbelül 20 méter (66 láb).
- Tartsa távol minden olyan más elektronikus eszköztől, amely interferenciát okozhat.

1 Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához. Automatikusan belép a Bluetooth párosítási módba. A Bluetooth párosítási módba való belépéshez 3 másodpercig nyomva tarthatja a  gombot.

2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és válassza ki a **"Philips S4807"**-et a készülék Bluetooth-listáján a párosításhoz.

- ↳ Ha egy üzenet engedélyt kér a Bluetooth-kapcsolathoz, erősítse meg.
- ↳ Ha jelszó megadása szükséges, írja be a 0000 jelszót, majd erősítse meg.

3 A zenei streaming elindításához játssza le a hangot a Bluetooth-eszközén.

Áramellátás/ Bluetooth LED kijelző	Leírás
Gyorsan villogó fehér	Készen áll a párosításra
Lassan villogó fehér	Az utoljára csatlakoztatott eszköz újra csatlakoztatása
Erős fehér	Csatlakoztatás



Megjegyzés

- Egy eszköz leválasztásához tartsa lenyomva  3 másodpercig, amíg a Power/Bluetooth LED kijelző gyorsan fehéren villog.
- Egy eszköz leválasztásához tartsa lenyomva  8 másodpercig, amíg a Power/Bluetooth LED kijelző 3 alkalommal lassan fehéren villog.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- Párosítsa a fejhallgatót 2 eszközhez, pl. mobiltelefonhoz és táblagéphez.

Párosítás

- Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani. A másik eszköz telefonhívásokra szolgál.
- Állítsa le a zenelejátszást az 1. eszközön és indítsa el a másikon.



Megjegyzés

- Hívás fogadása a 2. készüléken szünetelteti a lejátszást az 1. készüléken. A hívás pedig automatikusan át lesz irányítva a hangszóróra.
- A hívás végeztével automatikusan folytatódik a zenelejátszás az 1. eszközön.

Lejátszás vezérlése

Zenelejátszás közben



Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához

Nyomja meg kétszer a következő zeneszám lejátszásához



A hangerő beállítása

Telefonhívás irányítása



Nyomja meg a hívás fogadásához vagy befejezéséhez

Hívás visszautasításához tartsa lenyomva



A hangerő beállítása

A mobilkészülék hangalapú asszisztensének elindítása



Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy elindítsa a mobilkészülék hangalapú asszisztensét.



A hangerő beállítása

Párosítás sztereó üzemmódhoz

Két azonos vezeték nélküli hangszóró (Philips S4807) párosítható egymással a sztereó hangzás érdekében.



Megjegyzés

- Bármelyik hangszóró használható elsődleges hangszóróként.
- A Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatott hangszóró csak elsődleges hangszóróként használható.
- A sztereó párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a másodlagos hangszóró Bluetooth párosítási módban van.
- Tartsa maximum 20 méter (66 láb) távolságot a hangszóró és a Bluetooth-eszköz között.
- Sztereó üzemmódban a másodlagos hangszóró gombjai ugyanúgy működnek, mint az elsődleges hangszóróé.

- 1 Nyomja meg a  gombot mindkét hangszóró bekapcsolásához, és azok automatikusan Bluetooth párosítási módba lépnek. A Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatott hangszóró lesz az elsődleges hangszóró.
- 2 Mindkét hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva  sztereó párosítási módba lépéshez, amíg a LED felváltva pirosan és fehéren villog. Sikeres csatlakozás esetén egy hangjelzés hallatszik, és a Power/Bluetooth LED folyamatosan fehéren világít.
- 3 Nyomja meg  bármelyik hangszórót. A zene mindkét hangszórón keresztül szólal meg.

A sztereó üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva  bármelyik hangszórón.

5 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Általános információk

USB port	5 V $\equiv$ 2 A
Beépített lítium-akkumulátor	3,7 V, 4400 mAh
Méret (Sz x M x Átm)	170 x 70 x 72 mm
Tömeg (főegység)	492 g
Működési környezet	0°C ~ 45°C
IP védelmi osztály	IP67*

* Az IP67-es besorolás azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtó porálló, és akár 30 percig is elmerülhet akár 1 m mélységben.

Erősítő

Kimeneti teljesítmény (RMS)	10 W
Frekvenciaválasz:	80 Hz - 20 KHz
Jel-zaj viszony	> 75 dB

Hangszórók

Impedancia:	4 Ω
Maximális bemeneti teljesítmény	10 W
Meghajtó	44 x 80 mm
Passzív sugárzók	2

Bluetooth

Bluetooth verzió	5.2
Frekvencia-tartomány:	2402 - 2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	< 10 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	HFP V1.7
Bluetooth hatótáv	20m-ig

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.

Ha problémája akad a termék használatában, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha a probléma továbbra is megoldatlan marad, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a hangszóró a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

Általános

Nincs tápfeszültség

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró teljesen fel van töltve.
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró USB-csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van.
- Energiatakarékosági funkcióként a hangszóró 15 perccel azután, hogy nem érzékel hangjelzést, automatikusan kikapcsol.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszköz a működési tartományon belül van.

A hangszóró nem válaszol

- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

A hangminőség gyenge a Bluetooth-kompatibilis eszközzel való kapcsolódás után

- Gyenge a Bluetooth vétel. Vigye közelebb a készüléket ehhez a hangszóróhoz, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.

A [Philips S4807] nem található a Bluetooth-eszközhöz a párosításhoz

- Tartsa lenyomva  3 másodpercig, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba, majd próbálja meg újra.

Nem tud csatlakozni a Bluetooth-eszközhöz

- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezéséhez nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- Ez a hangszóró nincs párosítási üzemmódban.
- A Hangszóró már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth eszközhöz. Szakítsa meg a kapcsolatot, és próbálja meg újra.

7 Nyilatkozatok

A készüléken végrehajtott, az **MMD Hong Kong Holding Limited** által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megfelelőség



A, **TP Vision Europe B.V.** kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.philips.com/support.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék hogy a termék az európai szabványok hatálya alá tartozó akkumulátorokat tartalmaz. 2013/56/EU irányelv hatálya alá tartozó nem ártalmatlaníthatók a szokásos háztartási hulladékok közé.

Tájékoztódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

A beépített akkumulátor eltávolítása

A beépített akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék le van választva a hálózatról.

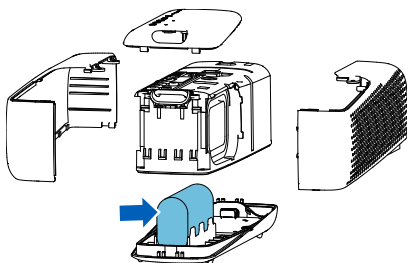

Csak illusztrációs célokra

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg).

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor.

FCC- és IC-nyilatkozat

FCC INFORMÁCIÓ

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- ① Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és.
- ② Az eszköznek el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

Vigyázat! A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli változtatások vagy módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Megjegyzés: Ezt a berendezést megvizsgálták és a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeken belülnek találták az FCC szabályok 15. része értelmében.

Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén.

A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni; amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik el és használják, káros zavart okozhat a rádiós kommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat: (1) Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát. (2) Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt. (3) Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz. (4) Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

RF figyelmeztető nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. El kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is.

Védjegy értesítés



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az **MMD Hong Kong Holding Limited** vállalat használ licencmegállapodás keretében.

Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

A terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy partnerei gyártják és értékesítik, a termék jótállásáért az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat a felelős.

TAS4807_00_UM_V1.0

