

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Snelstartgids

PHILIPS


1 Aansluiten

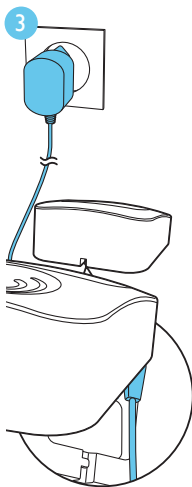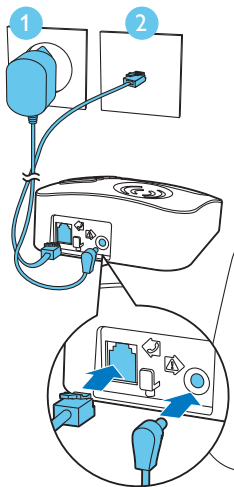

Alleen voor versies
met meerdere
handsets.


2 Batterijen plaatsen

De telefoon configureren

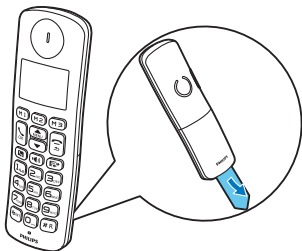

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op ▲/MENU / ▼ om [AM] of [PM] te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

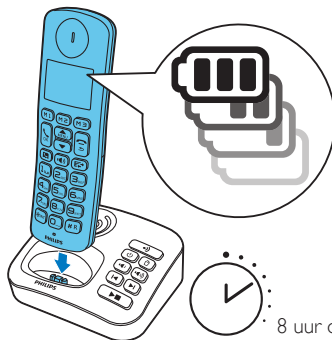

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

Bellen

- Als u een oproep wilt plaatsen, drukt u op /OK of  en kiest u het telefoonnummer.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op /OK of  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op /END.

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op **+/-** links op de handset als u het volume wilt verhogen/verlagen.

De sneltoetsen instellen


- 1 Voer het nummer in en houd **M1**, **M2** of **M3** ingedrukt.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, drukt u op /OK of , en drukt u vervolgens op **M1**, **M2** of **M3**.

Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek

- 1 Druk op /MENU of .
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [NW TOEVOEGEN]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

4 Antwoordapparaat (alleen voor XL305)

Opgenomen berichten beluisteren

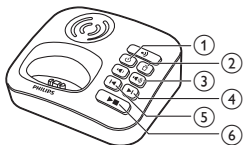

- ① Druk op om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.
- ② Het huidige bericht verwijderen: druk op .
- ③ Druk op om het volume aan te passen.
- ④ Het volgende bericht afspelen: druk op .
- ⑤ Druk op om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- ⑥ Beluisteren starten/stoppen: druk op .

Een mededeling opnemen

- 1 Druk op /MENU of .
- 2 Selecteer **[ANTW.APP.]** > **[AANKONDIGING]**
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.



Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen of download de nieuwste versie op www.philips.com/support.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305
22_NL_V2.0
WK13403

