

Návod na obsluhu



Telefón(-y) je nutné pred použitím nabíjať počas 24 hodín!

PHILIPS

Pred použitím vášho CD 230 ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Najskôr vložte batérie a nechajte slúchadlo nabíť (pozrite si str. 8). Po niekoľkých minútach nabíjania sa na displeji objaví úvítacia obrazovka a správa v rozdielnych jazykoch.

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla na slúchadle animáciu ukončíte.
2. Stlačením HORE / DOLE  môžete prechádzať zoznam krajín a požadovanú zvoliť.
3. Stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte vybranú krajinu vyhovujúcu vašim požiadavkám. Po krátkej chvíľke budete počuť potvrdzovací tón.

Váš telefón je pripravený na používanie.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie CD 230, pozrite si str. 28.

Poznámka: Pokiaľ stlačíte tlačidlo  **BACK (SPÄŤ)**, ukáže slúchadlo opäť obrazovku s výberom krajín.

POZOR! Ak nie je spojenie so základňou, bude zmenený jazyk iba na slúchadle.

Dôležité informácie	4
Obsah balenia	5
Slúchadlo a základňa	6
Ikonky na displeji slúchadla	7
Zapojenie vášho telefónu	8
Výdrž batérií a dosah	9
Zhoda so štandardom GAP	9
Registrácia slúchadla	10
Použitie menu	10
Štruktúra menu	11
Zadanie textu alebo čísel	12
Pohotovostný režim	12
Hovor	13
Telefónny zoznam	17
Zoznam hovorov	19
Opakovať zoznam	20
Nastavenie hodín a budíka	21
Vlastné nastavenie telefónu	23
Pomenovanie telefónu	23
Nastavenie jazyka telefónu	23
Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia	23
Automatický príjem	23
Výber melódie zvonenia slúchadla	24
Výber hlasitosti zvonenia slúchadla	24
Zapnutie alebo vypnutie zvuku tlačidiel	24
Pokročilé funkcie	25
Čas opakovanej vol'by	25
Režim vytáčania	25
Dočasné tónové vytáčanie v režime pulznej vol'by	25
Kód oblasti	25
Detské volanie	26
Registrowanie slúchadla	26
Výber základňovej stanice	27
Odregistrowanie slúchadla	27
Zmena PIN základne	27
Vynulovanie	28
Výber krajiny	28
Ďalšie vlastnosti	29
Zámka tlačidiel	29
Klávesová skratka pre zapnutie/vypnutie zvonenia slúchadla	29
Oznámenie o čakajúcej správe	29
Vyhľadanie slúchadla	29
Potlačenie prvého zazvonenia s identifikáciou volajúceho	30
Používanie interkomu (interný hovor)	31
Volanie niekomu v dome	31
Príprava vytáčania Interkomu	31
Volanie niekoho v dome zatiaľ čo hovoríte do telefónu	31
Presmerovanie hovoru na iné slúchadlo	32
Uskutočnenie konferencie medzi 3 účastníkmi	32
Pôvodné nastavenia	33
Riešenie problémov	34
Informácie	35
Starostlivosť o životné prostredie	35

Bezpečnosť

Pred inštaláciou CD 230 si pozorne prečítajte tieto informácie.

Napájanie

- Toto zariadenie vyžaduje elektrické napätie 220 – 240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií definovaných v norme EN 60950. V prípade výpadku prúdu môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej zástrčky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Telefónne spojenie

- Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.
- V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).

Potrebuje pomoc?


Viac informácií a riešenie ťažkostí:

Pomoc on-line: www.p4c.philips.com

Riešenie problémov: pozrite si str. 34




Slúchadlo CD 230



2 Nabíjateľné batérie AAA



Kryt batérií

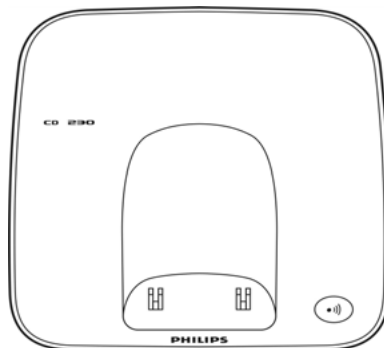

Základňa CD 230




Návod na obsluhu



Stručný prehľad



Záručný list

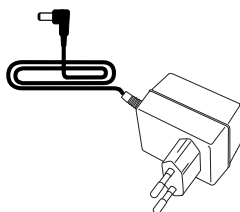

Napájací zdroj




Prepojovací kábel *

*** Poznámka:** V škatuli môžete nájsť telefónny adaptér oddelene od telefónneho kábla. **V tomto prípade zapojte, prosím, telefónny kábel do tohto adaptéra pred pripojením do telefónnej zástrčky.**

Poznámka: V balení obsahujúcom viac slúchadiel nájdete okrem jedného alebo viacerých ďalších slúchadiel taktiež nabíjačky s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjacie batérie.


Slúchadlo CD 230

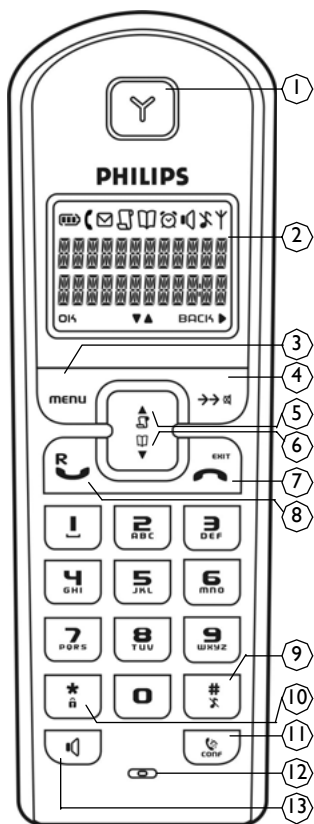

- 1 Slúchadlo**
- 2 Displej**, ikony pozrite str. 7
- 3 Tlačidlo Menu a OK**
Použite pre vstup do ponúk.
Použite pre výber ponuky.
Stlačením potvrdíte funkciu.
- 4 Tlačidlo Opakovaného vytočenia, Stlmenie a Návrat**
Použite na prepínanie v podrobnostiach hovoru (meno/ číslo alebo dátum/čas).
Zobrazenie zoznamu opakovanej voľby.
Vytočenie naposledy volaného čísla.
Použite v režime hovoru na stlmenie/obnovenie mikrofónu slúchadla.
Použite v režime úprav na vymazanie posledného znaku alebo číslice.
- 5 Tlačidlo Zoznam hovorov a Presun hore**
Zobrazenie protokolu hovoru.
Prechádzanie položiek hore.
Stlačením zvýšite hlasitosť zvonenia a príjmu.
- 6 Tlačidlo Telefónny zoznam a Prechádzanie dole**
Vstup do telefónneho zoznamu.
Prechádzanie položiek dole.
Stlačením znížite hlasitosť zvonenia a príjmu.
- 7 Tlačidlo Vypnúť a Ukončiť**
Stlačením ukončíte hovor.
Stlačením opustíte ponuky.
- 8 Tlačidlo Hovor a Opätovné volanie**
Stlačením prevezmete linku a prijmete hovor.
V režime Telefónneho zoznamu, Zoznamu opakovanej voľby a Zoznamu volaní použité na vytočenie vybraného čísla.
Stlačením vyšlete signál flash.
- 9 Tlačidlo Vložiť #, Zvonenie vypnuté a Pauza**
Stlačením vložíte #.
Pri vytáčaní stlačením zadáte pauzu (P).
Stlačením zapnete/vypnete zvonenie.
- 10 Tlačidlo Vloženie hviezdičky (*) a Zámka tlačidiel**
Stlačením zamknete tlačidlá.
- 11 Tlačidlo Interkom a Konferencia**
Pre hovory Interkom.
Začatie konferencie medzi 3 účastníkmi.
- 12 Mikrofón**
- 13 Tlačidlo Reprodukter***
Stlačením zapnete/vypnete reproduktor.

*** Upozornenie!** Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Základňa CD 230

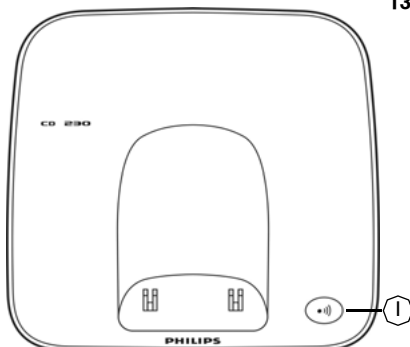

- 1 Vyhľadávacie tlačidlo**
Použite na registráciu slúchadla.
Použite na vyhľadanie slúchadiel.

Ikonky na displeji slúchadla

SK

Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natoľko, aby sa na displeji zobrazili ikony.

Na displeji sa zobrazujú informácie o činnosti telefónu. Nasledujúce ikony je možné zobrazit' v hlavnom riadku displeja.



Zobrazuje aktuálny stav batérií. Počas nabíjania sa posúva.



Telefón je v prevádzke. Počas zvonenia bliká.



Označuje novú hlasovú správu v hlasovej schránke siete (nutná aktivácia).



Označuje nový záznam protokolu hovorov alebo prehľad protokolu hovorov.



Prezeranie telefónneho zoznamu.



Budík je zapnutý.



Reproduktor je zapnutý.



Zvonenie je vypnuté.



Slúchadlo je zviazané so základňou.



Stlačením potvrdíte výber alebo funkciu.



O úroveň vyššie sú ďalšie ponuky.



O úroveň nižšie sú ďalšie ponuky.




Stlačením vykonáte návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Stlačením vymažete písmená alebo číslice.



Vpravo sa nachádzajú ešte ďalšie znaky.

Inštalácia základne

Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ľahko prístupné.

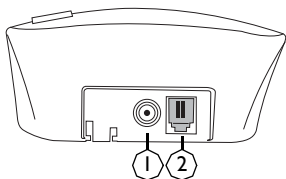


1. Výstupnú zástrčku adaptéra základňovej stanice zapojte do zásuvky adaptéra na základňovej stanici a potom adaptér pripojte do siete.

Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej šnúry od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

2. Zapojte kábel telefónnej linky do zásuvky na zadnej strane základňovej stanice a druhý koniec do telefónnej prípojky.

Výstraha! Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná. Dbajte prosím na správne pripojenie napájania a telefónnej linky k príslušným zásuvkám. Inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia vášho zariadenia.

3. Ak ste si kúpili multi-pack balenie, budú ďalšie slúchadlá dodávané s nabíjačkou a adaptérom. Výstupnú zástrčku nabíjacieho adaptéra zapojte do zásuvky adaptéra na spodnej strane nabíjačky. Adaptér nabíjačky pripojte do sieťovej zásuvky.

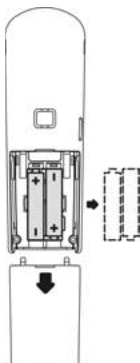

Inštalácia a výmena batérií v slúchadle


1. Do slúchadla umiestnite 2 nabíjacie batérie typu NiMH veľkosti AAA (súčasťou dodávky) a dbajte na správnu polaritu.

2. Záklopku batérie uzavrite.

3. Slúchadlo umiestnite na základňovú stanicu alebo do nabíjačky a pred použitím ho ponechajte nepretržite nabíjať počas 24 hodín. Počas počiatočného nabíjania sa slúchadlo môže zahriať. To je normálne.

Pri prvom použití môže byť nutné vyčkat' niekoľko minút, než sa na displeji objavia symboly.

Výstraha: Počas nabíjania alebo počas používania musí byť základňa zapojená v elektrickej sieti. Používajte iba nabíjateľné batérie.

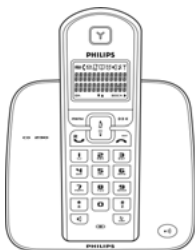

Záruka sa nevzťahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnosťou.

Upozornenie na slabé batérie

Upozornenie na slabé batérie (počas vyveseného slúchadla) vás informuje o nutnosti slúchadlo nechať dobiť. Ak sa toto stane počas hovoru, môže byť krátko po upozornení hovor ukončený.

Symbol prázdných batérií  označuje nutnosť dobitia batérií slúchadla. Pre dobitie batérií umiestnite slúchadlo na základňovú stanicu alebo do nabíjačky. Slúchadlo s takmer vybitými batériami prejde do režimu spánku a na displeji sa zobrazí **VYBITE BAT.**

Poznámka: Záruka sa nevzťahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnosťou.



Batérie by sa nemali likvidovať v bežnom odpade v domácnostiach.

Výdrž batérií a dosah

Optimálna výdrž batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri vypadávaní signálu sa priblížite viac k základni. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dosah, umiestnite základňu čo najďalej od elektrických spotrebičov.

Výdrž batérie v režime hovoru	Výdrž batérií v pohotovostnom režime	Dosah v interiéri	Dosah v exteriéri
do 10 hodín	do 120 hodín	do 50 metrov	do 300 metrov

Zhoda so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne DECT™ GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základňa CD 230 vyhovujú štandardu GAP, čo znamená, že sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a uskutočnenie hovoru. Ďalšie funkcie nemusia byť k dispozícii, ak použijete s vašou základňou iné slúchadlo ako CD 230.

Za účelom prihlásenia a používania slúchadla CD 230 so základňou vyhovujúcou štandardu GAP iného výrobcu postupujte podľa pokynov v návode na používanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 26.

Za účelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základňou CD 230 prepnete základňu do režimu prihlásenia (str. 26) a vykonajte postup v návode na použitie od daného výrobcu.

DECT™ je obchodná značka spoločnosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT.

Registrácia slúchadla


Ak sa na displeji slúchadla objaví **NEREGISTR** alebo ak chcete slúchadlo používať s inou základňovou stanicou, je nutné slúchadlo prihlásiť k základňovej stanici. K jednej základnej stanici môžete registrovať až 4 slúchadlá a slúchadlo môžete registrovať až k 4 základňám.

Registrácia slúchadla:

1. Stlačte .
Ak sa na displeji zobrazuje **NEREGISTR**, prejdite ku kroku 5.
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **014**.
3. Vyberte **REGISTRACIA** a stlačte **014**.
4. Pred zadaním kódu PIN podržte na základňovej stanici tlačidlo PAGING  počas 4 sekúnd. Základňová stanica je teraz v režime prihlasovania. (Ak je základňová stanica plne obsadená a nie je možné slúchadlo pridať, nebude možné ho registrovať. Odhlásenie existujúceho prihláseného slúchadla viď. "Odregistrovanie slúchadla", strana 27.)
5. Zadaťte kód PIN (východisková hodnota: 0000) a stlačte **014**.
6. Pomocou tlačidiel číslíc vyberte základňovú stanicu 1, 2, 3 alebo 4. Blikajúca číslica označuje, že toto číslo je už používané.

Ak bude registrácia chybná, postup opakujte.

Použitie menu

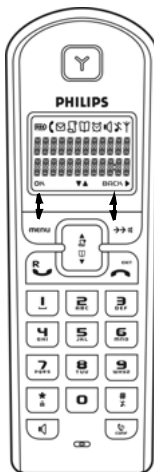

V pohotovostnom režime stlačením  aktivujete Menu.

V zozname ponuky sa môžete pohybovať použitím tlačidiel **HORE/DOLE** .


Stlačením tlačidla  **014** potvrdíte výber.

Stlačením tlačidla  **BACI (SPÄT)** vypnete Menu, alebo obnovíte predchádzajúcu úroveň Menu.

Štruktúra menu

SK

Váš telefón ponúka množstvo funkcií a vlastností, ktoré sú usporiadané v menu.

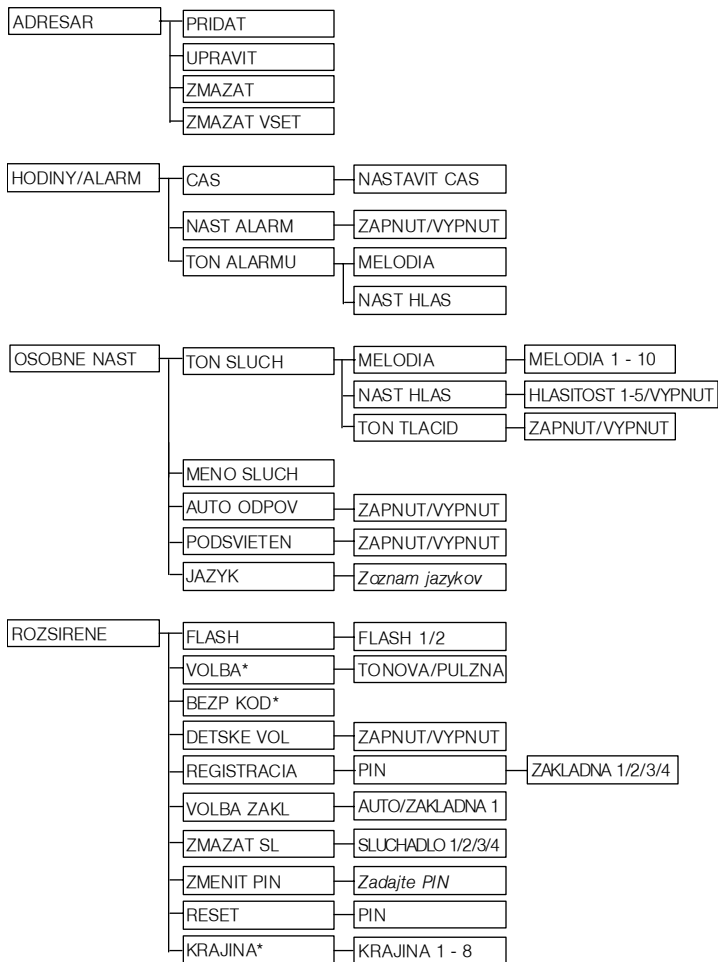

*Funkcia závisí na krajine použitia, tieto ponuky nie sú v niektorých krajinách k dispozícii.

Mená do telefónneho zoznamu môžete zadávať po jednotlivých znakoch, stláčaním príslušného tlačidla potrebný počet krát.

Stlačením **tlačidla**  pod označením **BACI4 (SPÄT)** vymažete znak.

Písanie slova "Peter"

Stlačte  jedenkrát: **P**

Stlačte  dvakrát: **PE**

Stlačte  jedenkrát: **PET**

Stlačte  dvakrát: **PETE**

Stlačte  trikrát: **PETER**

Tlačidlá klávesnice	Sekvencia znakov
1	[medzera] 1 < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime sa na displeji CD 230 zobrazujú rozličné informácie:

- Aktuálna kapacita batérií  a rozsah ,
- označenie slúchadla a čas,
- nové hovory , ak sú nejaké,
- nové hlasové správy , ak sú nejaké,
- a hodiny budíka , ak je aktivovaný.

Uskutočnenie hovoru

1. Stlačte  a vyčkajte na oznamovací tón.
2. Zadáajte číslo, na ktoré chcete volať. Číslo sa zobrazí na displeji a bude vytočené.

Poznámka: Ak sa so slúchadlom príliš vzdialíte od základňovej stanice počas hovoru, budete počuť zvukové upozornenie a  bude blikať. Musíte sa presunúť bližšie k základňovej stanici, inak hrozí prerušenie hovoru.

Poznámka: Ak počas hovoru dôjde takmer k vybitiu batérií, budete upozornený výstražným tónom. Slúchadlo bude nutné čo najskôr nabiť alebo sa pri vybití batérií samo vypne. Umiestnenie slúchadla na základňovú stanicu alebo nabíjačku ukončí aktívny hovor.

Zobrazovanie trvania volania

Na displeji sa zobrazí čas trvania hovoru. V prvej hodine sa zobrazuje v minútach a sekundách (MM-SS). Po uplynutí jednej hodiny sa zobrazuje v hodinách a minútach (HH-MM).

Príprava volania (Pre-Dial)

S funkciou pre-dial môžete vidieť a prípadne upraviť volané číslo na displeji ešte pred vytočením.

1. Zadáajte číslo, na ktoré chcete volať.
Číslo sa zobrazí na displeji. Môžete zadať až 20 číslic.

2. Stlačte .

Poznámka: Stlačením  vymažete nesprávny znak. Podržaním # tlačidla zadáte pauzu. Bude zobrazená ako .

Opätovné vytočenie posledného čísla

Na vyvesenom telefóne môžete opätovne vytočiť naposledy volané číslo.

1. Stlačte .
2. Stlačte .

Volanie zo zoznamu opakovanej vol'by

Váš telefón zaznamenáva posledných 5 čísel, ktoré boli vytočené. Z každého čísla je uchovaných iba 20 číslic.

Opätovné vytočenie jedného z 5 volaných čísel.

1. Stlačte . Zobrazí sa naposledy volané číslo.
2. Stlačením HORE/DOLE  vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť.
Ak je meno a číslo k dispozícii, môžete medzi nimi prepínať stlačením .
3. Stlačte .

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Stlačením DOLE  zobrazíte priamo telefónny zoznam.
2. Stlačením HORE/DOLE  vyhl'adáte záznam, ktorý chcete vytočiť.
3. Stlačte .

Poznámka: Môžete použiť tlačidlá číslic a priamo prejsť na záznam začínajúci príslušným písmenom stlačeného tlačidla. Napríklad, stlačením 2 vyhl'adáte záznamy začínajúce na písmeno A.

Ak má číslo viac než 12 číslic, môžete stlačením  zobrazit ostatné číslice mimo displeja, a opätovným stlačením  zobrazíte opäť 12 číslic.

Ukončenie hovoru

Stlačte  alebo umiestnite slúchadlo na základňovú stanicu alebo do nabíjačky.

Príjem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore bude telefón vyzváňať a na displeji bude blikať .

Stlačením  prijmete hovor.

Poznámka: Ak bude prijatá identifikácia volajúceho (služba musí byť povolená operátorom), zapne sa  a zobrazí sa informácia o volajúcom. Ak telefón vyzvára, môžete stlačením  zvonenie pre hovor vypnúť.

Príjem hovoru v režime handsfree

Vlastnosť handsfree umožňuje hovoriť s volajúcim bez držania slúchadla. Umožňuje taktiež ostatným prítomným v miestnosti zúčastniť sa hovoru.

Počas hovoru stlačením  zapnete/vypnete reproduktor.

Poznámka:  sa zobrazuje pri zapnutom reproduktore.

Priebeh volania

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Hlasitosť volajúceho môžete zvýšiť alebo znížiť počas hovoru. K dispozícii sú 3 úrovne hlasitosti.

Stlačením HORE/DOLE  upravte hlasitosť v slúchadle alebo reproduktore.

POZOR! Aktivácia funkcie handsfree môže naraz zvýšiť hlasitosť na vysokú úroveň. Uistite sa, že slúchadlo nie je v blízkosti ucha.

Stlmenie mikrofónu

Počas hovoru môžete vypnúť mikrofón a hovoriť tak diskretné bez toho, aby vás volajúci počul.

Stlačením  stlmíte/obnovíte funkciu mikrofónu počas hovoru.

Stlmený hovor je indikovaný **VYP MIKROF.**

Ret'azové vytáčanie

Čísla môžete vytáčať z telefónneho zoznamu aj po prevzatí linky. Nie je tu obmedzenie v počte použitia ret'azových vytáčaní.

1. Počas 2 sekúnd podržte DOLE .
2. Stlačením HORE/DOLE  vyberte záznam alebo použite tlačidlá číslíc pre priamy prechod na záznam podľa zadaného počiatočného písmena príslušného tlačidla.
3. Stlačte .

Poznámka: Ak chcete ret'azové volanie ukončiť, jednoducho opäť podržte počas 2 sekúnd

DOLE .

Opätovné volanie

Funkciu opätovného volania môžete použiť pre príjem alebo uskutočnenie druhého hovoru. Podrobnosti k tejto službe a spôsob sprevádzkovania vám oznámi poskytovateľ telefónneho pripojenia.

Uskutočnenie druhého hovoru

1. Stlačením  podržíte súčasný hovor. Budete počuť oznamovací tón.
2. Zadáte číslo druhého hovoru a počkajte na jeho vytočenie.
3. Po uskutočnení druhého spojenia môžete stlačením  prepínať medzi dvoma hovormi.

Príjem druhého hovoru

Ak sa počas hovoru objaví ďalšie volanie, môžete ho prijať bez ukončovania hovoru existujúceho. Počas hovoru sa v slúchadle bude ozývať periodické pípanie, ktoré oznamuje ďalší prichádzajúci hovor.

1. Stlačením  podržíte súčasný hovor a môžete hovoriť s druhým volajúcim. Ak máte povolenú službu identifikácie volajúceho, zobrazí sa číslo druhého hovoru na displeji.
2. Ďalším stlačením  sa môžete prepínať medzi týmito dvoma hovormi.

Telefónny zoznam môžete použiť na usporiadanie kontaktov. Ak máte viac než jedno slúchadlo, bude mať každé vlastný telefónny zoznam.

Prístup/zobrazenie telefónneho zoznamu

Váš telefónny zoznam môže uložiť až 50 záznamov. Každý záznam môže obsahovať meno až s 12 znakmi a číslo do 20 číslíc.

1. Stlačením  zobrazíte priamo telefónny zoznam.
2. Stlačením HORE/DOLE  sa môžete pohybovať v zozname.

ALEBO

Môžete použiť tlačidlá číslíc a priamo prejsť na záznam začínajúci príslušným písmenom stlačeného tlačidla.

Pridanie položky do zoznamu

1. Stlačte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **PRIDAT** a stlačte **OK**.
4. Pomocou tlačidiel číslíc zadajte meno.

Poznámka: Stlačením  vložíte medzeru. Stlačením  vymažete nesprávny znak.

5. Stlačením **OK** potvrdíte meno.

Poznámka: Meno, ktoré už je v zozname obsiahnuté, nie je možné znovu uložiť. Upravte meno a skúste znovu.

6. Zadajte telefónne číslo.
7. Stlačením **OK** číslo uložte.

Poznámka: Ďalší záznam pridáte opakovaním krokov 3 až 7.

Úprava položky zoznamu

1. Stlačte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **UPRAVIT** a stlačte **OK**.
4. Stlačením HORE/DOLE  vyberte záznam, ktorý požadujete upraviť alebo použite tlačidlá číslíc pre priamy prechod na záznam, podľa zadaného počiatočného písmena príslušného tlačidla.
5. Stlačením **OK** vyberte záznam a upravte meno.
6. Stlačením **OK** potvrdíte zmenu mena a upravte číslo.
7. Stlačením **OK** potvrdíte zmenu mena.

Poznámka: Ďalší záznam upravíte opakovaním krokov 3 až 7.

Vymazanie položky zoznamu

1. Stlačte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **ZMAZAT** a stlačte **OK**.
4. Vyhľadajte záznam, ktorý chcete odstrániť.
5. Stlačením **OK** vyberte požadovaný záznam.
6. Stlačením **OK** potvrdte.

Poznámka: Ďalší záznam vymažete opakovaním krokov 3 až 6.

Vymazanie všetkých položiek zoznamu

Miesto vymazávania položiek telefónneho zoznamu po jednej, môžete použiť voľbu zmazania celého telefónneho zoznamu.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **ZMAZAT VSET** a stlačte **OK**.
4. Opätovným stlačením **OK** potvrdte.

POZOR! Vymazané záznamy nie je možné obnoviť.

Zobrazenie identifikácie volajúceho

Ak máte u vášho operátora povolenú službu identifikácia volajúceho, bude váš telefón automaticky ukladať prehľad 20 posledných volaných hovorov. Každý záznam obsahuje meno až s 12 znakmi a číslo do 20 číslic.

Ak máte viac než jedno slúchadlo, bude mať každé vlastný telefónny zoznam.

Poradie zobrazenia

Ak je k dispozícii meno volajúceho, bude prvých 12 znakov zobrazených s dátumom a časom prijatia hovoru. Ak meno nie je k dispozícii, zobrazí sa spoločne s dátumom a časom hovoru 12 číslic telefónneho čísla volajúceho.

Zhoda so záznamami telefónneho zoznamu

Ak sa číslo volajúceho zhoduje s telefónnym číslom v telefónnom zozname, zobrazí sa miesto identifikácie CID meno podľa telefónneho zoznamu.

Zobrazenie zoznamu hovorov

1. Stlačením  priamo zobrazíte zoznam hovorov. Meno volajúceho (alebo číslo) naposledy uskutočneného hovoru bude zobrazené spoločne s dátumom a časom. Ak budete prezerat' zoznam prvýkrát, bude pred časom zobrazená hviezdička.
2. Stlačením  zobrazíte číslo.
3. Opätovným stlačením  zobrazíte meno.
4. Stlačte  alebo umiestnením slúchadla na základňovú stanicu alebo do nabíjačky zoznam opustíte.

Poznámka: Ak pri prezeraní zoznamu mien, čísla alebo dátumu/času stlačíte tlačidlo **DOLE**, zobrazí sa na displeji ďalší starší záznam hovoru  a tlačidlo **HORE** sa zobrazí novší záznam.

Spätné volanie na číslo zo zoznamu hovorov

Pri prezeraní zoznamu hovorov môžete volat' späť na tento kontakt, za predpokladu, že obsahuje správne telefónne číslo, stlačením .

Ukladanie položky zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu

Ak ešte nemáte pridaný kontakt na vašu rodinu, priateľ'ov alebo kolegov, môžete uložiť položky zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu.

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na požadovanej položke stlačte .
2. Vyberte **ULOŽIT** a stlačte **OK**.
3. Ak je to nutné, upravte meno volaného alebo meno zadajte, ak nie je k dispozícii.
4. Stlačením **OK** číslo uložte.
5. Upravte meno v prípade potreby a stlačte **OK**.

Poznámka: Položka zo zoznamu hovorov je teraz uložená v telefónnom zozname. Záznam v zozname hovorov je stále prítomný, ale bude upravený podľa zadaneho mena.

Vymazanie položky zoznamu hovorov

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na požadovanej položke stlačte .
2. Vyberte **ZMAZAT** a stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** potvrdíte.

Vymazanie všetkých položiek zoznamu hovorov

Miesto vymazania položiek zoznamu po jednom, môžete použiť vol'bu zmazania celého zoznamu naraz.

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov stlačte .
2. Vyberte **ZMAZAT VSET** a stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** potvrdíte.

Odstránenie kódu oblasti*

*ponuka nie je k dispozícii v niektorých krajinách

Kód oblasti môžete z čísla volajúceho odstrániť. Spätný hovor môže byť uskutočnený priamo použitím čísla uvedeného v zozname.

Kód oblasti môže byť až 5 číslic dlhý. Kód oblasti bude odstránený z príchádzajúceho čísla hovoru, ktoré začína na zhodne zadany kód oblasti.

Odstránenie kódu oblasti:

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **BEZP KOD** a potvrdíte stlačením **OK**.
4. Zadajte nový kód oblasti znovu a stlačte **OK**.

Opakovať zoznam

Prístup k zoznamu opakovanej vol'by

Váš telefón ukladá posledných 5 volaných čísel, každé až s 20 číslicami. Ak máte viac než jedno slúchadlo, bude mať každé vlastný telefónny zoznam.

1. Stlačte . Bude zobrazené naposledy volané číslo.
2. Stlačením  môžete posúvať medzi 5 naposledy volanými číslami.
3. Stlačením tlačidla **BACK** alebo opakovane stlačením  zobrazíte podrobnosti o volanom zázname.
4. Stlačte  alebo umiestnením slúchadla na základňovú stanicu alebo do nabíjačky zoznam opustíte.

Volanie zo zoznamu opakovanej volby

1. Stlačte  a posunom  vyberte položku.
2. Stlačte .

Uloženie čísla opakovanej vol'by do telefónneho zoznamu

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na požadovanej položke stlačte .
2. Vyberte **ULOŽIT** a stlačte **OK**.
3. Zadáajte meno pre tento záznam a stlačením **OK** meno uložte.
4. Upravte meno v prípade potreby a stlačte **OK**.

Poznámka: Položka je teraz uložená v telefónnom zozname. Záznam v zozname hovorov je stále prítomný, ale bude zobrazený podľa zadaného mena.

Vymazanie čísla zo zoznamu opakovanej vol'by

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na požadovanej položke stlačte .
2. Vyberte **ZMAZAT** a stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** potvrdíte.

Vymazanie všetkých položiek zoznamu opakovanej vol'by

Miesto vymazávania položiek zoznamu po jednom, môžete použiť vol'bu zmazania celého zoznamu naraz.

1. Pri prezeraní akejkoľvek položky zoznamu stlačte .
2. Vyberte **ZMAZAT VSET** a stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** potvrdíte.

Nastavenie hodín a budíka

Nastavenie času

Čas je zobrazený v pohotovostnom režime.

1. Stlačte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **CAS** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **NASTAVIT CAS** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
5. Zadáajte čas pomocou tlačidiel číslíc a potvrdíte stlačením **OK**.

Nastavenie budíka

1. Stlačte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **NAST ALARM** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte **ZAPNUT** alebo **VYPNUT** a stlačte **OK**. Ak vyberiete **ZAPNUT** (zapnuté) pokračujte krokom 5.
5. Zadať čas budíka pomocou tlačidiel číslíc a potvrdte stlačením **OK**.

Budík bude zvonit' počas 1 minúty. Stlačením  budík vypnete.

Výber melódie budíka

1. Stlačte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **TON ALARMU** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **MELODIA** a stlačte **OK**. Zvolená melódia bude zobrazená.
5. Vyberte požadovanú melódiu a potvrdte stlačením **OK**.

Výber hlasitosti budíka

1. Stlačte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **TON ALARMU** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **NAST HLAS** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie úrovne hlasitosti bude zobrazené.
5. Stlačením HORE/DOLE  zvýšite/znížite úroveň hlasitosti. Pre potvrdenie stlačte **OK**.

Váš telefón je dodávaný s niektorými nastaveniami, ktoré môžete zmeniť na vaše vlastné.

Vlastné nastavenie telefónu je vykonávané v niekoľkých položkách ponuky. Kedykoľvek môžete stlačením

tlačidla **BACK** opustiť aktuálnu úroveň ponuky alebo potvrdenie zrušiť. Ak stlačíte , telefón preruší proces nastavenia a vráti sa späť do pohotovostného režimu.

Vlastné nastavenie displeja

Pomenovanie telefónu

Vášmu telefónu môžete priradiť meno. Ak máte viac než jedno slúchadlo, môžete taktiež každému slúchadlu priradiť vlastné meno.

Meno slúchadla môže byť až 10 znakov dlhé a povolené znaky sú A–Z, 0–9 a medzera.

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **MENO SLUCH** a stlačte **OK**. Aktuálne meno slúchadla bude zobrazené.
4. Upravte meno slúchadla, pre potvrdenie stlačte **OK**.

Nastavenie jazyka telefónu*

*ponuka nie je v niektorých krajinách k dispozícii

Váš telefón obsahuje niekoľko jazykov. Ak zmeníte jazyk telefónu, budú ponuky zobrazené v tomto zvolenom jazyku.

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **JAZYK** a stlačte **OK**. Aktuálny jazyk bude zobrazený.
4. Vyberte požadovaný jazyk a potvrdte stlačením **OK**.

Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia

LCD a tlačidlá pri používaní telefónu svietia.

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **PODSVIETEN** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte **ZAPNUT** alebo **VYPNUT** a stlačením **OK** potvrdte.

Automatický príjem

Funkcia automatický príjem vám umožňuje príjem hovoru obyčajným zdvihnutím slúchadla zo stojana alebo nabíjačky. Nie je tak nutné stlačiť tlačidlo HOVOR.

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **AUTO ODPOV** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte **ZAPNUT** alebo **VYPNUT** a stlačením **OK** potvrdte.

Vlastné nastavenie zvukov telefónu

Každému slúchadlu môžete priradiť vlastnú melódiu zvonenia a rôzne hlasitosti.

Výber melódie zvonenia slúchadla

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **TON SLUCH** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **MELODIA** a stlačte **OK**. Zvolená melódia bude zobrazená.
5. Vyberte požadovanú melódiu a potvrdíte stlačením **OK**.

Výber hlasitosti zvonenia slúchadla

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **TON SLUCH** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **NAST HLAS** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie úrovne hlasitosti bude zobrazené.
5. Stlačením HORE/DOLE  zvýšite/znížite úroveň hlasitosti.
6. Stlačením **OK** potvrdíte.

Vypnutie zvonenia slúchadla

Nastavením vol'by **VYPNUT** (viď. strana 29) vypnete zvonenie slúchadla. Bude sa zobrazovať  ako informácia o vypnutom zvonení.

Zvonček nevydáva pri prichádzajúcom hovore žiadny zvuk.

Zapnutie alebo vypnutie zvuku tlačidiel

Zvuky tlačidiel sú tóny, ktoré sa ozývajú pri stlačení tlačidiel na slúchadle.

1. Stlačte .
2. Vyberte **OSOBNÉ NAST** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **TON SLUCH** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **TON TLACID** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
5. Vyberte **ZAPNUT** alebo **VYPNUT** a stlačením **OK** potvrdíte.

Poznámka: Slúchadlo musí byť prihlásené na základňovej stanici, aby bolo možné používať d'alej uvádzané pokročilé funkcie.

Čas opakovanej vol'by*

*závisí na krajine použitia

Táto vol'ba je užitočná pri používaní služieb operátora. Východisková hodnota času opakovanej vol'by by mala byť v prístroji CD 230 nastavená optimálne pre telefónnu sieť vo vašej krajine a z tohto dôvodu by nemala byť menená.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **FLASH** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte požadovaný čas opakovanej vol'by a potvrd'te stlačením **OK**.

Režim vytáčania*

*závisí na krajine použitia, v niektorých krajinách nie je táto ponuka k dispozícii

Východisková hodnota režimu vytáčania by mala byť v prístroji CD 230 nastavená optimálne pre telefónnu sieť vo vašej krajine a z tohto dôvodu by nemala byť menená.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **VOLBA** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte **TONOVA** alebo **PULZNA** a potvrd'te stlačením **OK**.

Dočasné tónové vytáčanie v režime pulznej vol'by

Ak je režim vytáčania nastavený na pulzný, podržaním  nastavíte dočasné tónové vytáčanie. Na displeji sa objaví . Všetky nasledujúce volané čísla budú vytáčané tónovo až do zavesenia.

Kód oblasti*

*závisí na krajine použitia, v niektorých krajinách nie je táto ponuka k dispozícii

Ak vaša miestna telefónna sieť posiela informáciu o volajúcom CID s pripojeným kódom oblasti, je nutné tento miestny kód filtrovať, ak budete volať na toto číslo späť zo zoznamu volaní. Funkcia KOD KRAJINY umožňuje odstrániť kód miestnej oblasti zo záznamov hovorov. Miestny kód môže mať dĺžku 1 až 5 číslic. Východiskové nastavenie je prázdne (nulová dĺžka).

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **BEZP KOD** a potvrd'te stlačením **OK**. Bude zobrazený aktuálny kód oblasti (ak je k dispozícii).
4. Zadáajte alebo upravte číslo a potvrd'te stlačením **OK**.

Detské volanie

Funkcia detského volania umožňuje vytočiť naprogramované číslo stlačením ľubovoľného tlačidla na slúchadle (okrem ) .

Zapnutie funkcie detského volania:

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **DETSKE VOL** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte **ZAPNUT** a stlačte **OK**.
5. Zadajte alebo upravte číslo a potvrdte stlačením **OK**.

Po vrátení do pohotovostného režimu sa zobrazí **DETSKE VOL**.

Vypnutie funkcie detského volania:

1. Stlačte .
2. Vyberte **VYPNUT** a stlačte **OK**.

Registrovanie slúchadla

Každá základňová stanica môže registrovať najviac 4 slúchadlá. Každé slúchadlo môže byť registrované najviac k 4 slúchadlám.

Ak omylom odhlásite slúchadlo od základne, môžete ho znovu zaregistrovať. Ďalšie slúchadlá musia byť pred použitím registrované so základňou.

Poznámka: Ak si prajete k základňovej stanici CD 230 registrovať slúchadlo iného výrobcu než Philips, uistite sa, že je toto slúchadlo kompatibilné s GAP, inak nemusí byť plne funkčné (viď. strana 9.)

1. Stlačte .
2. Ak sa na displeji slúchadla zobrazuje **NEREGISTR**, prejdite ku kroku 5.
3. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
4. Vyberte **REGISTRACIA** a stlačte **OK**.
5. Pred zadaním kódu PIN podržte na základňovej stanici tlačidlo PAGING  počas 4 sekúnd. Základňová stanica je teraz v režime prihlasovania.

Poznámka: Ak je základňová stanica plne obsadená a nie je možné slúchadlo pridať, nebude možné ho registrovať. Odregistrovanie slúchadla viď. časť "Odregistrovanie slúchadla", str. 27.

5. Zadajte PIN kód základne (východisková hodnota 0000) a stlačte **OK**.
6. Vyberte základňu pomocou **tlačidiel číslíc**. Blikajúca číslica označuje už používanú základňovú stanicu.

Zobrazí sa meno a číslo slúchadla a taktiež hodiny.

Ak nie je registrácia úspešná,

- bude slúchadlo späťne registrované k pôvodnej základňovej stanici alebo
- sa na displeji zobrazí **VYHLADAVANIE**, ak bolo spojenie so základňou prerušené alebo
- sa na displeji zobrazí **NEREGISTR**, ak bola registrácia uskutočňovaná prvýkrát.

Pokračujte podľa pokynov a skúste znovu.

Výber základňovej stanice

Ak je vaše slúchadlo registrované k viacerým než jednej základni, môžete zvoliť, ktorú základňu má slúchadlo používať. Môžete zvoliť pevnú základňu alebo môžete nastaviť automatické vyhľadávanie najbližšej stanice (Auto Base).

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **VOLBA ZAKL** a stlačte **OK**. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte základňovú stanicu, ktorú chcete používať a stlačte **OK**.

Odregistrovanie slúchadla

Slúchadlo môže odregistrovať iné slúchadlo pripojené k rovnakej základňovej stanici. Slúchadlo nemôže odregistrovať samo seba.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **ZMAZAT SL** a stlačte **OK**.
4. Vyberte slúchadlo, ktoré požadujete odregistrovať a stlačte **OK**.
5. Zadaťte PIN kód základne (východisková hodnota 0000) a potvrdte stlačením **OK**.

Poznámka: Ak bude nutné slúchadlo odovzdať do opravy, najprv ho od základňovej stanice odhláste. **Aspoň raz musí byť slúchadlo na základňovej stanici registrované.**

Zmena PIN základne

Kód PIN (osobné identifikačné číslo) je prístupový kód vyžadovaný pri registrácii, odhlásení slúchadla a pre režim vynulovania.

Východiskové nastavenie je „0000“. Môžete ho zmeniť na ľubovoľný kód. Kód PIN môže byť až 8 číslic dlhý.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **ZMENIT PIN** a potvrdte stlačením **OK**.
4. Zadaťte aktuálny kód základne PIN a stlačte **OK**.
5. Zadaťte nový kód základne PIN a stlačte **OK**.
6. Pre potvrdenie zadaťte nový kód základne PIN znovu a stlačte **OK**.

Poznámka: Ak sa nový kód PIN a jeho potvrdenie nebude zhodovať, ozve sa tón odmietnutia. Pokračujte krokmi 3 až 7 a skúste znovu.

Vynulovanie

POZOR! Majte prosím na pamäti, že vynulovaním prístroja budú všetky osobné nastavenia vymazané. Záznamy v telefónnom zozname a zozname hovorov zostávajú nezmenené.

Môžete taktiež vynulovať nastavenia displeja, zvukov a ďalších parametrov telefónu. Pozrite sa na časť "Pôvodné nastavenia", str. 33.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **RESET** a stlačte **OK**.
4. Zadaťte kód základne PIN a potvrd'ite stlačením **OK**.

Výber krajiny*

*závisí na krajine použitia

Správny výber krajiny nastaví správne váš telefón k miestnej telefónnej sieti a taktiež prispôsobí jazykové nastavenia.

1. Stlačte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stlačte **OK**.
3. Vyberte **KRAJINA** a stlačte **OK**.
4. Vyberte požadovanú krajinu a potvrd'ite stlačením **OK**.

Zámka tlačidiel

Tlačidlá môžu byť zamknuté proti náhodnému stlačeniu.

Ak sú tlačidlá zamknuté, môžete stále prijímať prichádzajúce hovory stlačením . Počas hovoru sú tlačidlá aktívne. Pri ukončení hovoru budú tlačidlá opäť zamknuté.

Zamknutie a odomknutie tlačidiel:

Podržaním  zamknete alebo odomknete tlačidlá. Ak sú tlačidlá zamknuté, zobrazí sa na displeji **ZAMKA**.

Klávesová skratka pre zapnutie/vypnutie zvonenia slúchadla

Túto klávesovú skratku použite na zapnutie/vypnutie zvonenia.

Podržte .

Poznámka:  sa zobrazuje pri vypnutom zvonení. Slúchadlo nebude pri prichádzajúcom hovore vydávať žiadny tón. O prichádzajúcom hovore bude informovať iba podsvietený displej slúchadla.

Oznámenie o čakajúcej správe

Ak máte povolenú hlasovú poštu od miestneho telefónneho poskytovateľa, bude pri nových správach zapnuté . Po vypočutí všetkých nových správ sa  vypne.

V pohotovostnom režime to môžete taktiež vypnúť podržaním .

Vyhľadanie slúchadla

Touto funkciou môžete nájsť stratené slúchadlo.

Na základňovej stanici stlačte .

Všetky slúchadlá registrované k základňovej stanici budú počas 30 sekúnd vydávať tón a na displeji sa objaví **PAGING**.

Poznámka: Ukončenie vyhľadávania slúchadla môžete uskutočniť stlačením ľubovľného tlačidla na slúchadle alebo na základňovej stanici opätovným stlačením .

Potlačenie prvého zazvonenia s identifikáciou volajúceho

Ak máte vaším operátorom povolenú službu identifikácie volajúceho, bude váš telefón potlačovať prvé zazvonenie pred CID informáciou. Po vynulovaní bude prvé zazvonenie opäť aktivované. Váš telefón automaticky detekuje službu CID po prvom zazvonení, ak ju máte povolenú. Ak je služba CID detekovaná, váš telefón bude potlačovať prvé zazvonenie.

Poznámka: Hneď ako je potlačenie zvonenia aktivované, bude prvé zazvonenie pred informáciou CID potlačené a to aj po zrušení služby CID. Ak službu CID zrušíte a nepravíte si už mať prvé zazvonenie vypnuté, vynulujte základňovú stanicu jej odpojením a opätovným zapojením do siete.

Poznámka: Funkcie popisované v tejto kapitole je možné používať iba s najmenej 2 slúchadlami.

Volanie niekomu v dome

Použitím funkcie Interkom na vašom telefóne môžete zavolať niekoho v dome.

Uskutočnenie hovoru Interkom:

1. Stlačte .
2. Stlačením HORE/DOLE vyberte slúchadlo, na ktoré požadujete volať a stlačte **OK**.

Poznámka: Môžete taktiež priamo zadať číslo slúchadla, na ktoré chcete zavolať. Ak dané slúchadlo nie je dostupné, budete počuť obsadzovací tón.

3. Pre ukončenie interkom hovoru stlačte  alebo umiestnite slúchadlo do stojanu.

Príprava vytáčania Interkomu

S funkciou pre-dial môžete vidieť a prípadne upraviť číslo slúchadla, na ktoré voláte ešte pred vytočením.

1. Zadajte číslo slúchadla, na ktoré chcete volať.
2. Stlačte .

Ak počas hovoru cez interkom príde prichádzajúci hovor, zobrazí sa na displeji identifikácia volajúceho CID, ale iba v prípade, že je služba povolená. Prijem externého hovoru:

1. Stlačením  ukončíte hovor interkomu.
2. Stlačením  prijmete externý hovor.

Volanie niekoho v dome zatiaľ čo hovoríte do telefónu

Ak práve máte externý hovor, môžete ho podržať a uskutočniť nový hovor komukoľvek v dome.

Uskutočnenie nového hovoru, zatiaľ čo telefonujete externe:

1. Stlačte .
2. Stlačením HORE/DOLE vyberte slúchadlo, na ktoré požadujete volať a stlačte **OK**.
3. Vyčkajte než volané slúchadlo prijme hovor.

Po prebratí interného hovoru môžete opakovaným stlačením  prepínať medzi externým a interným hovorom.

Poznámka: Ak slúchadlo hovor neprijme, môžete opakovaným stlačením  zrušiť pokus o nadviazanie interného hovoru a vrátiť sa k externému hovorom.

Presmerovanie hovoru na iné slúchadlo

Počas externého hovoru:

1. Stlačte .
2. Zadaťte číslo volaného slúchadla a stlačte **OK**.
3. Vyčkajte než volané slúchadlo prijme hovor.
4. Po prijímaní hovoru slúchadlom stlačte  alebo umiestnite slúchadlo do stojana. Externý hovor je presmerovaný.

Uskutočnenie konferencie medzi 3 účastníkmi

K hovoru na externej linke môžete prizvať ďalších účastníkov.

Počas externého hovoru:

1. Stlačte .
2. Stlačením HORE/DOLE vyberte slúchadlo, na ktoré požadujete volať a stlačte **OK**.
3. Vyčkajte než volané slúchadlo prijme hovor.
4. Po prebratí hovoru slúchadlom dlho podržte . Teraz je založený konferenčný hovor.

Počas konferenčného hovoru:

1. Stlačením  podržte externú linku a môžete hovoriť súkromne s ďalším slúchadlom.
2. Podržaním  konferenčný hovor znovu obnovíte.

Poznámka: Ukončenie hovoru predtým, ako druhé slúchadlo odpovie, ukončí externý hovor. Akékoľvek polozenie slúchadla počas konferenčného hovoru ponechá ostatné slúchadlá pripojené k externému hovoru.

Označenie slúchadla:	PHILIPS
Čas:	00:00
Melódia zvonenia:	Melódia 1
Hlasitosť zvonenia:	Úroveň 3
Budík:	Vypnuté
Melódia budíka:	Melódia 2
Hlasitosť melódie budíka:	Úroveň 3
Tóny tlačidiel:	Zapnuté
Podsvietenie:	Zapnuté
Čas medzi opakovanou vol'bou:	100 ms
Režim vytáčania:	Tónová
Výber krajiny:	Prázdna
Automatická odpoveď:	Vypnuté
Jazyk ponuky:	Pol'stina
Hlasitosť slúchadla:	Stredná
Zámka tlačidiel:	Vypnuté
Informácia o čakajúcich správach:	Vypnuté
PIN základne:	0000

Problémy

Telefón vôbec nepracuje.

Telefón nezvoní.

Nie je oznamovací tón.

Identifikácia volajúceho CID správne nefunguje.

Čakajúci hovor nie je možné prijať.

Prázdny symbol batérie znamená nutnosť okamžitého dobitia batérií.

Slúchadlo nie je možné zaregistrovať.

Riešenia

- Uistite sa, či adaptér a telefónny kábel sú správne zapojené.
- Skontrolujte, či sú batérie plne nabité a správne vložené.
- Tento telefón nie je v prevádzke počas výpadku napájania.
- Uistite sa, či adaptér a telefónny kábel sú správne zapojené.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základňovej stanici.
- Uistite sa, že je zvonenie slúchadla zapnuté.
- Skontrolujte, či je telefónny kábel správne pripojený.
- Skontrolujte, či je slúchadlo plne nabité.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základňovej stanici.
- Overtite si u vášho poskytovateľa, že máte službu CID povolenú.
- Pred prijatím hovoru ponechajte telefón aspoň raz zazvoniť.
- Overtite si u vašej miestnej telefónnej spoločnosti a vyberte vhodný čas opätovnej voľby.
- Nahradte staré batérie za nové (použite iba nabíjacie akumulátory).
- Uistite sa, že tlačidlo PAGING ste podržali 4 sekundy pred stlačením tlačidla OK.
- Každá základňová stanica môže registrovať najviac 4 slúchadlá. Odregistrovanie slúchadla vid'. časť "Odregistrovanie slúchadla", strana 27.

Ak uvedené riešenia nepomôžu, odpojte napájanie od slúchadla aj základňovej stanice. Vyčkajte 15 minút a skúste znovu.

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie nie je určené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umožnenie núdzových hovorov je potrebné vytvoriť alternatívu.

Vyhlásenie o zhode

Týmto Philips potvrdzuje, že tento CD 230 je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môžete pripojiť iba k analógovým telefónnym sieťam krajín uvedených na obale.

Vyhlásenie o zhode je dostupné na www.p4c.philips.com.

Bezpečnostné upozornenia

Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základňu, mohli by ste sa vystaviť zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi. Nikdy nepoužívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak ich výbuch.

POZOR! Nepoužívajte obyčajné batérie. Používajte iba s nabíjacími akumulátormi PHILIPS, veľkosť AAA, 1,2 V 650 mAh. Používajte iba so sieťovým adaptérom SUNSTRONG, MODEL VD090030D pre základňovú stanicu a VD090015D pre nabíjačku.

Starostlivosť o životné prostredie

Nezabudnite, prosím, dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci možnosti podporte ich recykláciu.

Recyklácia a likvidácia

Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Za účelom zabezpečenia recyklácie produktov najlepšimi dostupnými spracovateľskými, obnovovacími a recyklačnými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovať a opakovane používať.



Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade.

Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených týmto symbolom.

Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie:

1. Kompletne zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zariadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletne staré zariadenie odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziať.

Spoločnosť Philips označila batériu a balenie štandardnými symbolmi, vytvorenými za účelom podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu.



Miestnemu refundačnému a recyklačnému systému bol zaplatený finančný príspevok.



Označený obalový materiál je recyklovateľný.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28931

