

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTR5224



EL	Εγχειρίδιο χρήσης	3
PL	Instrukcja obsługi	3
RU	Руководство пользователя	3
TR	Kullanım kılavuzu	3

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	4
	Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις	4
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	5
2	Το προϊόν	6
	Κύρια χαρακτηριστικά	6
	Επισκόπηση προϊόντος	6
3	Σύνδεση	9
	Τοποθέτηση του προϊόντος	9
	Σύνδεση ηχείων και υπογούφερ	10
	Σύνδεση κεραίας ραδιοφώνου	10
	Σύνδεση υποστηριζόμενων συσκευών HDMI	11
	Σύνδεση άλλων συσκευών	12
	Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος	14
4	Ξεκινώντας	15
	Τοποθετήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.	15
	Έλεγχος πηγής αναπαραγωγής	15
	Αλλαγή ρυθμίσεων ηχείων	15
	Χρήση Philips EasyLink	17
	Επιλογή πηγής αναπαραγωγής	18
5	Αναπαραγωγή	19
	Αναπαραγωγή από φορητό media player	19
	Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο	19
	Χρήση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	21

6	Προσαρμογή ήχου	22
	Έλεγχος έντασης	22
	Επιλογή περιβάλλοντος ήχου	22
	Επιλογή διπλού μπάσου	22
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	23
7	Προδιαγραφές	24
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	25
9	Γλωσσάρι	26

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τον ψηφιακό δέκτη σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τον ψηφιακό δέκτη για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού του ψηφιακού δέκτη.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τον ψηφιακό δέκτη, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε πηγή φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Χρησιμοποιείτε τον ψηφιακό δέκτη μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε τον ψηφιακό δέκτη μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν νερό.
- Μην τοποθετείτε τον ψηφιακό δέκτη πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Παραμένετε μακριά από τον ψηφιακό δέκτη κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

Ασφάλεια βύσματος (Μόνο στο Η.Β.)

Το συγκεκριμένο Digital Receiver διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας βύσματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια της ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (παράδειγμα 10A).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- 2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει σήμα έγκρισης ASTA. Εάν έχετε χάσει την ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης για να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Για συμμόρφωση με την οδηγία EMC, το βύσμα παροχής ρεύματος του προϊόντος δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από το καλώδιο τροφοδοσίας.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Ανακύκλωση



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.



Κατασκευασμένα κατόπιν αδείας από τα Dolby Laboratories. Η ονομασίες Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια υπό τις ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α. με αριθμό: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 και άλλες ευρεσιτεχνίες από τις Η.Π.Α. και ολόκληρο τον κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Οι ονομασίες DTS και DTS Digital Surround είναι σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα DTS και Symbol αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR αποτελούν καταχωρημένα σήματα στις Η.Π.Α.

2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια χαρακτηριστικά

Το προϊόν σας υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Για συσκευές που είναι συμβατές με EasyLink και συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός ο έλεγχος από ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

Ακούστε πλούσιο πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο χωρίς συμπίεση

Το προϊόν υποστηρίζει 7.1 κανάλια ήχου χωρίς συμπίεση και παρέχει πιο ρεαλιστική εμπειρία ήχου που πλησιάζει τη ζωντανή ακρόαση.

MP3 link


Απλά συνδέστε το φορητό σας media player στην υποδοχή MP3 LINK και απολαύστε αναπαραγωγή μουσικής με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Συγχρονίστε τον ήχο του ψηφιακού δέκτη με την εικόνα που αναπαράγεται από άλλες συσκευές καθυστερώντας την έξοδο του ήχου από τα ηχεία ώστε να αντιστοιχεί με την εικόνα της τηλεόρασης.

Επισκόπηση προϊόντος

Κύρια μονάδα

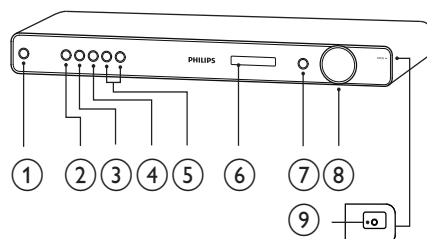

① ⏻ (Αναμονή-ενεργοποίηση)

- Ενεργοποιεί το Digital Receiver ή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② SURR (Περιβάλλον ήχος)

- Πραγματοποιεί εναλλαγή της εξόδου ήχου σε μια από τις παρακάτω λειτουργίες: πολυκαναλικός περιβάλλον ήχος 7.1, στερεοφωνικός ήχος 7 καναλιών, πολυκαναλικός περιβάλλον ήχος 5.1, στερεοφωνικός ήχος 5 καναλιών ή στερεοφωνικός ήχος.

③ SOUND

- Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

④ PROG (Προγραμματισμένη σειρά εκτέλεσης)

- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πραγματοποιεί επαναρύθμιση της λίστας προεπιλεγμένων σταθμών: πατήστε για μη αυτόματη επαναρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο για αυτόματη επαναρύθμιση.
- Σε άλλες λειτουργίες πηγής, πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης ήχου για τις ρυθμίσεις των ηχείων.

⑤ I◀◀/▶▶TUNING

- Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.

⑥ Οθόνη ενδείξεων

⑦ SOURCE

- Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής για απόλαυση εξόδου ήχου από το σύστημα ηχείων.


⑧ VOLUME

- Αύξηση ή μείωση της έντασης.

⑨ MP3 LINK

- Συνδέει μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.

Τηλεχειριστήριο

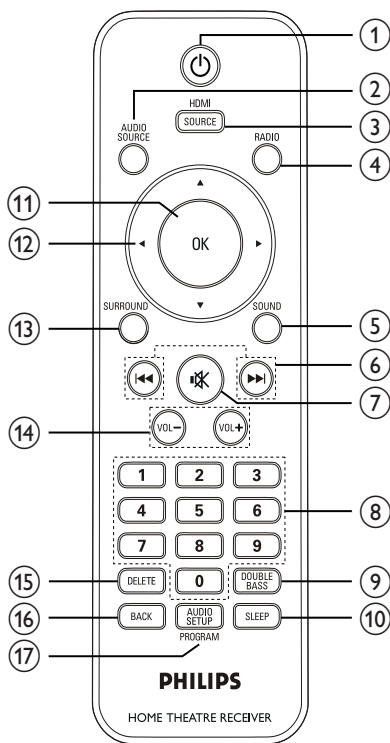

① ⏻ (Αναμονή-ενεργοποίηση)

- Ενεργοποιεί το Digital Receiver ή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② AUDIO SOURCE

- Επιλέγει μια πηγή εισόδου ήχου.

③ HDMI SOURCE

- Επιλέγει μια πηγή εισόδου HDMI.

④ RADIO

- Πραγματοποιεί εναλλαγή σε ζώνη FM.

⑤ SOUND

- Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

⑥ I◀◀ / ▶▶I

- Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑦ (Σίγαση)

- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

⑧ Αριθμητικά πλήκτρα

- Εισάγουν τον αριθμό προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑨ DOUBLE BASS

- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυναμική βελτίωση μπάσων.

⑩ SLEEP

- Ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης μετά από τον οποίο το Digital Receiver θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

⑪ OK

- Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.

⑫ ▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης)

- Πραγματοποιεί πλοήγηση στα μενού.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πάνω ή κάτω για συντονισμό σε μια ραδιοφωνική συχνότητα.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε αριστερά ή δεξιά για έναρξης της αυτόματης αναζήτησης.

⑬ SURROUND

- Πραγματοποιεί εναλλαγή της εξόδου ήχου σε μια από τις παρακάτω λειτουργίες: πολυκαναλικός περιβάλλων ήχος 7.1, στερεοφωνικός ήχος 7 καναλιών, πολυκαναλικός περιβάλλων ήχος 5.1, στερεοφωνικός ήχος 5 καναλιών ή στερεοφωνικός ήχος.

⑭ VOL +/-

- Αύξηση ή μείωση της έντασης.

⑮ DELETE

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή του τρέχοντος προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑯ BACK

- Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.
- Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή του επιλεγμένου σταθμού.

⑰ AUDIO SETUP / PROGRAM

- Πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο από τις επιλογές των ρυθμίσεων ήχου.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πραγματοποιεί επαναρύθμιση της λίστας προεπιλεγμένων σταθμών: πατήστε για μη αυτόματη επαναρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο για αυτόματη επαναρύθμιση.

3 Σύνδεση

Πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις για να χρησιμοποιήσετε τον ψηφιακό δέκτη.

Σύνδεση του ψηφιακού δέκτη:

- Ηχεία και υπογούφερ
- Κεραία ραδιοφώνου
- Ρεύμα

Σύνδεση άλλων συσκευών:

- Συσκευές που υποστηρίζουν HDMI
- Ήχος από την τηλεόραση
- Ήχος από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/ συσκευή εγγραφής/κονσόλα παιχνιδιών/disc player
- Φορητό media player



Σημείωση

- Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.




Συμβουλή

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι υποδοχών σύνδεσης για σύνδεση του προϊόντος στην τηλεόρασή σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας. Ένας ολοκληρωμένος διαδραστικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να συνδέσετε το προϊόν σας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Τοποθέτηση του προϊόντος

- Τοποθετήστε το προϊόν σε σημείο που δεν μπορεί κανείς να το σπρώξει, να το τραβήξει ή να το ρίξει κάτω. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περικλειστο χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος για εύκολη αποσύνδεση του προϊόντος από την παροχή ρεύματος.

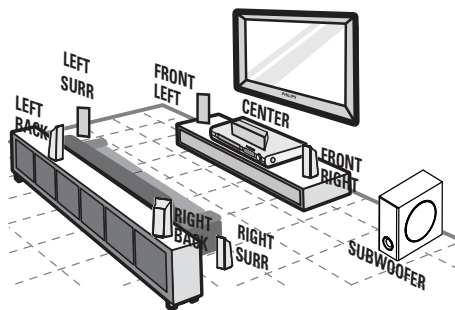


- 1 Τοποθετήστε τον ψηφιακό δέκτη κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε τα ηχεία του συστήματος στο κανονικό επίπεδο ακρόασης και παράλληλα προς την περιοχή ακρόασης.
- 3 Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία του δωματίου ή τουλάχιστον ένα μέτρο (τρία πόδια) μακριά από την τηλεόραση.



Συμβουλή

- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ τον ψηφιακό δέκτη πολύ κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.

Σύνδεση ηχείων και υπογούφερ

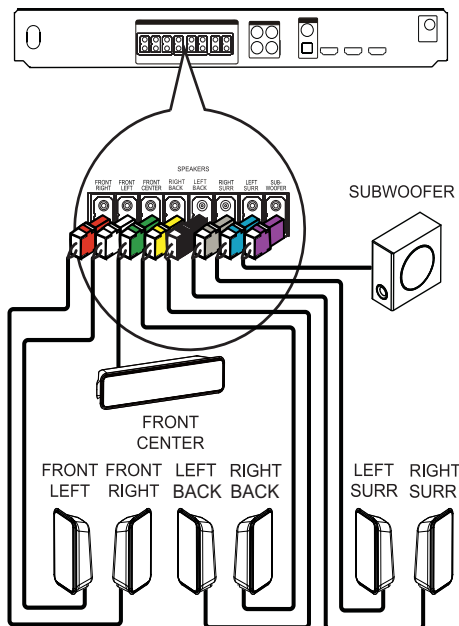


- 1 Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ στις αντίστοιχες υποδοχές του ψηφιακού δέκτη.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των βυσμάτων ταιριάζουν με αυτά των υποδοχών.

Σύνδεση κεραίας ραδιοφώνου

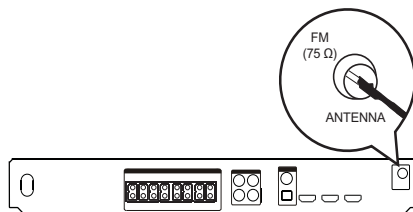

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **FM75Ω** του ψηφιακού δέκτη (σε ορισμένα μοντέλα αυτό το καλώδιο είναι ήδη συνδεδεμένο).
- 2 Προεκτείνετε την κεραία FM και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.




Συμβουλή

- Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Σύνδεση υποστηριζόμενων συσκευών HDMI

Σύνδεση σε HDTV

Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση υψηλής ανάλυσης (HDTV) για να απολαύσετε τις δυνατότητες ελέγχου του Philips EasyLink. Μπορείτε να συγχρονίσετε τις λειτουργίες με άλλες συσκευές συμβατές με HDMI, δείτε το κεφάλαιο 'Ξεκινώντας' > 'Χρήση Philips EasyLink' για λεπτομέρειες.

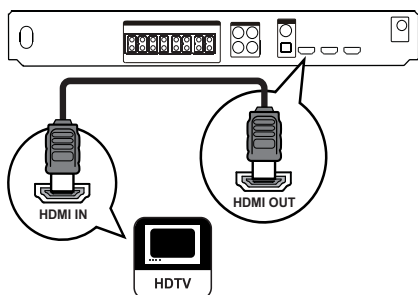

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **HDMI OUT** του ψηφιακού δέκτη και την υποδοχή **HDMI IN** της HDTV.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (αναλογικό ή ψηφιακό) στις υποδοχές **AUDIO IN-AUX1/AUX2** ή την υποδοχή **DIGITAL IN** του ψηφιακού δέκτη και τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου ήχου στην HDTV.
 - Δείτε το κεφάλαιο 'Σύνδεση άλλων συσκευών' > 'Σύνδεση ήχου από τηλεόραση' για λεπτομέρειες.




Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ελέγχου Philips EasyLink μόνο εάν οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDTV και HDMI είναι συμβατές και με HDMI-CEC.

Σύνδεση σε συσκευές HDMI

Συνδέστε τις συμβατές με HDMI ή DVI συσκευές (π.χ. DVD/Blu-ray player, συσκευή εγγραφής HDD/DVD) στον ψηφιακό δέκτη για να απολαύσετε ψηφιακή έξοδο ήχου χωρίς συμπίεση.

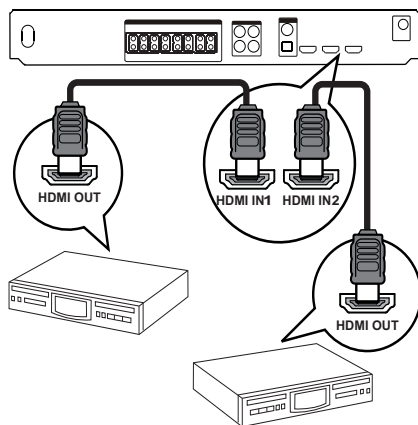

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **HDMI IN1/ HDMI IN2** του ψηφιακού δέκτη και την υποδοχή **HDMI OUT** της συσκευής.



Σημείωση


- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **HDMI SOURCE** για να επιλέξετε 'HDMI IN1' ή 'HDMI IN2'.

Σύνδεση άλλων συσκευών

Δρομολογήστε τον ήχο από άλλες συσκευές στον ψηφιακό δέκτη ώστε να απολαμβάνετε αναπαραγωγή ήχου με δυνατότητες πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

Σύνδεση ήχου από τηλεόραση

(χρησιμοποιείται επίσης για έλεγχο EasyLink)

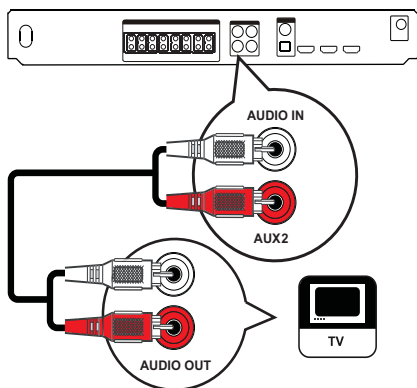

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) στις υποδοχές **AUDIO IN-AUX2** του ψηφιακού δέκτη και τις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX2'.


Συμβουλή

- Εάν η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου (ομοαξονική ή ψηφιακή), μπορείτε να την συνδέσετε στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου του ψηφιακού δέκτη για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/κονσόλα παιχνιδιών/disc player

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε σύνδεση σε αναλογική ή ψηφιακή υποδοχή, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Σύνδεση σε αναλογικές υποδοχές

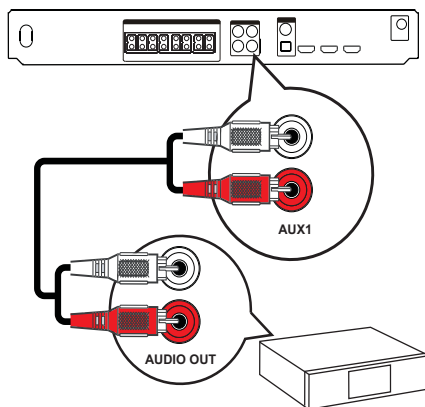


- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **AUDIO IN-AUX1** του ψηφιακού δέκτη και τις υποδοχές εξόδου **AUDIO** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX1'.

Σύνδεση σε ομοαξονική υποδοχή

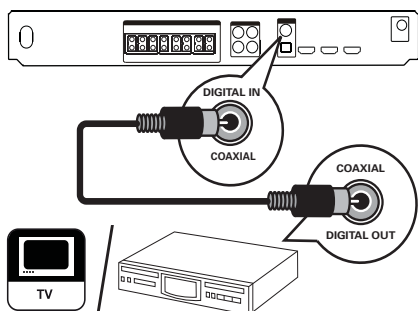


- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **COAXIAL DIGITAL-IN** του ψηφιακού δέκτη και την υποδοχή εξόδου **COAXIAL/DIGITAL** της συσκευής.



Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'COAX IN'.

Σύνδεση σε οπτική υποδοχή

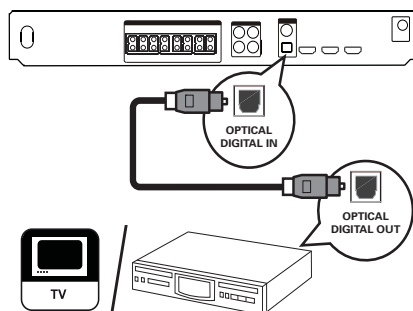


- 1 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο στην υποδοχή **OPTICAL DIGITAL-IN** του ψηφιακού δέκτη και την υποδοχή εξόδου **OPTICAL/SPDIF** της συσκευής.



Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'OPTI IN'.

Σύνδεση φορητού media player

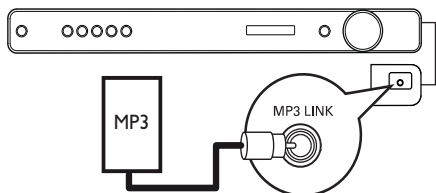

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MP3 LINK** του ψηφιακού δέκτη και την υποδοχή τηλεφώνου στο φορητό σας media player (όπως το MP3 player).



Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις.
↳ Το προϊόν είναι έτοιμο για ρύθμιση.

4 Ξεκινώντας

Τοποθετήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

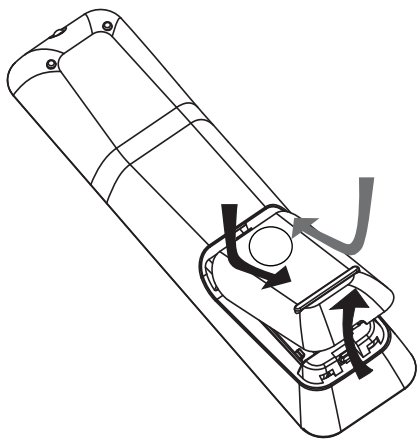

- 1 Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Εισαγάγετε τις 2 μπαταρίες (AAA) που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών αντιστοιχούν με τις ενδείξεις μέσα στη θήκη.
- 3 Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

Σημείωση

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Έλεγχος πηγής αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **RADIO, AUDIO SOURCE** ή **HDMI SOURCE** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή για έλεγχο.
- 2 Προσαρμόστε την ένταση ή αλλάξτε το εφέ ήχου/περιβάλλοντος ήχου.

Αλλαγή ρυθμίσεων ηχείων

Ιδανικά, η απόσταση μεταξύ της θέσης ακρόασης και όλων των ηχείων πρέπει να είναι ίδια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ηχείων ανάλογα με την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης για να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό περιβάλλοντα ήχο.

Σημείωση

- Μεταβείτε στη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου για να μπορέσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ηχείων.

Δοκιμή και ρύθμιση της έντασης των ηχείων

- 1 Πατήστε **SURROUND** για να μεταβείτε σε λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 2 Πατήστε **AUDIO SETUP**.
- 3 Πατήστε **◀◀/▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'TEST TONE' (Δοκιμή ήχου) και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - ↳ Κάθε ηχείο παράγει ήχο για 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ακούσετε το επίπεδο έντασης που έχει ρυθμιστεί για κάθε ηχείο.
- 4 Πατήστε **▲▼** ή **VOL +/-** για αύξηση ή μείωση του επιπέδου έντασης και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - Η τελευταία ρύθμιση έντασης θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για τα άλλα ηχεία μέχρι το επίπεδο εξόδου ήχου σε όλα τα ηχεία να είναι το ίδιο.
 - Για επιστροφή στο προηγούμενο βήμα, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε **AUDIO SETUP**.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 2 δευτερολέπτων από τον έλεγχο του ηχείου, ο έλεγχος του επόμενου ηχείου θα γίνει αυτόματα.
- Η δοκιμή ήχου είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου 7.1 και πολυκαναλικού περιβάλλοντος 5.1.

Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης ηχείων

- 1 Πατήστε **SURROUND** για να μεταβείτε σε λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 2 Πατήστε **AUDIO SETUP**.
- 3 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε το ηχείο για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τη χρονική καθυστέρηση και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - ↳ 'CENTER DELAY' (Χρονική καθυστέρηση κεντρικού ηχείου) - για το κεντρικό ηχείο.
 - ↳ 'SURROUND DELAY' (Χρονική καθυστέρηση περιφερειακών ηχείων) - για τα περιφερειακά ηχεία.
 - ↳ 'BACK DELAY' (Χρονική καθυστέρηση πίσω ηχείων) - για τα πίσω ηχεία.
- 4 Πατήστε **▲▼** ή ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου για αύξηση ή μείωση της χρονικής καθυστέρησης και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - Η τελευταία ρύθμιση έντασης θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4 για άλλες ρυθμίσεις των ηχείων.
 - Για επιστροφή στο προηγούμενο βήμα, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε **AUDIO SETUP**.



Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για το κεντρικό, τα πίσω και τα περιφερειακά ηχεία.
- Ορίστε μεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης εάν το κεντρικό, τα πίσω ή τα περιφερειακά ηχεία βρίσκονται πιο κοντά στη θέση ακρόασης από τα μπροστινά ηχεία.
- Η καθυστέρηση των πίσω και του κεντρικού ηχείου κυμαίνεται από 0 έως 15MS. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0MS.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Πατήστε **SURROUND** για να μεταβείτε σε λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 2 Πατήστε **AUDIO SETUP**.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUDIO SYNC' (Συγχρονισμός ήχου) και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε **VOL +/-** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο ήχου.
 - Για επιστροφή στο προηγούμενο βήμα, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε **AUDIO SETUP**.



Συμβουλή

- Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν χρησιμοποιηθεί εντός 10 δευτερολέπτων, επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ελέγχου έντασης.

Χρήση Philips EasyLink

Το προϊόν σας υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Για συσκευές που είναι συμβατές με EasyLink και συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός ο έλεγχος από ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

- 1 Πατήστε **AUDIO SETUP**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες του Philips EasyLink: 'EASYLINK' > 'ONE-TOUCH STANDBY' (Αναμονή με ένα πάτημα) > 'SYSTEM AUDIO CONTROL' (Έλεγχος ήχου συστήματος) > 'TV AUDIO INPUT' (Είσοδος ήχου τηλεόρασης), και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

EasyLink

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τις λειτουργίες EasyLink (δείτε παρακάτω).

Αναμονή με ένα πάτημα

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **STANDBY** για τρία δευτερόλεπτα, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI CEC μεταβαίνουν ταυτόχρονα σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **OFF** (Απενεργοποίηση).

Έλεγχος ήχου συστήματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή HDMI CEC, ο ψηφιακός δέκτης πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην αντίστοιχη πηγή ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο οποιασδήποτε συσκευής HDMI για να ρυθμίσετε την ένταση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε **ON** (Ενεργοποίηση). Στη συνέχεια μεταβείτε στο **TV AUDIO INPUT** (Είσοδος ήχου τηλεόρασης) για να αντιστοιχίσετε την είσοδο ήχου του ψηφιακού δέκτη με την τηλεόραση.

Είσοδος ήχου τηλεόρασης

Επιλέγει την υποδοχή ήχου που χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση. Όταν γίνει σωστή επιλογή εισόδου ήχου, ο ψηφιακός δέκτης πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην είσοδο ήχου της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.

- 3** Πατήστε **▲▼** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε **AUDIO SETUP**.




Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση/συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- Ενδέχεται να ακουστεί διπλός ήχος από την τηλεόραση και τον ψηφιακό δέκτη εάν δεν πραγματοποιηθεί σωστά η αντιστοίχιση **TV AUDIO INPUT** (Είσοδος ήχου τηλεόρασης).


Επιλογή πηγής αναπαραγωγής

Στη βασική μονάδα

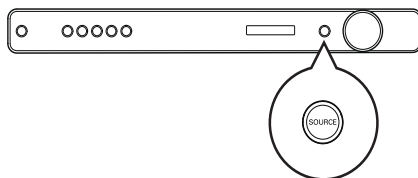

- 1** Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για επιλογή: COAX IN > OPTI IN > AUX1 > AUX2 > MP3 LINK > FM > HDMI IN1 > HDMI IN2.

Στο τηλεχειριστήριο



- Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** για έξοδο ήχου από την συνδεδεμένη συσκευή.


Οθόνη	Συσκευή συνδεδεμένη σε
AUX1	Υποδοχές AUDIO IN-AUX1.
AUX2	Υποδοχές AUDIO IN-AUX2.
COAX IN	Υποδοχή DIGITAL IN-COAXIAL.
OPTI IN	Υποδοχή DIGITAL IN-OPTICAL.
MP3 LINK	Υποδοχή MP3 LINK.

- Πατήστε **HDMI SOURCE** για να επιλέξετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN1 ή HDMI IN2.
- Πατήστε **RADIO** για μετάβαση σε ζώνη FM.

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από φορητό media player

Απλά συνδέστε το φορητό σας media player (π.χ. MP3 player) στον ψηφιακό δέκτη και απολαύστε τις μουσικές σας συλλογές σε εξαιρετική ποιότητα ήχου.

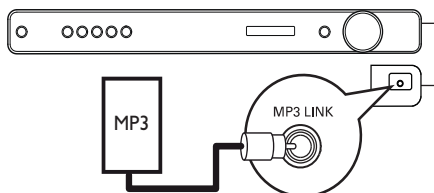


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **MP3 LINK** του ψηφιακού δέκτη στην υποδοχή ακουστικών του φορητού media player.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο φορητό media player.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **STOP** στο φορητό σας media player.

Σημείωση

- Ο έλεγχος της αναπαραγωγής είναι δυνατός μόνο από το φορητό media player.
- Διακόψτε την αναπαραγωγή στο φορητό media player πριν πραγματοποιήσετε μετάβαση σε άλλο μέσο/πηγή αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο

Ελέγξτε εάν η κεραία FM έχει συνδεθεί στον ψηφιακό δέκτη. Εάν δεν έχει συνδεθεί, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM75 Ω** και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.

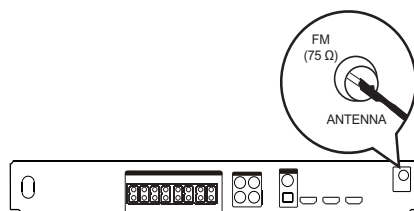

Συμβουλή

- Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν παρέχεται).
- Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή παρεμβολών.

Συντονισμός για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στη λειτουργία ραδιοφώνου, ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

1 Πατήστε **RADIO**.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη 'AUTO INSTALL ... PRESS OK' (Αυτόματη εγκατάσταση ... Πατήστε OK).

2 Πατήστε **OK**.

- ↳ Αποθηκεύονται όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που εντοπίζονται.
- ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή συντονίζεται στον πρώτο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Για διακοπή του αυτόματου συντονισμού, πατήστε **BACK**.



Σημείωση

- Ο ψηφιακός δέκτης έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως 40 ραδιοφωνικών σταθμών.
- Εάν η αυτόματη εγκατάσταση δεν ενεργοποιηθεί ή εάν αποθηκευτούν λιγότεροι από 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, θα σας ζητηθεί να επαναλάβετε την εγκατάσταση των ραδιοφωνικών σταθμών.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε **RADIO**.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο του ραδιοφώνου.

Κουμπί	Δράση
◀◀ / ▶▶	Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
▲▼	Συντονίζει σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ραδιοφωνική συχνότητα.
DELETE	Πατήστε παρατεταμένα για να διαγράψετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό από τη λίστα προεπιλογών. Ο προϋρισμένος αριθμός για τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς παραμένει ίδιος.



Σημείωση

- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός FM χρησιμοποιεί σύστημα αναμετάδοσης RDS (Radio Data System), εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Επανεγκατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών

1 Πατήστε **RADIO**.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

- ↳ Όλοι οι ήδη εγκατεστημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αντικαθίστανται.



Σημείωση

- Εάν κατά την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών δεν εντοπιστεί στερεοφωνικό σήμα ή εάν αποθηκευτούν λιγότεροι από 5 σταθμοί, ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας ραδιοφώνου.

Αναζήτηση και αποθήκευση μεμονωμένων ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε ◀▶.
 - ↳ Ξεκινάει η αναζήτηση μέχρι να εντοπιστεί ραδιοφωνικός σταθμός.
 - ↳ Για μικροσυντονισμό της ραδιοφωνικής συχνότητας, πατήστε ▲▼.
- 3 Πατήστε **PROGRAM**.
 - ↳ Ο προεπιλεγμένος αριθμός σταθμού αναβοσβήνει.
 - ↳ Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια έως και 20 δευτερόλεπτα μετά από το παραπάνω βήμα, η συσκευή πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία προρύθμισης.
- 4 Πατήστε ◀◀/▶▶ (ή **Αριθμητικά πλήκτρα**) για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για αποθήκευση.
- 5 Πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.

Χρήση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για αυτόματη μετάβαση του Digital Receiver σε λειτουργία αναμονής μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο.


- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για επιλογή αντίστροφης μέτρησης πριν τη διακοπή λειτουργίας.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη '60 > 45 > 30 > 15 > OFF' (Απενεργοποίηση).
 - Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, επιλέξτε 'OFF' (Απενεργοποίηση).
 - Εάν έχει γίνει ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε **SLEEP** για να δείτε το χρόνο που απομένει ή πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε νέο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

6 Προσαρμογή ήχου

Έλεγχος έντασης

- 1 Πατήστε **VOL +/-** για αύξηση ή μείωση της έντασης.
 - Για σίγαση, πατήστε **✖**.
 - Για αποκατάσταση της έντασης, πατήστε **✖** ξανά ή πατήστε **VOL +**.

Επιλογή περιβάλλοντος ήχου



- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SURROUND** για να επιλέξετε την καλύτερη διαθέσιμη έξοδο περιβάλλοντος ήχου στο δίσκο ή κάποια πιο κατάλληλη για το είδος της μουσικής που ακούτε.

Επιλογή	Περιγραφή
MULTI-CHANNEL 7.1 / MULTI-CHANNEL 5.1 SURROUND	Έξοδος πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου: DTS (Ψηφιακά συστήματα αισουσών), Dolby Digital και Dolby Pro Logic II.
5CHANNEL / 7CHANNEL STEREO	Βελτιώνει την έξοδο στερεοφωνικών καναλιών διπλασιάζοντας την έξοδο ήχου στο κεντρικό και τα πίσω ηχεία. Ιδανική για μουσική πάρτι.
STEREO	Στερεοφωνικός ήχος.

Επιλογή διπλού μπάσου




- 1 Πατήστε το πλήκτρο **DOUBLE BASS** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας διπλού μπάσου.

Σημείωση

- Η λειτουργία διπλού μπάσου χρησιμοποιείται για τη μείωση της αντήχησης του εφέ μπάσων και όχι του επιπέδου ισχύος των μπάσων. Έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση των ηχητικών εφέ ταινιών.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ



- 1** Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ που ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που αναπαράγετε.

Ταινία / Μουσική	Περιγραφή
CONCERT / CLASSIC	Λειτουργία ομαλού και καθαρού ήχου. Ιδανική για ακρόαση κλασικής μουσικής και παρακολούθηση δίσκων με ζωντανές συναυλίες.
DRAMA / JAZZ	Λειτουργία μέτριου ήχου για μουσική lounge και παρακολούθηση θεατρικών έργων.
ACTION / ROCK	Ενισχυμένο χαμηλό και υψηλό εύρος για εξαιρετική ατμόσφαιρα και εφέ κινηματογραφικού ήχου. Ιδανική λειτουργία για ταινίες δράσης και μουσική ροκ/ποπ.
SPORTS	Μέτριο μεσαίο εύρος και εφέ περιβάλλοντος ήχου για καθαρά φωνητικά και ατμόσφαιρα ζωντανού αθλητικού γεγονότος, ιδανικό και για παιχνίδια βίντεο.
NIGHT	Λειτουργία ήχου δυναμικού ελέγχου κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών τη νύχτα ή για διακριτική μουσική φόντου.



Σημείωση

- Για στερεοφωνική λειτουργία με συμπίεσμένα δεδομένα (π.χ. MP3), ρυθμίζεται αυτόματα στη λειτουργία πλήρους ήχου. Επομένως, δεν υπάρχουν διαφορές με το ηχητικό εφέ εάν επιλέξετε διαφορετική λειτουργία ήχου.

7 Προδιαγραφές



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 1000W RMS
- Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz - 20 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 60 dB(A σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου
 - AUX 1 & 2: 400 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού: FM 87,5 – 108 MHz
- Ευαισθησία δέκτη κατά τη διάρκεια της ελάχιστης λήψης 26 dB: FM 22 dBf
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 55 dB
- Αρμονική παραμόρφωση: FM 3%
- Απόκριση συχνοτήτων: FM 180 Hz - 10 kHz /±6dB
- Στερεοφωνικό όριο: FM 29 dB

Κύρια μονάδα

- Παροχή ρεύματος: 220-240V, ~50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 120 W
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 435 x 57 x 365 (χιλ.)
- Βάρος: 3,36 κιλά

Ηχεία

- Σύστημα: δορυφορικό σύστημα πλήρους εμβέλειας
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm (κεντρικό), 8 ohm (Μπροστινά/Πίσω/Περιφερειακά)
- Οδηγοί ηχείων: 3" πλήρους φάσματος.
- Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz – 20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB):
 - Κεντρικό: 244 x 103 x 74 (χιλ.)
 - Μπροστινά/Πίσω/Περιφερειακά: 103 x 203 x 71 (χιλ.)
- Βάρος
 - Κεντρικό: 0,79 κιλά
 - Μπροστινό: 0,54 κιλά
 - Πίσω/Περιφερειακό: 0,44 κιλά

Υπογούφερ

- Σύνθετη αντίσταση εξόδου: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5") γούφερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz – 150 Hz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 163 x 363 x 369 (χιλ.)
- Βάρος: 4,7 κιλά

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του Digital Receiver. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του Digital Receiver σας. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Κύρια μονάδα

Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το προϊόν.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες αν είναι αναγκαίο.

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου ή HDMI είναι συνδεδεμένα και πατήστε **AUDIO SOURCE** ή **HDMI SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.

Κακή ραδιοφωνική λήψη.

- Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.
- Τοποθετήστε την κεραία μακριά από οποιονδήποτε εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από το Set-Top Box.

- Δεν υποστηρίζουν όλα τα Set-Top-Box έξοδο μέσω δέκτη HDMI. Επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο κατασκευαστή για υποστήριξη σε θέματα εξόδου HDMI.

Ακούγεται διπλός ήχος από την τηλεόραση και τον ψηφιακό δέκτη.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σωστά την αντιστοίχιση 'TV AUDIO INPUT' (Είσοδος ήχου τηλεόρασης), δείτε 'Ξεκινώντας' > 'Χρήση Philips EasyLink'.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 'EASYLINK', δείτε 'Ξεκινώντας' > 'Χρήση Philips EasyLink'.

9 Γλωσσάρι

D

Dolby Digital

Ένα ηχοσύστημα περιβάλλοντος ήχου (surround), το οποίο αναπτύχθηκε από τη Dolby Laboratories, το οποίο περιλαμβάνει μέχρι έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερά και δεξιά, περιβάλλοντος (surround) αριστερά και δεξιά, κέντρου και υποβαθύφωνο (subwoofer)).

Dolby Digital Pro Logic II

Μια προηγμένη τεχνολογία αποκωδικοποίησης μήτρας, η οποία επεκτείνει οποιοδήποτε δικάναλο σύστημα ήχου, όπως CD και βιντεοκασέτες στερεοφωνικής κωδικοποίησης, ηλεκτρονικά παιχνίδια και τηλεοπτικές εκπομπές σε αναπαραγωγή πέντε καναλιών με κάλυψη ολόκληρου του εύρους συχνοτήτων (αριστερά/ κέντρο/ δεξιά/ αριστερά Surround/ δεξιά Surround), πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα μια εμπειρία ήχου surround.

DTS

Ψηφιακά Κινηματοθεατρικά Συστήματα. Ένα σύστημα περιβάλλοντος ήχου, το οποίο παρέχει κανάλια ασυνεχούς ψηφιακού ήχου 5.1 και 7.1 σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα και περιεχόμενο λογισμικού. Δεν αναπτύσσεται από τη Dolby Digital.

H

HDMI

Η Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας είναι μια ψηφιακή διασύνδεση υψηλής ταχύτητας, η οποία μπορεί να μεταδίδει μη συμπίεσμένο βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Αποδίδει εικόνα υψηλής ποιότητας και ήχο χωρίς καθόλου θορύβους. Η HDMI παρουσιάζει πλήρη οπισθοδρομική συμβατότητα με το DVI. Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI, η σύνδεση με προϊόντα HDMI ή DVI χωρίς HDCP (Προστασία Ψηφιακού Περιεχομένου Υψηλού Εύρους Ζώνης) θα έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει έξοδος Εικόνας ή Ήχου.

M

MP3

Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με ένα κανονικό CD.

S

Stereo

Κυριολεκτικά σημαίνει σταθερό, συμπαγές. Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο στερεοφωνικά κανάλια, αν και οι εξελίξεις στην τεχνολογία ψηφιακού ήχου έχουν καταστήσει δυνατά τα πολυκάναλα στερεοφωνικά συστήματα.

Π

Πολυκάναλος

Συνήθως, καθορίζεται σε ένα DVD αν κάθε κομμάτι ήχου αντιστοιχεί σε ένα πεδίο ήχου. Ο όρος “πολυκάναλος” αναφέρεται σε μια δομή κομματιών ήχου με τρία ή περισσότερα κανάλια.

P

Ραδιοενισχυτής

Ένα σύστημα που δημιουργεί ρεαλιστικά, τρισδιάστατα καρέ ήχου. Συνήθως επιτυγχάνεται με πολλά ηχεία τα οποία βρίσκονται γύρω από τον ακροατή.

A

Αναλογικός ήχος

Ένα ηλεκτρικό σήμα που αποτελεί άμεση απεικόνιση του ήχου. Όπως ο ψηφιακός ήχος, ο οποίος μπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό σήμα αλλά αποτελεί έμμεση απεικόνιση του ήχου. Ο αναλογικός ήχος μεταβάλλεται, ενώ ο ψηφιακός ήχος έχει συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές.