

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BTM5120



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2

2 Az Ön mikrorendszere	3
Bevezetés	3
A doboz tartalma	3
A főegység áttekintése	3
A távvezérlő áttekintése	4

3 Kezdő lépések	6
Hangszórók csatlakoztatása	6
Az FM-antenna csatlakoztatása.	6
Tápcsatlakozás bekötése	6
Jellemzők bemutatása	7
A távvezérlő előkészítése	7
Óra beállítása	7
Bekapcsolás	8

4 Lejátszás	9
Lejátszás lemezeről	9
Lejátszás USB-eszközeiről	9
Lejátszásvezérlés	10
Ugrás egy adott műsorszámra	10
Műsorszámok beprogramozása	10
Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	11

5 Rádióhallgatás	12
Rádióállomások behangolása	12
Rádióállomások önműködő beprogramozása	12
Rádióállomások manuális beprogramozása	12
Tárolt rádióállomás kiválasztása	12
Az RDS-információ megjelenítése.	12

6 Egyéb jellemzők	13
Ébresztési időzítő beállítása	13
Elalvási időzítő beállítása	13
Külső eszköz hallgatása	13

7 Termékadatok	15
Termékjellemzők	15
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	16
Támogatott MP3-lemezformátumok	16

8 Hibakeresés	17
----------------------	-----------

9 Megjegyzés	19
---------------------	-----------

1 Fontos!



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Biztonság

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régí és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- audiolemezek, Bluetooth-kompatibilis eszközök, USB-tárolóeszközök és egyéb külső eszközök hallgatása.
- FM-rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
 - DSC 1: Kiegyenlített
 - DSC 2:Tiszta
 - DSC 3: Erőteljes
 - DSC 4: Meleg
 - DSC 5: Éles

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 2 hangszóró
- Hálózati kábel
- 3,5 mm-es audiokábel
- FM antenna
- Távezérlő (egy db AAA elemmel)
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

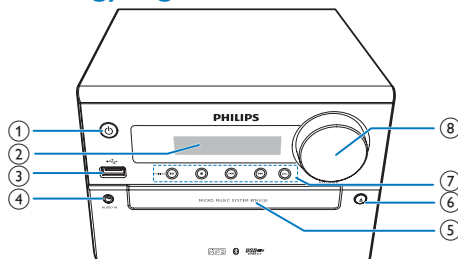

- ① **Power**
 - A készülék bekapcsolása.
 - Eco gazdaságos készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot megjelenítése.
- ③ **USB**
 - USB tárolóeszköz csatlakoztatása.
 - A hordozható készülék töltése.
- ④ **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑤ **Lemeztálca**
- ⑥ **▲**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

⑦ SRC

- Forrás kiválasztása: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- BT üzemmódban tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.



- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- Készenléti üzemmódban a bemutató be- és kikapcsolása.




- Ugrás egy előző/következő zeneszámmra.
- Keresés műsorszámán belül lemezről, USB, illetve BT forrásról.
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- A gomb lenyomásával és nyomva tartásával hangolhatja be a következő elérhető rádióállomást.

⑧ VOLUME

- Hangerő beállítása.
- Az idő beállítása.

A távvezérlő áttekintése

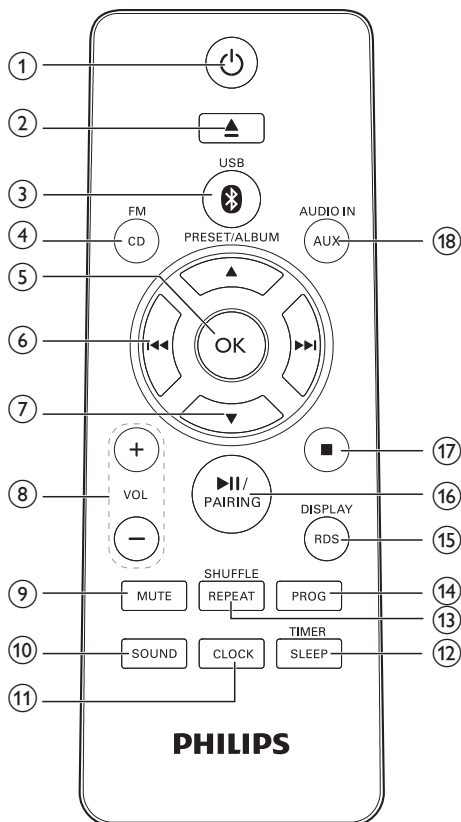

①

- Az egység bekapcsolása, illetve váltás készenléti vagy Eco üzemmódra.

②

- A lemeztálcá kinyitása illetve bezárása.

③ USB/

- Válasszon az USB vagy Bluetooth forrás közül.

④ CD/FM

- A lemezforrás kiválasztása.
- FM-rádió forrás kiválasztása.

⑤ OK

- Kiválasztás jóváhagyása.
- Váltás a hangolóforrás SZTEREÓ és MONÓ opciója között.

⑥ ⏮ / ⏭

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Egy műsorszámon belüli kereséshez nyomja meg, és tartsa lenyomva a lemez, USB, vagy BT forrást.
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- A gomb lenyomásával és nyomva tartásával hangolhatja be a következő elérhető rádióállomást.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Ugrás az előző/következő albumra.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Az idő beállítása.

⑧ VOL -/+

- Hangerő beállítása.
- Az idő beállítása.

⑨ MUTE

- Hangerő némítása vagy visszaállítása.

⑩ SOUND

- Válasszon ki egy beállított hangzást.

⑪ CLOCK

- Óra beállítása készenléti üzemmódban.
- Aktuális idő kijelzése minden forrás üzemmódban.

⑫ SLEEP/TIMER

- Kikapcsolási időzítő beállítása.
- Ébresztési időzítő beállítása.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Lejátszás ismétlésének kiválasztása.
- Véletlen sorrendű lejátszás kiválasztása.

⑭ PROG

- Lemezen vagy USB-n található zeneszámok beprogramozása.
- Rádióállomások kézi beprogramozása.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az elérhető rádióállomások automatikus keresésének indítása érdekében.

⑮ RDS/DISPLAY

- Az RDS-információk megjelenítésének kiválasztása.
- Az óra összehangolása az RDS-állomással.
- A lejátszás közben megjelenítendő információ kiválasztása.
- A kijelző fényerejének beállítása készenléti üzemmódban.

⑯ ►||

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- BT üzemmódban tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

⑰ ■

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Válasszon az AUX vagy AUDIO IN források közül.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____


Gyári szám _____

Az FM-antenna csatlakoztatása.



Tanács

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- A jobb FM-sztereovételhez csatlakoztasson kültéri FM-antennát az **FM AERIAL** aljzathoz.

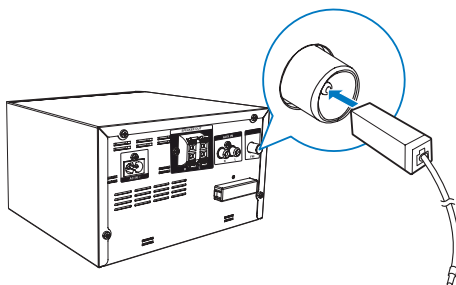


Hangszórók csatlakoztatása



Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

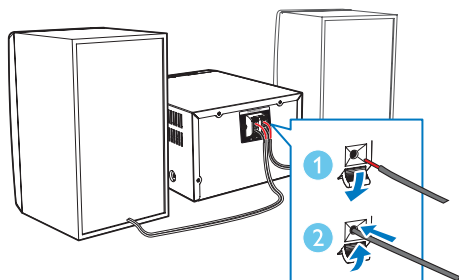


Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzattól. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

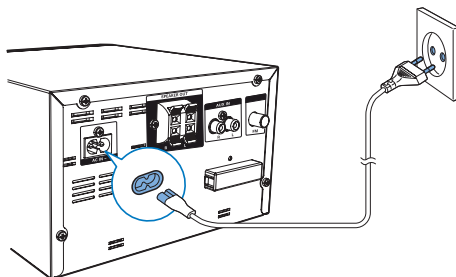

Jellemzők bemutatása

- Készletléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az előlő panel  gombját 15 másodpercig készülék jellemzőiről szóló bemutató megtekintéséhez.
 - ↳ A jellemzők egyesével megjelennek a kijelzőpanelen.
- A bemutató kikapcsolásához nyomja meg az előlap  gombját.

A távvezérlő előkészítése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

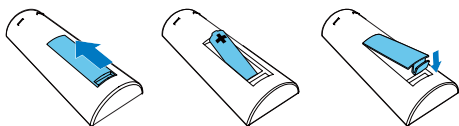

Óra beállítása

- 1 Készletléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a távvezérlő **CLOCK** gombját.
 - ↳ **[CLOCK 24]** (24 ÓRÁS) vagy **[CLOCK 12]** (12 ÓRÁS) formátum jelenik meg.
- 2 A **PRESET/ALBUM**  /  gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK** gombot.
 - ↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az órabeállítási módból.



Tanács

- A pontos időt a készülék bekapcsolt állapotában a **CLOCK** gomb megnyomásával tekintheti meg.

Bekapcsolás

- Nyomja meg a Φ gombot.
 - ↳ A készülék az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
 - ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

ECO készenléti üzemmódba váltás:

- Tartsa lenyomva a Φ gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ A kijelzőpanel elhalványul.



Megjegyzés

- 15 perc készenléti üzemmód után a készülék Eco készenléti üzemmódba kapcsol.
- Eco készenléti módban, ha csatlakoztatja a mobil eszközt az USB-aljzatba, a készülék töltődik.



A készenléti üzemmód és az Eco készenléti üzemmód közötti váltás:

- Tartsa lenyomva a Φ gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 Nyomja meg a **CD/FM** gombot a **CD** forrás kiválasztásához.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a **▶||** gombot.

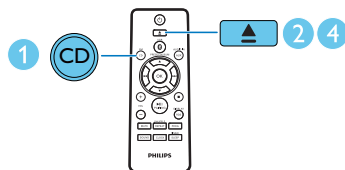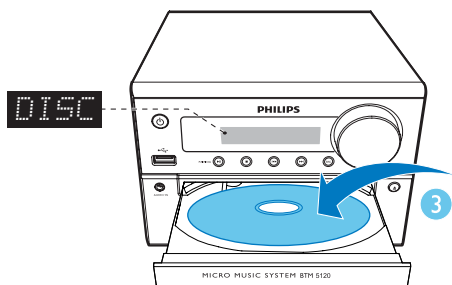


Lejátszás USB-eszköztől



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az **USB** forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **USB/0** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a **USB** csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a **▶||** gombot.

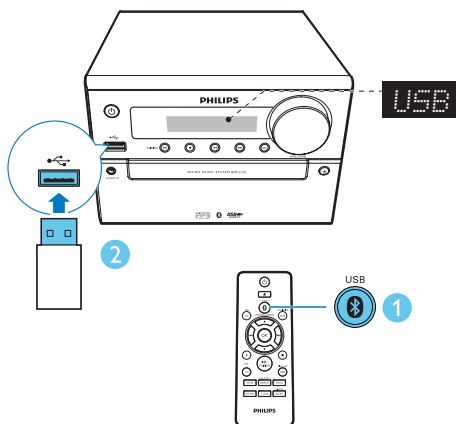


Töltse fel készülékeit

Készülékeit feltöltheti a termék USB-aljzatán keresztül, USB-kábel (nem tartozék) használatával.

Megjegyzés

- Az USB-töltés maximális feszültsége 1 A.
- Nem minden, USB-töltést használó készülékre vonatkozik a garancia.

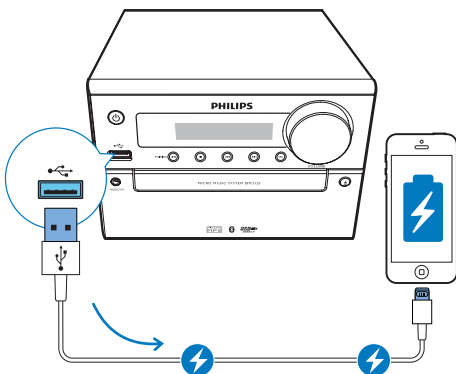

Lejátszásvezérlés

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀◀ / ▶▶	Válasszon ki egy hangfájlt.
▶▶	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
REPEAT/ SHUFFLE	Válassza ki az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás módot.
VOL -/+	A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND	Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.

RDS/DISPLAY A lejátszás közben megjelenítendő információ kiválasztása.

A kijelző fényerejének beállítása készenléti üzemmódban.

Ugrás egy adott műsorszámra

CD-nél:

- Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
- 2 Zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.


- 1 Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
- 2 MP3-műsorszámok lejátszásához az **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombokkal választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 További műsorszámok programozásához ismétlje meg a 2-3. lépést.
- 5 A ▶▶ gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben a [**PROG**] megjelenik.

- A program törléséhez nyomja meg egyszer a **■** gombot a zene leállításához, majd nyomja meg ismét a **■** gombot.

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

Megjegyzés

- Az egység és a Bluetooth funkció eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A rendszer és a készülék közötti lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- Az adapter nem használható garantáltan minden Bluetooth készülékkel.

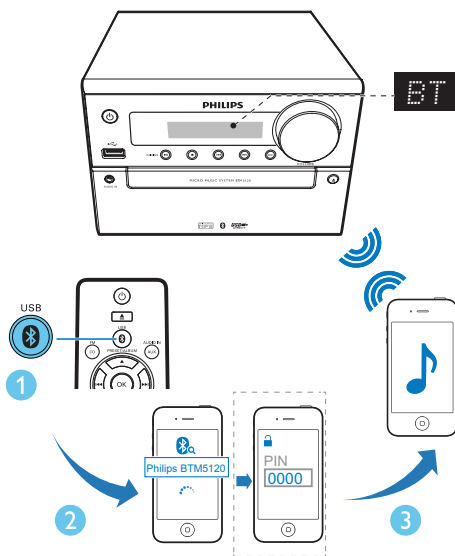

- 1 Az **USB/BT** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a **Bluetooth**-forrást.
 ↳ **[BT]** (Bluetooth) üzenet jelenik meg.
 ↳ A Bluetooth jelzőfény kékén villog.

- 2 Az **A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile) használatát támogató készüléken engedélyezze a Bluetooth funkciót és keresen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Válassza ki a „**PHILIPS BTM5120**” elemet a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
 ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kékén világít, és az egység csipogó hangot ad.
- 4 Audiotartalom lejátszása csatlakoztatott eszközön.
 ↳ Audio adatfolyam továbbítása a Bluetooth eszközről az egységre.

Tanács

- Az egység akár 4 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes tárolni memóriájában.
- A készülék 3 Bluetooth-eszköz egyidejű csatlakoztatására képes.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- Helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre
 ↳ Az aktuális Bluetooth-kapcsolat megszűnik.

Egy másik Bluetooth-kompatibilis készülékkel való párosítás érdekében:

- Tartsa lenyomva a **▶||** gombot 3 másodpercig.
 ↳ Az egység párosítási módba vált, és készen áll egy új Bluetooth-kompatibilis eszközzel történő párosításra.

A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:

- Tartsa lenyomva a **■** gombot 10 másodpercig.
 ↳ Az aktuális Bluetooth törölve.

5 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **CD/FM** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az **FM**-forrást.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

- Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.
- Hangolás üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot, majd a **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombokkal válasszon egy számot 1 és 20 között.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a 2–3. lépést.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- Hangolégység üzemmódban nyomja meg a **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

Az RDS-információ megjelenítése.

Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System) szolgáltatással FM állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon.

- 1 RDS állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször a **RDS DISPLAY** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):
↳ Programszolgáltatások
↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)....
↳ Rádió szöveges üzenet
↳ Mono/sztereó
↳ Idő

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. Az ébresztés forrásának választhat CD-lemezt, FM rádiót vagy USB-eszközt.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A kiválasztás forrása (CD, FM vagy USB) megjelenik, és villogni kezd.
- 2 A **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombok ismételt megnyomásával válassza ki az ébresztés forrását.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Az óra, perc és a hangerő beállításához ismételve meg a 2-3. lépést.

Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az időzítő módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik a ikon.



Tanács

- Ha kiválasztotta a forrást a CD/USB lehetőségek közül, de nem helyezett be lemezt vagy nem csatlakoztatott USB készüléket, a rendszer automatikusan rádióra kapcsol.


Elalvási időzítő beállítása

- Az elalvási időzítő beállításához bekapcsolt üzemmódban nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (perc) beállításához.
↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a „z” üzenet. Ha nincs, a „z” jelzés nem látható.

Külső eszköz hallgatása


A készüléken 3,5 mm-es audiokábel vagy RCA-kábel használatával külső eszköz is hallgatható.

Hallgatás egy 3,5 mm-es audiokábelen keresztül

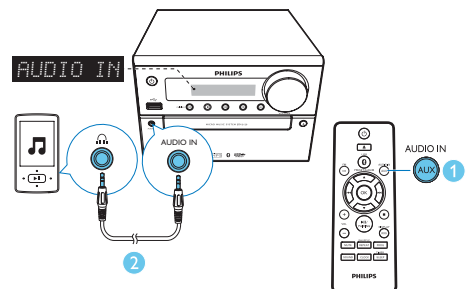

- 1 A **AUX/AUDIO IN** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** forrást.
- 2 Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiókábelt a következőhöz:
 - az egység **AUDIO IN** csatlakozója (3,5 mm-es),
 - és a külső eszköz fejhallgató-csatlakozója.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

Hallgatás RCA-kábelen keresztül

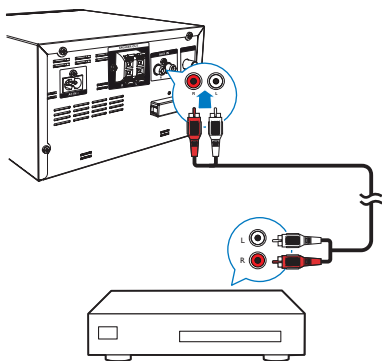

- 1 Az **AUX**-forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten az **AUX/AUDIO IN** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az RCA-kábeleket (piros/fehér) (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék **AUX IN (L/R)** aljzatai,
 - és egy külső audioszervező hangkimenetének aljzatai.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	100 W
Válaszfrekvencia	40 Hz -16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 77 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUDIOBEMENET	600 mV RMS, 22 kOhm

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezformátumok	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<0,8% (1 kHz)
Válaszfrekvencia	40 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	>77 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzió	2.1 +EDR (többszörös párosítással)
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Bluetooth tartomány	10 m (szabad területen)

Hangolóegység (FM)

Hangolóegység hangolási tartománya	87,5-108 MHz
Hangolóegység hangolórácsa	50 KHz
Hangolóegység-érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	<45 dBf
Keresési szelektivitás	< 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<2%
Jel-zaj arány	>55 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	10 cm-es teljes hangterjedelmű
Hangszóró-érzékenység	>84 dB/m/W ± 4 dB/m/W

USB

USB Direct verzió	2.0 HS verzió, 5 V-os, 500 mA
USB-feltöltés	5 V, 1 A

Általános információk

Tápfeszültség	100-240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	35 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méreték	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	200 x 120 x 243 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	160 x 243 x 206 mm
Tömeg	
- Főegység	1,62 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 2,1 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott USB formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriefájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott USB formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozójzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékai.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.

- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy a behelyezett lemez nyomtatott oldalával felfelé néz-e.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az egységen.

- Az eszközzel az egységen keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

A Bluetooth nem csatlakoztatható az egységgel.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- Az egység nincs párosítási üzemmódban.
- Az egység már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párosított mobileszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

9 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

C€0890

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az

akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

A készüléken a következő címke található:



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

