

PHILIPS

Monolith

Telefone sem fios
elegante com
atendedor de
chamadas (M995)

Manual do utilizador resumido



Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

Quando utilizar o telefone como um intercomunicador para bebé

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Certifique-se de que a unidade do bebé e o fio ficam sempre fora do alcance do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha a unidade dos pais afastada, no mínimo, a 1,5 metros da unidade de bebé para impedir o eco acústico.
- Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.
- Nunca cubra a unidade do bebé nem a unidade dos pais (por exemplo, com uma toalha ou cobertor). Assegure-se sempre de que os orifícios de ventilação da unidade do bebé estão desimpedidos.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Se colocar a unidade dos pais próxima de um transmissor ou de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone DECT ou um router sem fios para a Internet), poderá perder a ligação à unidade do bebé. Afaste o intercomunicador para bebé de outros aparelhos sem fios até a ligação ser restaurada.
- Este intercomunicador para bebé destina-se a ser um auxílio. Este não é um substituto para a supervisão responsável e adequada por um adulto e não deve ser utilizado como tal.

1 Visão geral

Durante cham.

- ☰ Entrar no menu de opções.
- ☰ Altere o perfil de som.
- 🔊/🔇 Ajuste o nível de som.
- 📞 Remarcas (dependendo da rede).
- 📞 Terminar chamadas.
- # a/A Inserir uma pausa (manter premido).
- 🔊) Ligar/desligar o altifalante.
- 🔊/🗣️ Desactivar/activar o microfone.

Em espera

- ☰ Aceder ao menu principal (manter premido quando houver um novo evento).
- ☰ Aceder à lista de remarcação.
- 📞 Lista de contactos
- 📞 Registo de chamadas
- 📞 Efectuar e receber chamadas.
- 📞 Aceder ao correio de voz da rede (dependendo da rede e do país) (manter premido).
- 📞 Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
- *INT Efectuar uma chamada interna (manter premido).
- 0 # Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
- 🔊) Efectua e recebe chamadas através do altifalante
- 🔊/🗣️ Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.

No menu

- ☰ Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
- ☰ Cancelar / Voltar
- 🔊/🔇 Para cima/baixo
- 📞 Sair do menu.

Introdução de texto


- ☰ Eliminar texto.
- 0 # Introduzir um espaço
- ⬅️/➡️ Esquerda/direita
- # a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

Ícones do menu principal

- 🕒 Alarme
- 📞 Lista de contactos
- 📞 Serviços
- 🔊) Sons
- ⚙️ Configuração do telefone
- 👶 Intercomunicador para bebé
- 🔒 Modo de privacidade
- 🗣️ Atendedor de chamadas

Sensor de toque (quando o terminal do telefone está na estação de base)

Em espera	Receber chamadas através do altifalante (tocar e soltar).
Durante cham.	Terminar chamadas (tocar e soltar).
Toque do alarme	Repetição
O atendedor de chamadas está a gravar	Interrompe a gravação e recebe a chamada.

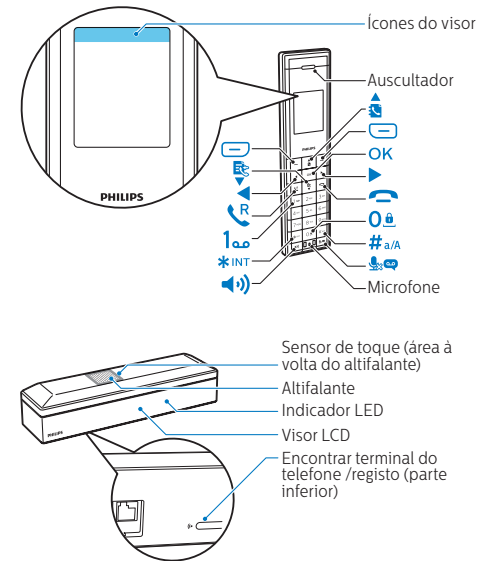


Ícones do visor

- 📶 Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- 📞 Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida. Mantém-se continuamente aceso quando navega pela lista de chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas ou quando navega pela lista de chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.
- 📞 Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.
- 🏠 Fica intermitente quando é recebida uma chamada de um número fixo.
- 📞 Fica intermitente quando é recebida uma chamada de um número do escritório.
- 📞 Fica intermitente quando é recebida uma chamada de um número de telemóvel.


- 🎵 O toque está desligado. O modo silencioso está definido e dentro do seu período activo (o telefone não toca).
- 🗣️ Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- 🗣️ Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.
- 🎵 O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.
- 🕒 O alarme está activado.
- ECO O modo silencioso Eco está activado.
- ECO+ O modo silencioso ECO+ está activado.
- HAC Isto permite que o telefone estabeleça uma ligação ao aparelho auditivo para amplificar o som e reduzir a interferência de ruído.

3 Começar


Inserir pilha

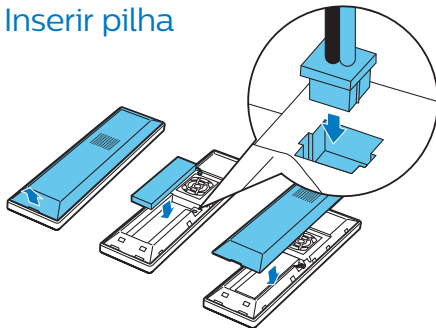





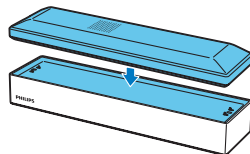

Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone




Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção

-  > 85%
-  85% - 70%
-  70% - 50%
-  50% - 30%
-  < 30%
-  Intermitente: pilha fraca



4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Seccione **[Opção]** > **[Adicionar novo]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda




- 1 Prima .
- 2 Seccione um registo e prima .

Ligar a partir da memória de acesso directo


Mantenha as teclas premidas no modo de espera. A disponibilidade da memória de acesso directo depende do país.

Marcação rápida

Adicionar registo



- 1 Prima **[Menu]** >  > **[Marcaç. rápida]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar uma localização de tecla vazia.
- 3 Seccione **[Atrib.]** > **[Manual]**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Chamada a partir da marcação rápida


- 1 Mantenha uma tecla de marcação rápida premida (teclas 3 a 9).
- 2 Prima .

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas


- 1 Prima .
- 2 Seccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação




- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seccione um registo e prima .

Guardar registo



- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seccione um registo e, em seguida, seccione **[OK]** > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas

Ligar ou desligar o atendedor de chamadas




- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Ligado/deslig]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.
 - **[Activado]** > **[Só responder]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas só são atendidas, não são gravadas mensagens.
 - **[Activado]** > **[Atender&gravar]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas são atendidas e as mensagens são gravadas.

Ouvir as mensagens recebidas

Premir **button** > tecla 2.   > 2.

Registrar o telefone ou terminais do telefone adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.




- 1 Prima **[Menu]** no terminal do telefone.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Registrar]** e, finalmente, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Nota

- O PIN predefinido é 0000.
- O terminal do telefone e a estação de base estão em conformidade com a norma GAP, o que significa que garantem as funções mínimas: registar um terminal do telefone, ter linha, efectuar uma chamada e receber uma chamada. As funções avançadas podem não estar disponíveis se utilizá-las com outros fabricantes. Para registar o terminal do telefone noutra estação de base em conformidade com a norma GAP, siga o procedimento de registo dessa estação de base.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições originais de fábrica do telefone e reactivar o PIN/a palavra-passe original.


- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Reiniciar]** e, finalmente, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

5

Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará.

 > PIN (por predefinição: 0000) > **[Modo silenc.]**

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências.

 > **[MySound]**

Modo Eco/ECO+

Reduz a potência de transmissão e a radiação (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

 > **[Modo Eco]/[Modo ECO+]**


Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados.

 > PIN (por predefinição: 0000) > **[Bloq. efectua.]**

Bloquear chamadas recebidas

Corta o som de toque para determinados números indesejados.

 > PIN (por predefinição: 0000) > **[Bloq. recebid.]**

Dados técnicos



Pilha

Philips: pilha de 530 mAh recarregável Ni-MH de 2,4 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Tempo: S003EV06000302

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA

Saída: (i) 6 V CC 300 mA; (ii) 6 V CC 200 mA

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 18 horas

Tempo em espera: 250 horas

Potência de saída RF: <24 dBm

Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Nota



A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

O meu telefone apresenta **[A procurar...]** ou **[Indisponível]**, ou **[Registar o Telefone]**. O que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O terminal do telefone não está emparelhado com a base. Registe o terminal do telefone na estação de base.


Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

- A memória da sua base está cheia. Aceda a  >  > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.
- Se o registo falhar, desligue a ficha do transformador da estação de base e volte a ligá-la. Aguarde 15 segundos e, em seguida, repita o procedimento de registo.



Selecionei um país incorrecto no ecrã de boas-vindas, o que devo fazer?

Reponha aspredefinições originais de fábrica (consulte a secção sobre “Repor predefinições”) do telefone. “Repor predefinições”

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

1 Prima **button** para voltar ao ecrã do modo de espera. 

2 Prima **button** para aceder ao ecrã do menu principal. 

3 Prima **button** / **button** para seleccionar **button** e, em seguida, vê um dos seguintes textos apresentados no ecrã:  

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Taal]	[Idioma]	[Lingua]
[Dil]		

4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.

5 Selecione o seu idioma.

O terminal do telefone perde a ligação à base ou o som é interrompido durante uma chamada.

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Verifique se o modo Eco está activado. Desactive-o para aumentar o alcance do telefone e desfrutar de condições de chamada ideais.
- Registe novamente o terminal do telefone na estação de base.

A bateria descarrega muito depressa.


- A pilha não está totalmente recarregada. Deixe o terminal do telefone na base de carga durante, no mínimo, 8 horas ou até o ícone da pilha no terminal parar de se mover e apresentar uma barra completa.
- As pilhas estão gastas ou têm defeito. Compre e substitua por novas pilhas recarregáveis com as mesmas especificações.
- Verifique se o modo ECO+ está activado. Desactive-o para aumentar a duração do tempo em espera.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.
- O telefone está a receber interferências da ligação da DSL (linha de subscrição digital). Instale um filtro DSL para evitar o ruído. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o filtro DSL.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

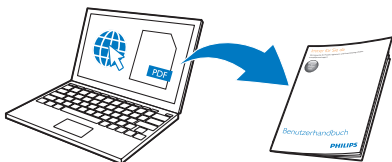

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_M995
01_PT_V4.0
WK17065