

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

AJ1060



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomautus	2

2	Kelloradio	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5

3	Aloitus	7
	Virran kytkeminen	7
	Ajan asettaminen	7

4	Radion kuunteleminen	8
	Radioaseman virittäminen	8
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8

5	Hälytyksen asettaminen	9
	Hälytysajan määrittäminen	9
	Herätyksen ottaminen käyttöön	9
	Herätysajan tarkistaminen	9
	Herätyksen toisto	9
	Herätyksen lopettaminen	9
	Herätyksen poistaminen käytöstä	9

6	Muut toiminnot	10
	Uniajastimen määrittäminen	10
	Näytön kirkkauden säätäminen	10

7	Tuotetiedot	11
	Teknisiä tietoja	11

8	Vianmääritys	12
----------	---------------------	----

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
- Paristojen käytön VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, paristojen navat (+ ja -) tuotteen merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääddöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
- tarkistaa ajan
- herätä summerin tai radion ääneen
- määrittää kaksi herätysaikaa.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (verkkolaite kiinnitettynä)
- Painetut materiaalit

Päälaitteen yleiskuvaus

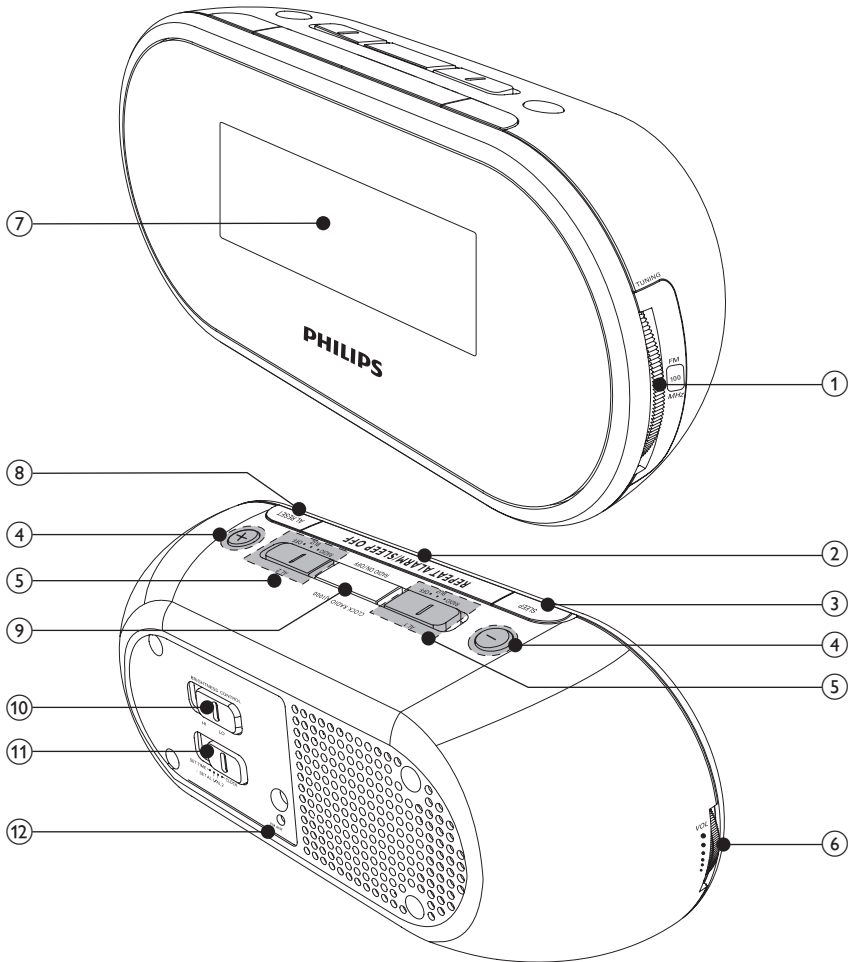

① TUNING

- Radioaseman virittäminen.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Toista herätys.
- Uniajastin pois käytöstä.

③ SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen.

④ + / -

- Kellonajan, hälytyksen ja uniajastimen säätäminen.

- ⑤ **AL1,AL2**
- **RADIO:** nykyisen radioaseman asettaminen hälytyslähteeksi.
 - **BUZ:** summerin asettaminen hälytyslähteeksi.
 - **OFF:** herätyksen poistaminen käytöstä.
- ⑥ **VOL**
- Radion äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑦ **Näyttö**
- ⑧ **AL RESET**
- Hälytyksen hiljentäminen.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
- Radion käynnistäminen ja sammuttaminen.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
- Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.
- ⑪ **Kellon ohjain**
- **SET TIME:** kellonajan asetuksen aktivointi.
 - **SET AL1/AL2:** herätysaika-asetuksen aktivointi; asetetun herätysajan näyttäminen
 - **CLOCK:** kellonajan näyttäminen.
- ⑫ **FM ANT**
- Liitetty FM-lanka-antenni.

3 Aloitus



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

1 Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Ajan asettaminen

- 1 Käännä **kellon ohjain** asentoon **SET TIME**.
- 2 Aseta aika painamalla **+** / **-** -painiketta (24 tunnin järjestelmä).
- 3 Käännä **kellon ohjain** asentoon **CLOCK**.



Vihje

- Lisää ajan numeroita nopeasti pitämällä **+** -painiketta.
- Pienennä ajan numeroita yksi kerrallaan painamalla **-** -painiketta.

4 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Avaa radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema hitaasti **TUNING**-säätimellä.
 - Sulje radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta uudelleen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Kierrä **VOL**-säädintä myötä- tai vastapäivään.

5 Hälytyksen asettaminen

Hälytysajan määrittäminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Hälytysääneksi voi valita summerin tai FM-radion.

Huomautus

- Varmista ennen aloittamista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Käännäkellon ohjain asentoon **AL1** tai **AL2** (asetuksessa **SET AL1/AL2**).
- 2 Aseta hälytysaika painamalla **+ / -** -painiketta.
- 3 Käännä kellon ohjain asentoon **CLOCK**.

Herätyksen ottaminen käyttöön

Huomautus

- Varmista, että herätysaika on asetettu oikein.

- Käännä **AL1/AL2** asentoon **BUZ** tai **RADIO**.
 - ↳ **🔔 / 🔔** tulee näkyviin.
 - ↳ Hälytysääneksi asetetaan summeri tai FM-radio.

Herätysajan tarkistaminen

- 1 Käännäkellon ohjain asentoon **AL1** tai **AL2** (asetuksessa **SET AL1/AL2**).
 - ↳ **🔔** tai **🔔** tulee näkyviin.
 - ↳ Ajustettu herätysaika tulee näyttöön.

Herätyksen toisto

- Paina hälytyksen soidessa **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**-painiketta.
 - ↳ Hälytys toistuu 9 minuutin kuluttua.

Herätyksen lopettaminen

- Paina hälytyksen soidessa **AL RESET**-painiketta.
 - ↳ Herätys sammuu, mutta herätysasetukset säilyvät.

Herätyksen poistaminen käytöstä

- Käännä **AL1/AL2** asentoon **OFF**.
 - ↳ **🔔 / 🔔** poistuu näytöstä.

6 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Voit määrittää kelloradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua (0–59 minuuttia).



Huomautus

- Varmista ennen asettamista, että **kellon ohjain** on kääännetty asentoon **CLOCK** ja radio sammutettu.

- 1 Pidä **SLEEP**-painiketta alhaalla.
↳ Ajan numerot alenevat **0:59–0:00**.
↳ Radio avautuu.
- 2 Säädä aikaa painamalla toistuvasti painiketta **+ / -**.
- 3 Vapauta **SLEEP**-painike, kun haluamasi ajan numero näkyy.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**-painiketta.

Näytön kirkkauden säätäminen

- Aseta **BRIGHTNESS CONTROL** kohtaan **HI** tai **LO**.
 - **HI**: erittäin kirkas
 - **LO**: pieni kirkkaus

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	> 50 dB

Yleistä

Virta	Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
	Lähtö: 5 V DC, 500 mA
Virrankulutus käytössä	3 W
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	185 x 85 x 52 mm
Paino	
– Päälaite	0,37 kg

8 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty huolellisesti.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai muut säteilyn lähteet kauemmaksi toisistaan.
- Avaa antenni kokonaan.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetus hävinnyt

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

