

# Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Antena de cable de  
FM



Antena de cable de  
AM



Mando a distancia



Guía de Inicio Rápido





Manual del usuario

**PHILIPS**




## Reproducción de un disco

- 1** Pulse **OPEN-CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.  
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2** Pulse **OPEN-CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 3** Pulse **DSC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 4** Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

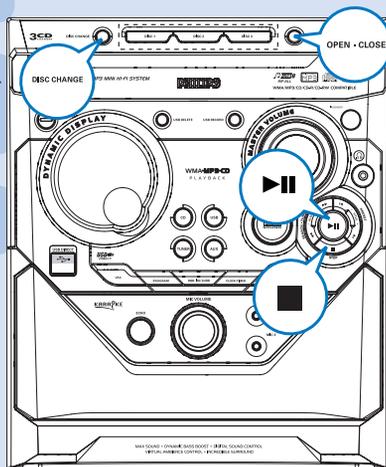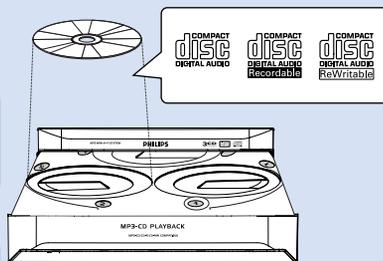

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1** Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2** Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3** Pulse **◀ ▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

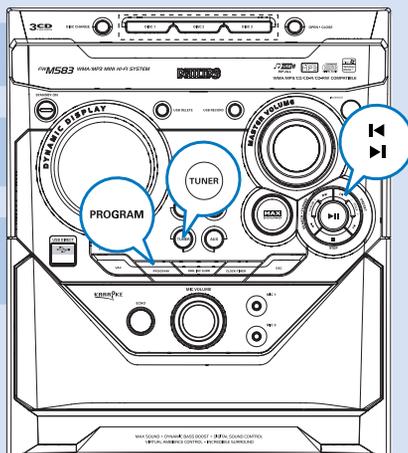

## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

## Función de grabación

- 1 Introduzca un dispositivo de almacenamiento masivo USB con suficiente espacio libre en la toma **USB DIRECT**  del equipo.
- 2 Prepare la fuente desde la que desea grabar.
- 3 Pulse **USB RECORD** para iniciar la grabación.
- 4 Para detener la grabación en cualquier momento, pulse **STOP** ■.

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

