

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Pikaopas

1

Liitä

2

pääset alkuun

3

Käyttö

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



Tukiasema (CD495)



Tukiasema (CD490)



Laturi*



Luuri*



Verkkolaite*



Linjajohto**



Käyttöopas, pika-aloitusopas, takuu



Huomautus

* Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita.

**Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.




Varoitus

• Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

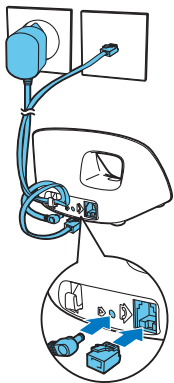

- 1** Liitä verkkolaitteen päät:
 - tukiaseman takaosan DC-tuloliitäntään
 - pistorasiaan.
- 2** Liitä linjajohdon päät:
 - tukiaseman puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.




Koskee vain tuotteita, joissa on useampi luuri:

- 3** Liitä verkkolaitteen päät:
 - tukiaseman takaosan DC-tuloliitäntään
 - pistorasiaan.


2 pääset alkuun

Puhelimen määrittäminen

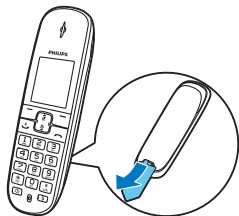

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, *_{INT} valitse **[AP]** tai **[IP]**.

Luurin lataaminen

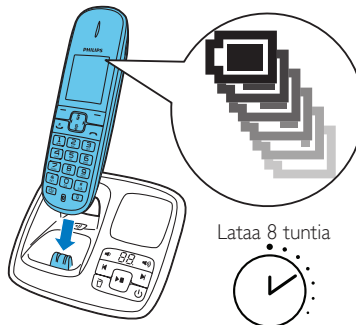

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuperistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuperistojen varauksen tarkistaminen

Kuvake	Tila
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuperistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuperistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla  painiketta ja näppäilemällä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla  painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla  painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai  painiketta puhelun aikana.


Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon

- 1 Paina painiketta .
- 2 Valitse **[Optio]** > **[Lisää uusi]**, ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta..

Ilmoituksen tallentaminen (vain CD495)

- 1 Paina **[Valikk]**
- 2 Valitse  > **[Ilmoitus]**, ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Vastaa & tall.]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Vastaajaan tallennettujen viestien kuunteleminen (vain CD495)

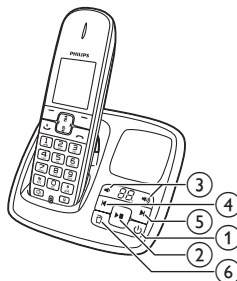

- ① Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa painamalla .
- ① Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla  painiketta.
- ② Säädä äänenvoimakkuutta  /  painikkeella.
- ③ Toista edellinen viesti tai toista nykyinen uudelleen painamalla  painiketta.
- ④ Toista seuraava viesti painamalla  painiketta.
- ⑤ Poista nykyinen viesti painamalla  painiketta.

Huomaus

- Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support

CE 0168



Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD490-495
21_FL_V1.1
WK12053