



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.

- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale

- MENU OK Gå til valgmenyen
- Justert volumet
- Avslutte samtaler
- Dempe / oppheve demping av mikrofonen
- # Legge inn en pause

Standby


- MENU OK Åpne hovedmenyen
- Telefonliste
- Samtalelogg
- Foreta og motta anrop
- *INT Foreta intercom-samtale
- Lås / lås opp tastaturet
- R Ring opp på nytt-knapp (avhenger av nettverket)

I meny

- MENU OK Bekreft / Gå til valgmenyen / Velg
- REDIAL C Avbryt
- Opp/ned
- Gå ut av menyen

I tekstboksen

- REDIAL C Slette tekst
- Legge inn et mellomrom

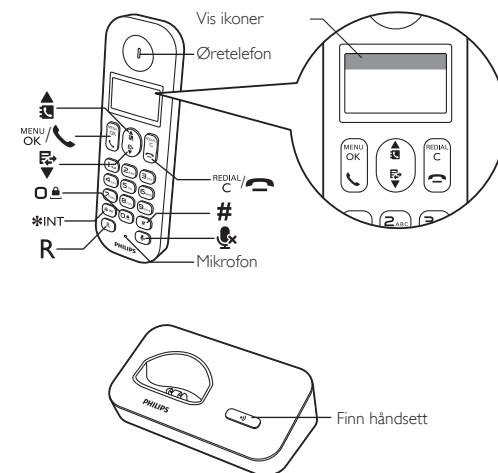


PHILIPS


Kort brukerhåndbok



www.philips.com/welcome
Registrer produktet og få støtte på

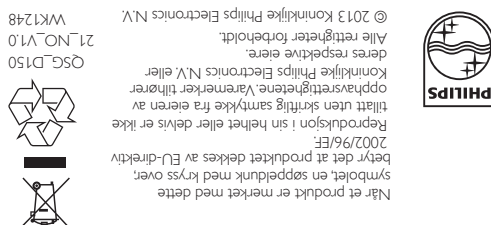


8910 33

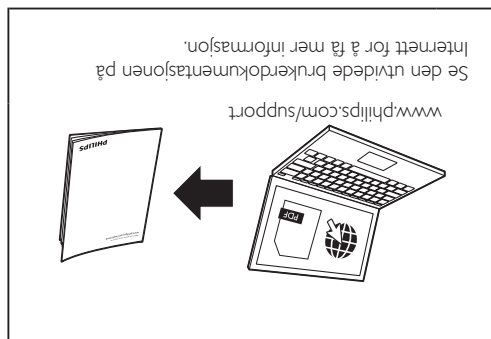

Vis ikoner

- Det viser tilkoblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er tilkoblingen.
- Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
- Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.
- Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.
- Ringetonen er av.
- Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger; lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. *Dette avhenger av nettverket.
- Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
- Det finnes flere tall til høyre. Trykk på REDIAL C for å lese.


2 Koble til

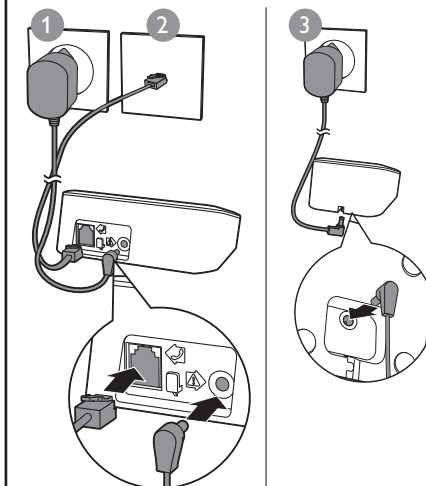

Kun versjon med flere håndsett.

3 Komme i gang

Sette inn batterier

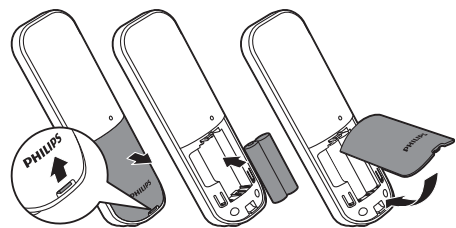

Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen for å velge [AM] eller [PM] (avhengig av land).

Lade telefonen



> 70 %

10–40 %

40–70 %

< 10 %

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [TELEFONBOK] > [LEGG TIL NY].
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus. Avhengig av hvor du bor, er knappene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis [1_TALEMELD.] (talemeldingsnummer) og [2_INFO SVC] (informasjonstjenestenummer) til tjenesteleverandøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på > > [LAGRE NR.ET].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på > > [SLETT].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på > > [LAGRE NR.ET].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på > > [SLETT].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på og hold nede på basestasjonen i fem sekunder.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg [TJENESTER] > [REGISTRER], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på for å bekrefte PIN-koden/passordet.
 - Tilkoblingen er ferdig på under to minutter.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [TJENESTER] > [TILBAKESTILL], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Merk

- Du kan hente inn opprinnelig PIN-kode/passord ved å følge denne fremgangsmåten.

Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V oppladbare 550 mAh-batterier

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Inngang:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0.15 A	50/60 Hz 0.2 A
Utgang:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbok med 50 oppføringer

Anropslogg med 20 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer

Merk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser [UREGISTRERT], kan du registrere håndsettet.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til > [TJENESTER] > [AVREGISTR.] for å avregistrere det ubrukte håndsettet og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[TLF.OPSÆTN.] > [SPRØG]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[PUHELINASET.] > [KIELI]
[TLF.OPPSETT] > [SPRÅK]
[TELEFONINST.] > [SPRÅK]

4 Velg dette for å komme til språkalternativene.

5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger.

Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefonfilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen.
- Batterikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.