




Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome


OR7000





Príručka užívateľa




PHILIPS

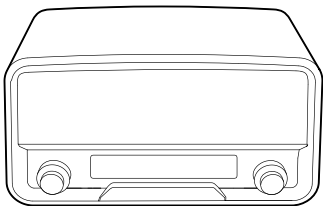

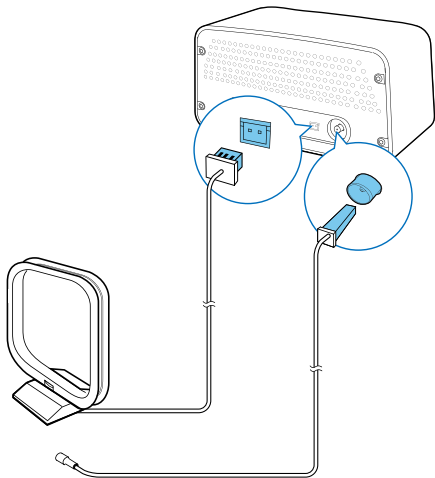

3

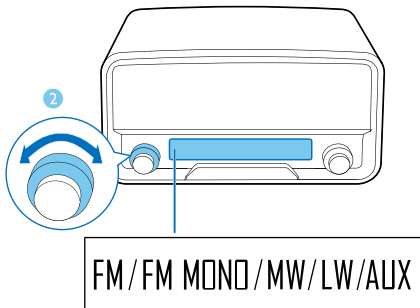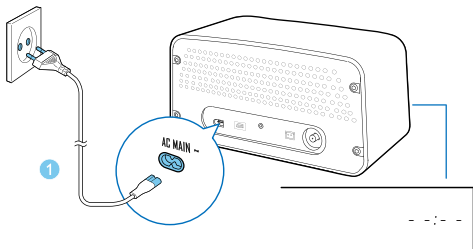





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

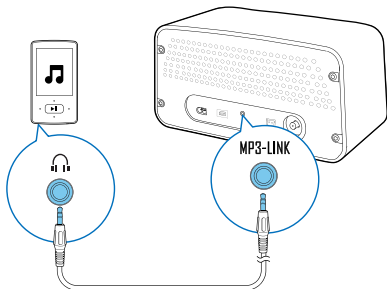

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.
- Produkt nikdy nevystavujte dažďu, vode, slnečnému žiareniu ani nadmernému teplu.

- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Tento produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline!
- Neumiestňujte na tento výrobok žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie.
- Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

2 Obsah balenia (obr. 1)

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

1. Rádio	2. Siet'ový napájací kábel
3. Anténa pre pásmo MW/LW	4. Anténa na príjem vysielania v pásme FM
5. Prepájací kábel MP3 Link	6. Návod na používanie

3 Pripojenie antén (obr. 2)

4 Pripojenie napájania (obr. 3-1)

5 Zapnutie (obr. 3-2)

Stlačte tlačidlo **POWER VOLUME** alebo otočte tlačidlom **SOURCE**.

- ↳ Výrobok sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- Ak chcete výrobok prepnúť do pohotovostného režimu, znovu stlačte tlačidlo **POWER VOLUME**.

6 Nastavenie hodín (obr. 4)

1 V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **SELECT** **◀▶▶▶**.

- ↳ Bliká **12H** (12-hodinový formát času) alebo **24H** (24-hodinový formát času).

2 Otočením tlačidla **PRESET** vyberte formát času a potom potvrdte výber stlačením tlačidla **SELECT** **◀▶▶▶**.

- ↳ Blikajú číslice hodín.

3 Otočením tlačidla **PRESET** nastavte hodiny a potom potvrdte nastavenie stlačením tlačidla **SELECT** **◀▶▶▶**.

- ↳ Blikajú číslice minút.

4 Otočením tlačidla **PRESET** nastavte minúty.

5 Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SELECT** **◀▶▶▶**.

7 Počúvanie rozhlasových staníc

- 1 Otočením tlačidla **SOURCE** vyberte vlnové pásmo.
- 2 Vyhľadajte rozhlasové stanice automaticky alebo ručne.



Poznámka

- Pre optimálny príjem anténu úplne vytiahnite a nastavte jej polohu, alebo pripojte vonkajšiu anténu.
- Pre každé vlnové pásmo môžete uložiť najviac 20 staníc.

Automatické vyhľadávanie rozhlasovej stanice

Otočte tlačidlo **SELECT**  doprava alebo doľava a potom v priebehu jednej sekundy stlačte tlačidlo **SELECT** .

- ↳ Rozhlasová frekvencia sa bude meniť, až kým sa nenájde stanica s dostatočne silným signálom.
- Opätovným stlačením tlačidla **SELECT**  vyhľadávanie zastavíte.

Ručné vyhľadávanie rozhlasovej stanice

Otáčajte tlačidlo **SELECT** , až kým sa nezobrazí frekvencia požadovanej rozhlasovej stanice.

Automatické uloženie rozhlasových staníc (obr. 5)

Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **POWER VOLUME**, čím zapnete automatické vyhľadávanie.

- ↳ Po dokončení vyhľadávania sa spustí vysielanie prvej uloženej rozhlasovej stanice.
 - Ak chcete naladiť uloženú rozhlasovú stanicu, otáčajte tlačidlom **PRESET**, až kým sa nezobrazí jej poradové číslo.
-

Ručné programovanie rozhlasových staníc

- 1 Naladte požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **SELECT** ◀▶.
 - ↳ Bliká **PXX** (XX signalizuje poradové číslo).
- 3 Otočením tlačidla **PRESET** vyberte poradové číslo.
- 4 Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SELECT** ◀▶.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie rozhlasové stanice.
 - Ak chcete prepísať predvolenú rozhlasovú stanicu, na požadované poradové číslo uložte inú stanicu.
 - Ak chcete naladiť predvolenú rozhlasovú stanicu, otáčajte tlačidlom **PRESET**, až kým sa nezobrazí jej poradové číslo.

8 Počúvanie externého zariadenia (obr. 6)

Pomocou tohto produktu môžete tiež počúvať obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

- 1 Otočením tlačidla **SOURCE** prepnete produkt do režimu **AUX**.
- 2 Pripojte kábel MP3 Link k
 - zásuvke **MP3-LINK** na zadnom paneli tohto produktu a
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie v externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

9 Nastavenie hlasitosti

Otočte tlačidlom **POWER**
VOLUME.

10 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem produktu si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová elektrická zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- V režime pripojenia MP3-Link sa uistite, že na externom zvukovom zariadení nie je stíšený zvuk.

Produkt nereaguje

- Skontrolujte, či je zariadenie napájané.
- Vypnite zariadenie a znova ho zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Signál môže byť slabý kvôli rušeniu inými elektronickými zariadeniami alebo prekážkami. Presuňte produkt na miesto, kde signál nie je rušený.
- Úplne vysuňte anténu. Upravte polohu antény.

Nastavenie hodín sa vymazalo.

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového napájacieho kábla.
- Znovu nastavte hodiny.

11 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 kiloohmov

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,50 – 108,00 MHz; MW: 522 – 1 710 kHz LW: 153 – 279 kHz
Ladiaca mriežka	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Počet predvolených rozhlasových staníc	20 pre každé pásmo

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	2 x 3" s úplným rozsahom
Citlivosť	> 82 dB/m/W

Všeobecné informácie

Hodnota napájania stried. prúdom	220 – 240 V~, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	10 W
Rozmery (hlavná jednotka)	325 x 175 x 167 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka)	3,5 kg

12 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Starostlivosť o životné prostredie

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.



Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Autorské práva

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

