

PHILIPS

Radio
časovnik

Serijska 4000

R4406



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Obaveštenje	2
2	Vaš radio časovnik	3
	Uvod	3
	Šta je u paketu	3
	Pregled radio časovnika	3
3	Započnimo	4
	Instaliranje baterija	4
	Povezivanje napajanja	4
	Postavite vreme	4
4	Slušanje FM radija	5
	Traženje FM radio stanice	5
	Automatsko pamćenje FM radio stanica	5
	Ručno pamćenje FM radio stanica	5
	Odaberite zapamćenu radio stanicu	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
5	Ostale funkcije	6
	Podesite vreme alarma	6
	Podesite tajmer isključivanja	6
	Podesite osvetljenje displeja	6
	Punjenje uređaja preko USB priključka	6
6	Informacije o aparatu	7
7	Rešavanje problema	7

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mestu gde izlaze iz aparata.
- Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **OPREZ** pri korišćenju baterije – Da sprečite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio časovnika:
 - Postavite sve baterije ispravno, + i – kako je označeno na aparatu.
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vreme.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Radio časovnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio časovnik nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.

Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na korišćenje ovog proizvoda. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme bacati kao kućni otpad i treba ga odneti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2 Vaš radio časovnik

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Uz ovaj proizvod možete da

- slušate FM radio;
- postavite dva alarma da zvone u različito vreme;
- napunite svoje mobilne uređaje.

Šta je u paketu


Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija

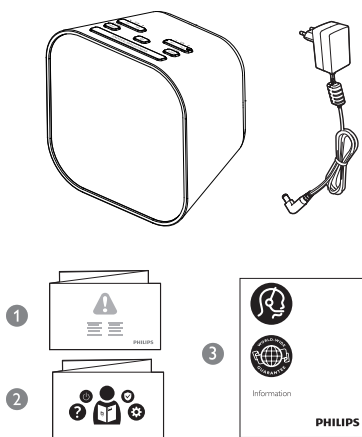

Pregled radio časovnika

- ① Uključite ili prebacite na režim mirovanja.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Zapamtite radio stanice u memoriju.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
 - Postavite vreme.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Postavite čas i minute.
 - Traženje FM radio stanice.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Odgodite alarm.
 - Podesite osvetljenje displeja.
- ⑤ **Display panel**
 - Prikazuje trenutni status.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Podešavanje tajmera isključivanja.
 - Automatsko skeniranje i memorisanje radio stanica.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Podešavanje alarma.
 - Podesite jačinu zvuka.
- ⑧ **USB priključak za punjenje**
 - Napunite svoje mobilne uređaje.

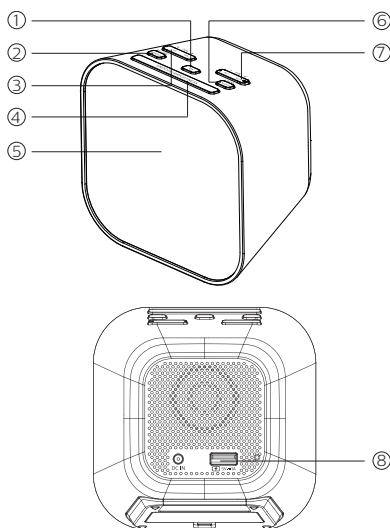

3 Započnimo

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.

Instaliranje baterija


Baterije održavaju samo časovnik i podešavanja alarma.



Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Ne mešajte baterije: npr. alkalne sa onim koje imaju karbon-cink. Koristite samo baterije iste vrste zajedno.

Ubacite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeći na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

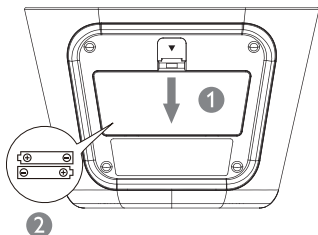

Povezivanje napajanja



Oprez


- Rizik od oštećenja aparata! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem delu radio časovnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite utikač za naizmjeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.



Beleška

- Tipska pločica nalazi se na donjoj strani radio časovnika.

Priključite strujni kabl u zidnu utičnicu.

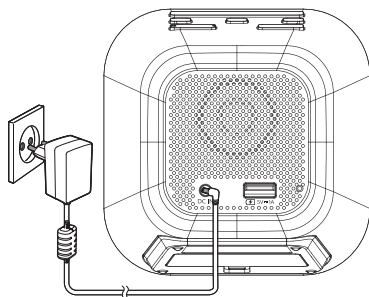

Postavite vreme



Beleška

- Vreme možete podešavati samo u režimu čekanja.

- 1 U režimu mirovanja, pritisnite i držite **SET TIME** 2 sekunde.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** da odaberete **< 24Hr >** ili **< 12Hr >** format časa, potom pritisnite **SET TIME** da potvrdite.
- 3 Pritisnite **HR** da postavite čas i **MIN** da postavite minute, potom pritisnite **SET TIME** da potvrdite.
↳ Vreme je podešeno.

4 Slušanje FM radija



Beleška

- Možete zapamtiti do 20 FM radio stanica.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U režimu FM, odaberite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 2 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
↳ Memorisani broj svetluca.
- 3 Pritiskajte uzastopno ◀**TUN**▶ da biste izabrali broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da biste potvrdili.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 za memorisanje drugih FM stanica.



Savet

- Da biste uklonili zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Mogućnost A:

U režimu FM tjunera, pritiskajte uzastopno **PRESET** za odabir memorisanog broja.

Mogućnost B:

- 1 U režimu FM, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite ◀**TUN**▶ za izbor memorisane radio stanice.

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite – **VOL** + da podesite jačinu zvuka.



Beleška

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite  da biste uključili radio časovnik.
- 2 Pritisnite i držite ◀**TUN**▶ 2 sekunde.
Radio časovnik automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da biste pronašli još radio stanica.

Ručno pronalaženje stanica:

Pritiskajte uzastopno ◀**TUN**▶ da biste izabrali frekvenciju.



Beleška

- Korak podešavanja radio časovnika je 50 KHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1 MHz ako pritisnete dvaput ◀**TUN**▶.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

U režimu FM tjunera, pritisnite i držite **SCAN** duže od 2 sekunde.

↳ Uređaj će zapamtiti sve dostupne FM radio stanice i emitovati prvu stanicu.

5 Ostale funkcije

Podesite vreme alarma

Podešavanje alarma



Beleška

- Alarm možete podešavati samo u režimu mirovanja.
- Pobrinite se da je vreme na časovniku ispravno.

- 1 U režimu mirovanja, pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** 2 sekunde da biste postavili vreme alarma.
- 2 Pritisnite **HR** da biste postavili časove i **MIN** da biste postavili minute a potom pritisnite **AL1** ili **AL2** da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite **◀TUN▶** za izbor izvora alarma: zujalica ili zadnja slušana FM stanica, potom pritisnite ponovo **AL1** ili **AL2** za potvrdu.



Savet

- Uredaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

Pritisnite uzastopno **AL1** ili **AL2** da biste aktivirali ili deaktivirali tajmer alarma.

- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, indikator alarma se uključuje.
- ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, indikator alarma se isključuje.
- ↳ Alarm se ponavlja sledećeg dana.
- ↳ Za zaustavljanje alarma, pritisnite odgovarajuće **AL1** ili **AL2**.

Odgodite alarm

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 9 minuta kasnije.


Podesite tajmer isključivanja

Radio časovnik se može automatski prebaciti u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritisnite uzastopno **SLEEP** da biste odabrali period (u minutama).
 - ↳ Radio časovnik se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktiviranje tajmera isključivanja:

- Pritisnite uzastopno **SLEEP** dok se ne pojavi **[OFF]** (isključeno).




Podesite osvetljenje displeja

Pritisnite uzastopno **BRIGHTNESS** za izbor različitih nivoa osvetljenja:

- Visoko
- Srednje
- Nisko

Punjenje uređaja preko USB priključka

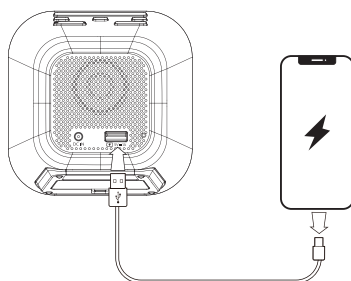

Povežite standardni kraj USB kabla (nije isporučen) na USB priključak sa zadnje strane uređaja i povežite drugi kraj na priključak za punjenje vašeg uređaja.

6 Informacije o aparatu

Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	700 mW RMS
-----------------------	------------

Tjuner (FM)

Raspon podešavanja	87,5 – 108 MHz
Korak podešavanja	50 KHz
Osetljivost – Mono, 26 dB S/N omer	< 22 dBf
Ukupno harmoničko izobličenje	< 3 %
Odnos signala i buke	> 50 dBA

USB priključak za punjenje

USB punjenje	5 V $\equiv$ 1 A
--------------	------------------

Opšti podaci

AC napajanje (napojni adapter)	Robna marka: Philips Model: AS150-050-AE150 Ulaz: 100–240 V~ 50/60 Hz; 0,7 A Izlaz: 5 V $\equiv$ 1,5 A
Potrošnja u toku rada	< 7,5 W
Potrošnja u stanju mirovanja	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D)	110 x 110 x 75 mm
Težina (Glavna jedinica)	224,6 g

7 Rešavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips www.philips.com/support. Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmeničnom strujom na aparat.
- Proverite da li ima struje u utičnici.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite časovnik/alarm ispravno.

Obrisana podešavanja časovnika/alarma.

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/alarm.
- Zamenite rezervne baterije.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

