**Registe o seu produto e obtenha assistência em**

# www.philips.com/welcome

CD150
SE150

PT Telefone

## Advertência

Utilize apenas pilhas recarregáveis.
Carregue o auscultador durante 24 horas antes de o utilizar.

PHILIPS

# Índice


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Importante** | **3** |
| 1.1 | Requisitos de energia | 3 |
| 1.2 | Informação de segurança | 3 |
| 1.3 | Conformidade | 4 |
| 1.4 | Conformidade com a norma GAP | 4 |
| 1.5 | Reciclagem e eliminação | 4 |
| 1.6 | Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF") | 5 |
| **2** | **O seu telefone** | **6** |
| 2.1 | Conteúdo da caixa | 6 |
| 2.2 | Descrição do seu telefone | 7 |
| 2.3 | Ícones no ecrã | 9 |
| 2.4 | Descrição da estação de base | 10 |
| **3** | **Como começar** | **11** |
| 3.1 | Ligar a estação de base | 11 |
| 3.2 | Montagem da base na parede | 11 |
| 3.3 | Instalar o telefone | 12 |
| 3.4 | Modo de boas-vindas | 13 |
| 3.5 | Estrutura dos menus | 15 |
| **4** | **Utilizar o seu telefone** | **17** |
| 4.1 | Fazer uma chamada | 17 |
| 4.2 | Atender uma chamada | 17 |
| 4.3 | Terminar uma chamada | 18 |
| **5** | **Utilizar mais o seu telefone** | **19** |
| 5.1 | Ligar/desligar o auscultador | 19 |
| 5.2 | Bloqueio/desbloqueio do teclado | 19 |
| 5.3 | Introdução de texto ou de números | 19 |
| 5.4 | Chamada em curso | 19 |
| 5.5 | Utilizar a sua agenda | 20 |
| 5.6 | Utilizar a lista de remarcação | 22 |
| 5.7 | Utilizar o registo de chamadas | 23 |
| 5.8 | Utilizar a intercomunicação | 25 |
| 5.9 | Paging | 26 |
| **6** | **Definições pessoais** | **27** |
| 6.1 | Alterar o nome do auscultador | 27 |
| 6.2 | Tom do auscultador | 27 |
| 6.3 | Alterar o idioma de visualização | 28 |
| 6.4 | Activar/desactivar o desligar automático | 28 |
| **7** | **Relógio e alarme** | **29** |
| 7.1 | Programar data e hora | 29 |

# Índice


| | | |
|---|---|---|
| 7.2 | Programar formato de data/hora | 29 |
| 7.3 | Programar oalarme | 30 |
| 7.4 | Programar tom de alarme | 30 |
| **8** | **Definições avançadas** | **31** |
| 8.1 | Alterar PIN original | 31 |
| 8.2 | Registo | 31 |
| 8.3 | Anular registo | 32 |
| 8.4 | Selecção do país | 32 |
| 8.5 | Reiniciar a unidade | 32 |
| 8.6 | Programar prefixo | 33 |
| 8.7 | Alterar tempo de rechamada | 33 |
| 8.8 | Alterar o modo de marcação | 34 |
| 8.9 | Programar o primeiro toque | 34 |
| 8.10 | Predefinições | 34 |
| **9** | **Dados técnicos** | **35** |
| **10** | **Perguntas mais frequentes** | **36** |
| **11** | **Índice remissivo** | **38** |

# 1 Importante

Despenda tempo a ler este manual do utilizador antes de utilizar o seu telefone. Contém informações e notas importantes sobre o seu telefone.

## 1.1 Requisitos de energia

- Este produto requer uma fonte de alimentação eléctrica de 220-240 volts CA. Em caso de falha de energia, poderá perder-se a comunicação.
- A rede eléctrica é classificada de perigosa. A única forma de desligar o carregador consiste em desligar a fonte de alimentação da tomada eléctrica. Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre acessível.
- A tensão da rede é classificada como TNV-3 (Tensão de Rede de Telecomunicações), conforme definido pela norma EN 60-950.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas nas instruções do utilizador
- Lista de fontes de alimentação aplicáveis (fabricante/modelo):
  Electronic Sales Ltd. - IW506 ou TR506 (para CD/SE150)
  Electronic Sales Ltd. - IW156 ou TR156 (para módulo de carregador)

**Advertência**

Para evitar danos ou avarias:

- Não permita que os contactos do carregador ou as pilhas entrem em contacto com objectos metálicos.
- Nunca utilize outro tipo de pilhas que não as fornecidas com o produto ou recomendadas pela Philips: risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.

## 1.2 Informação de segurança

- Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. Tem de ser disponibilizada uma alternativa que permita a realização de chamadas de emergência.
- Não exponha o telefone a calor excessivo provocado pelo aquecimento do equipamento ou exposição à luz directa do sol.
- Não deixe cair o telefone nem permita a queda de objectos para o interior do seu telefone.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou abrasivos uma que estes podem danificar o aparelho.
- Não utilize o produto em locais onde possa existir o perigo de explosão.
- Não deixe que pequenos objectos metálicos entrem em contacto com o produto. Isto pode deteriorar a qualidade de áudio e danificar o produto.
- Telemóveis activos na proximidade do aparelho podem provocar interferências.
- Não abra o produto uma vez que poderá ser exposto a tensões elevadas.
- Não permita que o carregador entre em contacto com líquidos.

Sobre temperaturas de funcionamento e de armazenamento:

- Opere o produto num local em que a temperatura se encontre sempre entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
- Guarde o produto num local em que a temperatura se encontre sempre entre -20 e 45° C (-4 a 113° F).
- A vida útil da bateria pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

### 1.3 Conformidade

A Philips declara que o produto cumpre os requisitos essenciais, bem como outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/CE. Este produto só pode ser ligado em redes telefónicas analógicas dos países referidos na embalagem.
A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

### 1.4 Conformidade com a norma GAP

A norma GAP assegura que todos os telefones e estações de base DECT™ GAP cumprem a norma de funcionamento mínima independentemente da sua marca. O seu auscultador e estação de base estão em conformidade com a GAP, o que significa que as funções mínimas asseguradas são: registar um auscultador, aceder à linha, receber uma chamada e marcar. As funções avançadas poderão não estar disponíveis se utilizar um auscultador diferente do seu telefone novo com a sua estação de base.
Para registar e utilizar o seu telefone novo com uma estação de base compatível com a norma GAP de uma marca diferente, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, de seguida, cumpra o procedimento descrito na secção página 31.
Para registar um auscultador de uma outra marca na estação de base do seu telefone novo, coloque a estação de base no modo de registo (página 31) e siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante.

### 1.5 Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação para produtos usados:
A directiva REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - 2002/96/CE) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente.
Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Não elimine o seu produto usado em conjunto com o seu lixo doméstico geral. Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos assinalados com este símbolo.

Use uma das seguintes opções de eliminação:

- Descarte o produto completo (incluindo cabos, tomadas e acessórios) nos locais de recolha indicados para REEE.
- Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme exigido pela directiva REEE.

Instruções de eliminação para pilhas:
As pilhas não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico geral.

Informações relativas à embalagem:
A Philips marcou a embalagem com símbolos normalizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.

O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.

O material da embalagem assinalado é reciclável.

### 1.6 Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores, os quais geralmente, como qualquer aparelho electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos seus produtos, de modo a que estejam em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e respeitem devidamente os padrões EMF aplicáveis aquando do fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
4. A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e de EMF internacionais, podendo assim prever futuros desenvolvimentos em termos de normalização para integração precoce nos seus produtos.

# 2 O seu telefone

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar plenamente da assistência que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

## 2.1 Conteúdo da caixa

**Auscultador**

**Estação de base com suporte**

**Porta do compartimento das pilhas**

**2 pilhas AAA NiMH recarregáveis**

**Fonte de alimentação**

**Cabo de linha telefónica***

**Manual do utilizador**

**Garantia**

**Guia de iniciação rápida**

**Nota**

*Pode encontrar o adaptador de linha fornecido separado do cabo de linha telefónica na caixa. **Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao cabo de linha telefónica antes de o ligar à tomada telefónica.**

Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará um ou mais auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

## 2.2 Descrição do seu telefone

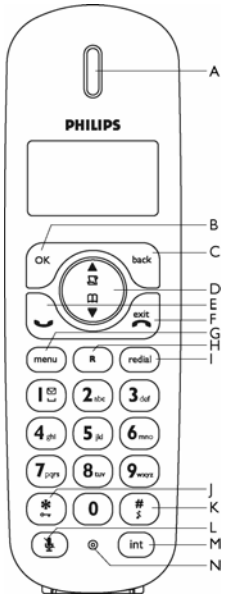


**A Receptor**

**B Tecla OK** (OK)

Noutros modos: seleccione a função apresentada no visor do auscultador directamente acima deste.

**C Tecla de voltar/limpar** (back)

No modo de edição de texto ou de números: Pressão curta para apagar um dígito/caractere.

Noutros modos: seleccione a função apresentada no visor do auscultador directamente acima deste.

**D Teclas de navegação**

No modo inactivo: Percorra a lista para cima para aceder ao Registo de chamadas e percorra a lista para baixo para aceder à Agenda.

Durante uma chamada: Percorra a lista para cima/para baixo para aumentar ou reduzir o volume do receptor.

Noutros modos: Percorra para cima/para baixo numa lista de menu ou avance para o registo anterior ou seguinte.

**E Tecla de conversação**

No modo inactivo: Atender uma chamada externa ou interna a ser recebida.

No modo de agenda/registo de chamadas/ lista de remarcação: Marcar o número seleccionado.

**F Tecla de desligar/sair** (exit)

No modo inactivo: *Pressão longa* para ligar/desligar o auscultador.

Durante uma chamada: Desligar uma chamada.

Noutros modos: Pressão curta para regressar ao modo inactivo.

**G Tecla de menu** (menu)

No modo inactivo: Aceder ao menu principal.

**H Tecla de flash** (R)

Durante uma chamada: Activar a função de rechamada.

**I Tecla de remarcação** (redial)

No modo inactivo: Aceder à lista de Remarcação.

No modo de marcação directa: Marca o último número marcado.

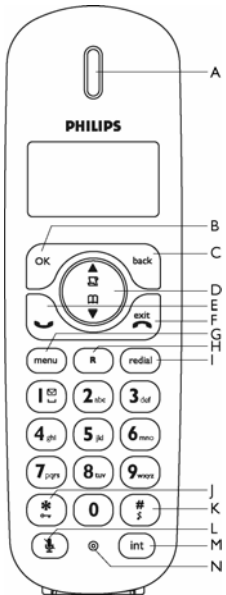


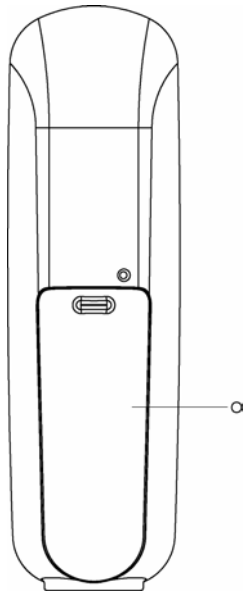


**J Bloqueio do teclado** (*)

No modo inactivo: Inserir *. *Pressão longa* para bloquear/desbloquear o teclado.

Durante uma chamada: Alternar da marcação por impulsos para a marcação por tom.

**K Tecla de toque desligado** (#)

No modo inactivo: Inserir #. *Pressão longa* para ligar/desligar o toque.

Durante uma chamada: Inserir #. *Pressão longa* para inserir uma pausa.

No modo de edição de texto: Alternar entre maiúsculas e minúsculas. *Pressão longa* para inserir uma pausa.

**L Tecla de desactivar o som**

Durante uma chamada: Desactivar/activar o som do microfone do auscultador.

**M Tecla de chamar/ intercomunicação** (int)

No modo inactivo: Iniciar uma chamada interna.

Durante uma chamada: Manter a linha e proceder ao paging de outro auscultador ou alternar entre uma chamada externa e interna. *Pressão longa* para iniciar uma chamada de conferência.

**N Microfone**

**O Porta do compartimento das pilhas**

## 2.3 Ícones no ecrã

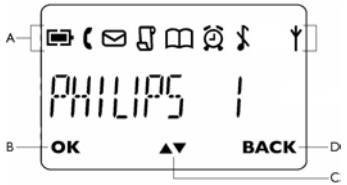


**A Barra de estado**

Indica que as pilhas estão completamente carregadas.

Indica que as pilhas estão completamente descarregadas.

Indica que está ligada ou mantida uma chamada externa. O ícone pisca quando estiver a receber uma chamada.

Indica a recepção de novas mensagens de voz. O ícone pisca quando existem mensagens não lidas.

Visualizado quando o registo de chamadas é acedido. O ícone pisca quando existem novas chamadas não atendidas.

Visualizado quando a agenda é acedida.

Visualizado quando o despertador é activado.

Visualizado quando o toque desligado é activado.

Indica que o auscultador está registado e que se situa no alcance da estação de base. O ícone pisca quando o auscultador está fora de alcance ou à procura de uma base.

**B Tecla OK**

Visualizado quando no modo de menu para confirmar a sua selecção.

**C Tecla ▲▼**

Indica a existência de mais opções disponíveis. Utilize as teclas de navegação para percorrer as opções para cima/para baixo. Aumentar ▲ ou reduzir ▼ o volume do receptor durante uma chamada.

**D Tecla BACK (VOLTAR)**

Visualizado quando no modo de menu. Seleccione **BACK** leccione **BACK** para apagar o último dígito/caractere introduzido.

## 2.4 Descrição da estação de base

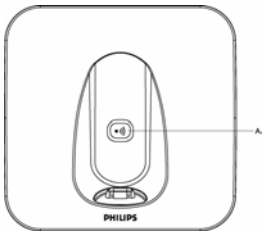


**A Tecla de paging**
Realiza o paging do auscultador.
*Pressão longa* para iniciar o procedimento de registo.

# 3 Como começar

## 3.1 Ligar a estação de base

1 Coloque a estação de base numa localização central junto da tomada da linha telefónica e da tomada eléctrica.

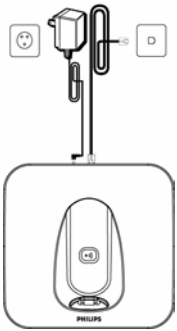

2 Ligue o cabo de linha telefónica e o cabo de alimentação aos seus conectores correspondentes na parte de trás da estação de base.

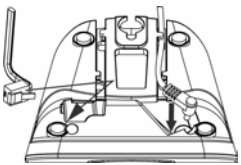

3 Ligue a outra extremidade do cabo de linha telefónica e do cabo de alimentação nas suas respectivas tomadas.

**Nota**

O adaptador de linha pode não estar ligado ao cabo de linha telefónica. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao cabo de linha telefónica antes de o ligar à tomada telefónica.

**Advertência**

Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou aparelhos eléctricos. Uma vez que isto poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.

**Advertência**

A estação de base não tem um interruptor de alimentação ligada/desligada. A alimentação é fornecida quando o adaptador de corrente é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada eléctrica. Deverá assim certificar-se de que a tomada eléctrica está facilmente acessível.

O adaptador de corrente e o cabo de linha telefónica deverão ser ligados correctamente, uma vez que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade.

Utilize sempre o cabo de linha telefónica fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.

## 3.2 Montagem da base na parede

A base foi concebida para suportar uma montagem na parede. Para montar a base na parede, siga as instruções descritas a seguir.

**Advertência**

Outros métodos para montagem na parede não são recomendados e podem danificar o produto.

1 Retire o suporte da parte de trás da estação de base pressionando para baixo os dois engates no topo do suporte.

2 Rode o suporte de cabeça para baixo e depois volte a introduzir o suporte para a parte traseira da estação de base.

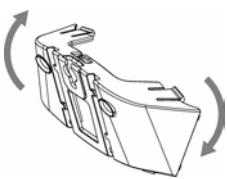

3 Introduzir os parafusos (não incluídos) na parede.

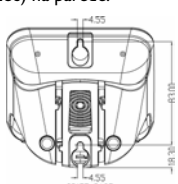


4 Alinhe os orifícios de montagem na parte traseira da base com os parafusos na parede.

5 Deslize a base para baixo na sua posição.

### 3.3 Instalar o telefone

Antes de utilizar o auscultador, tem de instalar as pilhas e tem de as carregar completamente.

#### 3.3.1 Instalar as pilhas

**Advertência**

Utilize sempre pilhas recarregáveis AAA fornecidas com o seu aparelho. Pode existir o risco de fugas nas pilhas se utilizar pilhas alcalinas ou outros tipos de pilhas.

1 Puxe para fora a tampa do compartimento das pilhas.



2 Coloque as pilhas na polaridade correcta conforme indicado e volte a colocar a tampa.

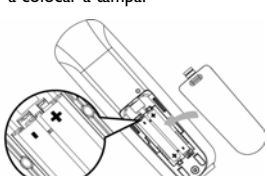

### 3.3.2 Carregar as pilhas

**Advertência**

Antes da primeira utilização, o telefone tem de ser carregado durante um período mínimo de 24 horas.

Quando o nível das pilhas estiver baixo, o sensor de pilhas fracas alerta-o através da emissão de um tom audível e da visualização intermitente do ícone das pilhas.

Se o nível das pilhas ficar extremamente baixo, o telefone desliga-se automaticamente pouco tempo depois do alerta e qualquer função em curso não será guardada.

1. Coloque o auscultador na base de carregamento da estação de base. É emitido um sinal sonoro se o auscultador for colocado de forma correcta.
2. O ícone das pilhas no visor é visualizado de forma intermitente durante o carregamento.
3. O ícone das pilhas é visualizado de forma fixa quando o auscultador estiver completamente carregado.

**Nota**

A vida útil ideal das pilhas é alcançada após 3 ciclos de carregamento (mais de 15 horas) e descarregamento completo, permitindo cerca de 12 horas de tempo de conversação e 150 horas de tempo em espera.

O alcance em interior e exterior do telefone é de até 50 metros e 300 metros respectivamente. Quando o telefone se movimentar para além do alcance de funcionamento, o ícone da antena irá piscar.

**Sugestão**

Quando estiver a alcançar o limite do alcance e a conversação começar a ficar distorcida, movimente-se mais para perto da base.

### 3.4 Modo de boas-vindas

Antes de utilizar pela primeira vez o seu auscultador, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Depois de realizar o carregamento durante alguns minutos, a palavra BEM-VINDO aparece em vários idiomas. Siga estas etapas para configurar o telefone:

**Nota**

Dependendo do país onde reside, o ecrã de BEM-VINDO pode não ser apresentado. Neste caso, não é necessário que seleccione o seu país/operador/definições de idioma. Ainda pode realizar ou receber chamadas sem ter definido primeiro a selecção do seu país.

1. Pressione a tecla **OK** para visualizar uma lista de países.

| País | Idioma predefinido da mensagem de saída | *Idioma disponível para a mensagem de saída |
|---|---|---|
| Alemanha | Alemão | 1 - Alemão |
| Áustria | Alemão | 2 - Turco |
| Turquia | Turco | 3 - Francês |
| França | Francês | 4 - Inglês |
| Suíça | Inglês | |

* Por predefinição, é apresentado o idioma da mensagem predefinida 1. Consulte a secção 9.6.3 sobre como alterar o idioma da mensagem de saída predefinida.

| | | |
|---|---|---|
| Reino Unido<br>Irlanda | Inglês | 1 - Inglês |
| Itália<br>Portugal<br>Grécia<br>Espanha | Italiano<br>Português<br>Grego<br>Espanhol | 1 - Italiano<br>2 - Português<br>3 - Grego<br>4 - Espanhol |
| Holanda<br>Bélgica | Inglês | 1 - Holandês<br>2 - Francês<br>3 - Alemão<br>4 - Inglês |
| Suécia<br>Noruega<br>Finlândia<br>Dinamarca | Inglês | 1 - Sueco<br>2 - Norueguês<br>3 - Finlandês<br>4 - Dinamarquês<br>5 - Inglês |
| Rússia<br>Ucrânia | Inglês | 1 - Russo<br>2 - Ucraniano<br>3 - Inglês |
| Roménia<br>Polónia<br>República Checa<br>Hungria<br>Eslováquia<br>Eslovénia<br>Croácia<br>Bulgária<br>Sérvia | Inglês | 1 - Romeno<br>2 - Polaco<br>3 - Checo<br>4 - Húngaro<br>5 - Inglês |
| Singapura<br>Indonésia<br>Malásia | Inglês | 1 - Inglês |
| Austrália<br>Nova Zelândia | Inglês | 1 - Inglês |

* Por predefinição, é apresentado o idioma da mensagem predefinida 1. Consulte a secção 9.6.3 sobre como alterar o idioma da mensagem de saída predefinida.

2 Percorrer as opções para encontrar o seu país. Pressione **OK**

3 Pressione **OK** para confirmar a sua selecção.

- *As definições de linha predefinidas e o idioma do menu para o país seleccionado serão configuradas automaticamente.*

**Sugestão**

Pode alterar as definições do seu país em qualquer altura após a primeira configuração. (consulte "Selecção do país" no capítulo 8.4)

Se não forem pressionadas quaisquer teclas no espaço de 15 segundos, o telefone irá regressar automaticamente ao modo inactivo. O auscultador irá igualmente regressar ao modo inactivo automaticamente quando o colocar novamente na estação de base.

### 3.5 Estrutura dos menus

A tabela que se segue apresenta a estrutura dos menus do seu telefone.

Pressione a tecla menu para visualizar o menu principal. Utilize as teclas de navegação para navegar no interior dos menus e pressione a tecla OK para entrar cada opção.

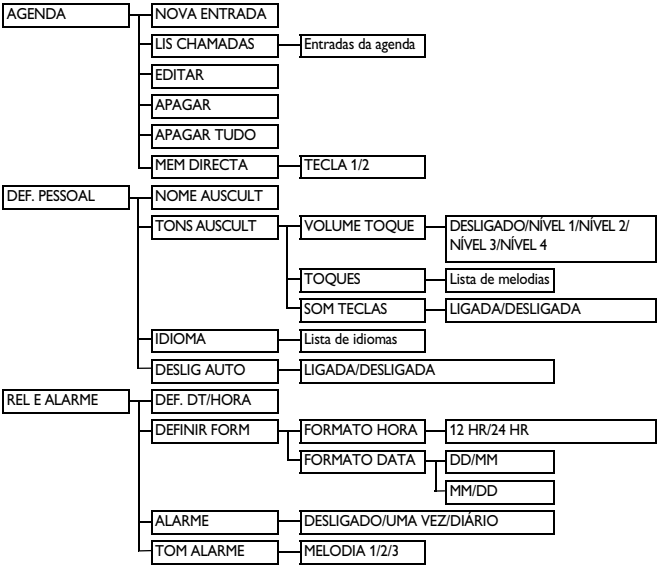

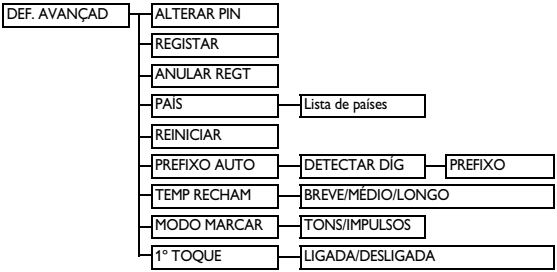
DEF. AVANÇAD
ALTERAR PIN
REGISTAR
ANULAR REGT
PAÍS
Lista de países
REINICIAR
PREFIXO AUTO
DETECTAR DÍG
PREFIXO
TEMP RECHAM
BREVE/MÉDIO/LONGO
MODO MARCAR
TONS/IMPULSOS
1º TOQUE
LIGADA/DESLIGADA

# 4 Utilizar o seu telefone

## 4.1 Fazer uma chamada

### 4.1.1 Pré-marcação

1. Marque o número (máximo de 24 dígitos).
2. Pressione a tecla .
   - *A chamada é iniciada.*

**Sugestão**

Pode introduzir um número de prefixo no início do seu número de pré-marcação, consulte "Programar prefixo" no capítulo 8.6 para mais informações.

### 4.1.2 Marcação directa

1. Pressione para aceder à linha.
2. Marcar o número.
   - *A chamada é iniciada.*

### 4.1.3 Ligar a partir da lista de remarcação

1. Pressione a tecla (redial) no modo inactivo.
2. Percorrer as opções até encontrar uma entrada na lista de remarcação.
3. Pressione a tecla .
   - *A chamada é iniciada.*

### 4.1.4 Ligar a partir do registo de chamadas

1. Pressione a tecla no modo inactivo.
2. Percorrer as opções até uma entrada na lista de chamadas.
3. Pressione a tecla .
   - *A chamada é iniciada.*

**Nota**

Tem de subscrever o serviço de identificação da linha que efectua a chamada para poder ver o número ou nome do chamador no registo de chamadas. (consulte "Aceder ao registo de chamadas" no capítulo 5.7.1)

### 4.1.5 Ligar a partir da agenda

1. Pressione a tecla no modo inactivo.
2. Percorrer as opções até uma entrada da agenda.
3. Pressione a tecla .
   - *A chamada é iniciada.*

**Sugestão**

Em vez de percorrer as opções para navegar pelas entradas da agenda, pode pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que pretende localizar. Por exemplo, pressionar (2abc) uma vez irá apresentar todas as entradas começadas por A. Pressionar (2abc) duas vezes, irá apresentar todas as entradas começadas por B, etc.

## 4.2 Atender uma chamada

**Perigo**

Quando o auscultador toca durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

- *A chamada é estabelecida.*

**Nota**

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que existir uma chamada recebida, qualquer outra acção em curso, como a programação do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

### 4.3 Terminar uma chamada

Para terminar uma conversação, pressione a tecla .

- *A chamada termina.*

**Sugestão**

Pode simplesmente colocar novamente o auscultador na sua estação de base para terminar a chamada (consulte "Activar/ desactivar o desligar automático" no capítulo 6.4). Esta função está activada por predefinição.

**Nota**

A duração da chamada (HH-MM-SS) será visualizada no visor do auscultador durante cerca de 2 segundos. Pressione **BACK** para regressar ao modo inactivo.

# 5 Utilizar mais o seu telefone

### 5.1 Ligar/desligar o auscultador

Pressione e mantenha pressionada a tecla durante mais de 5 segundos para ligar/desligar o auscultador no modo inactivo.

### 5.2 Bloqueio/desbloqueio do teclado

Pressione e mantenha pressionada a tecla durante 1 segundo para bloquear/desbloquear o teclado no modo inactivo.

### 5.3 Introdução de texto ou de números

Quando selecciona um campo no qual pretende inserir texto, pode introduzir as letras que estão impressas nas teclas através do pressionar da tecla relevante uma ou várias vezes. Por exemplo, para introduzir o nome "**PAUL**":

1. Pressione 7 uma vez: **P**
2. Pressione 2 uma vez: **PA**
3. Pressione 8 duas vezes: **PAU**
4. Pressione 5 três vezes: **PAUL**

A tabela a seguir apresenta a atribuição de caracteres durante a introdução de texto ou de números:

| Teclas | Caracteres atribuídos |
|---|---|
| 1 | espaço 1 _ < > * |
| 2 abc | A B C 2 |
| 3 def | D E F 3 |
| 4 ghi | G H I 4 |
| 5 jkl | J K L 5 |
| 6 mno | M N O 6 |
| 7 pqrs | P Q R S 7 |
| 8 tuv | T U V 8 ? |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 |
| 0 | 0 - / \ # + |
| # | # |
| * | * |

**Sugestão**

Pressione **BACK** para apagar o último dígito ou caractere introduzido.

### 5.4 Chamada em curso

Algumas opções encontram-se disponíveis durante uma chamada. As opções disponíveis são:

#### 5.4.1 Ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada, pressione para seleccionar de **VOLUME 1** a **VOLUME 3**.

#### 5.4.2 Desactivar/activar o som do microfone

Quando o microfone está sem som, o seu interlocutor não o consegue ouvir.

1. Durante uma chamada, pressione a tecla para desligar o microfone.
2. Pressione a tecla novamente para ligar o microfone.

### 5.4.3 Chamada em espera

Caso tenha subscrito o serviço de chamada em espera, o receptor emite um bip informando-o da existência de uma segunda chamada recebida. O número ou nome do segundo chamador é igualmente exibido no seu telefone caso tenha subscrito o serviço de identificação da linha que efectua a chamada (CLI). Contacte o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

Quando receber uma segunda chamada quando já se encontra ao telefone, pressione a tecla R + 2 para colocar a chamada actual em espera e atender a segunda chamada. Pressione a tecla R + 1 novamente para regressar à primeira chamada.

| | |
|---|---|
| R + 2 | Colocar a chamada actual em espera e atender a segunda chamada. |
| R + 1 | Colocar a chamada actual em espera e atender a primeira chamada. |

As operações anteriores podem ser diferentes consoante a sua rede.

## 5.5 Utilizar a sua agenda

O seu telefone pode guardar até 50 memórias na agenda. Cada entrada da agenda pode ter um máximo de 24 dígitos para o número de telefone e 12 caracteres para o nome.

### 5.5.1 Guardar um contacto na agenda

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **AGENDA** e pressione **OK**.
   Pressione **OK** novamente para entrar em **NOVA ENTRADA**.
2. **INTROD NOME** é visualizado no visor.
3. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e pressione **OK**.
4. **INTROD NÚM.** é visualizado no visor.
5. Introduza o número (máximo de 24 dígitos) e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação.*

**Nota**

Pressione **BACK** para apagar o último dígito ou caractere introduzido.
Para regressar ao modo inactivo, pressione a tecla .

**Sugestão**

Não pode guardar uma entrada nova na agenda quando a memória estiver cheia. Neste caso, tem de apagar entradas existentes para criar espaço para entradas novas.

### 5.5.2 Aceder à agenda

1. Pressione no modo inactivo para navegar entre as entradas da agenda. Como alternativa, pode pressionar a tecla menu, percorrer as opções até **AGENDA** e pressionar **OK**, percorrer as opções até **LIS CHAMADAS** e pressionar **OK**.
   - *As entradas da agenda serão listadas por ordem alfabética.*
2. Para ver os pormenores, pressione **OK**.

**Sugestão**

Em vez de percorrer as opções para navegar pelas entradas da agenda, pode

pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que pretende localizar. Por exemplo, pressionar 2abc uma vez irá apresentar todas as entradas começadas por A. Pressionar 2abc duas vezes, irá apresentar todas as entradas começadas por B, etc.

### 5.5.3 Modificar uma entrada da agenda

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções ▲▼ até **AGENDA** e pressione OK **OK**, percorra as opções ▲▼ até **EDITAR** e pressione OK **OK**.
2. Percorra as opções ▲▼ para seleccionar uma entrada a editar.
3. Pressione OK **OK** para visualizar o nome. Edite o nome e pressione OK **OK**.
4. Edite o número e pressione OK **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação.*

### 5.5.4 Apagar uma entrada da agenda

1. Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções ▲▼ até **AGENDA** e pressione OK **OK**, percorra as opções ▲▼ até **APAGAR** e pressione OK **OK**.
2. Percorra as opções ▲▼ para seleccionar uma entrada a apagar e pressione OK **OK**.
3. **APAGAR ?** é visualizado no visor. Pressione OK **OK** novamente para confirmar a eliminação.
   - *É emitido um tom de validação.*

**Nota**

Pressione back **BACK** para anular a alteração e o visor regressa à lista da agenda.

### 5.5.5 Apagar a lista da agenda

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções ▲▼ até **AGENDA** e pressione OK **OK**.
2. Percorra as opções ▲▼ até **APAGAR TUDO** e pressione OK **OK**.
3. **APAGAR ?** é visualizado no visor. Pressione OK **OK** novamente para confirmar a eliminação.
   - *É emitido um tom de validação.*

**Nota**

Pressione back **BACK** para anular a alteração e o visor regressa à lista da agenda.

### 5.5.6 Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2abc) incluídas na memória da agenda. Uma *pressão longa* das teclas no modo inactivo marca automaticamente o número de telefone guardado.

#### 5.5.6.1 Adicionar/editar memória de acesso directo

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções ▲▼ até **AGENDA** e pressione OK **OK**, percorra as opções ▲▼ até **MEM DIRECTA** e pressione OK **OK**.
2. Percorra as opções ▲▼ até **TECLA 1** ou **TECLA 2** e pressione OK **OK**.
   - *O número guardado (se existente) é visualizado.*
3. Se não existir nenhum número guardado para a tecla seleccionada

ou se pretender alterar o número actualmente guardado, pressione (menu) para entrar no menu de memória directa.

4 Percorra as opções (▲▼) para seleccionar **EDITAR** e pressione (OK) **OK**.

- *A lista da agenda é visualizada.*

5 Percorra as opções (▲▼) para seleccionar o registo da agenda a guardar na localização da memória directa.

- *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

#### 5.5.6.2 Apagar a memória de acesso directo

1 Pressione a tecla (menu) no modo inactivo, percorra as opções (▲▼) até **AGENDA** e pressione (OK) **OK**, percorra as opções (▲▼) até **MEM DIRECTA** e pressione (OK) **OK**.

2 Percorra as opções (▲▼) até **TECLA 1** ou **TECLA 2** e pressione (OK) **OK**.

- *O número guardado (se existente) é visualizado.*

3 Pressione (menu) para entrar no menu da memória directa.

4 Percorra as opções (▲▼) até **APAGAR** e pressione (OK) **OK**.

5 **CONFIRMA?** é visualizado no visor. Pressione (OK) **OK** para confirmar a eliminação.

- *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

## 5.6 Utilizar a lista de remarcação

A lista de remarcação guarda os últimos 5 números marcados. Pode ser visualizado um máximo de 24 dígitos por cada entrada.

### 5.6.1 Aceder à lista de remarcação

1 Pressione a tecla (redial) para ir para a lista de remarcação e percorra as opções (▲▼) para navegar na lista de remarcação.

- *O último número marcado aparecerá em primeiro lugar na lista de remarcação. Se o número de remarcação corresponder a uma entrada da agenda, é apresentado o nome em vez do número.*

2 Para ver os pormenores, pressione a tecla (OK) **OK**.

**Nota**

Para regressar ao modo inactivo, pressione a tecla (end).

### 5.6.2 Guardar um número de remarcação na agenda

1 Pressione a tecla (redial) no modo inactivo para ir para a lista de remarcação e percorra as opções (▲▼) para seleccionar uma entrada e pressione (OK) **OK**. Pressione (menu) novamente para entrar em **GUARDAR NUM**.

2 **INTROD NOME** é visualizado no visor.

3 Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e pressione (OK) **OK**.

- **GUARDADO !** *é visualizado durante 2 segundos e o ecrã regressa à lista de remarcação.*

**Nota**

Pressione **BACK** para apagar o último dígito ou caractere introduzido.

### 5.6.3 Apagar um número de remarcação

1. Pressione a tecla (redial) no modo inactivo para ir para a lista de remarcação e percorra as opções para seleccionar uma entrada e pressione (menu).
2. Percorra as opções até **APAGAR** e pressione **OK**.
3. **APAGAR ?** é visualizado no visor. Pressione **OK** para confirmar a eliminação.
   - *É emitido um tom de validação e o visor regressa à lista de remarcação.*

**Nota**

Pressione **BACK** para anular a alteração e o visor regressa à lista de remarcação.

### 5.6.4 Apagar a lista de remarcação

1. Pressione a tecla (redial) no modo inactivo para avançar para a lista de remarcação e pressione (menu), percorra as opções até **APAGAR TUDO** e pressione **OK**.
2. **CONFIRMA?** é visualizado no visor. Pressione **OK** para confirmar a eliminação.
   - *É emitido um tom de validação e o visor regressa à lista de remarcação.*

**Nota**

Pressione **BACK** para anular a alteração e o visor regressa à lista de remarcação.

## 5.7 Utilizar o registo de chamadas

O registo de chamadas guarda as últimas 10 chamadas externas e quaisquer novas mensagens de voz recebidas. Se tiver subscrito o serviço de identificação da linha que efectua a chamada (CLI) e desde que a identidade do chamador não seja retida, o nome (ou número) do chamador será apresentado.

**Nota**

Se a identidade do chamador for retida ou se a rede não fornecer informação sobre a data e hora, então a informação não será visualizada no registo de chamadas.
Se não subscreveu o serviço de identificação da linha que efectua a chamada, não será visualizada qualquer informação no registo de chamadas.

### 5.7.1 Aceder ao registo de chamadas

1. Pressione no modo inactivo e percorra as opções para navegar pelo registo de chamadas.
   - *As chamadas (não atendidas e recebidas) são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada mais recente a aparecer primeiro na lista.*
2. Para visualizar os pormenores, pressione **OK** para visualizar o menu do registo de chamadas. Pressione **OK** novamente para entrar em **VER**.
   - *A data e a hora da chamada são visualizadas. Pressione **OK** novamente para ver mais pormenores.*

### 5.7.2 Consultar a lista de chamadas

O visor pode apresentar:

- o número do emissor*
- o nome do chamador (se registado na agenda)*
- **<RETIDO>** se for uma chamada privada.
- **<INDISPONÍVEL>** se for uma chamada pública ou de fora da área.

* Sujeito a uma subscrição junto do seu operador de rede. Se não tiver subscrito o serviço de identificação do emissor (CLI), não existirão entradas no registo de chamadas.

**Nota**

Pode visualizar o número de telefone, a hora e a data da chamada pressionando **OK**. A hora e a data visualizadas estão dependentes da rede.

### 5.7.3 Guardar entrada da lista de chamadas na agenda

1. Pressione no modo inactivo, percorra as opções até uma entrada da lista de chamadas e pressione menu.
2. Percorra as opções até **GUARDAR NUM** e pressione **OK**.
3. **INTROD NOME** é visualizado no visor.
4. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e pressione **OK**.
   - **GUARDADO !** *é visualizado durante 2 segundos e o ecrã regressa ao registo de chamadas*

**Nota**

Pressione **BACK** para apagar o último dígito ou caractere introduzido.

### 5.7.4 Apagar uma entrada da lista de chamadas

1. Pressione no modo inactivo, percorra as opções até uma entrada da lista de chamadas e pressione menu.
2. Percorra as opções até **APAGAR** e pressione **OK** para confirmar a eliminação.
   - *É emitido um tom de validação e o visor regressa ao registo de chamadas.*

**Nota**

Pressione **BACK** para anular a alteração e o visor regressa ao registo de chamadas.

### 5.7.5 Apagar a lista chamadas

1. Pressione no modo inactivo, percorra as opções até uma entrada da lista de chamadas e pressione menu.
2. Percorra as opções até **APAGAR TUDO** e pressione **OK**.
3. **CONFIRMA?** é visualizado no visor. Pressione **OK** novamente para confirmar a eliminação.
   - *É emitido um tom de validação e o visor regressa ao registo de chamadas.*

**Nota**

Pressione **BACK** para anular a alteração e o visor regressa ao registo de chamadas.

## 5.8 Utilizar a intercomunicação

**Advertência**

A intercomunicação e a transferência de chamadas apenas são possíveis com auscultadores registados na mesma estação de base.

Esta função só está disponível quando existem pelo menos 2 auscultadores registados. Permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um auscultador para outro e utilizar a opção de chamadas em conferência.

### 5.8.1 Intercomunicação com outro auscultador

**Nota**

Se o auscultador não pertencer à gama do seu telefone novo, então esta função poderá não estar disponível.

1. Pressione a tecla (int) no modo inactivo.
   - *A intercomunicação é estabelecida imediatamente se existirem apenas 2 auscultadores registados.*
2. Se existirem mais de 2 auscultadores registados, os números dos auscultadores que estão disponíveis para intercomunicação serão visualizados. Pressione o número do auscultador específico que pretende chamar para iniciar a intercomunicação.

### 5.8.2 Transferir uma chamada externa para outro auscultador

1. Durante a chamada, pressione e mantenha pressionada a tecla (int) para colocar a chamada externa em espera (o seu interlocutor deixa de o poder ouvir).
   - *A intercomunicação é estabelecida imediatamente se existirem apenas 2 auscultadores registados.*
2. Se existirem mais de 2 auscultadores registados, os números dos auscultadores que estão disponíveis para intercomunicação serão visualizados. Pressione o número do auscultador específico que pretende chamar para iniciar a intercomunicação.
3. Pressione a tecla no auscultador chamado para atender a chamada interna, altura em que ambos os interlocutores internos podem falar entre si.
   - *A intercomunicação é estabelecida.*
4. Pressione a tecla no primeiro auscultador para transferir a chamada externa para o auscultador chamado.
   - *A chamada externa é transferida.*

**Nota**

Se não existir nenhuma resposta do auscultador chamado, pressione a tecla (int) para voltar à chamada externa.

### 5.8.3 Atender uma chamada externa durante a intercomunicação

1. Durante a intercomunicação, é emitido um tom de chamada nova quando é recebida uma chamada externa.

2 Pressione para atender a chamada externa e terminar a intercomunicação.
   • *A ligação com a chamada externa é estabelecida.*

**Nota**

Para colocar a chamada interna em espera e atender a chamada externa recebida, pressione a tecla (int).

### 5.8.4 Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

Durante a chamada, pressione a tecla (int) para alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa.

### 5.8.5 Estabelecer uma chamada em conferência entre três interlocutores

A funcionalidade da chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois auscultadores (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

1 Durante a chamada, *pressione longamente a tecla* (int) para colocar a chamada externa em espera (o seu interlocutor deixa de o poder ouvir).
2 Se existirem mais de 2 auscultadores registados, os números dos auscultadores que estão disponíveis para intercomunicação serão visualizados. Pressione o número do auscultador específico que pretende chamar para iniciar a intercomunicação.
3 Pressione a tecla no auscultador chamado para atender a chamada interna, altura em que ambos os interlocutores internos podem falar entre si.
   • *A intercomunicação é estabelecida.*
4 Pressione e mantenha pressionada a tecla (int) durante 2 segundos no primeiro auscultador para iniciar a chamada em conferência entre três interlocutores.
   • **CONFERÊNCIA** *será visualizado no visor assim que a chamada em conferência for estabelecida.*

## 5.9 Paging

A função de paging permite-lhe localizar um auscultador desaparecido se este estiver no alcance e tiver pilhas com carga.

1 Pressione a tecla na estação de base.
   • *Todos os auscultadores registados começam a tocar.*
2 Uma vez recuperado, pressione qualquer tecla no auscultador para terminar a função de paging.

**Nota**

Se nenhuma das teclas for pressionada no espaço de 30 segundos, o auscultador e a estação de base irão regressar automaticamente ao modo inactivo.

**Sugestão**

Pressione a tecla na estação de base novamente para parar a função de paging.

# 6 Definições pessoais

## 6.1 Alterar o nome do auscultador

Pode dar um nome ao auscultador e visualizar o nome do auscultador no modo inactivo. O nome de auscultador predefinido do seu telefone é **PHILIPS**.

1. Pressione a tecla (menu) no modo inactivo, percorra as opções (▲▼) até **DEF. PESSOAL** e pressione (OK) **OK**, percorra as opções (▲▼) até **NOME AUSCULT** e pressione (OK) **OK**.
2. É visualizado o último nome guardado.
   Pressione a tecla (back) **BACK** para apagar os caracteres um a um.
3. Introduza o nome novo (máximo de 10 caracteres) e pressione (OK) **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

## 6.2 Tom do auscultador

### 6.2.1 Ajustar o volume do toque

**Perigo**

Quando o auscultador toca durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

Existem 5 opções de volume do toque (**DESLIGADO**, **NÍVEL 1**, **NÍVEL 2**, **NÍVEL 3** e **NÍVEL 4**). O nível predefinido é **NÍVEL 2**.

1. Pressione a tecla (menu) no modo inactivo, percorra as opções (▲▼) até **DEF. PESSOAL** e pressione (OK) **OK**, pressione (OK) **OK** para entrar em **TONS AUSCULT** e pressione (OK) **OK** novamente para entrar em **VOLUME TOQUE**.
2. Percorra as opções (▲▼) até ao seu nível de volume pretendido e pressione (OK) **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

**Nota**

Quando **TOQUE DESLIGADO** está activado, o ícone será visualizado no visor.

### 6.2.2 Programar a melodia do toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu auscultador.

1. Pressione a tecla (menu) no modo inactivo, percorra as opções (▲▼) até **DEF. PESSOAL** e pressione (OK) **OK**, pressione (OK) **OK** para entrar em **TONS AUSCULT**, percorra as opções (▲▼) até **TOQUES** e pressione (OK) **OK**.
2. Percorra as opções (▲▼) até à sua melodia pretendida para reproduzir a melodia.
3. Pressione (OK) **OK** para programar os tons de toque.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 6.2.3 Activar/desactivar tom do teclado

É emitido um tom único quando uma tecla é premida. Pode activar ou desactivar o tom do teclado. Por predefinição, o som das teclas está **LIGADA**.

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. PESSOAL** e pressione **OK**, pressione **OK** para entrar em **TONS AUSCULT**, percorra as opções até **SOM TECLAS** e pressione **OK**.
2. Percorra as opções até **LIGADA** ou **DESLIGADA** e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 6.3 Alterar o idioma de visualização

O seu auscultador pode suportar diferentes idiomas de visualização, consoante a sua selecção de país durante o modo de BEM-VINDO.

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. PESSOAL** e pressione **OK**, percorra as opções até **IDIOMA** e pressione **OK**.
2. Percorra as opções até ao seu idioma pretendido e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

**Sugestão**

Assim que o idioma de visualização estiver programado, os menus de opções no auscultador irão mudar para uma visualização no idioma seleccionado de forma imediata.

### 6.4 Activar/desactivar o desligar automático

Esta função permite-lhe desligar automaticamente uma chamada bastando para isso simplesmente colocar o auscultador na estação de base. Por predefinição, a função de desligar automático está **LIGADA**.

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. PESSOAL** e pressione **OK**, percorra as opções até **DESLIG AUTO** e pressione **OK**.
2. Percorra as opções até **LIGADA** ou **DESLIGADA** e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

# 7 Relógio e alarme

Esta função permite-lhe programar a data, hora e as definições do alarme para o seu telefone. A data e hora predefinidas são **01/01** e **00-00** respectivamente.

## 7.1 Programar data e hora

1. Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções até **REL E ALARME** e pressione **OK**, pressione **OK** para entrar em **DEF. DT/HORA**.
2. É visualizada a última data guardada. Introduza a data actual (DD/MM) e pressione **OK**.
3. É visualizada a última hora guardada. Introduza a hora actual (HH-MM). Percorra as opções para seleccionar **MANHÃ** ou **TARDE** se a hora estiver no formato de 12 HORAS. Pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação.*

**Nota**

Será emitido um tom de erro se for introduzido um dígito inválido nos campos de data/hora.
Hora: 00 a 12; Minutos: 00 a 59
Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12

**Advertência**

Se o seu telefone estiver ligado a uma linha RDIS através de um adaptador, a data e hora podem ser actualizadas após cada chamada. A disponibilidade da actualização da data e hora está dependente do seu operador de rede. Verifique as definições de data e hora no seu sistema RDIS ou contacte o seu operador de rede.

## 7.2 Programar formato de data/ hora

Pode definir o formato de data/hora preferido para o seu telefone. O formato predefinido é **DD/MM** e **24 HR**.

### 7.2.1 Programar formato de hora

1. Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções até **REL E ALARME** e pressione **OK**, percorra as opções até **DEFINIR FORM** e pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para entrar em **FORMATO HORA**.
   - *É apresentada a definição actual.*
3. Percorra as opções para seleccionar a visualização do formato da hora (**12 HR** ou **24 HR**) e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 7.2.2 Programar formato da data

1. Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções até **REL E ALARME** e pressione **OK**, percorra as opções até **DEFINIR FORM** e pressione **OK**.
2. Percorra as opções para entrar em **FORMATO DATA** e pressione **OK**.
   - *É apresentada a definição actual.*

3 Percorra as opções para seleccionar a visualização do formato da hora (**DD/MM** ou **MM/DD**) e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 7.3 Programar oalarme

1 Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções até **REL E ALARME** e pressione **OK**, percorra as opções até **ALARME** e pressione **OK**.
2 Percorra as opções até **DESLIGADO**, **UMA VEZ** ou **DIÁRIO** e pressione **OK**.
3 Se seleccionar **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**, introduza a hora (HH-MM) para o alarme e percorra as opções para seleccionar **MANHÃ** ou **TARDE** se a hora estiver no formato de 12 HORAS. Pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

**Nota**

O tom de alarme e o ícone de alarme só irão soar/piscar durante 1 minuto quando for alcançada a hora do alarme. Para silenciar o tom do alarme, basta pressionar qualquer tecla no auscultador.

### 7.4 Programar tom de alarme

1 Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções até **REL E ALARME** e pressione **OK**, percorra as opções até **TOM ALARME** e pressione **OK**.
2 Percorra as opções até **MELODIA 1**, **MELODIA 2** ou **MELODIA 3** e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

# 8 Definições avançadas

## 8.1 Alterar PIN original

O PIN original é utilizado para registo/anulação de registo de auscultadores. O número do PIN original predefinido é 0000. O comprimento máximo do PIN original é de 8 caracteres. Este PIN é também usado para proteger as definições do auscultador. O auscultador irá solicitar-lhe o PIN sempre que for necessário.

**Nota**

O código PIN predefinido do produto é 0000. Se alterar este código PIN, guarde os detalhes do mesmo num local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **ALTERAR PIN** e pressione **OK**.
2. Introduza o PIN original actual quando este lhe for solicitado e pressione **OK** para confirmar.
   - *O PIN introduzido será exibido sob a forma de asteriscos (*) no ecrã.*
3. Introduza o novo PIN e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

**Sugestão**

Se esquecer o seu PIN, terá de reiniciar o seu telefone para as suas definições predefinidas. Consulte "Reiniciar a unidade" no capítulo 8.5 para mais pormenores.

## 8.2 Registo

Os procedimentos descritos a seguir são os procedimentos que irá encontrar no seu auscultador. Os procedimentos podem variar consoante o auscultador que pretende registar. Neste caso, consulte o fabricante do auscultador adicional.
Os auscultadores adicionais têm de ser registados na unidade de base antes de poder utilizá-los. Podem ser registados até 4 auscultadores numa estação de base.

**Para registar o seu auscultador manualmente:**

O PIN original é necessário antes de poder registar ou anular o registo de auscultadores.

**Nota**

Por predefinição, o PIN original é 0000.

1. Na estação de base, pressione e mantenha pressionado durante cerca de 5 segundos. O indicador LED em redor da tecla de reprodução/parar na estação de base pisca.
2. No auscultador, pressione a tecla menu, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **REGISTAR** e pressione **OK**.

**Nota**

Se não for adoptada nenhuma acção no auscultador no espaço de 10 segundos, o procedimento de registo será cancelado. Se isto acontecer, repita o Passo 1.

3. Introduza o PIN original actual quando este lhe for solicitado e pressione **OK** para confirmar.

**Nota**

Por predefinição, o PIN original é 0000.

4. **ESPERA_ _** é visualizado no visor.

**Nota**

Se não for adoptada nenhuma acção no auscultador no espaço de 10 segundos, o procedimento de registo será cancelado. Se isto acontecer, repita o Passo 1.

Se não for encontrada uma base durante um determinado período de tempo, a indicação **SEM BASE** é visualizada em conjunto com a emissão de um tom de erro e o auscultador regressa ao modo inactivo.

## 8.3 Anular registo

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções ▲▼ até **DEF. AVANÇAD** e pressione OK **OK**, percorra as opções ▲▼ até **ANULAR REGT** e pressione OK **OK**.
2. Introduza o PIN original quando este lhe for solicitado e **CONFIRMA?** é visualizado no visor. Pressione OK **OK** para confirmar.
3. Percorra as opções ▲▼ para seleccionar o número do auscultador a anular o registo e pressione OK **OK**.
   - *É emitido um tom de validação para indicar a anulação de registo bem sucedida e o visor regressa ao menu anterior.*

**Nota**

Se nenhuma acção for adoptada no espaço de 15 segundos, o procedimento de anulação do registo é cancelado e o auscultador regressa ao modo inactivo.

Para anular o registo de um auscultador que não pertença à gama do seu telefone novo, apenas pode usar o seu telefone novo para anular o seu registo.

## 8.4 Selecção do país

A disponibilidade deste menu depende do seu país. Pode seleccionar outro país diferente do escolhido durante o modo de BEM-VINDO.

**Nota**

Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas ao telefone automaticamente (por. ex. Tempo de rechamada, Modo de marcação, Idioma, etc).

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções ▲▼ até **DEF. AVANÇAD** e pressione OK **OK**, percorra as opções ▲▼ até **PAÍS** e pressione OK **OK**.
2. Introduza o PIN original actual quando este lhe for solicitado e pressione OK **OK** para confirmar.

**Nota**

Por predefinição, o PIN original é 0000.

3. Percorra as opções ▲▼ até ao país da sua preferência e pressione OK **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

## 8.5 Reiniciar a unidade

Pode reiniciar o seu telefone para as suas predefinições iniciais com esta funcionalidade.

**Advertência**

Aquando da reposição, todas as suas definições pessoais, registo de chamadas e entradas da lista de remarcação serão apagadas e o telefone irá regressar às suas definições predefinidas. Contudo, a sua agenda irá permanecer inalterada após a reposição.

**Nota**

Pode ter de configurar o seu telefone outra vez. Neste caso o modo de BEM-VINDO irá surgir novamente após a reposição das definições originais. (consulte o capítulo 3.4)

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **REINICIAR** e pressione **OK**.
2. **CONFIRMA?** é visualizado no visor.
3. Pressione **OK** novamente para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação.*
   - *A unidade é reposta para as suas definições predefinidas. (consulte "Predefinições" no capítulo 8.1())*

## 8.6 Programar prefixo

Esta função permite-lhe definir um número de prefixo a ser adicionado ao início de um número durante a pré-marcação (consulte "Pré-marcação" no capítulo 4.1.1).

Também pode usar esta função para adicionar um comando de detecção para encontrar a correspondência e substituir os primeiros dígitos do número durante a pré-marcação.

Pode introduzir um máximo de 5 dígitos para o comando de detecção e número de prefixo automático respectivamente.

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **PREFIXO** e pressione **OK**.
2. **DETECTAR DÍG** é visualizado no visor. Pressione **OK** para introduzir.
   - *É visualizado o comando do último número guardado (se existente).*
3. Introduza um número de comando de detecção (máximo de 5 dígitos) e pressione **OK** para confirmar.
4. **PREFIXO** é visualizado no visor. Pressione **OK** para introduzir.
   - *É visualizado o último número de prefixo guardado (se existente).*
5. Introduza o número do prefixo (máximo de 10 dígitos) e pressione **OK** para confirmar.
   - *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

**Nota**

Se não introduzido nenhum comando de detecção (em branco), o número do prefixo será adicionado ao número de pré-marcação depois de pressionada a tecla . Para números começados por *, # ou P, o número de prefixo não será adicionado ao número de pré-marcação depois de pressionada a tecla .

## 8.7 Alterar tempo de rechamada

O tempo de rechamada (ou intervalo de marcação) é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de pressionar a tecla . Pode ser definido como breve, médio ou longo.

O valor predefinido do tempo de rechamada no seu telefone deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.

1. Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **TEMP RECHAM** e pressione **OK**.

2 Percorra as opções até **BREVE**, **MÉDIO** ou **LONGO** e pressione **OK** para confirmar.
- *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 8.8 Alterar o modo de marcação

O valor predefinido do modo de marcação no seu auscultador deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.

Existem dois modos de marcação: Tons ou Impulsos.

1 Pressione a tecla menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **MODO MARCAR** e pressione **OK**.

2 Percorra as opções até **TONS** ou **IMPULSOS** e pressione **OK** para confirmar.
- *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 8.9 Programar o primeiro toque

Quando esta função está desligada, o primeiro toque de uma chamada de voz não será emitido. Esta função é particularmente útil em países em que a identidade da linha de chamada é enviada após o primeiro toque. Consequentemente, os telefones domésticos não tocarão quando chegar uma mensagem.

1 Pressione menu no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. AVANÇAD** e pressione **OK**, percorra as opções até **1º TOQUE** e pressione **OK**.

2 Percorra as opções até **LIGADA** ou **DESLIGADA** e pressione **OK** para confirmar.
- *É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.*

### 8.10 Predefinições

| | |
|---|---|
| Volume do toque | NÍVEL 3 |
| Melodia de tons | MELODIA 1 |
| Volume do receptor | NÍVEL 2 |
| Tom do teclado | LIGADA |
| Idioma | Dependente do país |
| Desligar auto | LIGADA |
| Nome do auscultador | PHILIPS |
| Hora/data | 01/01; 00-00 |
| Formato da hora | 24 HR |
| Formato da data | DD/MM |
| Modo de marcação | Dependente do país |
| Tempo de rechamada | Dependente do país |
| Primeiro toque | Dependente do país |
| PIN original | 0000 |
| Alarme | DESLIGADA |
| Tom de alarme | MELODIA 1 |
| Prefixo auto | EM BRANCO |

# 9 Dados técnicos

## Visor

- Luz de fundo de LCD progressiva
- A luz de fundo permanece acesa durante 15 segundos após cada activação como, por exemplo, uma chamada recebida, pressão de teclas, levantar o auscultador da estação de base, etc.
- A cor da luz de fundo do LCD é âmbar.

## Características gerais do telefone

- Identificação de nome e número de chamador de modo duplo
- 10 melodias de toques padrão

## Lista de agenda, Lista de remarcação e Registo de chamadas

- Lista de agenda com 50 entradas
- Lista de remarcação com 5 entradas
- Registo de chamadas com 10 entradas

## Pilhas

- 2 x pilhas HR AAA NiMh 550 mAh

## Consumo energético

- Consumo energético no modo inactivo: cerca de 800 mW

## Intervalo de temperaturas

- Em funcionamento: Entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
- Armazenamento: Entre -20 e 45° C (-4 a 113° F).

## Humidade relativa

- Em funcionamento: até 95% a 40 °C
- Armazenamento: até 95% a 40 °C

# 10 Perguntas mais frequentes

www.philips.com/support

Neste capítulo encontra as perguntas e respostas mais frequentes sobre o seu telefone.

**Ligação**

**O auscultador não liga!**
- Carregue as pilhas: Coloque o auscultador na estação de base para realizar o carregamento. Após alguns segundos, o telefone irá ligar-se.

**O auscultador não realiza o carregamento!**
- Verifique as ligações do carregador.

**Ícone não está a piscar durante o carregamento!**
- As pilhas estão completamente carregadas: não é necessário carregar as pilhas.
- Mau contacto das pilhas: Ajuste o auscultador ligeiramente.
- Contacto sujo: Limpe o contacto das pilhas com um pano humedecido com álcool.

**Perde-se a comunicação durante uma chamada!**
- Carregue as pilhas.
- Aproxime-se da estação de base.

**O telefone está "Fora do alcance"!**
- Aproxime-se da estação de base.

**Programação**

**A PROCURAR... é visualizado no auscultador e o ícone está a piscar!**
- Aproxime-se da estação de base.
- Certifique-se de que a sua estação de base está ligada.
- Reinicialize a sua unidade e reinicie o registo do auscultador.

**Som**

**O auscultador não toca!**
Verifique se o **VOLUME TOQUE** não está definido como **TOQUE DESLIGADO** e certifique-se de que o ícone não é visualizado no visor (consulte "Ajustar o volume do toque" no capítulo 6.2.1).

**O chamador não me consegue ouvir!**
O microfone pode estar sem som: Durante uma chamada, pressione .

**Não existe som de marcação!**
- Nenhuma alimentação: Verifique as ligações.
- As pilhas estão vazias: Carregue as pilhas.
- Aproxime-se da estação de base.
- Cabo de linha errado utilizado: Use o cabo de linha fornecido.
- É necessário o adaptador de linha: Ligue o adaptador de linha ao cabo de linha.

**O chamador não me consegue ouvir nitidamente!**

- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer aparelho electrodoméstico.

**Ruído de interferência frequente no meu rádio ou televisão!**

- Movimente a estação de base para o mais longe possível de aparelhos eléctricos.

**Não consigo alterar as definições do meu correio de voz**

- O correio de voz do operador é gerido pelo seu operador e não pelo telefone em si. Contacte o seu operador na eventualidade de pretender alterar as definições.

---

**Comportamento do produto**

**O teclado não funciona!**

- Desbloqueie o teclado: *Pressão longa de* (*) no modo inactivo.

**O auscultador aquece ao realizar uma chamada longa!**

- Trata-se de comportamento normal. O telefone consome energia durante a realização da chamada.

**O auscultador não pode ser registado na estação de base!**

- O número máximo de auscultadores (4) foi atingido. Para registar um auscultador novo, anule o registo de um auscultador existente.
- Retire e volte a colocar as pilhas do auscultador.
- Tente novamente desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e siga o procedimento para registar um auscultador (consulte "Registo" na página 31).

**O número do chamador não é visualizado!**

- O serviço não está activado: Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

**O meu auscultador contínua a entrar no modo inactivo!**

- Se não forem pressionadas quaisquer teclas no espaço de 15 segundos, o auscultador irá regressar automaticamente ao modo inactivo. O auscultador irá igualmente regressar ao modo inactivo automaticamente quando o colocar novamente na estação de base.

**A entrada da agenda não pode ser guardada e MEMÓR CHEIA! é visualizado!**

- Apague uma entrada para libertar memória antes de voltar a guardar o seu contacto.

**O código PIN original está errado!**

- O PIN original predefinido é 0000.
- Reinicie o auscultador para reverter para o código PIN original predefinido se este tiver sido alterado anteriormente (consulte "Reiniciar a unidade" no capítulo 8.5).

# 11 Índice remissivo


**A**

Acessórios 6
Activar som 19
Agenda 17, 20
Alarme 30
Anular o registo 32
Apagar a lista de chamadas 24
Apagar a lista de remarcação 23
Apagar agenda 21
Apagar um número de remarcação 23
Apagar uma entrada da lista de chamadas 24
Atender uma chamada 17
Atender uma chamada externa 25

**B**

Bloqueio/desbloqueio do teclado 19

**C**

Carregar as pilhas 13
Chamada em conferência 26
Chamada em curso 19

**D**

Data e hora 29
Desactivar som 19
Descrição da estação de base 10
Descrição do seu telefone 7
Desligar automático 28

**E**

Estrutura dos menus 15

**F**

Fazer uma chamada 17

**G**

Guardar um contacto 20
Guardar um número de remarcação 22

**I**

Ícones no ecrã 9
Idioma 28
Instalar as pilhas 12
Instalar o telefone 11, 12
Intercomunicação 25
Introdução de texto ou de números 19

**L**

Ligar a estação de base 11
Ligar/desligar o auscultador 19
Lista de remarcação 17, 22
Luz de fundo do LCD 35

**M**

Marcação directa 17
Melodia do toque 27
Modo marcar 34

**N**

Nome do auscultador 27

**P**

Paging 26
PIN original 31
Predefinições 34
Prefixo 33
Pré-marcação 17

**R**

Reciclagem e eliminação 4
Registo 31
Registo de chamadas 17, 23
Reiniciar a unidade 32
Relógio e alarme 29

## T

Tempo de rechamada 33
Terminar uma chamada 18
Tom de alarme 30
Tom do auscultador 27
Tom do teclado 28
Transferir uma chamada externa 25

## V

Volume 19
Volume do toque 27

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41671

CE 0168

Printed in China