

Εγγράψτε το προϊόν σας και βρείτε υποστήριξη στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome



SE 745

GR Αυτόματος Τηλεφωνητής



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1 Σημαντικό	4	
1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	4	
1.2 Συμμόρφωση	5	
1.3 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	5	
1.4 Ανακύκλωση και απόρριψη	5	
1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	6	
2 Το τηλέφωνό σας	7	
2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας	7	
2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	8	
2.3 Εικονίδια οθόνης	11	
2.4 Γενική άποψη του σταθμού βάσης	12	
3 Ξεκινώντας	13	
3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης	13	
3.2 Εγκατάσταση του τηλεφώνου	14	
3.3 Λειτουργία χαιρετισμού	15	
3.4 Δομή μενού	16	
4 Χρήση του τηλεφώνου σας	18	
4.1 Πραγματοποίηση κλήσης	18	
4.2 Απάντηση κλήσης	19	
4.3 Τερματισμός κλήσης	19	
5 Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας	20	
5.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού	20	
5.2 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	20	
5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	20	
5.4 Κλήση σε εξέλιξη	20	
5.5 Αναμονή κλήσης	21	
5.6 Αναγνώριση κλήσης	22	
5.7 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.	22	
5.8 Χρήση της λίστας επανάκλησης	26	
5.9 Χρήση του Αρχείου Κλήσεων	27	
5.10 Χρήση της ενδοσυνεννόησης	27	
5.11 Αναζήτηση	29	
5.12 Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηρίου	29	
6 SMS	32	
6.1 Σύνταξη και αποστολή νέου SMS	32	
6.2 Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων	33	
6.3 Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα	35	
6.4 Ρυθμίσεις SMS	37	

7 Προσωπικές ρυθμίσεις	40	
7.1 Ήχοι ακουστικού	40	
7.2 Ορισμός Φόντου	41	
7.3 Ρύθμιση Επιπέδου Αντίθεσης	41	
7.4 Αλλαγή του ονόματος της συσκευής	42	
7.5 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Αυτόματης Απάντησης	42	
7.6 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Αυτόματου Τερματισμού	42	
7.7 Αλλαγή της γλώσσας οιθόνης	42	
7.8 Λειτουργία παρακολούθησης	43	
7.9 Ρύθμιση Διάρκειας Φωτισμού	43	
7.10 Ρύθμιση Χρώματος Θέματος	43	
8 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις 44		
8.1 Αλλαγή χρόνου ανάκλησης (Recall)	44	
8.2 Αλλαγή του Τρόπου Λειτουργίας Κλήσης	44	
8.3 Φραγή Κλήσης	44	
8.4 Κλήση βρέφους	45	
8.5 Εγγραφή	46	
8.6 Επιλογή του καλύτερου σταθμού βάσης	46	
8.7 Διαγραφή συσκευής	46	
8.8 Αλλαγή του Master PIN	47	
8.9 Επαναφορά συσκευής	47	
8.10 Ρύθμιση Αυτόματου Προθέματος	48	
8.11 Επιλογή χώρας	48	
8.12 Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία συνδιάσκεψης	49	
8.13 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας Ήχου XHD	49	
8.14 Αρχικές ρυθμίσεις	50	
9 Υπηρεσίες δικτύου 51		
9.1 Προώθηση Κλήσης	51	
9.2 Θυρίδα Τηλεφωνητή	52	
9.3 Επανάκληση	52	
9.4 Ακύρωση επιστροφής κλήσης	52	
9.5 Απόκρυψη Ταυτότητας	53	
10 Παιχνίδια 54		
10.1 Παιξτε Φιδάκι	54	
10.2 Παιξτε Tetris	54	
11 Τηλεφωνητής 55		
11.1 Αναπαραγωγή	55	
11.2 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων	56	
11.3 Ηχογράφηση σημειώματος	56	
11.4 Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης	56	
11.5 Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος	57	

11.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού	57
11.7 Ρυθμίσεις τηλεφωνητή	57
11.8 Εμφάνιση κλήσης	59
12 Τεχνικά χαρακτηριστικά	61
13 Συχνές ερωτήσεις	62
14 Ευρετήριο	65

1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη τάση 220-240 Volt. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μοναδικός τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμη.
- Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

⚠ Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Προσέξτε να μην έρχονται οι επαφές φόρτισης ή η μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Προσέξτε, ο φορτιστής δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες άλλου τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή που συνιστώνται από τη Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό

επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.
 - Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
 - Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή αποξεστικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 - Αποτρέπετε την επαφή του προϊόντος με μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.
 - Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης:
- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35° C.
 - Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45° C.
 - Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

1.2 Συμμόρφωση

Με την παρούσα η Philips δηλώνει ότι το SE745 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/ 5/EK. Το προϊόν αυτό μπορεί να συνδεθεί μόνο στα αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.p4c.philips.com.

1.3 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο λειτουργικό πρότυπο, άσχετα από την κατασκευή τους. Το ακουστικό και η βάση σταθμού σας, είναι συμβατά με GAP, κάτι που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες είναι:

εγγραφή ακουστικού, λήψη γραμμής, απάντηση κλήσης και πραγματοποίηση κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σάν
χρησιμοποιείτε ακουστικό διαφορετικό από το SE740/745 μαζί με το σταθμό βάσης σας.

Για να εγγράψετε το ακουστικό SE740/745 σε έναν τυπικό σταθμό βάσης GAP διαφορετικού κατασκευαστή, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή, και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 46.

Για να εγγράψετε ένα ακουστικό διαφορετικής κατασκευής στο σταθμό βάσης SE740/745, παρακαλούμε τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (σελίδα 46), και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία στις οδηγίες του κατασκευαστή.

1.4 Ανακύκλωση και απόρριψη

Οδηγίες για τη διάθεση παλαιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EC) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας με τα οικιακά απορρίμματα σας. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE
- Εάν αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, παραδώστε ολόκληρο το παλαιό σας προϊόν στον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης μπαταριών:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.



Πληροφορίες συσκευασίας:

H Philips έχει σημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.

- ⌚ Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.
- ♻️ Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. H Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. H Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
4. H Philips βεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

5. H Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλειας, πράγμα που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης για να τις ενσωματώσει έγκαιρα στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
Καλώς ήλθατε στην Philips.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που σας πρεσφέρει η Philips
μέσω διαδικτύου, δηλώστε την συσκευή σας
στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικό

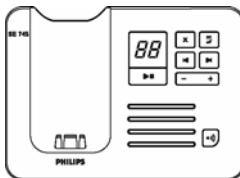

Σταθμός βάσης




Κάλυμμα μπαταριών



Στήριγμα βάσης



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA

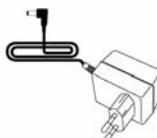

Τροφοδοσία



Τηλεφωνικό
καλώδιο*



Οδηγίες χρήσης



Εγγύηση




Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης

Σημείωση

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με τροφοδοτικά ρεύματος καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

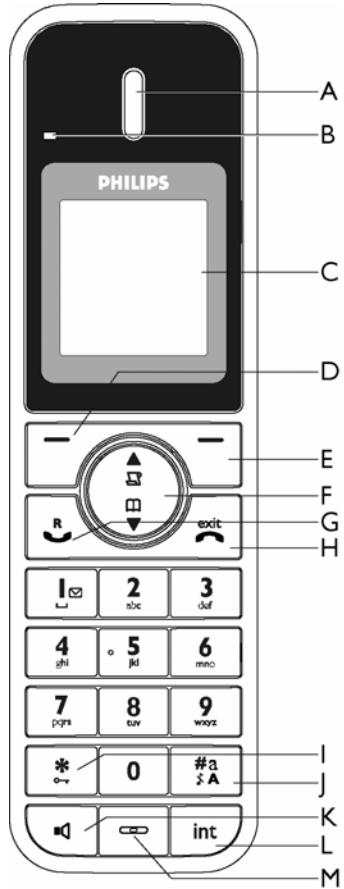

C Οθόνη

Βλ. σελίδα 11 για μία επισκόπηση των εικονιδίων οθόνης.

D Αριστερό Πλήκτρο

Στην κατάσταση αναμονής: Πηγαίνετε στο κύριο μενού.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.

Ενεργοποιήστε το φωτισμό.

E Δεξί Πλήκτρο

Στην κατάσταση αναμονής: Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Αρχίστε μία δεύτερη κλήση, συμβουλευτείτε τον τηλ. κατάλογο ή ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ήχου HXD.

Ενεργοποιήστε το φωτισμό.

F Πλήκτρα πλοήγησης

Στην κατάσταση αναμονής: Μετακινηθείτε επάνω για να μπείτε στο αρχείο κλήσεων και μετακινηθείτε κάτω για να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού και του μεγαφώνου.

Στην κατάσταση επεξεργασίας:

Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο χαρακτήρα.

Σε άλλες λειτουργίες: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, στη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.


A Ακουστικό

B LED ειδοποιήσεων

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση, SMS ή φωνητικό μήνυμα ή μήνυμα τηλεφωνητή.

Ξ Σημείωση

Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δε θα υπάρχουν ειδοποιήσεις για νέα συμβάντα εκτός για νέα μηνύματα που ηχογραφήθηκαν στον τηλεφωνητή. Συνεπώς, το LED ειδοποιήσεων δε θα αναβοσβήνει, όταν υπάρχει μια νέα κλήση, SMS ή φωνητικό μήνυμα.

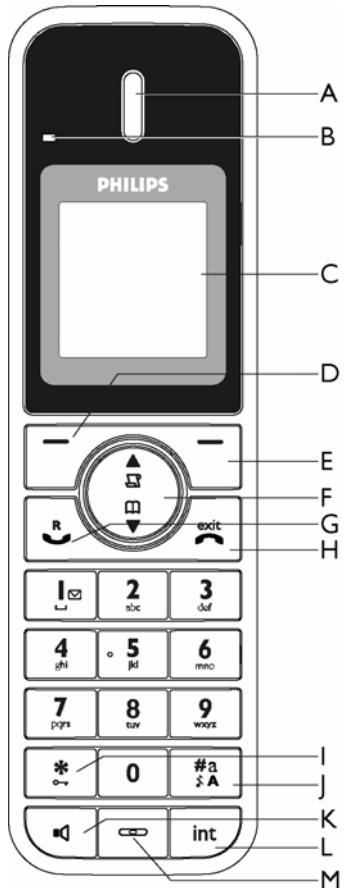

G Πλήκτρο ομιλίας

Στην κατάσταση αναμονής: Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης.

Σε άλλες λειτουργίες: Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

H Πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής: Πλέστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, Πλέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Τερματίστε μια κλήση.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιστροφή στην ανενεργή λειτουργία.

I Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Στην κατάσταση αναμονής: Εισάγετε *.

Πλέστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Εισάγετε *.

J Πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης κουδουνιού & Πλήκτρο παύσης

Στην κατάσταση αναμονής: Εισάγετε #.

Πλέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Εισάγετε #.

Κατά την πληκτρολόγηση αριθμών πριν από την κλήση: Πλέστε παρατεταμένα για να εισάγετε μία παύση, η οποία υποδεικνύεται με το σύμβολο "P".

K Πλήκτρο μεγαφώνου

Στην κατάσταση αναμονής: Ενεργοποιήστε το μεγάφωνο και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Απαντήστε μία εισερχόμενη κλήση με τη χρήση της λειτουργίας χωρίς χέρια (handsfree).


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Εναλλαγή του μεγαφώνου ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

L Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης & Πλήκτρο ενδοσυνεννόησης

Στην κατάσταση αναμονής:

Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Αναμονή της γραμμής και εισαγωγή ενός άλλου ακουστικού.

M Μικρόφωνο

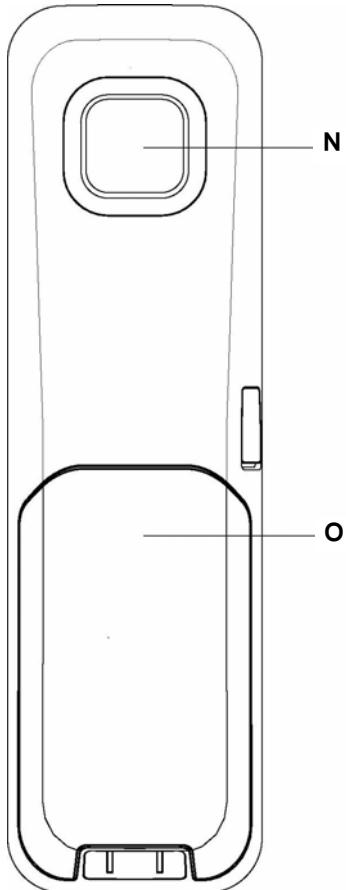

N Μεγάφωνο

O Κάλυμμα μπαταριών

⚡ Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

2.3 Εικονίδια οθόνης

- ☰ Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
- ☏ Υποδεικνύει ότι υπάρχει μία εξωτερική εισερχόμενη γραμμή, συνδέεται μία εξωτερική γραμμή ή μία εξωτερική γραμμή είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη λειτουργία ενδοσυνεννόησης.
- ✉ Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
- ⌚ Εμφανίζεται όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- 📡 Εμφανίζεται όταν η Σιγή είναι ενεργοποιημένη.
- ☰ Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.
- 🔒 Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
- HDR Δηλώνει ότι η λειτουργία **Ηχου XHD** είναι ενεργοποιημένη.
- ▢ Δηλώνει ότι η λειτουργία **Μην Ενοχλείτε** είναι ενεργοποιημένη.
- ☒ Δηλώνει ότι η λήψη SMS είναι ενεργοποιημένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η μνήμη SMS είναι πλήρης.
- ☒ Δηλώνει ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η μνήμη μηνυμάτων τηλεφωνητή είναι πλήρης.


Όταν υπάρχουν νέα συμβάντα όπως αναπάντητες κλήσεις, νέο SMS, φωνητικό μήνυμα ή λήψη μηνύματος στον τηλεφωνητή, τα παρακάτω εικονίδια μαζί με τον αριθμό των συμβάντων εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης του ακουστικού.

- ✉ Έχουν ληφθεί νέα SMS. Ο αριθμός των νέων SMS που έχουν ληφθεί, εμφανίζεται επίσης στα αριστερά του εικονιδίου.
- 📞 Υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις. Ο αριθμός των νέων αναπάντητων κλήσεων, εμφανίζεται επίσης στα αριστερά του εικονιδίου.
- ⌚ Έχουν ληφθεί νέα φωνητικά μηνύματα. Ο αριθμός των νέων φωνητικών μηνυμάτων που έχουν ληφθεί, εμφανίζεται επίσης στα αριστερά του εικονιδίου.
- ☒ Έχουν ληφθεί νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή. Ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που έχουν ληφθεί, εμφανίζεται επίσης στα αριστερά του εικονιδίου.

Ξ Σημείωση

Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δε θα υπάρχουν ειδοποιήσεις για νέα συμβάντα εκτός για νέα μηνύματα που ηχογραφήθηκαν στον τηλεφωνητή. Συνεπώς, δε θα εμφανίζονται εικονίδια για αναπάντητες κλήσεις, SMS ή φωνητικά μηνύματα στο κέντρο της οθόνης του ακουστικού σας.

2.4 Γενική άποψη του σταθμού βάσης

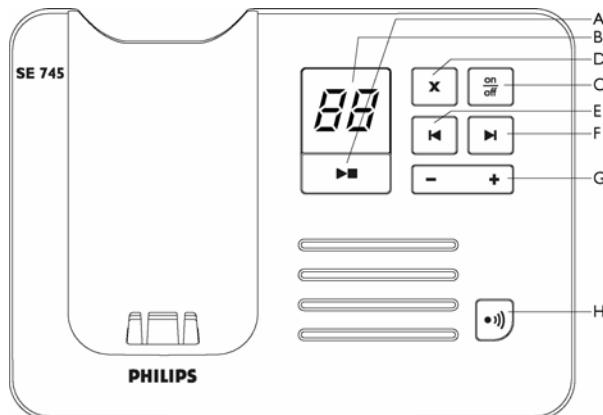

A Πλήκτρο διακοπής αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή μηνυμάτων τηλεφώνου (το πρώτο που ηχογραφήθηκε αναπαράγεται πρώτο).

Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων.

B Ένδειξη LED

Αναβοσβήνει: Υποδηλώνει τον αριθμό νέων μηνυμάτων.

Σταθερό: Υποδηλώνει τον αριθμό παλαιών μηνυμάτων.

2 γραμμές που αναβοσβήνουν: Υποδηλώνει ότι δεν έχει απομείνει μνήμη.

Υποδηλώνει την ένταση ήχου (L0 - L9) όταν πιεστεί το .

Υποδηλώνει τον αριθμό του τρέχοντος μηνύματος κατά την αναπαραγωγή.

C Πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης

Σε ανενεργή λειτουργία, πιέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποίσετε τον τηλεφωνητή. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος, πιέστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.

D Πλήκτρο διαγραφής

Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Πιέστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα όταν ο τηλεφωνητής βρίσκεται στην ανενεργή λειτουργία (μη αναγνωρισμένα μηνύματα δε θα διαγραφούν).

E Προηγούμενο μήνυμα/Πλήκτρο επανάληψης μηνύματος

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεστεί εντός 1 δευτερολέπτου από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος. Επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος εάν πιεστεί μετά από 1 δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος.

F Πλήκτρο επόμενου μηνύματος

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

G Πλήκτρα έντασης

Αύξηση/μείωση έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Υπάρχουν 9 επίπεδα έντασης.

H Πλήκτρο αναζήτησης ακουστικού

Εισαγωγή ακουστικού.
Πιέστε παρατεταμένα για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης


- 1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

3.1.1 Εγκαταστήστε το στήριγμα της βάσης

- 1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης ανάποδα ώστε να μπορείτε να βλέπετε το κάτω μέρος του.
2 Συνδέστε το στήριγμα της βάσης με το σταθμό βάσης σας, προσαρμόζοντας τις προεξοχές του στηρίγματος βάσης στις αντίστοιχες υποδοχές της βάσης.




- 3 Σπρώξτε μέχρι να ακουστεί ο ήχος «κλικ».

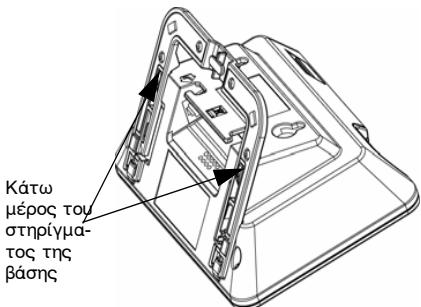

- 4 Για να το αφαιρέσετε, απλά τραβήξτε το στήριγμα από τη μονάδα βάσης.

3.1.2 Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο ρεύματος

- 1 Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, όπως φαίνεται.

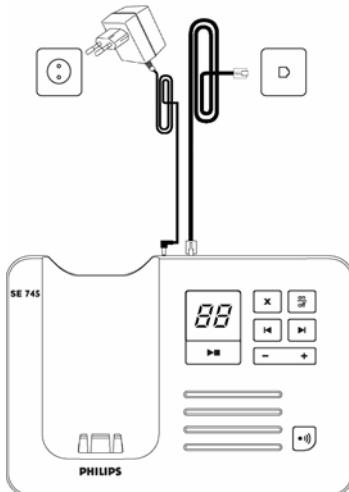

- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

3 Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

¶ Προειδοποίηση

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μεγάλου πάχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς το σταθμό βάσης.

¶ Προειδοποίηση

Ο σταθμός βάσης δεν έχει διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και στην πρίζα ρεύματος. Ο μοναδικός τρόπος για να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία είναι να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.

Το καλώδιο του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται ήχος κλήσης.

3.2 Εγκατάσταση του τηλεφώνου

Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν και να φορτιστούν πλήρως.


3.2.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

¶ Προειδοποίηση


Χρησιμοποιείτε πάντα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν

χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

- 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών.

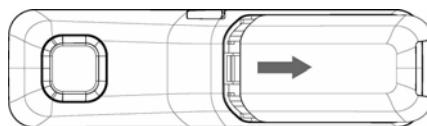

- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

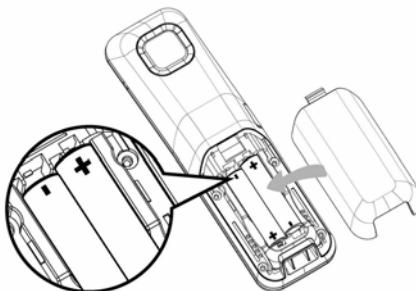

3.2.2 Φόρτιση μπαταρίας

¶ Προειδοποίηση

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει, εμφανίζεται το εικονίδιο της άδειας μπαταρίας στην οθόνη.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

- 1 Τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού βάσης. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά ακούγεται μία μελωδία.
- 2 Το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- 3 Το εικονίδιο της μπαταρίας σταθεροποιείται όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.

≡ Σημείωση:

Η βέλτιστη διάρκεια της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω από 15 ώρες) και αποφόρτισης, παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας και 150 ώρες αναμονής.

- Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ώρα, βλ. "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" στη σελίδα 29.

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3.3 Λειτουργία χαιρετισμού

≡ Σημείωση

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ίσως να μην εμφανιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, δε σας ζητείται να κάνετε τις ρυθμίσεις χώρας/ εταιρίας τηλεφωνίας/ γλώσσας.

⚠ Προειδοποίηση


Δεν μπορείτε να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις ή να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να επιλέξετε πρώτα χώρα. Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το ακουστικό, πρέπει να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται.

Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, η λέξη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ εμφανίζεται σε διάφορες γλώσσες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας:

- 1 Μετακινηθείτε στη λέξη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ στη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 2 Μετακινηθείτε στη χώρα σας.
- 3 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 4 Πιέστε στην εταιρία τηλεφωνίας σας (εάν χρειάζεται).
- 5 Πιέστε πάλι ΕΠΙ/ΓΗ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής και η γλώσσα του μενού επιλέγονται αυτόματα για τη χώρα που επιλέξατε.

3.4 Δομή μενού

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το δέντρο μενού του τηλεφώνου σας. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής **MENOU** σε ανενεργή κατάσταση για να εισάγετε κάθε επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για πλοήγηση μέσα στο μενού.

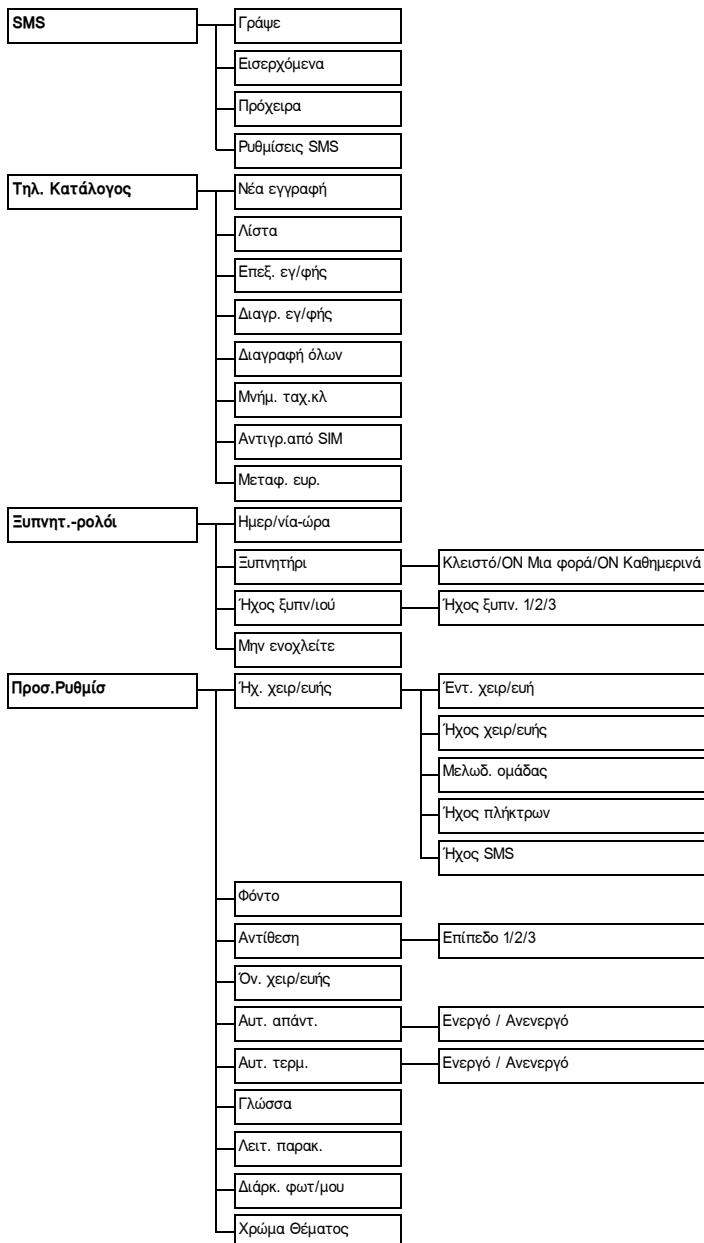

Συπλ. Ρυθμίσ	Ρύθμιση Flash	Σύντομο/Μεσαίο/Μεγάλο
	Λειτουργία κλήσης	Τονικό / Παλμικό
	Φραγή κλήσεων	Λειτ. φραγής Αρ. φραγής
	Κλήση βρέφ.	Λειτουργία
	Εγγραφή	Αριθμός
	Επιλέξτε Βάση	
	Διαγραφή	
	Αλλαγή PIN	
	Επαναφορά	
	Αυτ. πρόθεμα	ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ
	Χώρα	ΠΡΟΘΕΜΑ NB
	Συνδιάσκεψη	Ενεργό / Ανενεργό
	Ήχος ΧHD	Ενεργό / Ανενεργό
Υπηρ. Δικτύου	Προώθ κλήσ	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ρυθμίσεις
	Φωνητ. ταχ/είο	
	Επανάκληση	Ενεργοποίηση / ρυθμίσεις
	Επανάκληση όχι	Ενεργοποίηση / ρυθμίσεις
	Απόκρ/ψ ταυ/τα	Ενεργοποίηση / ρυθμίσεις
Παιχνίδια	Φιδάκι	
	Τέτρις	
Τηλεφωνητής	Αναπαραγωγή	
	Διαγραφή όλ.	
	Ηχογρ. σημ.	Μόνο απάντ.
	Λειτ. τηλεφ.	Απάντ.&ηχογ.
	Εν./απ. τηλεφ	
	Ρυθμ. απάντ.	Καθυστ. κουδ. Απομακρυσμ. Κάλυψη ακουσ Κάλυψη βάσης Γλώσ. ήχ.Μην
		1/2/3/4/5/6/7 Εξοικ. υπερ Ενεργό / Ανενεργό ² Ενεργό / Ανενεργό ³ Ενεργό / Ανενεργό ⁴

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Συμβουλή

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό προθέματος στην αρχή του αριθμού που πληκτρολογείτε, βλ. "Ρύθμιση Αυτόματου Προθέματος" στη σελίδα 48 για περισσότερες πληροφορίες.

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο για να πάρετε τη γραμμή.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΚ στην ανενεργή λειτουργία.
- 2 Μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση στη λίστα επανάκλησης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Συμβουλή

Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μία καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.

4.1.4 Κλήση από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε στην ανενεργή λειτουργία.
- 2 Μετακινηθείτε στον Κατάλογο κλήσεων, Τηλεφωνητής ή SMS και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να μπείτε στα αντίστοιχα υπό-μενού.
- 3 Μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Σημείωση

Για να μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντα στο αρχείο κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.(βλ. "Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων" στη σελίδα 27).

4.1.5 Κλήση από τον τηλεφωνικό καταλόγο

- 1 Πιέστε στην ανενεργή λειτουργία.
- 2 Μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε για να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ.

4.2 Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- *Η κλήση εδραιώνεται.*

≡ Σημείωση

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

⊕ Συμβουλή

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αυτόμτη απά/ση** (βλ. “Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματης Απάντησης” στη σελίδα 42), μπορείτε απλά να σηκώσετε το ακουστικό από το σταθμό βάσης για να απαντήσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά ενεργοποιημένη.

⚡ Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

4.2.1 Απάντηση χωρίς χέρια

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- *Το μεγάφωνο του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο.*

⚡ Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

4.3 Τερματισμός κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

⊕ Συμβουλή

Εάν η λειτουργία **Αυτ. τερμ.** έχει ενεργοποιηθεί (βλ. “Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματου Τερματισμού” στη σελίδα 42), μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το ακουστικό πίσω στο σταθμό βάσης για να τερματίσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά ενεργοποιημένη.

≡ Σημείωση

Στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

5 Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

5.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σε ανενεργή κατάσταση.

Πιέστε για λίγο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

5.2 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτο προκειμένου να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην ανενεργή λειτουργία.

5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Όταν επιλέξετε ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε κείμενο, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα τα οποία είναι τυπωμένα επάνω στα πλήκτρα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία ή μερικές φορές. Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα "PETER":

- 1 Πιέστε μία φορά : P
- 2 Πιέστε δύο φορές : PE
- 3 Πιέστε μία φορά : PET
- 4 Πιέστε δύο φορές : PETE
- 5 Πιέστε τρεις φορές : PETER

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την αντιστοιχία των χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου ή αριθμού:

Πλήκτρα	Αντιστοιχία χαρακτήρων
	κενό 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¶ §
	a b c 2 à ä ç å æ

	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï î Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ -
	Πιέστε παρατεταμένα για να μετακινηθείτε από κεφαλαία σε μικρά.
	*

✿ Συμβουλή

Πιέστε ΠΙΣΩ για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.4 Κλήση σε εξέλιξη

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

5.4.1 Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε για να επιλέξετε από Ένταση 1 έως Ένταση 5.

5.4.2 Σιγή/Κατάργηση σιγής μικροφώνου

Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε σιγή, ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο ΣΙΓΗ+ για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

- Πιέστε και πάλι το πλήκτρο ΣΙΓΗ- για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

5.4.3 Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μεγαφώνου

④ Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του μεγαφώνου.
- Πιέστε και πάλι το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

5.4.4 Προσαρμογή έντασης μεγαφώνου

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για να επιλέξετε από Ένταση 1 έως Ένταση 5.

5.4.5 Εκκίνηση μιας δεύτερης κλήσης (ανάλογα με τη συνδρομή)

Κατά τη διάρκεια μια κλήσης, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ και επιλέξτε Έν. 2ης κλ. ώστε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να αρχίσετε μια δεύτερη εξωτερική κλήση.

5.4.6 Συμβουλευτείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ και επιλέξτε Τηλ.Κατάλογος για να μπορείτε να δείτε τις καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο.

5.4.7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας Ήχου XHD

Η λειτουργία Ήχου XHD είναι μια αποκλειστική λειτουργία που κάνει τις τηλεφωνικές σας συνδιαλέξεις να ακούγονται σαν πραγματικές συνομιλίες. Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Ήχου XHD μεταδίδει με υψηλή πιστότητα όλα τα συναισθήματα της κλήσης, σαν ο συνομιλητής σας να βρίσκεται δίπλα σας.

- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στο Ήχος HD Ενεργ. και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για ενεργοποίηση.
- Για απενεργοποίηση, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ μετακινηθείτε Ήχος XHD Ανεν και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.




5.4.8 Μεταφορά κλήσης (ανάλογα με τη συνδρομή)

- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ μετακινηθείτε στην επιλογή Μεταφ. Κλήσης και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
 - Η οθόνη εμφανίζει R4.
- Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας.
 - Η κλήση έχει μεταφερθεί.

5.5 Αναμονή κλήσης

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναμονής κλήσης, το ακουστικό του τηλεφώνου εκπέμπει έναν ήχο 'μπιπ' ως ειδοποίηση ότι δέχεστε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός και το όνομα του δευτέρου καλούντα θα εμφανίζονται επίσης στο τηλέφωνό σας εάν είστε γραμμένος στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων (CLI). Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

Όταν δέχεστε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεστε στο τηλέφωνο, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

 +	Να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση.
 +	Να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση.
 +	Να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση και να συνεχίσετε με την τρέχουσα.

Εναλλακτικά, όταν υπάρχει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση, πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στο **Αποδ.& κράτ..**, **Αποδ.& τερμ.** ή **Απόρ. κλ.αν.** και πιέστε  **OK**.

Οι παραπάνω λειτουργίες μπορεί να είναι διαφορετικές, ανάλογα με το δίκτυό σας.

5.6 Αναγνώριση κλήσης

Η Αναγνώριση Κλήσης (CLI) είναι μια ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής μέσω του παροχέα δικτύου σας. Εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας CLI, η ταυτότητα του καλούντα (αριθμός ή όνομα) θα εμφανίζεται στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης. Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία ή αν ο καλών έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται ο αριθμός του, η ταυτότητα δε θα εμφανίζεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

5.7 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 250 μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου και 10 μνήμες ταχείας κλήσης ( έως ). Κάθε καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 14 χαρακτήρες για το όνομα.

5.7.1 Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- ❶ Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία και μετακινηθείτε  για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
 - Οι καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαριθμητική σειρά.
- ❷ Για να δείτε τα στοιχεία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε  στην καταχώρηση και πιέστε  **ΘΕΑΣΗ**.
- ❸ Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μετακινηθείτε  στην καταχώρηση και πιέστε .

❹ Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε  για να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ.

5.7.2 Αποθήκευση μιας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στο **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε **Νέα εγγραφή**.
- Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
- Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Χωρίς Ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Κ>) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε μεμονωμένες επαφές σε συγκεκριμένες ομάδες της επιλογής σας. Για παράδειγμα, η Ομάδα Α περιέχει τους αριθμούς τηλεφώνου όλων των συναδέλφων σας. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια συγκεκριμένη μελωδία κουδουνίσματος σε αυτή την ομάδα (βλέπε “Ορισμός της μελωδίας ομάδας” στη σελίδα 40). Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων της εταιρίας τηλεφωνίας σας, κάθε φορά που σας καλεί κάποιος από αυτή την ομάδα, θα ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχετε ορίσει για αυτή την ομάδα.

* Συμβουλή

Η αποθήκευση μιας νέας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου δεν είναι δυνατή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε υπάρχουσες καταχωρήσεις για να δημιουργήσετε χώρο για νέες καταχωρήσεις.

5.7.3 Επεξεργασία μιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επεξ. εγ/φής** και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **ΑΚΥ/ΣΗ** για να διαγράψετε τα γράμματα ένα-ένα, επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε **OK**.
- Πιέστε **ΑΚΥ/ΣΗ** για να διαγράψετε τα ψηφία ένα-ένα, εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Χωρίς Ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Κ>) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.4 Διαγραφή μιας εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγρ. εγ/φής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.5 Διαγραφή της λίστας του τηλεφωνικού καταλόγου

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην

επιλογή Διαγραφή όλων και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.

- 2 Πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.6 Αριθμοί ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 10 αριθμούς (μηνύμες) ταχείας κλήσης (Πλήκτρα έως). Πιέζοντας παρατεταμένα ένα από αυτά τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, καλείται αυτόματα ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος σ' αυτό το πλήκτρο.

5.7.6.1 Αποθήκευση αριθμών ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε MENΟΥ σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Μνήμ. ταχ.κλ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 2 Μετακινηθείτε για να επιλέξετε ένα πλήκτρο (Πλήκτρα έως) και πιέστε ΘΕΑΣΗ.
 - Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).
- 3 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού.
- 4 Πιέστε πάλι ΕΠΙ/ΓΗ για να επιλέξετε Προσθήκη.
- 5 Μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αριθμό ταχείας κλήσης.
- 6 Πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.6.2 Διαγραφή αριθμού ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε MENΟΥ σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε


επιλογή Μνήμ. ταχ.κλ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.

- 2 Μετακινηθείτε για να επιλέξετε ένα πλήκτρο (Πλήκτρα έως) και πιέστε ΘΕΑΣΗ.
 - Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).
- 3 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού
- 4 Μετακινηθείτε στην επιλογή Διαγραφή. και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 5 Πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.


5.7.7 Αντιγραφή τηλεφωνικού καταλόγου από την κάρτα SIM

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM του κινητού σας, στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας.

- 1 Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας SIM και αφαιρέστε την από το σταθμό βάσης.

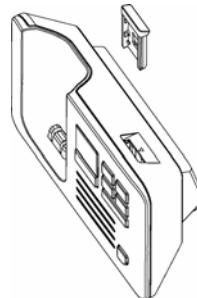

- 2 Σπρώξτε την κάρτα SIM ανάμεσα στις ράγες συγκράτησης, με το ολοκληρωμένο κύκλωμα προς τα κάτω, μέχρι να σταματήσει.

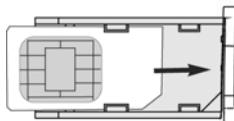

- 3 Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή κάρτας SIM στη σχισμή του σταθμού βάσης.

- Στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο **MENOY**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Αντιγρ.από SIM** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στο **Αντιγραφ.όλων ή Επιλ. καταχ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Εάν επιλέξετε **Αντιγραφ.όλων** τότε όλες οι καταχωρίσεις στην κάρτα SIM αντιγράφονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο.
 - Εάν επιλέξετε **Επιλ. καταχ.**, μπορείτε να μετακινηθείτε στις καταχωρίσεις της κάρτας SIM και να επιλέξετε εκείνες που θέλετε να αντιγράψετε (οι καταχωρίσεις στην κάρτα SIM δεν μπορούν να εμφανίζονται με αλφαριθμητική σειρά).
- Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM (εάν απαιτείται).
 - Η πρόσδος της αντιγραφής εμφανίζεται στην οθόνη.
 - Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα:
Ολοκληρώθηκε!

■ Σημείωση

Η συσκευή σας έχει δυνατότητα ανάγνωσης στάνταρ καρτών SIM, συμπεριλαμβανομένων καρτών 3G SIM. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα SIM ή δεν ανιχνεύει κάρτα SIM, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος **Όχι κάρτα SIM!** και επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Εάν το όνομα στην κάρτα SIM είναι ακριβώς ίδιο με ένα υπάρχον όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας, θα σας ζητηθεί αν θέλετε να αντικαταστήσετε την καταχώρηση.

■ Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε **ΑΚΥ/ΣΗ** ανά πάσα στιγμή για να εγκαταλείψετε τη διαδικασία.

- Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε την κάρτα SIM και να ξανατοποθετήσετε το κάλυμμα της.

5.7.8 Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να μεταφέρετε τον τηλεφωνικό κατάλογο από ένα ακουστικό σε ένα άλλο ακουστικό όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης σας.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Μεταφ. ευρ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αντιγραφ. όλων ή Επιλ. καταχ..**
 - Εάν επιλέξετε **Αντιγραφ.όλων** τότε όλες οι καταχωρίσεις στη συσκευή αντιγράφονται στις επιλεγμένες συσκευές. Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει ένα όνομα που είναι ακριβώς το ίδιο με κάποιο στον υπάρχοντα κατάλογο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αντικαταστήσετε την καταχώρηση.
 - Εάν επιλέξετε **Επιλ. καταχ..**, μπορείτε να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και να επιλέξετε αυτές που θέλετε να αντιγράψετε. Για κάθε καταχώρηση που επιλέγετε, θα ερωτηθείτε στις επιλεγμένες συσκευές εάν θέλετε να αντικαταστήσετε την καταχώρηση στον τελικό τηλεφωνικό κατάλογο. Το μήνυμα **Αντικατάσταση;** θα εμφανίζεται στις επιλεγμένες συσκευές, πιέστε **ΝΑΙ** για επιβεβαίωση ή **ΟΧΙ** για ακύρωση.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών που είναι διαθέσιμα για μεταφορά. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 2 συσκευές, μετακινηθείτε στο **Όλα χειροτ/να** ή μετακινηθείτε και επιλέξτε ένα συγκεκριμένο ακουστικό.

● Σημείωση

Οι συσκευές λήψης θα πρέπει να βρίσκονται σε ανενεργή κατάσταση ή σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης πριν γίνει δυνατή η επιτυχής μεταφορά των καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Η πρόδος της αντιγραφής εμφανίζεται στην οθόνη.
 - Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα: **Ολοκλήρωση!**

● Συμβουλή

Μπορείτε όποτε θέλετε να πιέσετε **ΠΙΣΩ** για να διακόψετε τη διαδικασία.

Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία μόνο από την αρχική συσκευή από την οποία εκτελείτε τη μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου.

5.8 Χρήση της λίστας επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Για κάθε καταχώρηση μπορούν να εμφανιστούν 24 ψηφία το πολύ.

5.8.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

- Πιέστε **ΕΠΑΝΑΚ** στην ανενεργή λειτουργία και μετακινηθείτε για περιήγηση στη λίστα επανάκλησης.
 - Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.
- Για να δείτε τις λεπτομέρειες ενός αριθμού επανάκλησης, πιέστε **MENOY** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιλέξετε **Επισκόπηση**.

● Σημείωση

Για να επιστρέψετε στην ανενεργή λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο .

5.8.2 Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε **ΕΠΑΝΑΚ** στην ανενεργή λειτουργία και μετακινηθείτε για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
- Πιέστε **MENOY**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Αποθ/ση αριθ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
- Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε για να επιλέξετε μια ομάδα (<Χωρίς Ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Κ>) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

● Σημείωση

Πιέστε **ΑΚΥ/ΣΗ** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.8.3 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης

- Πιέστε **ΕΠΑΝΑΚ** στην ανενεργή λειτουργία και μετακινηθείτε για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
- Πιέστε **MENOY**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή**. και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.8.4 Διαγραφή της λίστας επανάκλησης

- Πιέστε **ΕΠΑΝΑΚ** σε ανενεργή κατάσταση.
- Πιέστε **MENOY**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγρ. Όλων**. και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9 Χρήση του Αρχείου Κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων παρέχει γρήγορη πρόσβαση στον **Κατά/λ κλήσεων**, στον **Τηλεφωνητή** και στα υπομενού των **SMS**. Εάν έχετε γραφτεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, η ταυτότητα του καλούντα (αριθμός ή όνομα) θα εμφανίζεται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης*. Ο **Κατάλογος κλήσεων** καταγράφει τις τελευταίες 50 καταχωρίσεις εισερχομένων κλήσεων. Οι κλήσεις (αναπάντητες και ληφθείσες) εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας. Όταν η λίστα είναι άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται **Λίστα κενή**.

Σημείωση

* Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι κρυφός ή το δίκτυο δεν παρέχει πληροφορίες για την ημερομηνία και ώρα, τότε οι πληροφορίες δεν θα εμφανιστούν στο αρχείο κλήσεων.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δεν θα εμφανιστεί καμία πληροφορία στο αρχείο κλήσεων.

5.9.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στον **Κατά/λ κλήσεων**, στον **Τηλεφωνητή** ή στα **SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα αντίστοιχα υπο-μενού.

5.9.2 Αποθήκευση καταχώρησης καταλόγου κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στον **Κατά/λ κλήσεων**, μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση του καταλόγου κλήσεων και πιέστε **MENOU**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιλέξετε **Αποθ/ση αριθ.**

- Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
- Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε για να επιλέξετε μια ομάδα (<Χωρίς Ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Κ>) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9.3 Διαγραφή μίας καταχώρησης καταλόγου κλήσεων

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στον **Κατά/λ κλήσεων**, μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση και πιέστε **OK**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγρ. εγ/φής**, και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9.4 Διαγραφή του καταλόγου κλήσεων

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στον **Κατά/λ κλήσεων** και πιέστε **MENOU**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή όλων** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.10 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Προειδοποίηση

Η ενδοσυνεννόηση και η μεταφορά κλήσης είναι εφικτές με ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σάς επιτρέπει

να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

5.10.1 Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό

Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά SE740/745, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία.
 - Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση Μετακινηθείτε  στο Όλα χειροτ/να και πιέστε  για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ή μετακινηθείτε  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε .

5.10.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
 - Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση Μετακινηθείτε  στο Όλα χειροτ/να και πιέστε .

για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ή μετακινηθείτε  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ.

- Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.
 - Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείται.
 - Η εξωτερική κλήση μεταφέρθηκε.

Σημείωση

Εάν δεν απαντήσει το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.10.3 Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης κατά την ενδοσυνεννόηση

- 1 Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεννόησης, όταν υπάρχει μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση, ακούγεται ένας νέος ήχος κλήσης.
- 2 Για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση και να τερματίσετε την ενδοσυνεννόηση, πιέστε 
 - Η σύνδεση με την εξωτερική κλήση έχει πραγματοποιηθεί.

Συμβουλή

Για να θέσετε την εσωτερική κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε την εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.10.4 Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε μία εσωτερική ή εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.10.5 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται συνδρομή δικτύου.

- Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε παρατεταμένα για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
 - Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
 - Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση Μετακινηθείτε  στο Όλα χειροτ/να και πιέστε για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ή μετακινηθείτε  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε .
 - Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.
 - Πιέστε το πλήκτρο στο ακουστικό που καλέίται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.
 - Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.
 - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα στο πρώτο ακουστικό για να ξεκινήσετε την τριμερή συνδιάσκεψη.
 - Συνδιάσκεψη θα εμφανισθεί στην οθόνη από τη στιγμή που εδραιωθεί η κλήση διάσκεψης.

* Συμβουλή

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Συνδιάσκεψη** (βλ. “Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία συνδιάσκεψης” στη σελίδα 49), μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης αν το δεύτερο ακουστικό

πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση.

5.11 Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σάς επιτρέπει να εντοπίζετε ένα ακουστικό που ψάχνετε, εφόσον το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.

- Πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης.
 - Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.
 - Αφού το εντοπίσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερουματίσετε την αγαζήτηση.

Σημείωση

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, το ακουστικό και η βάση σταθμού θα επιστρέψουν αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία.

* Συμβουλή

Πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης ξανά για να διαλέξετε την αναζήτηση.

5.12 Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των ρυθμίσεων του ξυπνητηριού για το τηλέφωνό σας, Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα είναι **01/01/07** και **00:00** αντίστοιχα.

5.12.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πιέστε **MENOU** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ευπνητ.-ρολόι** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε πάλι **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιλέξετε **Ημερ/νία-ώρα**.
 - Εισάγετε την τρέχουσα ώρα ($\Omega\Omega$: $\Lambda\Lambda$) και την τρέχουσα ημερομηνία ($\text{HH}/\text{MM}/\text{EE}$) και πιέστε **OK**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης

≡ Σημείωση

Εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή Ημέρα/Μήνας/Έτος και την ώρα σε 24ωρη μορφή. Εάν εισαχθεί κάποιο λανθασμένο ωράριο στα πεδία ημερομηνία/ώρα, θα ακουστεί ένας ήχος σφάλματος.

Ώρα: 00 έως 23; Λεπτά: 00 έως 59

Μήνας: 01 έως 12; Ημερομηνία: 01 ως 31 (εκτός από τον Φεβρουάριο)

⚠ Προειδοποίηση

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε μια γραμμή ISDN μέσω μετατροπέα, η ημερομηνία & ώρα μπορεί να ενημερώνεται μετά από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα της ενημέρωσης ημερομηνίας & ώρας εξαρτάται από την εταιρία τηλεφωνίας σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN αλλιώς επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας.

5.12.2 Ρύθμιση Ξυπνητηριού

- 1 Πιέστε **MENOY** Σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στο Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή Ξυπνητήρι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Κλειστό, ON Μια φορά ή ON Καθημερινά και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 3 Εάν επιλέξετε ON Μια φορά ή ON Καθημερινά, εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) για το ξυπνητήρι και πιέστε **OK**
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

≡ Σημείωση

Ο ήχος ξυπνητηριού και το εικονίδιο Ξυπνητηριού ηχεί/αναβοσβήνει μόνο για 1 λεπτό με την ώρα παρέλευσης του ξυπνητηριού. Για να σιγάσετε τον ήχο ξυπνητηριού, απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού.

5.12.3 Ρύθμιση ήχου Ξυπνητηριού

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στο Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή Ηχος Ξυπν/ιού, και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε στη Ηχος Ξυπν. 1, Ηχος Ξυπν. 2 ή Ηχος Ξυπν. 3 για να ακούσετε τη μελωδία.
- 3 Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.12.4 Λειτουργία Μην Ενοχλείτε

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) του παροχέα δικτύου σας. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Μην Ενοχλείτε**, το τηλέφωνο θα χτυπάει μόνο όταν δέχεται κλήσεις από καθορισμένες ομάδες. Για όλους τους άλλους καλούντες, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα εισερχόμενης κλήσης ή θα ανάβει το φως χωρίς όμως κουδούνισμα. Εάν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, θα απαντήσει την κλήση και θα δεχτεί μηνύματα.

≡ Σημείωση

Ως προεπιλογή, η λειτουργία **Μην Ενοχλείτε** είναι **Απενεργοποιημένη**.

5.12.4.1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Λειτουργίας Μην Ενοχλείτε

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στο Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Μην Ενοχλείτε** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 2 Πιέστε πάλι **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε την **Ενεργοποίηση**.
- 3 Μετακινηθείτε στο **Ενεργό ή Ανενεργό**.
- 4 Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.

5.12.4.2 Ρύθμιση Ημέρας της λειτουργίας Μην Ενοχλείτε

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στο Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Μην Ενοχλείτε** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Ορισμός ημέρας** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλυμητή επιλογή (Κάθε εβδομ., Καθημερινή, Δευτέρα, Τρίτη..... ή Κυριακή) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 3 Εάν επιλέξετε **Κάθε εβδομ.** ή **Καθημερινή**, πιέστε πάλι **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
- 4 Εάν επιλέξετε **Δευτέρα, Τρίτη..... ή Κυριακή**, μία ένδειξη “√” θα εμφανίζεται στην αρχή της γραμμής για να υποδεικνύει την επιλογή σας. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 ημέρες.
- 5 Αφού έχετε κάνει την επιλογή σας, μετακινηθείτε στο **OK** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση και επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού.

5.12.4.3 Ρύθμιση Ωρας της λειτουργίας Μην Ενοχλείτε

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στο Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Μην Ενοχλείτε** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Ορισμός Ωρας** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - 2 Εισάγετε **Ωρα Έναρξης** και **Ωρα παύσης**.
 - 3 Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
- Σημείωση**
Ως προεπιλογή, η **Ωρα Έναρξης** είναι 08:00 και η **Ωρα Παύσης** είναι 20:00.

5.12.4.4 Ορισμός επιτρεπόμενων κλήσεων

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στο Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Μην Ενοχλείτε** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Επιτρ. Κλήση** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε (Τυπικό, Ομάδα A, Ομάδα B ή Ομάδα C).
 - 3 Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
- Σημείωση**
Ως προεπιλογή, δεν επιτρέπεται καμία ομάδα όταν η λειτουργία **Μην Ενοχλείτε** είναι ενεργοποιημένη.

6 SMS

Τα αρχικά SMS σημαίνουν "Short Message Service" (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων). Για να επωφεληθείτε από αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και στην υπηρεσία SMS στην εταιρία τηλεφωνίας σας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων SMS είναι δυνατή με ένα τηλέφωνο (κινητό ή συμβατές σταθερές γραμμές), με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης είναι επίσης συνδρομητής στις υπηρεσίες CLI και SMS.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του ακουστικού αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη εταιρία τηλεφωνίας της χώρας σας. Εάν θέλετε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα SMS μέσω μιας άλλης εταιρίας τηλεφωνίας, πρέπει να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους αριθμούς (βλ. "Για να ορίσετε εξερχόμενο αριθμό" στη σελίδα 38). Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 10 θυρίδες SMS (θυρίδα 0 έως θυρίδα 9) και να προστατεύσετε κάθε θυρίδα με έναν κωδικό πρόσβασης (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο).

Η συσκευή σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 50 μηνύματα SMS (40 SMS στα Εισερχόμενα και 10 SMS στη θυρίδα των Πρόχειρων) τα οποία μοιράζονται απ' όλες τις θυρίδες SMS και με μέγιστο μήκος κάθε μηνύματος τους 160 χαρακτήρες.

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα SMS, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια θυρίδα SMS. Η θυρίδα 9 με κενό κωδικό πρόσβασης δημιουργείται από προεπιλογή (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία μιας νέας θυρίδας SMS (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)" στη σελίδα 37.

6.1 Σύνταξη και αποστολή νέου SMS

Σημείωση

Κατά τη σύνταξη του SMS, εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα επιστρέψει σε ανενεργή κατάσταση. Το επεξεργασμένο μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή απομνημόνευσης σύνταξης SMS.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο **SMS**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** ξανά για να μπείτε στο **Γράψε**.
- Μετακινηθείτε στην επιθυμητή θυρίδα SMS (θυρίδα 0 έως θυρίδα 9) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** (μόνο για Ηνωμένο Βασίλειο). Διαφορετικά μπορείτε να πιέσετε **ΕΠΙ/ΓΗ** και να περάσετε στην επόμενη οθόνη εάν δε χρειάζεται να εισάγετε κάποια συγκεκριμένη θυρίδα SMS.
- Εισάγετε τον Κωδικό (εάν απαιτείται) και πιέστε **OK**.
- Εισάγετε το κείμενο και πιέστε **OK**.

	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα αριστερά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον 10 χαρακτήρα/ψηφίο.
	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα δεξιά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον τελευταίο χαρακτήρα/ψηφίο.

<input checked="" type="checkbox"/> ΑΚΥ/ΣΗ	Πιέστε για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα/ψηφίου. Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού αν δεν υπάρχουν χαρακτήρες/ψηφία στην οθόνη εισαγωγής. Παρατεταμένη πίεση για διαγραφή όλων των χαρακτήρων/ψηφίων.
<input type="checkbox"/> 1	κενό 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
<input type="checkbox"/> 2	a b c 2 à ä ç å æ
<input type="checkbox"/> 3	d e f 3 è é Δ Φ
<input type="checkbox"/> 4	g h i 4 ï î Γ
<input type="checkbox"/> 5	j k l 5 Λ
<input type="checkbox"/> 6	m n o 6 ñ ò ö
<input type="checkbox"/> 7	p q r s 7 β Π Θ Σ
<input type="checkbox"/> 8	t u v 8 ù ü
<input type="checkbox"/> 9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
<input type="checkbox"/> 0	. 0, / : ; " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
<input type="checkbox"/> # :	Πιέστε παρατεταμένα για να μετακινηθείτε από κεφαλαία σε μικρά.
<input type="checkbox"/> *	*

Σημείωση

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι και 160 χαρακτήρες για ένα SMS.

Αν λάβετε μια κλήση ενώ γράφετε ένα SMS, η διαδικασία σύνταξης του μηνύματος διακόπτεται. Όταν επιστρέψετε στην επεξεργασία του SMS, το κείμενο θα ανακληθεί αυτόματα.

■ Εισάγετε τον αριθμό προορισμού και πιέστε OK.

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να πιέσετε ΤΗΛΚΤ, να μετακινηθείτε για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν να πιέσετε OK δύο φορές.

■ Εισάγετε απευθείας τον αριθμό θυρίδας προορισμού (0 ως 9) και πιέστε OK (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο).

Διαφορετικά μπορείτε να πιέσετε OK και να περάσετε στην επόμενη οθόνη εάν δε χρειάζεται να εισάγετε κάποια συγκεκριμένη Θυρίδα SMS.

Συμβουλή

Εάν στέλνετε SMS σε κινητό GSM, ο αριθμός θυρίδας προορισμού μπορεί να παραμείνει κενός.

Σημείωση

Η προκαθορισμένη θυρίδα προορισμού εξαρτάται από τη χώρα.

■ Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να Αποστείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα αποσταλεί αμέσως.

- **SMS Εστάλη!** θα είναι η ένδειξη που θα εμφανιστεί μετά την επιτυχημένη αποστολή.

Σημείωση

Αν το μήνυμα SMS δεν είναι δυνατό να σταλεί με επιτυχία, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "**SMS Δεν Εστάλη!**" και το μήνυμα αποθηκεύεται στη συσκευή απομνημόνευσης.

6.2 Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων

Τα μηνύματα στη θυρίδα Εισερχομένων εμφανίζονται σε μορφή λίστας, ταξινομημένα με βάση την ώρα λήψης, με το πιο πρόσφατο μήνυμα να εμφανίζεται πρώτο. Τα Εισερχόμενα μπορούν να αποθηκεύονται μέχρι 40 μηνύματα (μοιρασμένα ανάμεσα στη θυρίδα 0 έως τη θυρίδα 9).

Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα SMS, θα ειδοποιείστε από έναν ήχο (βλέπε "Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ήχου SMS" στη σελίδα 41) και η οθόνη θα εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν ληφθεί. Το LED ειδοποιήσεων αναβοσβήνει μέχρι να δείτε το νέο SMS.

Ⓐ Προειδοποίηση

Όταν γεμίσει η θυρίδα μηνυμάτων, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε νέα μηνύματα. Σ' αυτή την περίπτωση, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, θα πρέπει να διαγράψετε μερικά παλιά.

- 1 Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να μπείτε στα SMS, μετακινθείτε στα Εισερχόμενα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 2 Μετακινθείτε στη θυρίδα που θέλετε και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο).

✳ Συμβουλή

Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί, αριθμός θυρίδας SMS θα εμφανίζεται τονισμένος με πράσινο.

- 3 Εισάγετε τον κωδικό και πιέστε OK.
- 4 Περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS για να επιλέξετε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.
 - Τα μηνύματα στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζονται με τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το αντίστοιχο όνομα (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχεί σε κάποια εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου).
- 5 Πιέστε ΘΕΑΣΗ για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος.

✳ Συμβουλή

Για να μετακινθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη σειρά ενώ διαβάζετε ένα SMS, πιέστε . Στο τέλος του μηνύματος, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα και η ημερομηνία και ώρα λήψης.

- 6 Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε MENOV για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Απάντηση	Αποστολή μιας απάντησης στον αποστολέα του μηνύματος
Διόρθωση	Προώθηση του μηνύματος σε άλλον αποστολέα
ΑΠΟΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ	Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό σας κατάλογο
Διαγραφή	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Εισερχόμενα

✳ Συμβουλή

Εάν πιέσετε όταν εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η λειτουργία SMS και να κληθεί ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα. Πιέστε για να επιστρέψετε στη λίστα των Εισερχομένων.

6.2.1 Απάντηση σε ένα μήνυμα Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων" στη σελίδα 33) και πιέστε MENOV για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινθείτε στην επιλογή Απάντηση και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να αρχίσετε την επεξεργασία.
- 3 Μετά την επεξεργασία, πιέστε OK για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, ανατρέξτε στα βήματα 5 ως 7 στο "Σύνταξη και αποστολή νέου SMS" στη σελίδα 32.

✳ Συμβουλή

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Πρόχειρα, ανατρέξτε στα βήματα 1 ως 3 στο "Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα" στη σελίδα 35.

6.2.2 Προώθηση ενός μηνύματος Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων" στη σελίδα 33) και πιέστε MENOV για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Διόρθωση και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να αρχίσετε την επεξεργασία, αν απαιτείται.
- 3 Μετά την επεξεργασία, πιέστε OK για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- 4 Για να προωθήσετε το μήνυμα, ανατρέξτε στα βήματα 5 ως 7 στο "Σύνταξη και αποστολή νέου SMS" στη σελίδα 32.

6.2.2.1 Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων" στη σελίδα 33) και πιέστε MENOV για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή ΑΠΟΘΗΣΗ ΑΡΙΘ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να εισάγετε ένα όνομα για τη νέα αυτή επαφή.
- 3 Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα αυτή επαφή και πιέστε OK.
- 4 Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε OK.
- 5 Μετακινηθείτε για να επιλέξετε μια ομάδα που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτή την επαφή, και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ. Άκούγεται ένας τόνος επικύρωσης και η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του περιεχομένου μηνύματος.

6.2.2.2 Διαγραφή ενός μηνύματος Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων" στη σελίδα 33) και πιέστε MENOV για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Διαγραφή και πιέστε δύο φορές ΕΠΙ/ΓΗ για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

6.2.3 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων" στη σελίδα 33) και πιέστε MENOV για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Διαγραφή όλων και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 3 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.

6.3 Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα

- 1 Αφού έχετε γράψει ένα μήνυμα βήματα 1 ως 4 στο "Σύνταξη και αποστολή νέου SMS" στη σελίδα 32), πιέστε OK.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚ.ΠΡΟΧΕΙΡ.
- 3 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.

6.3.1 Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα

- 1 Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να μπείτε στα SMS, μετακινηθείτε στα Πρόχειρα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ
- 2 Μετακινηθείτε στη θυρίδα που θέλετε και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο).

- Εισάγετε τον κωδικό και πιέστε **OK**.
Περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS για να επιλέξετε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.
- Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και πιέστε **ΘΕΑΣΗ**.

- Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε **MENOY** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Διόρθωση	Διόρθωση του μηνύματος και αποστολή ή αποθήκευση στο πρόσειρο
Αποστολή	Άμεση αποστολή του μηνύματος
Διαγραφή	Διαγραφή του μηνύματος
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Πρόχειρα

6.3.2 Διόρθωση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα

- Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 35) και πιέστε **MENOY** για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού **Προχείρων**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για **Διόρθωση** του μηνύματος.
- Μετά τη διόρθωση, πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- Για να στείλετε το μήνυμα, ανατρέξτε στα βήματα 5 ως 7 στο "Σύνταξη και αποστολή νέου SMS" στη σελίδα 32.

* Συμβουλή

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Πρόχειρα, ανατρέξτε στα βήματα 1 ως 3 στο "Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα" στη σελίδα 35.

6.3.3 Αποστολή ενός μηνύματος από τα Πρόχειρα

- Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 35) και πιέστε **MENOY** για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού **Προχείρων**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αποστολή** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - **To μήνυμα θα αποσταλεί αμέσως.**
SMS Εστάλη! Θα είναι η ένδειξη που θα εμφανιστεί μετά την επιτυχημένη αποστολή.

6.3.4 Διαγραφή ενός μηνύματος από τα Πρόχειρα

- Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 35) και πιέστε **MENOY** για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού **Προχείρων**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

6.3.5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Πρόχειρα

- Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 5 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 35) και πιέστε **MENOY** για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού **Προχείρων**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή όλων** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.

6.4 Ρυθμίσεις SMS

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS. Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από 3 κέντρα υπηρεσιών. Κάθε κέντρο υπηρεσιών αποτελείται από 2 αριθμούς:

- Εισερχόμενος αριθμός
- Εξερχόμενος αριθμός

Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού διακομιστή εισερχόμενων/εξερχόμενων μηνυμάτων είναι 24 ψηφία.

Σημείωση

Οι αριθμοί διακομιστή εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων είναι ήδη ρυθμισμένοι στο τηλέφωνό σας για να λειτουργούν στο δίκτυο της χώρας σας. Σάς συνιστούμε να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας παροχέα δικτύου.

6.4.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λήψης SMS

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα SMS από άλλα τηλέφωνα εφόσον είστε συνδρομητής στις υπηρεσίες Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και SMS του παροχέα δικτύου σας. Από προεπιλογή, η λήψη μηνυμάτων SMS είναι ορισμένη σε **Ενεργό** για να μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα SMS.

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στη λειτουργία **Λήψη SMS**.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ενεργό** ή **Ανανεργό** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.

Συμβουλή

Ακόμη και αν η λήψη SMS είναι είναι ορισμένη σε **Ανενεργό**, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα SMS.

6.4.2 Δημιουργία μιας νέας Θυρίδας SMS (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα SMS, πρέπει να έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία θυρίδα SMS. Η **Θυρίδα 9** με κενό κωδικό πρόσβασης δημιουργείται από προεπιλογή. Μπορείτε να προσθέσετε νέες θυρίδες SMS (**Θυρίδα 0** ως **Θυρίδα 8**) και μπορείτε να τις προστατέψετε με κωδικό.

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Θυρίδες SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**
- 2 Πιέστε **MENOY** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για **Πρ.νέας Θυρ..**
- 3 Εισάγετε το όνομα της θυρίδας (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
- 4 Εισάγετε τον κωδικό (το πολύ 4 ψηφία) και πιέστε **OK**.
- 5 Εισάγετε το κωδικό ξανά και πιέστε **OK**.

Συμβουλή

Μπορείτε να αφήσετε κενό τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν απαιτείται κωδικός, απλά πιέστε **OK** όταν σας ζητηθεί κωδικός.

- 6 Εισάγετε τον αριθμό θυρίδας SMS και πιέστε **OK**.
 - Εάν ο αριθμός που εισάγατε, υπάρχει ήδη, θα ακουστεί ένας ήχος σφάλματος. Εάν ο αριθμός γίνει αποδεκτός, ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα με τις θυρίδες SMS.

6.4.3 Αλλαγή κωδικού για μία θυρίδα SMS (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Θυρίδες SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**
- 2 Μετακινηθείτε στη θυρίδα της οποίας τον κωδικό θέλετε να αλλάξετε και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αλλαγή PIN** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 4 Εισάγετε το **PIN** και πιέστε **OK**.
- 5 Εισάγετε το νέο **PIN** και πιέστε **OK**.
- 6 Εισάγετε ξανά το νέο **PIN** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του **PIN**.

6.4.4 Διαγραφή μιας Θυρίδας SMS (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Θυρίδες SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**
- 2 Μετακινηθείτε στη θυρίδα την οποία θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγρ. Θυρ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 4 Εισάγετε το **PIN** (εάν απαιτείται) και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή της θυρίδας.

6.4.5 Για να αλλάξετε τον αριθμό μιας θυρίδας SMS (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε

- ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Θυρίδες SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**
- 2 Μετακινηθείτε στη θυρίδα της οποίας τον αριθμό θέλετε να αλλάξετε και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αλλ.αρ. Θυρ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 4 Εισάγετε το νέο αριθμό θυρίδας και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

6.4.6 Για να ορίσετε εξερχόμενο αριθμό

Οι αριθμοί διακομιστή εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων είναι ήδη ρυθμισμένοι στο τηλέφωνό σας για να λειτουργούν στο δίκτυο της χώρας σας. Σάς συνιστούμε να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας παροχέα δικτύου.

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Κέντρο SMS 1, Κέντρο SMS 2 ή Κέντρο SMS 3** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 2 Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε **Εξερχόμ. αρ..**
- 3 Εισάγετε τον εξερχόμενο αριθμό και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ένας ήχος επιβεβαίωσης ακούγεται.

Σημείωση

Το μέγιστο μήκος ενός εξερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

6.4.7 Για να ορίσετε εισερχόμενο αριθμό

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Κέντρο SMS 1, Κέντρο SMS 2 ή Κέντρο SMS 3** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Εισερχόμ. αρ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Εισάγετε τον εισερχόμενο αριθμό και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ένας ήχος επιβεβαίωσης ακουύγεται.

≡ Σημείωση

Το μέγιστο μήκος ενός εισερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

6.4.8 Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο κέντρο SMS

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Προκ/νο Κέντρο** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στο κέντρο SMS που θέλετε να ορίσετε ως προκαθορισμένο (**Κέντρο SMS 1**, **Κέντρο SMS 2** ή **Κέντρο SMS 3**) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ένας ήχος επιβεβαίωσης ακουύγεται.

≡ Σημείωση

Ο αριθμός του προκαθορισμένου κέντρου SMS είναι το 1.

6.4.9 Για να ορίσετε το 1ο κουδούνισμα

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ορισμένη σε **Ανενεργό**, δεν ηχεί το πρώτο κουδούνισμα μιας κλήσης ομιλίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες όπου η αναγνώριση κλήσεως αποστέλλεται μετά το πρώτο κουδούνισμα. Συνεπώς, τα τηλέφωνα στο σπίτι δε θα κουδουνίζουν όταν καταφθάνει ένα μήνυμα.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στα **SMS**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στο **Ορ. 1ου κουδ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.

7 Προσωπικές ρυθμίσεις

7.1 Ήχοι ακουστικού

7.1.1 Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος

Κίνδυνος

Όταν ρυθμίζετε την ένταση κουδουνίσματος του τηλεφώνου σας ή όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Υπάρχουν 6 επιλογές έντασης κουδουνίσματος (Σιγή, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Ενίσχυση και Προοδευτική). Το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι **Μεσαία**.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ.**, και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Ήχ. χειρ/ευής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** ξανά για να μπείτε στο μενού **Έντ. χειρ/ευή**.
- Μετακινηθείτε  στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Όταν η **Σιγή** είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται στην οθόνη.

7.1.2 Ορισμός του ήχου κουδουνίσματος

Υπάρχουν 10 πολυφωνικοί ήχοι κουδουνίσματος, διαθέσιμες στη συσκευή σας.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην

επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ.**, και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος χειρ/ευής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

- Μετακινηθείτε  στον επιθυμητό σας ήχο για να τον αναπαράγετε.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.1.3 Ορισμός της μελωδίας ομάδας

Για να επωφεληθείτε από αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναγνώριση κλήσης" στη σελίδα 22. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέγετε και να ορίζετε τις μελωδίες που θα ακούγονται όταν λαμβάνετε μια εξωτερική εισερχόμενη κλήση από μια επαφή, της οποίας το όνομα είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο και η οποία ανήκει σε μία ομάδα. Μπορείτε να συσχετίσετε 1 μελωδία κουδουνίσματος με κάθε ομάδα.

Υπάρχουν τρεις ομάδες τηλεφωνικού καταλόγου (Ομάδα A, B, Γ) για να οργανώσετε τις επαφές σας. Σε κάθε ομάδα μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μοναδική μελωδία.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ.**, και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Μελωδ. ομάδας**, και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην ομάδα για την οποία θέλετε να ορίσετε κουδούνισμα και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή μελωδία για να ακούσετε τη μελωδία.

- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να ορίσετε τη μελωδία ομάδας.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.1.4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Από προεπιλογή, ο ήχος πλήκτρων είναι ρυθμισμένος σε **Ενεργό**.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος πλήκτρων** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ενεργό ή Ανενεργό** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.1.5 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ήχου SMS

Όταν λαμβάνετε ένα νέο SMS, το τηλέφωνό σας παράγει έναν τόνο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο SMS. Ως προεπιλογή, ο ήχος SMS είναι ορισμένος σε **Ενεργό**.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος SMS** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ενεργό ή Ανενεργό** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.2 Ορισμός Φόντου

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να επιλέγετε το φόντο που εμφανίζεται στην ανενεργή κατάσταση. Υπάρχουν 5 προεγκατεστημένα φόντα στη συσκευή σας. Το 5 φόντο είναι κενό.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φόντο** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στο επιλυμητό φόντο και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.3 Ρύθμιση Επιπέδου Αντίθεσης

Υπάρχουν τρεις επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**Επίπεδο 1**, **Επίπεδο 2** ή **Επίπεδο 3**). Το προκαθορισμένο επίπεδο αντίθεσης είναι το **Επίπεδο 2**.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αντίθεση** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στο επιλυμητό επίπεδο αντίθεσης (**Επίπεδο 1**, **Επίπεδο 2** ή **Επίπεδο 3**) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.4 Αλλαγή του ονόματος της συσκευής

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην ανενεργή λειτουργία. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι PHILIPS.

- **Πιέστε  MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στην επιλογή Όν. χειρ/ευής και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ.**
- **Συντάξτε το όνομα της συσκευής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.**

7.5 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Αυτόματης Απάντησης

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να απαντάτε αυτόματα σε μια κλήση σηκώνοντας απλά το ακουστικό από το σταθμό βάσης. Η προεπιλογή της λειτουργίας αυτόματης απάντησης είναι ορισμένης Ανενεργό και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μία κλήση.

- **Πιέστε  MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στο Αυτ. απάντ. και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ.**
- **Μετακινηθείτε  στην επιλογή Ενεργό ή Ανενεργό και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.**

7.6 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Αυτόματου Τερματισμού

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση ακουμπώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Από προεπιλογή, η δυνατότητα αυτόματου τερματισμού είναι ορισμένη σε Ενεργό.

- **Πιέστε  MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στο Αυτ. τερμ. και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ.**
- **Μετακινηθείτε  στην επιλογή Ενεργό ή Ανενεργό και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.**

7.7 Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

Το ακουστικό σας μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές γλώσσες απεικόνισης, σε σχέση με τη χώρα σας σε ανάλογη θέση.

- **Πιέστε  MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στη Γλώσσα και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ**
- **Μετακινηθείτε  στην επιλογή γλώσσα και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.**

✳ Συμβουλή

Από τη στιγμή που ρυθμιστεί η γλώσσα απεικόνισης, τα μενού επιλογών στο ακουστικό, θα αλλάξουν προκειμένου να απεικονίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Ωστόσο, δεν θα αλλάξει τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος του τηλεφωνητή σας.

7.8 Λειτουργία παρακολούθησης

Για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτής της λειτουργίας, πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης (ανατρέξτε στη σελίδα 46 "Εγγραφή"). Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε π.χ. το δωμάτιο ενός μωρού.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης πρέπει να την ενεργοποιήσετε (π.χ. στο ακουστικό 1) και να εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θα κληθεί (π.χ. ακουστικό 2) σε περίπτωση που ακουστεί κάποιος θόρυβος στο δωμάτιο που παρακολουθείται. Τοποθετήστε το ακουστικό το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία παρακολούθησης (π.χ. ακουστικό 1) στο δωμάτιο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Εάν αυτό το ακουστικό ανιχνεύσει μια στάθμη ήχου μεγαλύτερη από ένα ορισμένο όριο, πραγματοποιεί αυτόματα μια εσωτερική κλήση προς το επιλεγμένο ακουστικό (π.χ. ακουστικό 2).

7.8.1 Ενεργοποίηση Λειτουργίας Παρακολούθησης

Σημείωση

Στη λειτουργία παρακολούθησης, όλα τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα εκτός του πλήκτρου MENOV. Η συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει φυσιολογικές λειτουργίες (εξερχόμενες κλήσεις, λήψη εισερχόμενων κλήσεων, ενδοσυνεννόηση με άλλες συσκευές, ειδοποίηση κλπ) μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

- Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στο Λειτ. παρακ. και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
 - Λειτ. Παρακ. εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα με τις συσκευές που είναι διαθέσιμες και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να επιλέξετε τη συσκευή που θα κληθεί.

Σημείωση

Στην επιλεγμένη συσκευή, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε όλες τις συνήθεις λειτουργίες (πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης, λήψη εισερχόμενης κλήσης, ενδοσυνεννόηση με άλλη συσκευή, τηλεειδοποίηση, κλπ.).

7.8.2 Απενεργοποίηση Λειτουργίας Παρακολούθησης

- Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, επιλέξτε Ανενεργό και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.

7.9 Ρύθμιση Διάρκειας Φωτισμού

- Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στο Διάρκ. φωτ/μου και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή 20s, 40s ή 60s και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Ως προεπιλογή, ο φωτισμός της οθόνης LCD παραμένει ενεργός για 20 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση, όπως μια εισερχόμενη κλήση, πίεση ενός πλήκτρου, αφαίρεση του ακουστικού από το σταθμό βάσης, κλπ.

7.10 Ρύθμιση Χρώματος Θέματος

- Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Προσ.Ρυθμίσ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στο Χρώμα Θέματος και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή Χρώμα Θέματος 1, Χρώμα Θέματος 2 ή Χρώμα Θέματος 3 και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

8 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις

8.1 Αλλαγή χρόνου ανάκλησης (Recall)

Ο χρόνος ανάκλησης (ή καθυστέρηση κλήσης) είναι η καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου . Μπορεί να είναι μικρός, μεσαίος ή μεγάλος.

Η προεπιλεγμένη τιμή του χρόνου ανάκλησης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες του δικτύου. Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών στις οποίες έχετε πρόσβαση με συνδυασμούς πλήκτρων [+], [+], [+] (αναμονή κλήσης, προώθηση κλήσης...) εξαρτάται από τη ρύθμιση του χρόνου ανάκλησης που κάνετε.

Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στη λειτουργία Συμπλ.Ρυθμίσις και πιέστε πιέστε για να εισάγετε τη **Ρύθμιση Flash**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Βραχύ, Μεσαίο ή Μεγάλο** και πιέστε για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.2 Αλλαγή του Τρόπου Λειτουργίας Κλήσης

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας κλήσης που έχει προρυθμιστεί στο

ακουστικό σας θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε.

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Συμπλ.Ρυθμίσις** και πιέστε μετακινηθείτε στην επιλογή **Λειτουργία κλήσης** και πιέστε .
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Τονικό ή Παλαικό** και πιέστε για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.3 Φραγή Κλήσης

Η φραγή κλήσεων σάς επιτρέπει να αποτρέπετε επιλεγμένα ακουστικά από το να καλούν έναν αριθμό τηλεφώνου που ξεκινά με ορισμένους αριθμούς. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να περιέχει μέχρι 4 ψηφία.

8.3.1 Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων

- Πιέστε σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Συμπλ.Ρυθμίσις** και πιέστε μετακινηθείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσεων** και πιέστε .
 - Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε για επιβεβαίωση.
- **Σημείωση**
- Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- Πιέστε για να μπείτε στη **Λειτ. φραγής**.
 - Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ενεργό ή Ανενεργό** και πιέστε για επιβεβαίωση.

-
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
-

8.3.2 Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε EPΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Φραγή κλήσεων και πιέστε EPΙ/ΓΗ.
 - 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
- ≡ Σημείωση**
Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή Φραγή κλήσεων και πιέστε EPΙ/ΓΗ.
 - 4 Μετακινηθείτε στην επιλογή Αριθμός 1, Αριθμός 2, Αριθμός 3 ή Αριθμός 4 και πιέστε EPΙ/ΓΗ.
 - 5 Εισάγετε τον αριθμό φραγής (το πολύ 4 ψηφία) και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

≡ Σημείωση

Αν κληθεί ένας αριθμός με φραγή, η κλήση δεν συνδέεται. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο σφάλματος και επιστρέφει στην κατάσταση ανενεργής λειτουργίας.

8.4 Κλήση βρέφους

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η δυνατότητα παιδικής κλήσης (κλήση baby) σάς επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού σας. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 24 ψηφία για τον αριθμό κλήσης βρέφους.

8.4.1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλήσης Βρέφους

- 1 Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε EPΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Κλήση βρέφ. και πιέστε EPΙ/ΓΗ.
 - 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
- ≡ Σημείωση**
Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- 3 Πιέστε EPΙ/ΓΗ για να μπείτε στη λειτουργία.
 - 4 Μετακινηθείτε στην επιλογή Ενεργό και πιέστε EPΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - 5 Εισάγετε τον αριθμό Κλήσης Βρέφους και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

8.4.2 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENOV (όταν η λειτουργία Κλήσης Βρέφους έχει ενεργοποιηθεί από πριν).
- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

≡ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή Ενεργό και πιέστε EPΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.

8.4.3 Για να αλλάξετε τον αριθμό Κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε MENOV σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε EPΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Κλήση βρέφ. και πιέστε EPΙ/ΓΗ.
- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

≡ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αριθμός** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός Κλήσης Βρέφους (εάν υπάρχει).
- Εισάγετε τον αριθμό κλήσης βρέφους (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.5 Εγγραφή

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού. Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 6 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

To Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.

≡ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- Στο σταθμό βάσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
- Στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο **MENOY**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Συμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Εγγραφή** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

≡ Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Εάν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.

- Μετακινηθείτε για να επιλέξετε το σταθμό βάσης στον οποίο θα γίνει η εγγραφή, και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - Εάν το PIN είναι λάθος, εμφανίζεται το μήνυμα **Λάθος PIN!** και το ακουστικό επανέρχεται στην ανενεργή κατάσταση.
- Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγγραφή, ένας ήχος επικύρωσης ακούγεται και η οθόνη επιστρέφει σε ανενεργή κατάσταση.

8.6 Επιλογή του καλύτερου σταθμού βάσης

Μία συσκευή μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τέσσερις σταθμούς βάσης. Ως προεπιλογή, η συσκευή θα εγγραφεί στη ΒΑΣΗ 1. Εάν επιλέξετε **Καλύτερη βάση**, η συσκευή θα εγγραφεί στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Συμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Επιλέξτε Βάση** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στον επιθυμητό σταθμό βάσης και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Η συσκευή θα αρχίσει την αναζήτηση σταθμού βάσης Εάν η επιλεγμένη βάση βρεθεί, ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης.

8.7 Διαγραφή συσκευής

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Συμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

- Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
- **Σημείωση**
Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- Μετακινηθείτε για να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού προς ακύρωση εγγραφής και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
 - Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει την επιτυχή ακύρωση εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται **Αδήλωτο**.

■ **Σημείωση**

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής θα ματαιωθεί και το ακουστικό επιστρέψει στην ανενεργή λειτουργία.

Για την ακύρωση της εγγραφής ενός ακουστικού που δεν ανήκει στην γκάμα SE740/745, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ακουστικό SE740/745 για την ακύρωση της εγγραφής του.

8.8 Άλλαγή του Master PIN

Το Master PIN χρησιμοποιείται για τον ορισμό αριθμού φραγής κλήσης/κλήσης βρέφους, εγγραφή/ ακύρωση εγγραφής ακουστικών και για την εξ' αποστάσεως πρόσβαση του τηλεφωνητή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός Master PIN είναι 0000. Το μέγιστο μήκος του Master PIN είναι 4 ψηφία. Αυτός ο PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται ο PIN, το ακουστικό θα σας τον ζητά.

■ **Σημείωση**

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN έχει ρυθμιστεί σε 0000. Εάν αλλάζετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία PIN σε ασφαλές και άνετο σε πρόσβαση μέρος. Μη χάστε τον κωδικό PIN.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Συπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε

ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή **Άλλαγή PIN** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

- Εισάγετε το ισχύον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - *To PIN που εισάγετε εμφανίζεται με αστερίσκους (*) στην οθόνη.*
- Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε OK.
- Εισάγετε ξανά το νέο PIN και πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του PIN.
 - Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, το μήνυμα **Νέο PIN Αποθ. εμφανίζεται και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού**.

■ **Σημείωση**

Εάν έχαστε το PIN σας, θα πρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις. Δείτε την επόμενη ενότητα “Επαναφορά συσκευής” για περισσότερες λεπτομέρειες.

8.9 Επαναφορά συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις.

■ **Προειδοποίηση**

Κατά την επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, οι καταχωρήσεις του αρχείου κλήσεων και η λίστα επανάκλησης θα διαγραφούν και το τηλέφωνο θα επανέλθει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Ωστόσο, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος καθώς και τα μη αναγνωσμένα μηνύματα του τηλεφωνητή θα παραμείνουν και μετά την επαναφορά.

■ **Σημείωση**

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ακόμη μια φορά. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ** εμφανίζεται και πάλι μετά από μια γενική επαναφορά. (πηγαίνετε στο κεφάλαιο 3.3)

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην

επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Επαναφορά και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.

- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Ναι και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

- Η μονάδα έχει επανέλθει στις αρχικές της ρυθμίσεις (βλ. "Αρχικές ρυθμίσεις" στη σελίδα 50).

8.10 Ρύθμιση Αυτόματου Προθέματος

Η δυνατότητα αυτή σάς επιτρέπει να καθορίσετε την προσθήκη ενός αριθμού προθέματος στην αρχή ενός αριθμού κατά την προεπιλογή. (βλ. "Προεπιλογή" στη σελίδα 18). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή για να προσθέσετε ένα κείμενο αναγνώρισης για να αντιστοιχίσετε και να αντικαταστήσετε τα πρώτα ψηφία του αριθμού κατά την προεπιλογή.

Μπορείτε να εισάγετε το πολύ έως 5 ψηφία για το κείμενο ανίχνευσης και μέχρι 10 για τον αριθμό αυτόματου προθέματος.

Σημείωση

Η χρήση του SE745 δεν είναι εγγυημένη με όλους τους τύπους ΡΑΒΧ.

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Αυτ. πρόθεμα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 2 **ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να μπείτε.
 - Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο κείμενο αναγνώρισης (εάν υπάρχει).
- 3 Εισάγετε ένα κείμενο αριθμού ανίχνευσης (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - **ΠΡΟΘΕΜΑ NB** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 4 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για να μπείτε.
 - Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).

3 Εισάγετε τον αριθμό προθέματος (το πολύ 10 ψηφία) και πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Εάν δεν έχει εισαχθεί κάποιο κείμενο ανίχνευσης (κενό), ο αριθμός προθέματος θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό που πληκτρολογείτε μετά το πάτημα του πλήκτρου .

Για αριθμούς που ξεκινάνε με *, # ή παύση (P), ο αριθμός προθέματος δε θα προστεθεί στον αριθμό κλήσης μετά το πάτημα του πλήκτρου .

8.11 Επιλογή χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της κατάστασης ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ.

Σημείωση

Μετά την επιλογή της χώρας, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής για την επιλεγμένη χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνο (π.χ. χρόνος ανάκλησης, λειτουργία κλήσης, γλώσσα, κλπ).

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Χώρα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ
- 2 Μετακινηθείτε στη χώρα επιλογή σας και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 3 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.12 Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία συνδιάσκεψης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνδιάσκεψης, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό που είναι εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας, αν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι ορισμένη σε **Ανενεργό**.

- Πιέστε  MENOW σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στην Συνδιάσκεψη και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ.
- Μετακινηθείτε  ΕΠΙ/ΓΗ στο Ενεργό ή Ανενεργό και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.13 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας Ήχου XHD

Η λειτουργία Ήχου XHD είναι μια αποκλειστική λειτουργία που κάνει τις τηλεφωνικές σας συνδιαλέξεις να ακούγονται σαν πραγματικές συνομιλίες. Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Ήχου XHD μεταδίδει με υψηλή πιστότητα όλα τα συναισθήματα της κλήσης, σαν ο συνομιλητής σας να βρίσκεται δίπλα σας.

- Πιέστε  MENOW σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή Συμπλ.Ρυθμίσ και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε  στην επιλογή Ήχος XHD και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή Ενεργό ή Ανενεργό και πιέστε  ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.

❖ Συμβουλή

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε επίσης να πιέσετε  ΕΠΙ/ΓΗ και να επιλέξετε **Ήχος XHD Ενεργό**./**Ήχος XHD Ανενεργό**, για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε **τη λειτουργία Ήχου XHD**.

Όταν ο **Ήχος XHD** είναι ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένδειξη **Ήχος XHD Ενεργό** θα εμφανίζεται στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο **Ήχου XHD** (βλέπε "Εικονίδια οθόνης" στη σελίδα 11) θα εμφανίζεται επίσης, για να δείξει ότι η κλήση βρίσκεται τώρα σε λειτουργία **Ήχου XHD**.

Εάν η λειτουργία **ήχου XHD** απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένδειξη **Ήχος XHD Ανενεργό**. θα εμφανιστεί στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο κανονικής σύνδεσης (βλέπε "Εικονίδια οθόνης" στη σελίδα 11) θα εμφανιστεί αντικαθιστώντας το εικονίδιο **Ήχου XHD** ώστε να δείξει ότι η κλήση δε βρίσκεται πλέον σε λειτουργία **Ήχου XHD**.

8.14 Αρχικές ρυθμίσεις

Ένταση κουδουνιού	Μεσαία
Ένταση ακουστικού	Ένταση 3
Ένταση μεγαφώνου	Ένταση 3
Ήχος πλήκτρων	Ενεργό
Αντίθεση	Επίπεδο 2
Αυτ. απάντ.	Ανενεργό
Αυτ. τερμ.	Ενεργό
Λειτουργία παρακολούθησης	Ανενεργό
Ξυπνητήρι	Ανενεργό
Λήψη SMS	Ενεργό
Όνομα χειρ/ευής	PHILIPS
Ωρα/Ημερομηνία	01/01/07; 00:00
Κύριος PIN	0000
Λειτουργία φραγής	Ανενεργό
Λειτουργία Ήχου XHD	Ενεργό
Λειτουργία Μην ενοχλείτε	Ανενεργό

Αυτόματος τηλεφωνητής

Λειτ. απάντησης	Απάντηση & Εγγραφή
Αριθμός κουδουνισμάτων πριν την απάντηση	5
Εξερχόμενα μηνύματα	Προκαθορισμένο για λειτουργία Απάντησης & Ήχογράφησης
Κάλυψη βάσης	ON με προεπιλεγμένο επίπεδο μεγαφώνου
Κάλυψη ακουστικού	Ανενεργό
Μεγάφωνο βάσης	Επίπεδο 5
Απομακρυσμ.	Απενεργοπ/μένη

9 Υπηρεσίες δικτύου

Αυτό το μενού παρέχει ένα εύχρηστο μέσο πρόσβασης σε, ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, οι οποίες εξαρτώνται από τη χώρα/συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Οι προεπιλεγμένοι αριθμοί και τιμές που έχουν προρυθμιστεί στο τηλέφωνό σας είναι αυτοί που ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τους αλλάξετε.

9.1 Προώθηση Κλήσης

Υπάρχουν 3 επιλογές προώθησης κλήσεων: Άνευ όρων προώθηση κλήσεων, Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο και Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο δεν απαντά.

9.1.1 Ορισμός αριθμού προώθησης κλήσεων

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να επιλέξετε (**Προώθ κλήσ**) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στη λειτουργία **Ρυθμίσεις** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε τον αριθμό προώθησης.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

9.1.2 Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάλογα την επιλογή προώθησης κλήσεων που έχετε ορίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις σας θα προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να επιλέξετε (**Προώθ κλήσ**) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για **Ενεργοποίηση**.
 - **Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.**
- Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

9.1.3 Απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να επιλέξετε (**Προώθ κλήσ**) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απενεργοποίηση** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - **Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.**
- Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

9.2 Θυρίδα Τηλεφωνητή

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον καλούντα να αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν μπορείτε ή δε θέλετε να απαντήσετε οι ίδιοι. Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα σας και από τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας. Για την ανάκτηση μηνυμάτων συχνά ισχύουν χρεώσεις, εφόσον αυτά αποθηκεύονται στο δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό.

Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

9.2.1 Ορισμός αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Φωνητ.ταχ/είο** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιλέξετε **Θυρ.τηλεφ/τή 1**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Αλλάξτε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και πιέστε **OK**.

9.2.1.1 Ενεργοποίηση φωνητικού ταχυδρομείου

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Φωνητ.ταχ/είο** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιλέξετε **Θυρ.τηλεφ/τή 1**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για **Ενεργοποίηση**.
 - **Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.**

- Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

9.3 Επανάκληση

9.3.1 Ρύθμιση Επανάκλησης

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Επανάκληση** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό επανάκλησης και πιέστε **OK**.

9.3.2 Ενεργοποίηση επιστροφής κλήσης

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Επανάκληση** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για **Ενεργοποίηση**.
 - **Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.**
- Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

9.4 Ακύρωση επιστροφής κλήσης

9.4.1 Ρύθμιση Ακύρωσης Επανάκλησης

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Επανάκληση όχι** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό ακύρωσης επανάκλησης και πιέστε OK.

9.4.2 Ενεργοποίηση ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Υπηρ. Δικτύου και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Επανάκληση όχι και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 2 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για Ενεργοποίηση.
 - Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

9.5 Απόκρυψη Ταυτότητας

9.5.1 Ρύθμιση απόκρυψης

- 1 Πιέστε MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Υπηρ. Δικτύου και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Απόκρ/ψ ταυ/τα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για την απόκρυψη ταυτότητας και πιέστε OK.

9.5.2 Ενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

- 1 Πιέστε MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Υπηρ. Δικτύου και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Απόκρ/ψ ταυ/τα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.

- 2 Πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για Ενεργοποίηση.
 - Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

9.5.3 Απενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

- 1 Πιέστε MENOY σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή Υπηρ. Δικτύου και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ, μετακινηθείτε στην επιλογή Απόκρ/ψ ταυ/τα και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή Απενεργοποίηση και πιέστε ΕΠΙ/ΓΗ για επιβεβαίωση.
 - Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε για να επιστρέψετε στην ανενεργή κατάσταση.

10 Παιχνίδια

10.1 Παίξτε Φιδάκι

Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να μετακινήσετε το φίδι και να φάτε όσα περισσότερα «κομμάτια φαγητού» μπορείτε. Μόλις φάτε το φαγητό, το μήκος του φιδιού μεγαλώνει και το σκορ αυξάνεται. Μόλις χτυπήσετε το ίδιο το σώμα του φιδιού, το παιχνίδι λήγει.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Παιχνίδια** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Φιδάκι** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Εμφανίζεται η οθόνη οδηγιών.

≡ Σημείωση

Πιέστε τα πλήκτρα / / / για μετακίνηση επάνω / αριστερά / δεξιά και κάτω αντίστοιχα.

Πιέστε για παύση / συνέχιση του παιχνιδιού. Πιέστε για να επιλέξετε το επίπεδο δυσκολίας.

- Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** ή το πλήκτρο .
- Για να βγείτε από το παιχνίδι, πιέστε .

10.2 Παίξτε Tetris

Μπορείτε να περιστρέψετε κάθε κομμάτι καθώς πέφτει, ώστε να ταιριάξει απόλυτα με τα οριζόντια μπλοκ. Όσα περισσότερα μπλοκ σχηματίσετε στο ίδιο επίπεδο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το σκορ σας.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Παιχνίδια** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τέτρις** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Εμφανίζεται η οθόνη οδηγιών.

≡ Σημείωση

Πιέστε τα πλήκτρα / / / για περιστροφή / μετακίνηση αριστερά / μετακίνηση δεξιά / μετακίνηση κάτω αντίστοιχα.

- Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Για να βγείτε από το παιχνίδι, πιέστε .

11 Τηλεφωνητής

Το τηλέφωνο διαθέτει έναν τηλεφωνητή, ο οποίος καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Ο τηλεφωνητής μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 99 μηνύματα. Ο μέγιστος χρόνος καταγραφής είναι 30 λεπτά (περιλαμβανομένων και όλων των προσωπικών εξερχόμενων μηνυμάτων).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού του σταθμού βάσης για να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνητή όπως, αναπαραγωγή μηνύματος, διαγραφή μηνυμάτων και ρύθμιση της ηχητικής έντασης στο σταθμό βάσης. Για μία περιγραφή των λειτουργών των πλήκτρων χειρισμού στο σταθμό βάσης, παρακαλούμε, βλ. "Γενική άποψη του σταθμού βάσης" στη σελίδα 12 για περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού του τηλεφωνητή που βρίσκεται στο ακουστικό για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνητή. Υπάρχει επίσης ένα μενού για τη ρύθμιση των επιλογών του τηλεφωνητή.

Για να ξεκινήσετε, πιέστε το πλήκτρο στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (εάν είναι απενεργοποιημένος). Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού σας (βλ. "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού" στη σελίδα 57).

11.1 Αναπαραγωγή

11.1.1 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Το τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα είναι το πρώτο που αναπαράγεται μέσω του μεγαφώνου. Όταν όλα τα νέα μηνύματα έχουν αναπαραχθεί, ο τηλεφωνητής θα σταματήσει και το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Αναπαραγωγής**.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Ρύθμιση έντασης ήχου	Πιέστε το πλήκτρο .
Διακοπή αναπαραγωγής	Πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> ΣΤΟΠ για τερματισμό της αναπαραγωγής του μηνύματος.
Επανάληψη	Πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> MENOY , πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΙ/ΓΗ για επανάληψη της αναπαραγωγής του μηνύματος.
Επόμενο μήνυμα	Πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> MENOY , μετακινηθείτε στην επιλογή Επόμ. μήν. και πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΙ/ΓΗ .
Προηγούμενο μήνυμα	Πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> MENOY , μετακινηθείτε στην επιλογή Προηγ. μήν. και πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΙ/ΓΗ .
Διαγραφή μηνύματος	Πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> MENOY , μετακινηθείτε στην επιλογή Διαγραφή και πιέστε <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΙ/ΓΗ .
Μεταγωγή της αναπαραγωγής στο ακουστικό	Πιέστε το πλήκτρο .

✳ Συμβουλή

Μπορείτε να αναπαράγετε τα μηνύματα και πιέζοντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** πάλι για να μπείτε στο μενού **Αναπαραγωγής**.

11.1.2 Αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Η αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων είναι δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα θα αναπαραχθεί πρώτο και το επόμενο μήνυμα θα αναπαραχθεί αυτόματα έως ότου δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα.

- ❶ Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Αναπαραγωγή**.
- ❷ Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Θα αναπαραχθεί το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα έως και το τελευταίο.
- ❸ Κατά την αναπαραγωγή των μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε **MENOY** για να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές (βλ. επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές "Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού" στη σελίδα 55).

11.2 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

➊ Σημείωση

Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα δε διαγράφονται.

➋ Προειδοποίηση

Τα διαγραμμένα μηνύματα δεν μπορούν να ανακτηθούν.

- ❶ Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Διαγραφή όλ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- ❷ Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των μηνυμάτων.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

11.3 Ηχογράφηση σημειώματος

Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα υπενθύμισης για εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρησιμοποιεί τον τηλεφωνητή σας. Ο τηλεφωνητής αντιμετωπίζει μια ηχογράφηση σημειώματος με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε εισερχόμενο μήνυμα και η ένδειξη νέων μηνυμάτων αναβοσθήνει κατάλληλα. Για να αναπαράγετε την ηχογράφηση σημειώματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Αναπαραγωγή" στη σελίδα 55

- ❶ Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ηχογρ. σημ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- ❷ Πιέστε **ΕΝΑΡΞΗ** για να αρχίσετε να ηχογραφείτε το σημείωμα.
- ❸ Πιέστε **ΣΤΟΠ** για να σταματήσετε την ηχογράφηση.
 - Το ηχογραφημένο σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.
- ❹ Πιέστε **ΠΙΣΩ** οποιαδήποτε στιγμή για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

11.4 Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες λειτουργίες απάντησης: Μόνο Απάντηση και Απάντηση & Εγγραφή.

Από προεπιλογή, ο τρόπος απάντησης είναι ρυθμισμένος σε **Απάντ. &ηχογ.**, ώστε ο συνομιλητής σας να μπορεί να αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή.

Αυτό μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία **Μόνο απάντ.**, μέσω της οποίας ο συνομιλητής δεν μπορεί να αφήσει κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή.

- ❶ Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Απάντ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Απάντ.&ηχογ. ήΜόνο απάντ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ.**
 - Η λειτουργία απάντησης έχει οριστεί.
- 3 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Προσωποπ. ή Προκαθορισ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ.**
 - Εάν ρυθμίσετε το εξερχόμενο μήνυμα σας σε **Προσωποπ.**, μπορείτε να προχωρήσετε στην ηχογράφηση του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος (δείτε “Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος” στην επόμενη ενότητα).

≡ Σημείωση

Σε σχέση με τη λειτουργία απάντησης που έχετε επιλέξει, αναπαράγεται το κατάλληλο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα από τη στιγμή που ο τηλεφωνητής εντοπίσει εισερχόμενη κλήση. Η γλώσσα του προεπιλεγμένου εξερχόμενου μηνύματος εξαρτάται από την επιλεγμένη χώρα στη λειτουργία καλωσορίσματος (δείτε σελίδα 15).

11.5 Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

Το συγκεκριμένο προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα αντικαθιστά τα προεπιλεγμένα. Για να επανέλθετε στο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά διαγράψτε το προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά ηχογραφήστε ένα νέο μήνυμα το οποίο θα αντικαταστήσει το παλιό.

- 1 Επαναλάβετε τα Βήματα 1 έως 4 στην παράγραφο “Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης” στην προηγούμενη ενότητα.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ηχογρ. μηνύμ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ.**
- 3 Πιέστε **ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει η εγγραφή και πιέστε **ΣΤΟΠ** για να την τερματίσετε.

- Το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή.

≡ Σημείωση

Η μέγιστη διάρκεια ενός εξερχόμενου μηνύματος είναι 2 λεπτά.

11.5.1 Αναπαραγωγή του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

- 1 Επαναλάβετε τα Βήματα 1 έως 4 στην παράγραφο “Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης” στη σελίδα 56.
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Αναπαρ. μηνύμ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ.**
 - Το προηγούμενο ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα (εάν υπάρχει) αναπαράγεται, και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

11.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού

- 1 Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Εν./απ.τηλεφ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ.**
- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ενεργό ή Ανενεργό** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

11.7 Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

- ### 11.7.1 Καθυστέρηση κουδουνίσματος
- Είναι ο αριθμός κουδουνίσματων πριν απαντήσει ο τηλεφωνητής και αρχίσει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας.

Μπορείτε να ορίσετε τον τηλεφωνητή να ξεκινάει την αναπραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού μετά από 1 έως 7 κουδουνίσματα ή **Εξοικ. υπερ.** Η προεπιλεγμένη καθυστέρηση κουδουνισμάτων είναι 5.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμ. απάντ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Καθυστ. κουδ.**.
- Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος από (1 έως 7 κουδουνίσματα ή **Εξοικ. υπερ.**) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

✿ Συμβουλή

Η λειτουργία εξοικονόμησης υπεραστικών μπορεί να σας εξοικονομεί κόστος υπεραστικών κλήσεων όταν ελέγχετε τα μηνύματά σας από μακριά. Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας, το εξερχόμενο μήνυμα αρχίζει να αναπαράγεται μετά από 3 κουδουνίσματα. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα αναπαράγεται μετά από 5 κουδουνίσματα. Επομένως, εάν θέλετε να ελέγχετε σάν έχετε μηνύματα χωρίς να χρεωθείτε, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση μετά το 4ο κουδούνισμα.

11.7.2 Πρόσβαση τηλεχειρισμού

Εάν είστε εκτός σπιτιού και θέλετε να ελέγχετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης και να ελέγχετε τα μηνύματά σας χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο τηλέφωνο. Αφού καλέσετε τον αριθμό του σπιτιού σας από κάποιο άλλο τηλέφωνο και εισάγετε

τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης*, θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα μηνύματα στον τηλεφωνητή. Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για να καλέσετε, λειτουργεί όπως οι λειτουργίες του τηλεφωνητή όπου μπορείτε να αναπαράγετε ή να διαγράψετε μηνύματα, να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή κτλ.

● Σημείωση

Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

* Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης (ο οποίος είναι ίδιος με τον κωδικό Master PIN) αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης, πρέπει να αλλάξετε το Master PIN. Ο κωδικός σας Master PIN δεν μπορεί να είναι ο προκαθορισμένος 0000. Για να αλλάξετε το Master PIN, ανατρέξτε στην ενότητα "Άλλαγή του Master PIN" στη σελίδα 47.

11.7.2.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμ. απάντ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απομακρυσμ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

11.7.2.2 Χειρισμός του τηλεφωνητή από εξωτερική κλήση

- Από κάποιο άλλο τηλέφωνο, καλέστε το σπίτι σας.
 - Ο τηλεφωνητής αρχίζει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας.
- Εντός 8 δευτερολέπτων, πιέστε το πλήκτρο # στο τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης (ίδιος με τον κωδικό Master PIN).
 - Εάν ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης είναι λάθος, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης μέχρι να έχετε το σωστό αριθμό.
 - Εάν δεν καταφέρετε να εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ο τηλεφωνητής θα ρίξει αυτόματα τη γραμμή.
 - Εάν ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης (ίδιος με τον κωδικό Master PIN) είναι σωστός, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.
 - Τα νέα μηνύματα (εάν υπάρχουν) θα αναπαραχθούν αυτόματα και θα γίνει διακοπή όταν δεν υπάρχουν άλλα νέα μηνύματα.

Ξημείωση

Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής δεν αναπαράγει κάποιο μήνυμα.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης:

Πιέστε	Για
<input type="checkbox"/>	Αναπαραγωγή τρέχοντος μηνύματος ή μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα.
<input type="checkbox"/>	Αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων ή διακοπή τους
<input type="checkbox"/>	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα

<input checked="" type="checkbox"/> 4	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος
<input type="checkbox"/> 0	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή

11.8 Εμφάνιση κλήσης

11.8.1 Ρύθμιση εμφάνισης κλήσης από το ακουστικό

Εάν η εμφάνιση κλήσης ακουστικού έχει ορισθεί στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ**, μπορείτε να ακούσετε το εισερχόμενο μήνυμα μέσω του ηχείου του ακουστικού και να επιλέξετε εάν θα απαντήσετε ή όχι στην κλήση. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε .

Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

Ξημείωση

Εάν έχετε πολλά ακουστικά, μόνο 1 ακουστικό μπορεί να επιτρέπει την εξέταση κλήσης για κάθε κλήση.

- Πιέστε **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμ. απάντ.** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Κάλυψη ακουσ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

11.8.2 Ρύθμιση εμφάνισης κλήσης στη βάση

Εάν η εμφάνιση κλήσης της βάσης έχει ορισθεί στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ**, μπορείτε να ακούσετε το εισερχόμενο μήνυμα μέσω του ηχείου του μεγαφώνου και να

επιλέξετε εάν θα απαντήσετε ή όχι στην κλήση. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε .

Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά ενεργοποιημένη.

- 1 Πιέστε  **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμ. απάντ.** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Κάλυψη βάσης** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

11.8.3 Ορισμός Γλώσσας

Ηχογραφημένου Μηνύματος

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού και οι διαθέσιμες επιλογές γλώσσας εξαρτώνται από τη χώρα που βρίσκεστε.

- 1 Πιέστε  **MENOY** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλεφωνητής** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμ Απαντ** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Γλώσ. ήχ.Μην** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**.
 - Η γλώσσα που έχει επιλεγεί είναι σημειωμένη.
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή της γλώσσας που επιθυμείτε και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- LCD με προοδευτικό φωτισμό

Γενικά χαρακτηριστικά/λειτουργίες

τηλεφώνου

- Διπλή λειτουργία αναγνώρισης ονόματος & αριθμού καλούντα
- 10 πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, λίστα επανάκλησης και αρχείο κλήσεων

- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 250 καταχωρήσεις
- Λίστα επανάκλησης με 20 καταχωρήσεις
- Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρήσεις

Μπαταρία

- Μπαταρίες 2 x HR AAA NiMh 600 mAh

Κατανάλωση ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή λειτουργία: περίπου 800mW

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35°C.
- Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 45°C.

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: Έως 95% στους 40°C
- Αποθήκευση: Έως 95% στους 40°C

13 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τις μπαταρίες: Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης προκειμένου να φορτιστεί. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή.

Το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση!

- Γεμάτη μπαταρία: Η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση.
- Κακή επαφή μπαταρίας: Μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
- Λερωμένη επαφή: Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών με ένα στεγνό πανί.
- Λάθος μπαταρίες: Χρησιμοποιείτε μόνο AAA επαναφορτιζόμενες, οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται "Εκτός εμβέλειας"!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το μήνυμα Προειδοποίηση μπατ.

εμφανίζεται στο ακουστικό!

- Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

Ρυθμίσεις

Αναζήτηση... εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
- Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού (βλ. "Εγγραφή" στη σελίδα 46).

Ηχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!

- Ελέγξτε ότι η Ένταση Κουδ δεν είναι ρυθμισμένη στο Σιγή, και σιγουρευτείτε ότι το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στην οθόνη (βλ. "Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 40).

Ο καλών δεν μπορεί να με ακούσει καθόλου

- Μπορεί να είναι ενεργοποιημένη η σίγαση του μικροφώνου: Κατή τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε ΣΙΓΗ-.

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία: Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε τις μπαταρίες.

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.
- Απαιτείται προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής: Συνδέστε τον προσαρμογέα της τηλεφωνικής γραμμής με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Συχνή παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δε λειτουργεί!

- Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: Πιέστε παρατεταμένα στην ανενεργή λειτουργία.

Το ακουστικό ζεσταίνεται όταν πραγματοποιώ μία κλήση με μεγάλη διάρκεια!

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ακουστικό καταναλώνει ενέργεια κατά την κλήση.

Το ακουστικό δεν μπορεί να εγγραφεί στο σταθμό βάσης!

- Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (6) ακουστικών. Για να εγγράψετε ένα νέο ακουστικό, ακυρώστε την εγγραφή ενός από τα υπάρχοντα ακουστικά.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό PIN. Εάν δεν το έχετε αλλάξει, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0000.

Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας.

Δεν μπορώ να λάβω νέα SMS!

- Ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων SMS είναι πλήρης. Διαγράψτε παλιά SMS για να λάβετε νέα.
- Λάθος ρυθμίσεις SMS Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας SMS (βλέπε "Ρυθμίσεις SMS" στη σελίδα 37).

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη νέων SMS

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας.
- Λάθος ρυθμίσεις SMS. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας SMS (βλέπε "Ρυθμίσεις SMS" στη σελίδα 37).
- Κάποιο άλλο τηλέφωνο με δυνατότητα SMS βρίσκεται επίσης στη γραμμή σας. Απενεργοποιήστε τη λήψη SMS σε μια από τις συσκευές
- Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των εταιριών τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες
- Η ταυτότητα αποκρύπτεται. Καταργήστε την απόκρυψη του αριθμού (βλέπε "Απόκρυψη Ταυτότητας" στη σελίδα 53).

Κακή ποιότητα ήχου και αναβοσβήνει το εικονίδιο της κεραίας !!!

- Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα. 'Όταν το ακουστικό μετακινείται πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας, το εικονίδιο της κεραίας !!! θα αναβοσβήνει.

Το ακουστικό μου συνεχίζει να είναι σε κατάσταση ανενεργής λειτουργίας!

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία. Επίσης, επιστρέφει αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

Η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν μπορεί να αποθηκευτεί και εμφανίζεται το μήνυμα Μνήμη πλήρης

- Διαγράψτε μία καταχώρηση για να ελευθερώσετε τη μνήμη πριν αποθηκεύσετε την επαφή σας ξανά.

Η αντιγραφή από την κάρτα SIM του κινητού στο SE745 δεν είναι πλήρης!

- Μόνο καταχωρίσεις από την κάρτα SIM του κινητού θα μεταφερθούν. Εάν έχετε καταχωρίσεις στη μνήμη του κινητού σας τηλεφώνου, πρέπει να τις μεταφέρετε από το κινητό στην κάρτα SIM πριν τις μεταφέρετε στο SE745.

Ο κωδικός Master PIN είναι λανθασμένος!

- Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- Κάντε επαναφορά στο ακουστικό για να επαναφέρετε τον προεπιλεγμένο κωδικό master PIN εάν αυτός έχει αλλάξει πριν (βλ. "Επαναφορά συσκευής" στη σελίδα 47).

Ο τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί μηνύματα!

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.
- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Μόνο απάντ..** Απενεργοποιήστε την επιλογή **Μόνο απάντ..** και ενεργοποιήστε το **Απάντ.&ηχογ.** (βλ. "Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης" στη σελίδα 56).

Δε λειτουργεί η πρόσβαση απομακρυσμένου χειρισμού!

- Ενεργοποιήστε την πρόσβαση απομακρυσμένου χειρισμού (βλ. "Πρόσβαση τηλεχειρισμού" στη σελίδα 58)

Το τηλέφωνο τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης πρόσβασης!

- Δεν έχετε αλλάξει τον κωδικό σας Master PIN. Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης δεν μπορεί να είναι 0000. Αλλάξτε το Master PIN (βλ. "Άλλαγή του Master PIN" στη σελίδα 47).
- Η εισαγωγή του κωδικού Master PIN διήρκεσε περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τον κωδικό ξανά εντός 8 δευτερολέπτων.

Ο τηλεφωνητής σταματάει πριν τελειώσει η ηχογράφηση!

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.

14 Ευρετήριο

- A**
Ακύρωση εγγραφής 46
Άλλες υπηρεσίες δικτύου 53
Αναζήτηση 29
Ανακύκλωση και απόρριψη 5
Αξεσουάρ 7
Απάντηση κλήσης 19
Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης 28
Απάντηση σε μήνυμα SMS 34
Απάντηση χωρίς χέρια 19
Απευθείας επιλογή 18
Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης 26
Αποθήκευση μίας επαφής 23
Απόκρυψη Ταυτότητας 53
Αρχείο κλήσεων 18, 27
Αρχικές ρυθμίσεις 50
Αυτόματη απάντηση 42
- G**
Γενική άποψη του σταθμού βάσης 12
Γλώσσα 42
Γράψε όντας SMS 32
- H**
Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης 26
Διαγραφή λίστας επανάκλησης 26
Διαγραφή μίας καταχώρισης λίστας κλήσεων 27
Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου 23
Διαγραφή της λίστας κλήσεων 27
Διάρκη. Φωτισμού 43
Δομή μενού 16
- E**
Εγγραφή 46
Εγκατάσταση του τηλεφώνου 14
Εικονίδια οθόνης 11
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών 20
Εισερχόμενος αριθμός 38
Εμφάνιση κλήσης 59
Ένδειξη LED 12
Ενδοσυνεννόηση 27
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικού 20
Ένταση 20, 32
Ένταση μεγαφώνου 21
Ένταση χειρίσης 40
Εξερχόμενος αριθμός 38
Επανάκληση 52
Επαναφορά συσκευής 47
Επεξεργασία ενός μηνύματος στα Πρόχειρα 36
Επιλογή χώρας 48
Επισκόπηση του τηλεφώνου σας 8
- I**
Ημερομηνία και ώρα 29
Ηχογράφηση σημειώματος 56
Ήχοι ακουστικού 40
Ήχος ξυπνητηρίου 30
Ήχος πλήκτρων 41
- Θ**
Θυρίδα πρόχειρων 35
Θυρίδα τηλ/τη 52
- K**
Καθυστ. κουδ. 57
Κατάργηση σιγής 20
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 20
Κλήση Βρέφους 45
Κλήση σε εξέλιξη 20
Κλήση συνδιάσκεψης 29
Κύριος PIN 47
- L**
Λειτουργία μεγαφώνου 21
Λειτουργία τηλεφωνητή 56
Λίστα επανάκλησης 18, 26
- M**
Ξυπνητήρι 30
- O**
Όνομα χειρίσιμης 42
- P**
Ρολόι και ξυπνητήρι 29
Ρυθμίσεις SMS 37
Ρύθμιση FLASH 44
- S**
Σιγή 20, 21
Σύνδεση του σταθμού βάσης 13
- T**
Τερματισμός κλήσης 19
Τηλ. Κατάλογος 18, 22
Τηλεφωνητής 55
Τοποθέτηση μπαταρίας 14
- Φ**
Φόρτιση μπαταρίας 14
Φραγή Κλήσης 44



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V., ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αριθμός εγγράφου: 3111 285 37531 (GR)

Εκτύπωση στην ΛΔΚ.

