


# Schnellstartanleitung






- A** Anschließen
- B** Einrichten
- C** Los geht's - Musik hören & mehr!

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

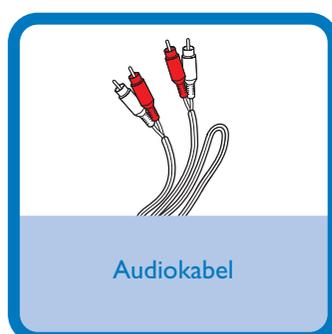


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

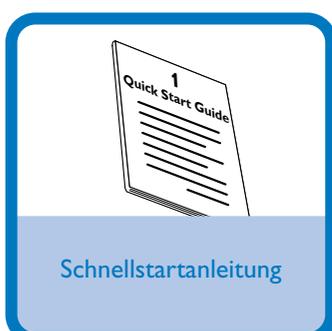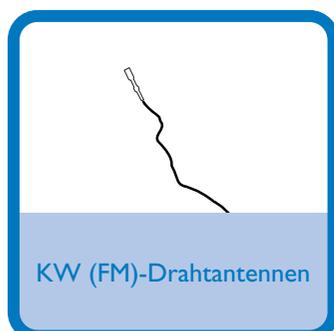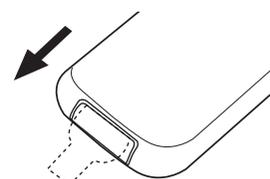

## A Anschließen

### Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

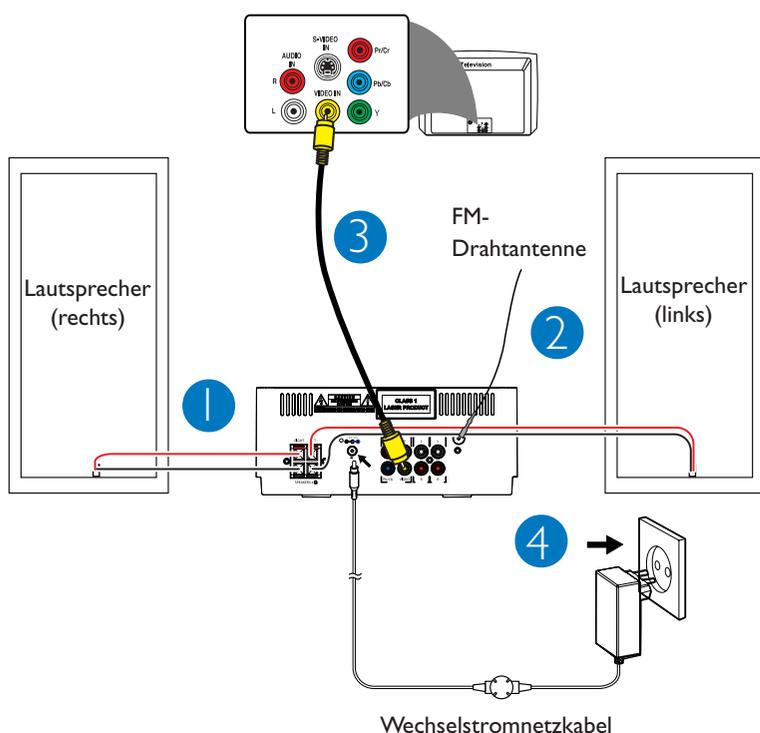

### Tip


Die USB-Funktion ist für MCD119 nicht verfügbar.

1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.


2 Schließen Sie die UKW-Antenne an.

3 Schließen Sie das Composite-Video-Kabel und die Audiokabel an ein Fernsehgerät an.

4 Verbinden Sie die Stromversorgung des Systems und des Fernsehgeräts.

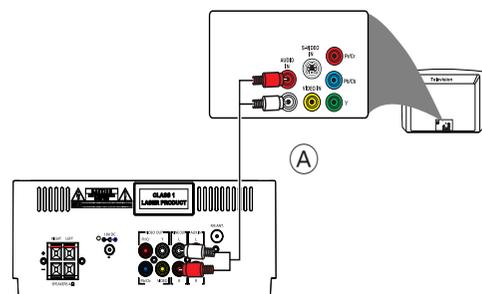

A Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe der Audiokabel (weiß/rot) die Buchsen **LINE OUT (L/R)** am DVD-Player mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät.

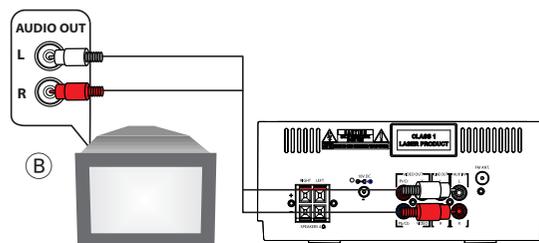


B Um den Sound Ihres Fernsehgeräts über diesen DVD-Player wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe eines Cinch-Kabels die Buchse **AUX IN** auf der Rückseite des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät.

## B Einrichten

### Fernsehgerät einstellen


1 Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.





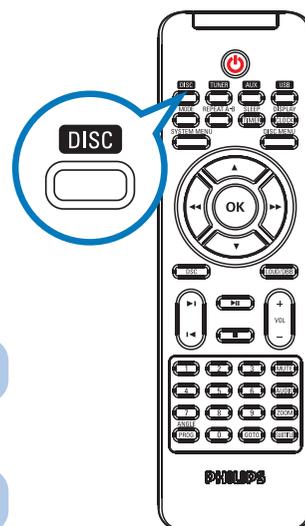


## Uhrzeiteinstellung

- 1 Halten Sie im Bereitschaftsmodus **DISPLAY/CLOCK** an der Anlage gedrückt.
- 2 Wenn die Ziffern der Stundenanzeige blinken, drücken Sie die Taste **VOLUME +/-** auf der Vorderseite des Geräts, oder die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** erneut, und die Ziffern der Minutenanzeige blinken. Drücken Sie anschließend die Taste **VOLUME +/-** auf der Vorderseite des Geräts, oder die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung, um die Minuten einzustellen.
- 4 Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **DISPLAY/CLOCK**.

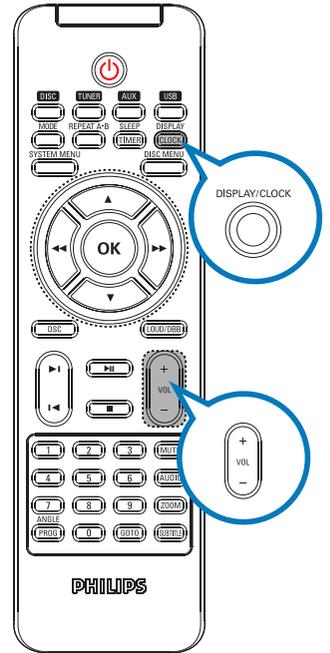

## Optionen für das DVD-Menü einstellen

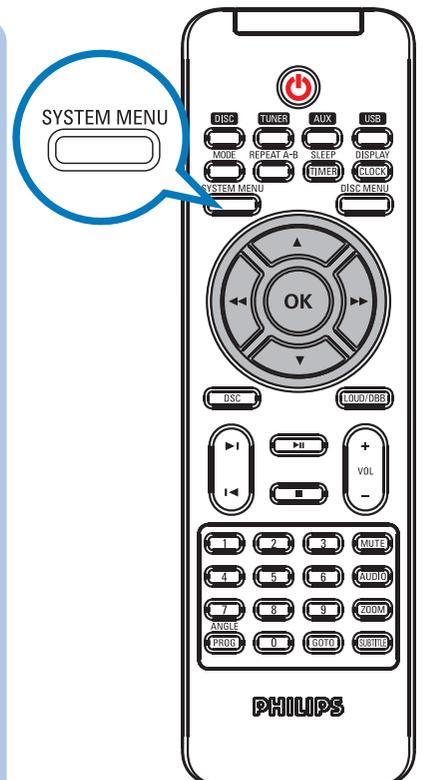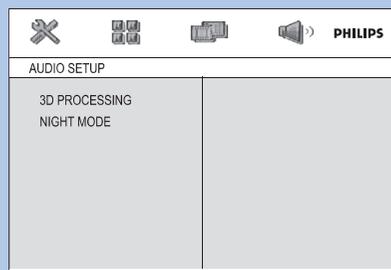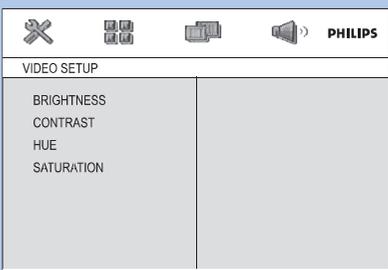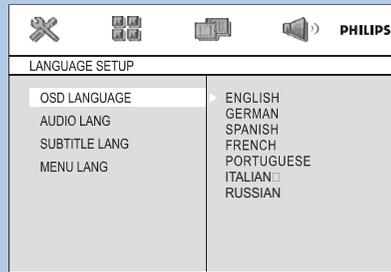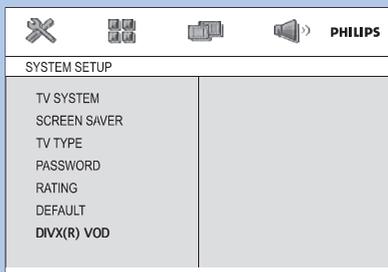


### Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung



Los geht's -  
Musik hören & mehr!

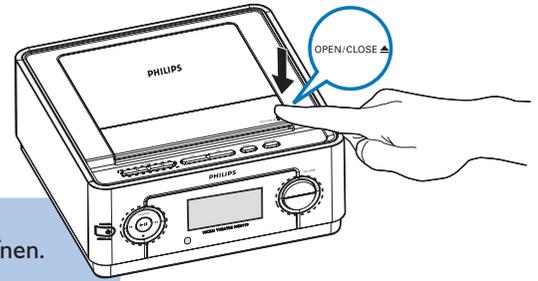

## Disc abspielen

1 Drücken Sie oben auf dem Gerät die Taste **OPEN-CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.

2 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

3 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **▶ II**.

4 Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

## Programmieren und Radiosender einstellen

1 Drücken Sie **SOURCE** (**TUNER** auf der Fernbedienung) , um die Radio-Quelle auszuwählen.

2 Drücken Sie **PROG/ANGLE** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

3 **◀/▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

