


Reģistrējiet preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


**DS 1150**

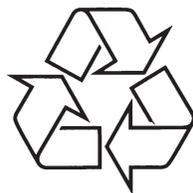

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

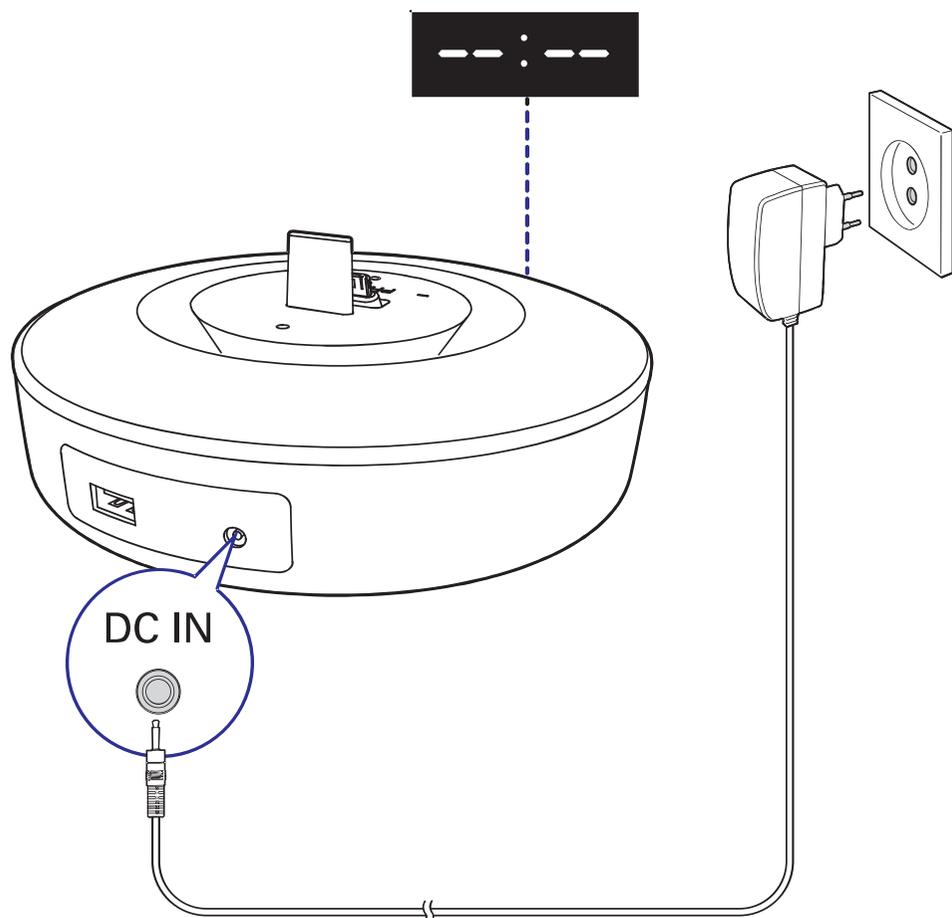

Visas reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības rezervētas.

## IEVĒRĪBAI

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Informācija par dabas aizsardzību

Viss lielais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēties uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Made for

iPod iPhone

'Ražots priekš iPod' un 'Ražots priekš iPhone' nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pievienošanai attiecīgi iPod vai iPhone, un ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai atbilstību standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu tīkla darbību.


'iPod' un 'iPhone' ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. preču zīme.




**Piezīme**

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

## ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

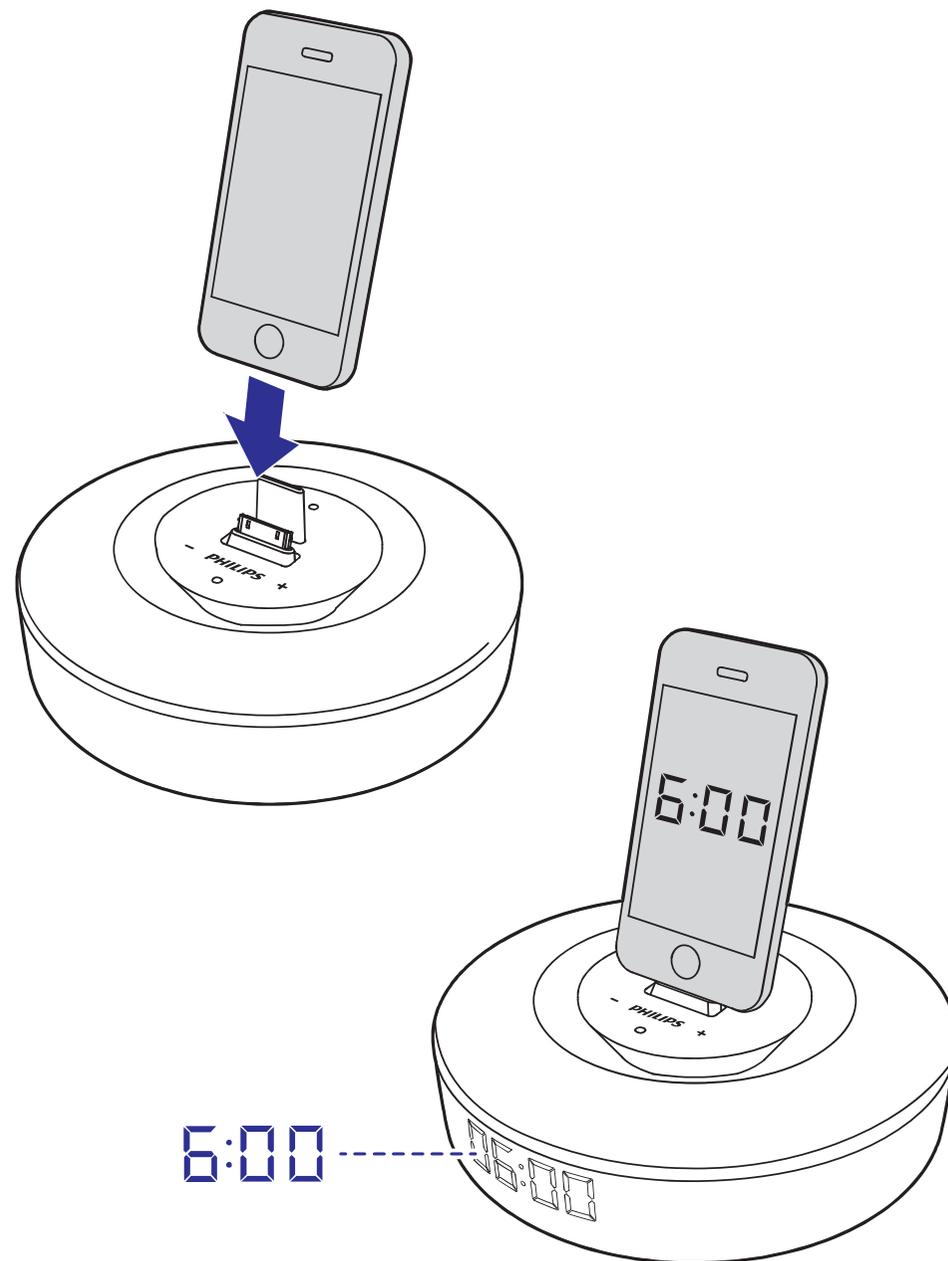

## ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

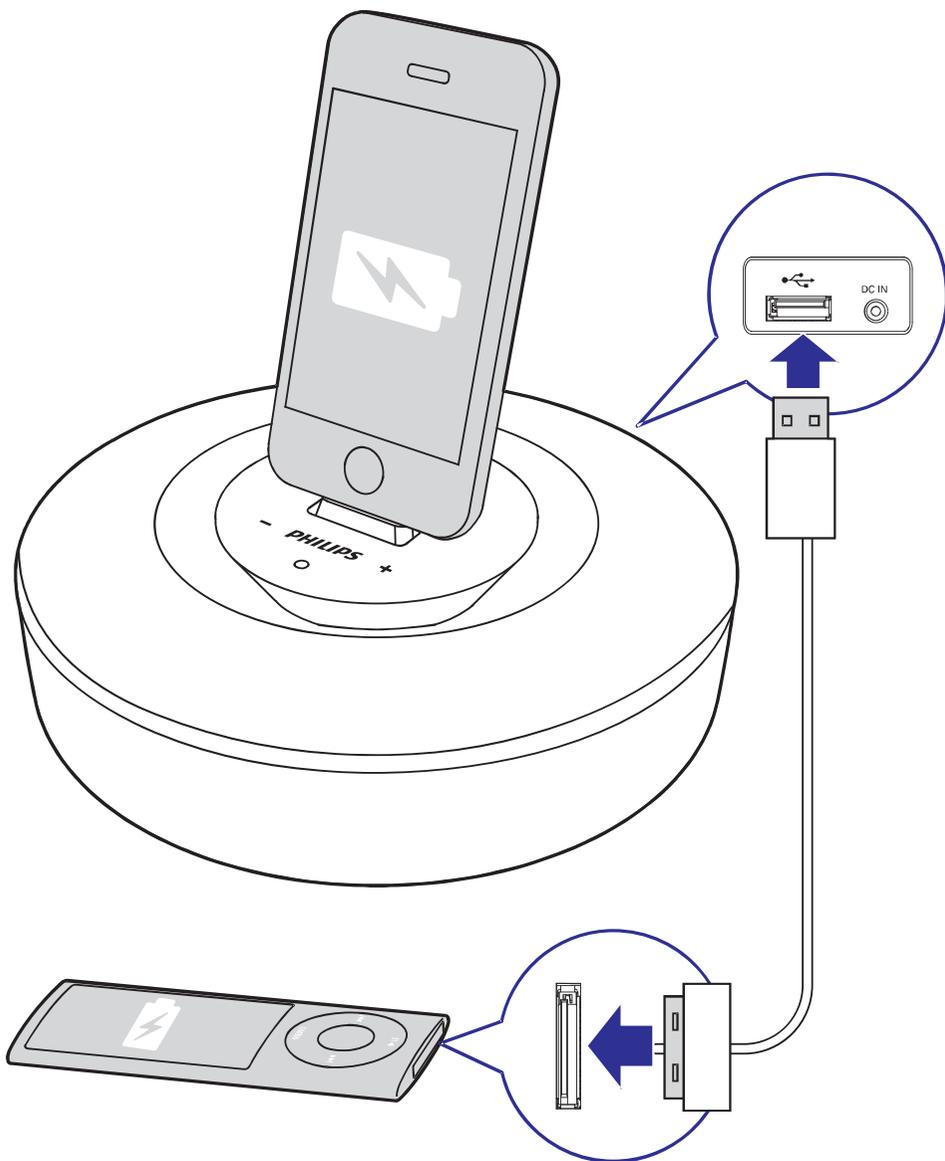

## DROŠĪBA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet precī [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Drošība

#### Svarīgi drošības norādījumi

- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekojiet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Novietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
- Sargājiet strāvas vadu – nepieļaujiet staigāšanu pa to vai locīšanu, īpaši pie kontaktligzdas un izejas no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildinājumus/piederumus.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Atstājiet visas apkopes kvalificēta personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, piemēram, ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekrituši priekšmeti vai ielījis šķidrums, ierīce bijusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nokritusi.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

- Novietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- Ja strāvas rozete tiek lietota kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai.



#### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad novietojiet ierīci uz cita elektroniskā aprīkojuma.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

## SPECIFIKĀCIJAS

### Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda.....2 x 2 w RMS

Signāla/trokšņa attiecība .....77 dBA

### Vispārēja informācija









Barošanas jauda (strāvas adaptēris) .....S018KV 0590240  
Ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz 500 mA  
Izeja: 12 V 2400 mA

Strāvas patēriņš darba režīmā .....18 W



Izmēri – Galvenā ierīce.....176.4 x 176.4 x 77.3 mm

Svars – Galvenā ierīce.....0.88 kg


## DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

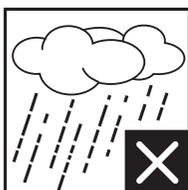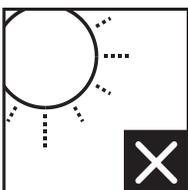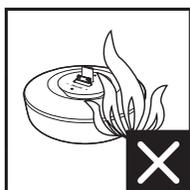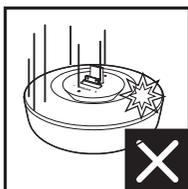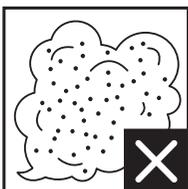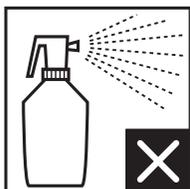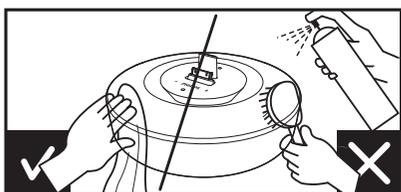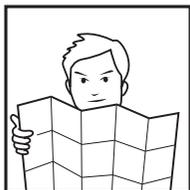


## ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

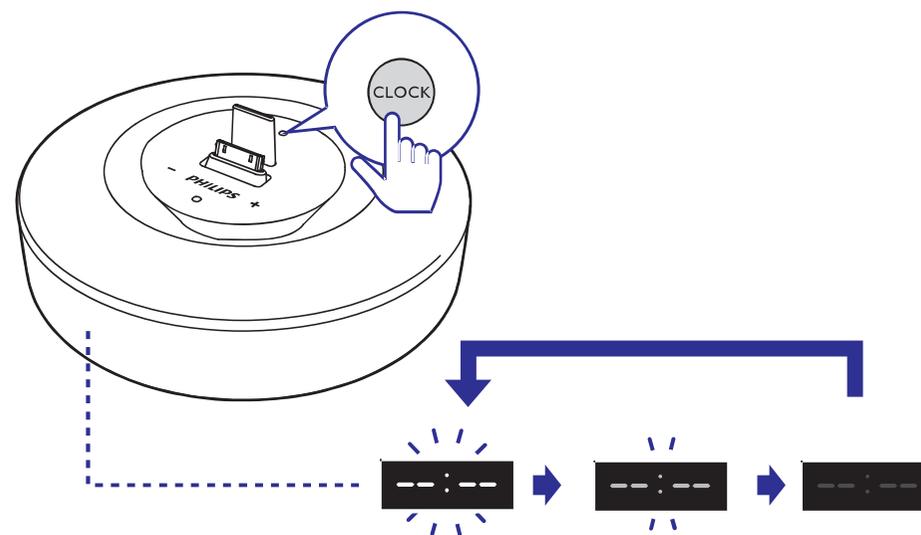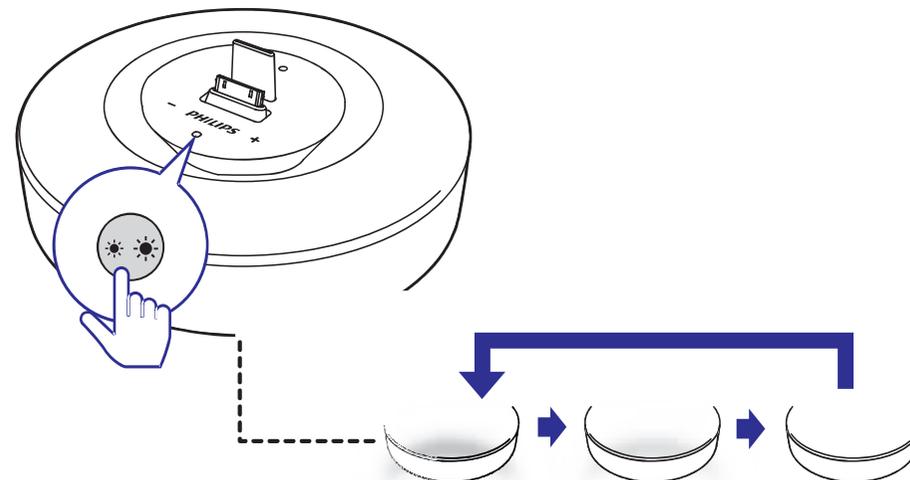

## ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

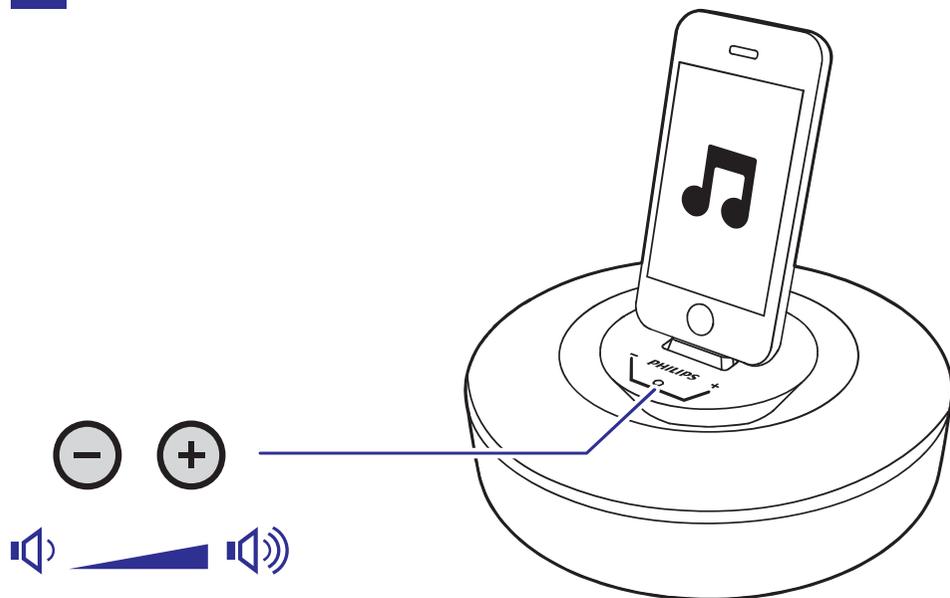

## ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

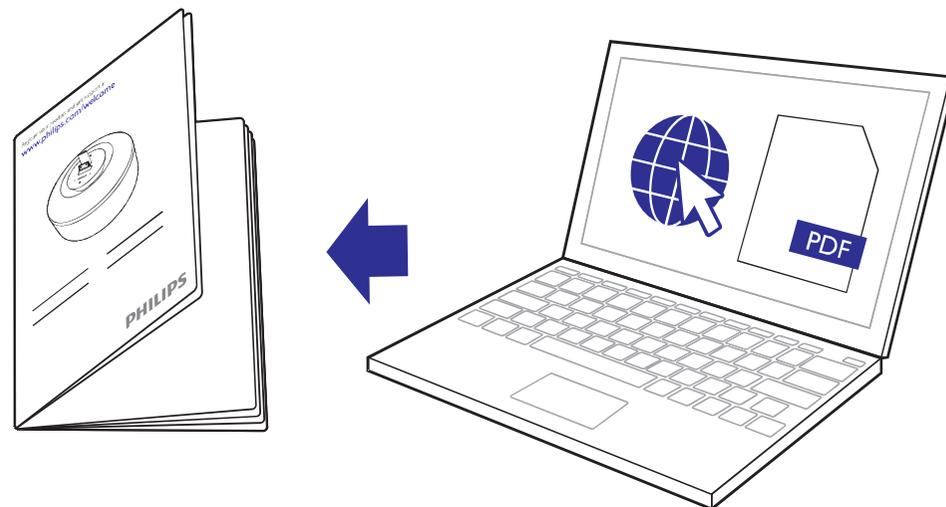

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



**Pirms preces lietošanas, izlasiet visu iekļauto drošības informāciju.**