

İçindekiler

Dil Kodu	7
----------------	---

Genel Bilgi

Aksesuarlar	138
Disklerin temizlenmesi	138
Ayar	138

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması	139-140
SCART girişinin kullanılması	139
Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması	139
Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)	140
RF modülatör aksesuarının kullanılması ...	140
Güç kablosunun bağlanması	141
Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması ..	142
Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır	142
Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması ...	142
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır	142
İsteğe Bağlı: HDMI Jakı Kullanarak TV'ye Bağlanma	143
HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma	143
İsteğe Bağlı: Desteklenen USB aygıtlarına bağlantı	144
USB bağlantı noktası kullanımı	144

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller	145
Uzaktan Kumanda	146

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi	147
Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın	147
Adım 2: TV'nin Ayarlanması	147-149
Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)	148
TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi	149
Adım 3: Dil Tercih Ayarı	150
Ekran dilinin ayarlanması	150
Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması	150

Disk İşlemleri

Oynatılabilir Disklerin	151
Bölge Kodları	151
Disklerin Oynatılması	152
Temel Oynatım Kontrolleri	152
Farklı tekrarla/karıştır işlevlerini seçme	153
Tekrar oynatım modu	153
Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama .	153
Video oynatımı için işlemler (DVD/VCD/ SVCD)	154
Disk Menüsünün Kullanılması	154
Yakınlaştırma	154
Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi	154
Yavaş Gösterim	154
İleri/Geri Arama	154
OSD (Ekranda Görüntüleme) (DVD/VCD/ SVCD)	155-156
OSD menüsünü kullanma	155
Başlık/Bölüm/Parça seçimi	155
Zaman Arama	155
Ses/Altyazı	156
Açı	156
Önizleme	156
Özel DVD Özellikleri	157
Bir Parçanın Gösterilmesi	157
Ses Dilinin Değiştirilmesi	157
Altyazılar	157
Özel VCD ve SVCD Özellikleri	157
Gösterim Kontrolü (PBC)	157
Bir DivX diskin yürütülmesi	158
Desteklenen USB aygıtlarındaki görüntü dosyalarının görüntülenmesi ya da ses dosyalarının çalınması	159
USB aygıtı uyumluluğu	159
MP3/WMA/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma	160-161
Genel Çalışma İlkeleri	160
Oynatma seçimi	160
Resme zum yapmak	160
Çok açılı gösterim	160
Önizleme İşlevi	161
Aynı anda MP3/WMA müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak	161

İçindekiler

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Genel Ayarlar Sayfası	162-163
Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini	
Açma	162
Oynatıcının panelini kısma	162
Disk parçalarını programlama (Resim	
CD'si/MP3/WMA/DivX hariç)	162-163
OSD Dili	163
Uyku	163
DivX® VOD kayıt kodu	163
Lip Sync Fonksiyonu	163
Ses Ayarlar Sayfası	164-166
Analog çıktı	164
Dijital Ses Ayarı	164
Ses Modu	165
CD Örnekleme Kalitesini Arttırma	165
Gece Modu - açma/kapatma	166
Video Ayarlar Sayfası	166-170
TV Türü	166
TV Ekranını Ayarlama	167
İleri - açma/kapatma	167
Resim Ayarı	168
YUV/RGB ayarı	169
HD JPEG Modu	169
HDMI Ayarları	170
Tercih Ayarlar Sayfası	170-173
Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu	
(Disk Menüsü)	170
Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama .	
.....	171
PBC	172
MP3/JPEG Menü - açma/kapatma	172
Şifreyi Değiştirme	172
DivX® Altyazılarını Ayarlama	173
Orijinal ayarlarını geri yükleme	173

Arıza Tespit	174-175
--------------------	---------

Spesifikasyonlar	176
------------------------	-----


Sözlük	177
--------------	-----

Turkish

Genel Bilgi

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ve
iki AAA pil

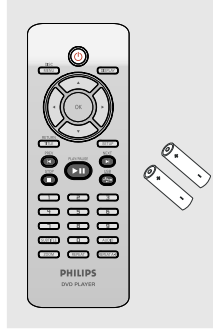

Disklerin temizlenmesi

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

DİKKAT!

Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,0 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2,0 inç) boşluk bırakın.

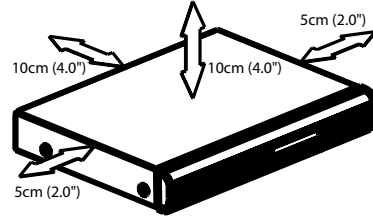



Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Türkisch

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması

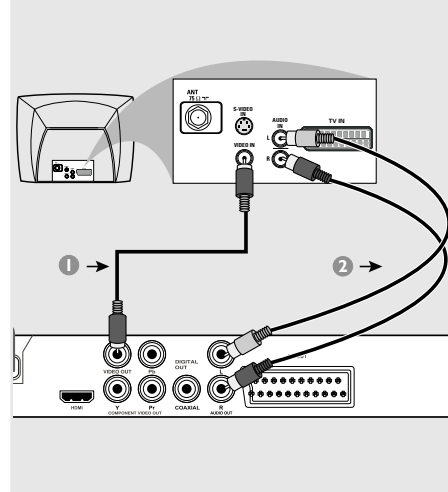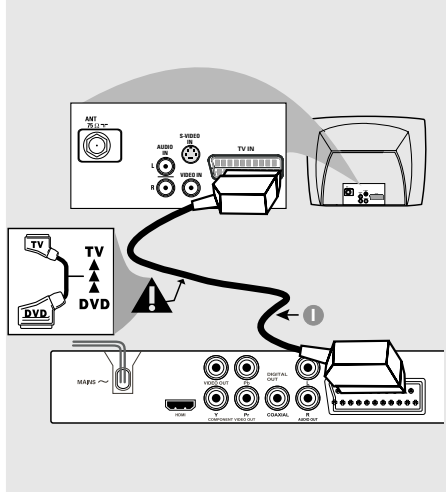

IMPORTANT!

- TV sisteminizin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasında **birini** kullanarak video bağlantısı yapmanız gerekmektedir.
- DVD Oynatıcıyı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı size DVD Oynatıcıdaki hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden yararlanma imkanı tanır.

SCART girişinin kullanılması

- DVD Oynatıcının SCART girişini (TV OUT) TV'nin konnektörüne (TV IN) bağlamak için SCART kablosunu (siyah) kullanmanız gereklidir (kablo birlikte verilmemektedir).

Not:



- SCART kablosu üzerinde "TV" yazısının olduğu tarafın TV setine ve "DVD" yazısının olduğu tarafın da DVD Oynatıcıya bağlandığından emin olun.

Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının CVBS (VIDEO) girişini TV'de A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband olarak adlandırılan video giriş yuvasına bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Türkisch

Bağlantılar

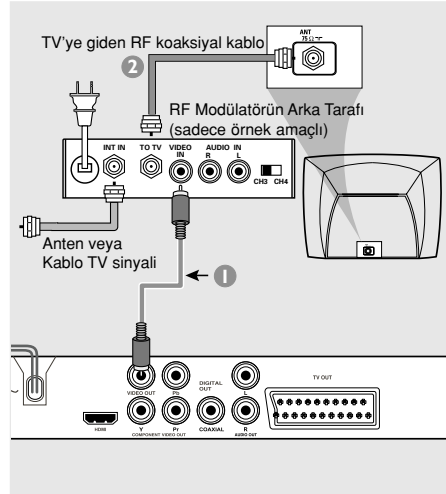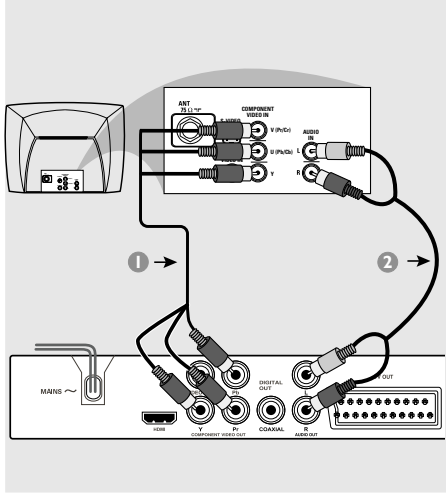

Türkisch

ÖNEMLİ!

– Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr kullanıldığında ve aşamalı tarama TV gerektiğinde elde edilebilir.

Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)

- 1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girişlerini TV'de yer alan uygun video giriş yuvalarına (Y Pb Pr veya YUV olarak da isimlendirilmiştir) bağlamak için Komponent Video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için bkz. sayfa 148.

ÖNEMLİ!


– TV'nizde sadece tek bir Anten In jakesi varsa (veya 75 Ohm veya RF In olarak etiketlenmişse), TV'nizde DVD gösterimini izleyebilmek için bir RF modülatörü gerekecektir. RF modülatörünün bulunabilirliği ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik eşya satıcınıza veya Philips'e başvurunuz.

RF modülatör aksesuarının kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının CVBS jakesini RF modülatörünün video giriş jakesine bağlamak için kompozit video kablosunu (yeşil) kullanın.
- 2 RF modülatörünü TV'nizin RF jakesine bağlamak için RF koaksiyal kablosunu (birlikte verilmemiştir) kullanın.

Bağlantılar

Güç kablosunun bağlanması

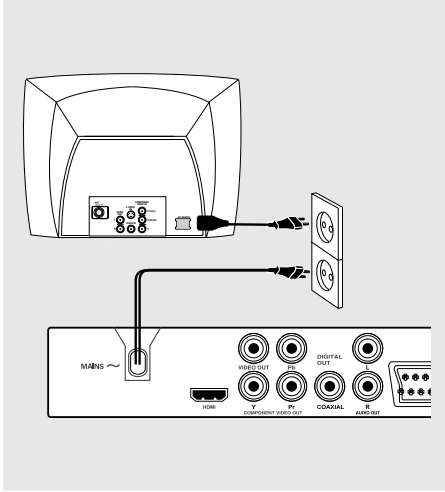

Tüm bağlantılar doğru yapıldıktan sonra AC güç kablosunu elektrik fişine takın.
Cihazlar açık konumdayken asla bağlantı yapmayın veya bağlantıları değiştirmeyin.


Herhangi bir disk yüklü değilken, DVD Oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON butonuna basın.
gösterge panelinde "NO DISC" yazısı görüntülenebilir.



Turkish

Bağlantılar


Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması

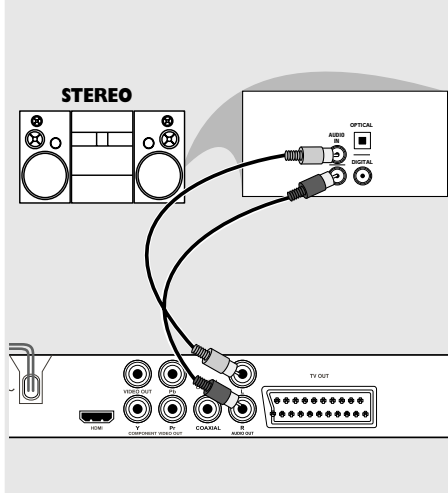

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması

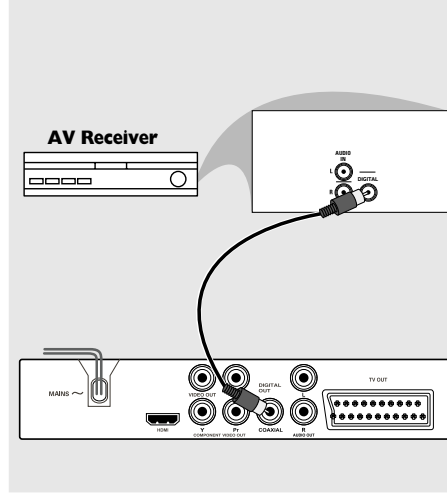

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının KOAKSİYAL DIGITAL AUDIO OUT çıkışını, alıcınızın DIGITAL AUDIO IN girişine bağlayın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 3 DVD Oynatıcının Dijital Çıkışını Alıcınızın özelliklerine bağlı olarak PCM-ONLY veya ALL konumuna ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 164'te "Dijital Çıkış" bölümüne bakın).


Yardımcı İpucu:

– Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses çıkmayacaktır.

Türkisch

Bağlantılar

İsteğe Bağlı: HDMI Jakı Kullanarak TV'ye Bağlanma

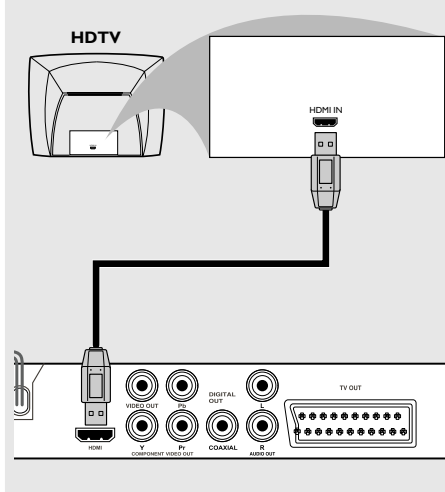

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma

- HDMI, en kaliteli ve en net ses/resim için hiç dokunulmamış ve sıkıştırılmamış dijital aktarım sağlar.
- Audio/video çıktıların her ikisi için yalnızca tek bir kablo kullanarak tak ve çalıştır özelliği vardır.
- DVD Oynatıcısındaki HDMI çıkışını (HDMI OUT) HDMI uyumlu cihazlardaki (örn.; PC, DVD Oynatıcı, Dijital Uydu Alıcı) HDMI girişine (HDMI IN) bağlamak için bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) kullanın.
 - DVD Oynatıcısının iletişim kurması ve başlaması biraz zaman alabilir.
 - Oynatma otomatik olarak başlar.
- Ayrıntılı HDMI kurulum bilgileri için bkz. sayfa 170.


Faydalı İpuçları:

- Ses kaynağı olarak HDMI kullanıyorsanız, "Digital Output" (Dijital Çıkış) seçeneğinin "PCM Only" (Sadece PCM) olarak ayarlandığından emin olun (bkz. sayfa 164 "Digital Output" (Dijital Çıkış)).

Turkish

Bağlantılar

İsteğe Bağlı: Desteklenen USB aygıtlarına bağlantı

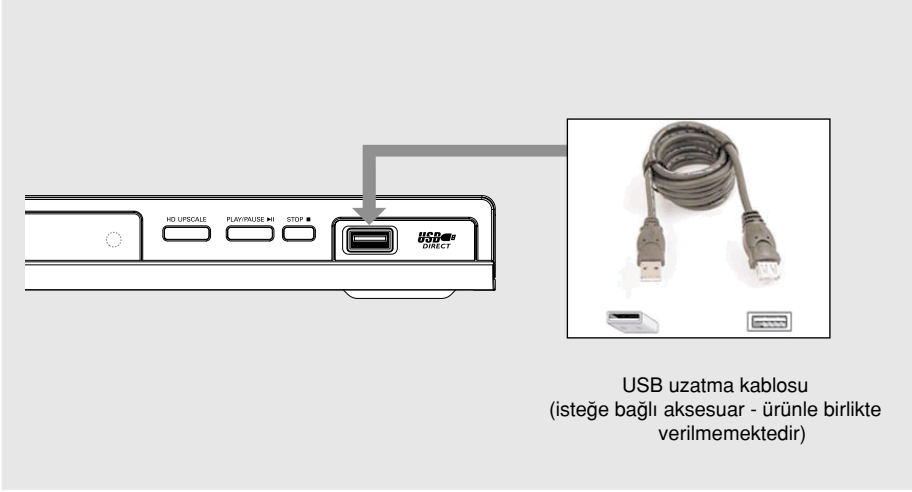

Turkish

USB bağlantı noktası kullanımı

Bu DVD sisteminde sadece aşağıdaki desteklenen USB aygıtlarının içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Verilerin düzenlenmesi ve bir DVD+R/+RW diskine kayıt yapmak mümkün değildir.


- 1 Desteklenen USB aygıtını doğrudan ön paneldeki USB bağlantı noktasına bağlayın (yukarıdaki çizimde gösterildiği gibi).
- 2 Desteklenen **USB** aygıtında bulunan dosyaları görüntülemek için uzaktan kumandada USB düğmesine basın.
- 3 Desteklenen USB cihazını USB bağlantı noktasından çıkarmadan önce oynatmayı durdurmanız gerekmektedir.

Faydalı İpuçları:


- USB bağlantı noktası, sadece USB1.1 ve JPEG/MP3/WMA dosyalarının oynatılmasını desteklemektedir.
- USB bağlantı noktası çalışır durumdayken sökülüp takılabilir ve aşağıdaki aygıtları okuyabilir: **{Thumb sürücü ya da flash sürücü, farklı kartlar için Kart okuyucular, Taşınabilir sabit disk ve MP3 çalarlar}**.
- Desteklenmeyen bir USB aygıtı takıldığında oynatıcı, desteklenmeyen aygıt mesajı görüntüleyecektir.
- USB aygıtı, USB bağlantı noktasına oturmuyorsa, bir USB uzatma kablosu gereklidir.

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller

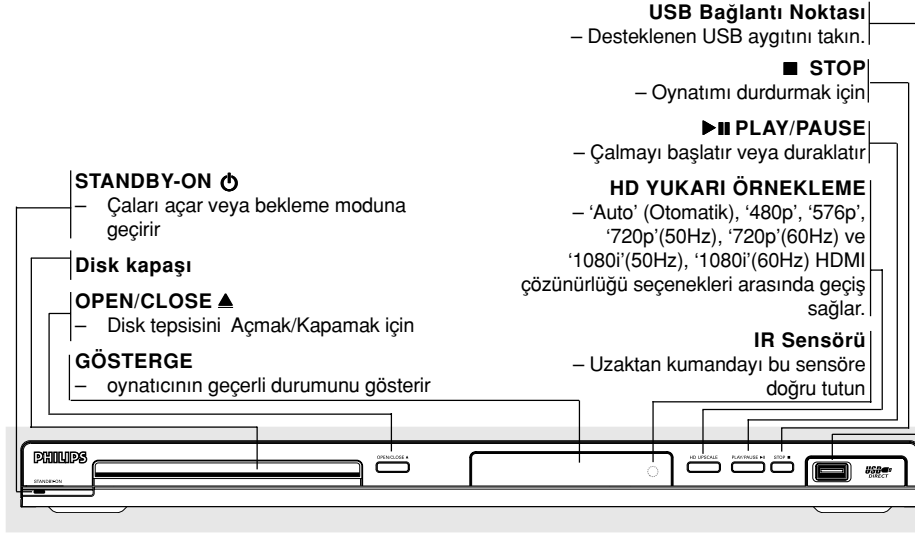


Turkish

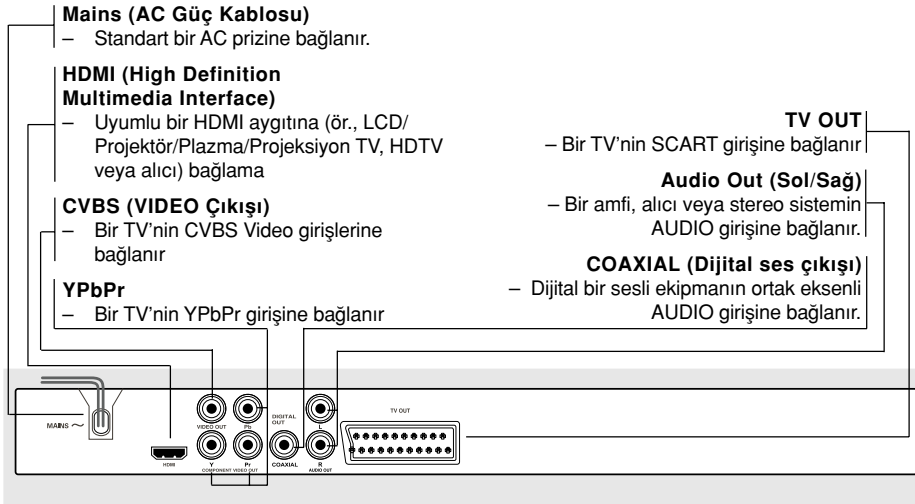

Dikkat: Arka paneldeki girişlerin iğnelerine dokunmayın. Elektrostatik boşalma sistemde kalıcı bir hasara yol açabilir.

Fonksiyonel Genel Bakış


Uzaktan Kumanda

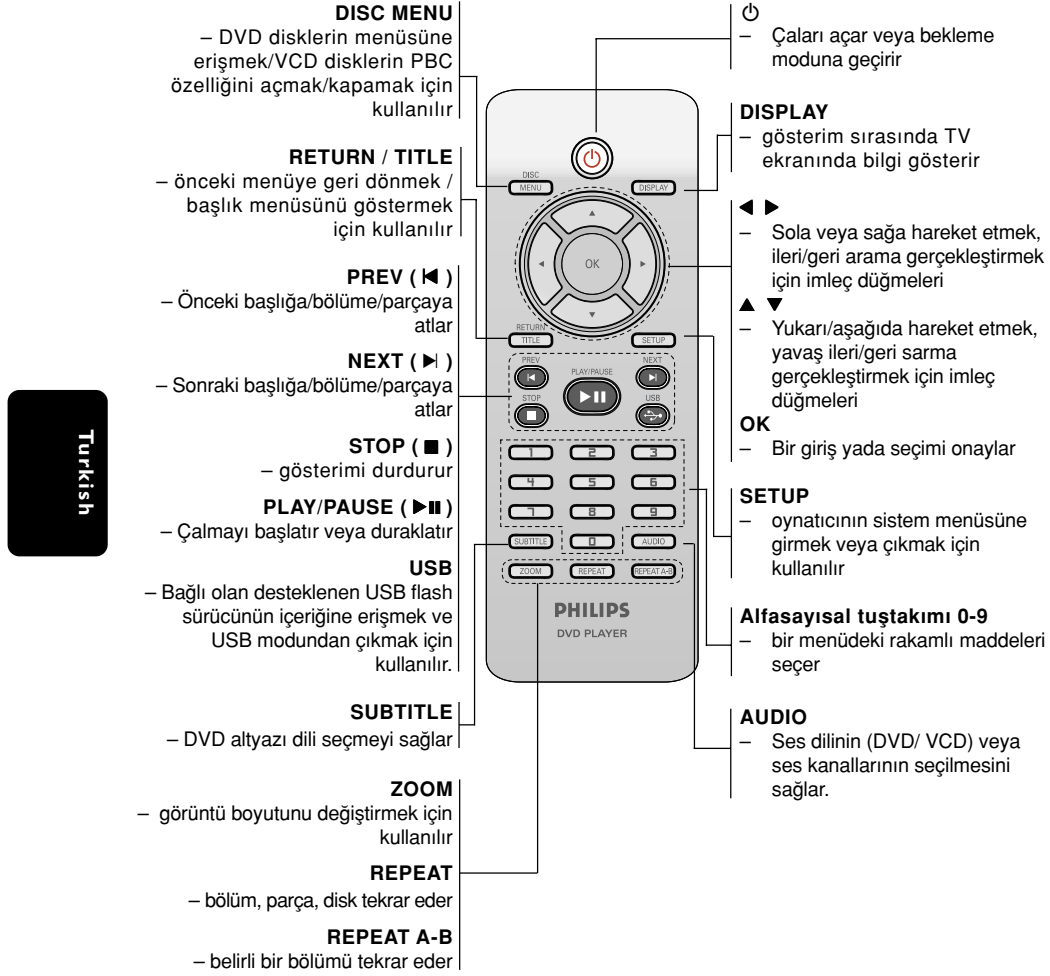

Yardımcı İpucu:
Disk tepsisini AÇMAK veya KAPATMAK için "STOP" tuşuna yaklaşık 2 saniye basın.

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi

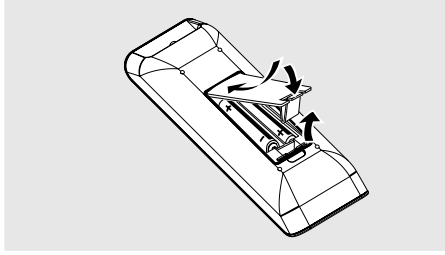

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 İki adet R03 veya AAA tipi pili (+ -) yönlerini dikkate alarak bölmeye yerleştirin.
- 3 Kapağı kapatın.

Oynatıcının Çalıştırılması İçin Uzaktan Kumandanın Kullanılması

- 1 Uzaktan Kumandayı ön panelde yer alan uzaktan sensöre (iR) doğrultun.
- 2 DVD Oynatıcıyı çalıştırırken Uzaktan Kumanda ve DVD Oynatıcı arasına herhangi bir nesne koymayın.



DİKKAT!

- Piller boşaldığında veya CD çalar uzun bir süre için kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Eski ve yeni piller veya farklı tipteki pilleri bir arada kullanmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

Adım 2: TV'nin Ayarlanması

ÖNEMLİ!

Gerekli tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 139-140'de "TV Bağlanması" bölümüne bakın).

- 1 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına ayarlayın. Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 2 Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düşük kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kılavuzuna bakın.
→ Veya TV'nizde 1. kanala gidebilir, ve Video In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri gitme tuşuna basabilirsiniz.
→ TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı video modlarını seçen bir tuş veya düğme de olabilir.
→ Diğer bir alternatif olarak da RF modülatörü kullanıyorsanız TV'de 3. veya 4. kanalı ayarlayabilirsiniz.
- 3 Harici bir ekipman (örneğin ses sistemi veya alıcı) kullanıyorsanız, bunları açın ve DVD oynatıcı çıkışı için uygun giriş kaynağını seçin. Ayrıntılı bilgi için ekipmanınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Turkish

Çalıştırma Hazırlığı

Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)


Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkarır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

ÖNEMLİ!

Aşamalı tarama işlevini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:


- 1) Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul edebilmelidir, bunun için aşamalı tarama özellikli bir televizyon gerekir.
- 2) DVD oynatıcıyı, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağladınız (bkz. sayfa 140.)

- 1) Televizyonunuzu açın.
- 2) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
- 3) DVD oynatıcıyı açmak için uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın.
- 4) Televizyonunuzdaki doğru Video Giriş kanalını seçin (Bkz. sayfa 147).
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 5) **SETUP** düğmesine basın.
- 6) {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.

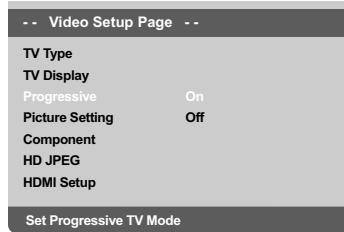

- 7) {COMPONENT} seçeneğini {YUV} konumuna getirin ve onaylamak için **OK**'a basın.
- 8) {PROGRESSIVE} (Aşamalı) seçeneğini {ON} (Açık) konumuna getirin ve onaylamak için **OK** (Tamam)'a basın.
→ Televizyonda talimatlar menüsü görüntülenir.


İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

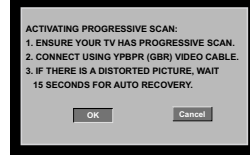

- 9) Menü içinde belirginleştirmek için ◀'e ve onaylamak için **OK** basın.

Televizyonunuzda, bu aşamada televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açmanız gerektiğini bildiren bir uyarı işareti gösterilecektir.

- 10) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenir.

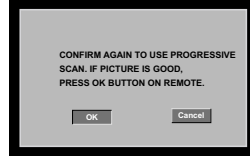

- 11) Menü içinde belirginleştirmek için ◀'e ve onaylamak için **OK** basın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Aşamalı modunu manuel olarak devre dışı bırakmak için

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
- VEYA

- 1) Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN CLOSE** tuşuna basın.
- 2) Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımında '1' tuşuna basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.


Faydalı İpucu:

— Bazı aşamalı tarama özellikli televizyonlar ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD sistemiyle uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO disk yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de televizyonunuzda aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Çalıştırma Hazırlığı

TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

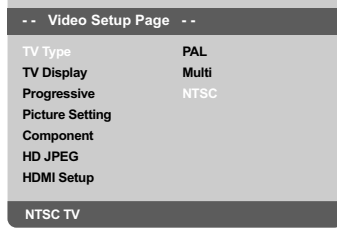

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 {TV TYPE} (TV Türü) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:
PAL – Bağlı olan TV PAL sistemiye bu modu seçin. Bir NTSC diskin video sinyalini ve çıkışı PAL formatına uyarlayacaktır.
NTSC – Bağlı olan TV NTSC sistemiye bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.
Multi – Bağlı olan TV, NTSC ve PAL uyumluysa (çoklu sistem) bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, diskin video sinyaline uygun olacaktır.

- 5 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

Yardımcı İpucu:

- Geçerli TV Standardı ayarını **değiştirmeden önce, TV'nizin "seçilen TV Standardı" sistemini desteklediğinden emin olun.**
- **TV'deki görüntü iyi değilse, otomatik olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.**



Varsayılan televizyon renk sistemine manuel olarak sıfırlamak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN CLOSE** ▲ tuşuna basın.
- 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımında '3' tuşuna basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.


Çalıştırma Hazırlığı

Adım 3: Dil Tercih Ayarı

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Ekrandaki sistem menüsü dili, farklı dillerdeki disklerde aynı şekilde ayarlanmaz gibi kalır.

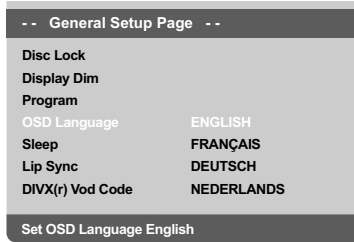


Turkish

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 {GENERAL SETUP PAGE} (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünü seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 {OSD LANGUAGE} (OSD Dili) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.
- 4 Dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.

Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması

Ses, altyazı ve disk menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil bir diskte bulunmuyorsa o dil yerine diskteki varsayılan ayar dili kullanılacaktır.

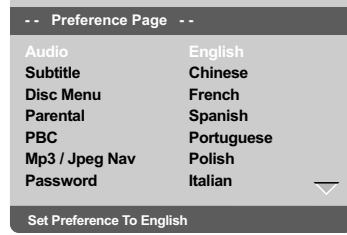

- 1 **STOP** butonuna iki kez basın, ardından **SETUP** butonuna basın.
 - 2 {PREFERENCE PAGE} (Tercihler Sayfası) menüsünü seçmek için arka arkaya ► tuşuna basın.
 - 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.
 - 'Audio' (Ses) (diskin ses kaydı)
 - 'Subtitle' (İlan Altyazı) (diskin menüsü)
 - 'Disk Menüsü' (diskin menüsü)
 - 4 Dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından OK'e basın.
- İstediğiniz dil listede yoksa, {OTHERS} (DİĞERLERİ) seçeneğini seçin** ve ardından 4 haneli dil kodu XXXX'i (bkz. sayfa "Dil Kodu", 7) girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın ve OK'e basın.
- 5 Diğer dil ayarları için 4-5 adımlar arasını tekrar edin.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Disk İşlemleri


ÖNEMLİ!

- Bir tuşa basıldıktan sonra TV ekranında engelleme ikonunun (ø) görüntülenmesi geçerli diskte veya mevcut sürede bu fonksiyonun olmadığı anlamına geliyor.
- DVD veya VIDEO CD'ye bağlı olarak, bazı işlemler farklı olabilir veya kısıtlı olarak çalıştırılabilir.
- Disk tepsisini itmeyin veya içine diskten başka nesne yerleştirmeyin. Bunların yapılması disk oynatıcıda hasara neden olabilir.

Oynatılabilir Kodları

DVD Oynatıcınız şunları çalıştıracaktır:

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'leri)
- Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- MP3 diskleri, CD-R(W) üzerinde resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
 - JPEG/ISO 9660 formatı.
 - Maksimum 30 karakter görüntüleme.
 - Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1), 8~ 160 kbps (MPEG-2) değişken bit hızları
- CD-R(W) üzerinde resim WMA dosyaları.
 - Desteklene bit-hızı: 32 ~ 192 kbps
- CD-R(W)/DVD-R(W)'deki DivX® diskleri:
 - CD-R(W)'deki DivX® 3.11, 4.x, 5.x ve 6.x
 - Q-pel doğru hareket eşleştirilmesi Genel Hareket Eşleştirilmesi (GMC) oynatımı
- CD-R(W)/DVD±R(W)'deki DivX® Ultra

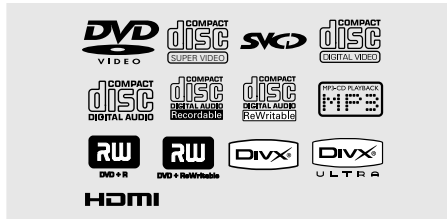

Bölge Kodları

Bu DVD Oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi)'ni destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin.. Bu numara Oynatıcı'nın bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), Oynatıcı disk oynatamayabilir.

Yardımcı İpucu:

- Bir disk oynatma konusunda sorun yaşıyorsanız disk çıkarın ve farklı bir disk oynatmayı deneyin. Uygun şekilde formatlanmamış diskler bu DVD Oynatıcıda oynatılmayacaktır.
- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

Bölge	Oynatılabilir diskler (Örnek)
A.B.D. ve Kanada bölgesi	
İngiltere ve Avrupa bölgesi	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	
Rusya ve Hindistan bölgeleri	
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	

Türkisch

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun.

Disk İşlemleri

Disklerin Oynatılması

- 1 DVD Oynatıcısının ve TV'nin (ve herhangi bir opsiyonel stereo veya AV alıcının) güç kablolarını bir prize bağlayın.
- 2 TV'yi açık konuma getirin ve doğru Görüntü kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 147'da "TV'nin Ayarlanması" bölümüne bakın).
- 3 DVD ön paneli üzerindeki **STANDBY ON** tuşuna basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 4 DVD çaların ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** ▲ düğmesine basın.
 - Disk tepsisini açıp kapatmak için ayrıca uzaktan kumandadaki **STOP** ■ düğmesini basılı tutabilirsiniz.
- 5 Disk tepsisine etiketi yukarı dönük olacak şekilde bir disk yerleştirin sonra **OPEN/CLOSE** ▲ düğmesine basın.
→ Çift taraflı diskleri çalmak istediğiniz taraf yukarı gelecek şekilde yükleyin.
- 6 Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY/PAUSE** ►II tuşuna basın.
→ TV'de disk menüsü görüldüğünde bir sonraki sayfada yer alan "Disk Menüsünün Kullanılması" başlıklı bölüme bakın. (Bakınız sayfa 154).
→ Disk ebeveyn kontrolü tarafından kilitlenmişse 6 rakamlı şifreyi girmeniz gerekir. (Bakınız sayfa 171).
- Daha fazla oynatma özelliği için, bkz. sayfalar 152–157.

Temel Oynatım Kontrolleri

Başka türlü belirtilmediği takdirde burada bahsedilen tüm işlemler Uzaktan Kumandanın kullanımına dayalıdır. Bazı işlemler DVD Sistem Menüsünü kullanarak gerçekleştirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması

- 1 Oynatma sırasında, oynatmayı duraklatmak ve fotoğraf görüntülemek için **PLAY/PAUSE** ►II tuşuna basın.
→ Ses kesilecektir.
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY/PAUSE** ►II tuşuna basın.

Şarkı/Bölümün Seçilmesi

- Önceki veya sonraki parça/bölüme geçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ düğmesine basın.
- STOP modundayken başlık/bölüm/parçanın disk bilgisi metin satırını görüntülemek için **DISPLAY** düğmesine basın (örnek - 00/08).
- Geçerli başlık/bölüm/parça numarasını girmek için alfa sayısal tuştakımını (0-9) kullanın ve sonra **OK** düğmesine basın.
→ Oynatma, seçili başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Oynatımı Durdurma

- **STOP** ■ tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

- Disk oynata 5 dakika boyunca durdurulur/duraklatılırsa ekran koruyucu otomatik olarak çalıştırılır.
- Disk oynatması durduktan sonra 15 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda çalar, otomatik olarak Güç Bekleme moduna geçecektir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini seçme

Tekrar oynatım modu

Tekrar oynatma seçenekleri disk tipine göre farklıdır.

- 1 Tekrar oynatma seçeneklerini seçmek için disk oynatılırken devamlı olarak **REPEAT** tuşuna basın.

DVD için

- Chapter (oynatılmakta olan bölüm)
- Title (oynatılmakta olan başlık)
- All (tüm disk)
- Shuffle (rasgele oynatma)
- Off (iptal)

Video CD, Audio CD

- Track (oynatılmakta olan parça)
- All (tüm disk)
- Shuffle (rasgele oynatma)
- Off (iptal)

MP3

- Repeat One (oynatılmakta olan dosya)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümü)
- Folder (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez oynatılır)
- Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar rasgele oynatılır)
- Single (dosya bir kez oynatılır)

JPEG, DivX® için

STOP modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosya)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümü)
- Folder (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez oynatılır)
- Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar rasgele oynatılır)
- Single (dosya bir kez oynatılır)

PLAY modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosya)
- Repeat All (bir diskteki tüm dosyalar oynatılır)
- Repeat Off (iptal)
- Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar rasgele oynatılır)
- Single (dosya bir kez oynatılır)

- 2 Yeniden oynamayı iptal etmek için **STOP** ■ düğmesine basın.

Yardımcı İpucu:

- PBC modu açıksa, VCD için tekrar oynatım modu olası değildir.

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

- 1 Bir disk oynatırken seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
 - A ve B arasındaki bölüm sadece aynı bölüm/parça içinde seçilebilir.
 - Bu bölüm sürekli olarak tekrarlanacaktır.
- 3 Sekanstan çıkmak için **REPEAT A-B** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Turkish

Disk İşlemleri

Video oynatımı için işlemler (DVD/VCD/SVCD)

Disk Menüsünün Kullanılması

Diski yükledikten sonra TV ekranında diske bağlı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelliği veya İçeriğin Seçilmesi

- Uzaktan Kumanda üzerinde (◀▶▲▼) oklarını veya **rakamsal tuş takımını (0-9)** kullanın, ardından gösterimi başlatmak için **OK**'e basın.

Menüye Erişmek veya Menüü Silmek İçin

- Uzaktan Kumanda üzerinde **DISC MENU** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Oynatım sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.
→ Büyütülmüş resimde gezinmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
→ Gösterim devam edecektir.
- 2 Orijinal boyuta geri dönmek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi

Disk çıkarılmış veya cihazın gücü kesilmiş olsa dahi, en son 5 diskin gösterimine kaldığı yerden devam edilebilir.

- En son 5 diskten birini yükleyin.
→ "LOADING" mesajı gösterilir.
- Yükleme modunda, **PLAY/PAUSE ▶II** tuşuna basın; disk kaldığı son noktadan başlayarak oynatılır.

Devam Etme Modunu İptal Etmek İçin

- Durma modunda tekrar **STOP ■** tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

– Bu fonksiyon CD/MP3 disklerinde kullanılamaz.

Yavaş Gösterim

- 1 Gereken hızı seçmek için gösterim sırasında ▲▼ tuşuna basın. 1/2, 1/4, 1/8 veya 1/16 (ileri {DVD/SVCD/VCD} veya geri {DVD}).
→ Ses kesilecektir.
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY/PAUSE ▶II** tuşuna basın.

İleri/Geri Arama

- 1 Gereken hızı seçmek için gösterim sırasında ◀▶ tuşuna basın. 2X, 4X, 8X, 16X veya 32X (geri veya ileri).
→ Ses kesilecek (DVD/VCD) veya aralıklı olacaktır (CD).
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY/PAUSE ▶II** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.


Disk İşlemleri

OSD (Ekranda Görüntüleme) (DVD/VCD/SVCD)

OSD menüsünü kullanma

OSD menüsü disk oynatım bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm sayısı, geçen oynatım süresi, ses/altyazı dil) gösterir; bazı işlemler disk oynatımını engellemeden yapılabilir.

- 1 Oynatım sırasında **DISPLAY**'e basın.
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında belirir.

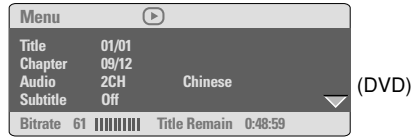

Başlık/Bölüm/Parça seçimi

- 1 {Title} / {Chapter} veya {Track} seçeneklerini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerine basın ve sonra erişim için ► düğmesine basın.
- 2 Geçerli bir sayı girmek için (örneğin 04/05) sayısal tuştakımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
→ Oynatma, seçili başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Zaman Arama

- 1 {Time Disp.} (Time Display) seçeneklerini vurgulamak için ▲ ▼ düğmesine ve sonra de erişim için ► düğmesine basın.
→ Çalardaki Diske göre televizyonda aşağıdaki ekran tipleri görüntülenir.

DVD diskler için:

TT Elapsed - geçerli Başlığın geçen oynatma süresi;
TT Remain - geçerli Başlığın kalan oynatma süresi;
CH Elapsed - geçerli Bölümün geçen oynatma süresi;
CH Remain - geçerli Bölümün kalan oynatma süresi;

VCD/SVCD diskler için:

Total Elapsed - geçerli Diskin geçen oynatma süresi;
Total Remain - geçerli Diskin kalan oynatma süresi;
Single Elapsed - geçerli Parçanın geçen oynatma süresi;
Single Remain - geçerli Parçanın kalan oynatma süresi;

- 2 {TT Time} / {CH Time} / {Disc Time} veya {Track Time} seçeneğini vurgulamak için ▲ ▼ düğmesine ve sonra da erişim için ► düğmesine basın.
- 3 Geçerli zamanı girmek için (örneğin, 0:34:27) sayısal tuştakımını (0-9) kullanın.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
→ Oynatma, belirlenen zamana geçer.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Ses/Altyazı

- 1 {Audio} veya {Subtitle} seçeneğini vurgulamak için ▲▼ düğmesine ve sonra erişim için ► düğmesine basın.
→ Ses veya Altyazı menüsü televizyonda görüntülenir.
- 2 Dil seçmek için ▲▼ düğmesine ve sonra onaylamak için **OK** düğmesine basın.
→ Geçerli ses veya altyazı dili, seçilen dile göre değiştirilecektir.

Açı

- 1 {Angle} seçeneğini vurgulamak için ▲▼ düğmesine ve sonra erişim için ► düğmesine basın.
- 2 Geçerli bir sayı girmek için sayısal tuştakımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
→ Oynatma, seçili açığa geçecektir.

Önizleme

Önizleme sayesinde 6 parçanın görüntüsünü tam ekrana sığacak kadar küçültebilirsiniz.

- 1 {Preview} (Önizleme) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ düğmesine ve sonra erişim için ► düğmesine basın.
→ Önizleme menüsü TV ekranında görüntülenir.

Select Digest Type:

Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval


(DVD örneği)

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

(Video CD örneği)

- 2 Önizleme türünü seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** tuşuna basın.
→ Her bir segmentin görüntüsü ekranda gösterilir.

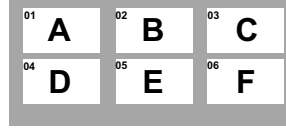

(6 thumbnailli resim gösterimi örneği)

- 3 Bir parça seçmek için ▲▼◀▶ tuşlarına basın veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanarak seçtiğiniz parça numarasını girin ve ardından **OK** tuşuna basın.
→ Gösterime otomatik olarak seçilen parçadan başlanır.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Özel DVD Özellikleri

Bir Parçanın Gösterilmesi

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk parça menüsü gösterilir.
- 2 Bir gösterim seçeneği seçmek için **▲▼◀▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses Dilinin Değiştirilmesi

DVD için

- Farklı ses dilleri seçmek için **AUDIO** tuşuna arka arkaya basın.

Ses Kanalının Değiştirilmesi

VCD için

- Diskteki mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna basın (MONO SOL, MONO SAĞ veya KARIŞIK MONO veya STEREO).

Altyazılar

- Farklı altyazı dilleri seçmek için **SUBTITLE** tuşuna arka arkaya basın.

Özel VCD ve SVCD Özellikleri

Gösterim Kontrolü (PBC)

Gösterim Kontrolü (PBC) özellikli VCD için (sadece 2.0 versiyonu)

- 'PBC AÇIK' ve 'PBC KAPALI' arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna basın.
→ 'PBC AÇIK' seçeneğini seçerseniz, TV ekranında disk menüsü (varsa) gösterilir.
→ Bir gösterim seçeneği seçmek için **PREV ◀** / **NEXT ▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- Gösterim sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna basıldığında, (PBC açık konumdaysa) menü ekranına geri dönlür.
- **Dizin menüsünü atlamak ve gösterime doğrudan en baştan başlamak isterseniz,**
- Bu işlevi kapalı konuma getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **DISC MENU** tuşuna basın.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Bir DivX® diskin yürütülmesi

Bu DVD oynatıcı, bilgisayarınızdan bir CD-R/ RW veya DVD±R/RW diske yüklemiş olduğunuz DivX® filmlerin gösterimini destekler (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 163).

- 1 Bir DivX® disk yükleyin.
→ Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY/PAUSE** ► tuşuna basın.
- 2 Bu durumda, uzaktan kumandadan **SUBTITLE** düğmesine basarak altyazıyı açabilir veya kapatabilirsiniz.
- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE** düğmesine basabilirsiniz.

Yardımcı İpucu:

- Aşağıdaki dosya adı uzantılı altyazılar (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenir ancak dosya gezinme menüsünde bulunmazlar.
- Altyazı dosya adının film dosyası ile aynı olması gerekir.

DivX® Ultra'nın Gelişmiş Özellikleri

- XSUB™ altyazıları sayesinde, filmlere birden fazla dilde altyazı koyabilirsiniz.
- Etkileşimli video menüleri sayesinde çeşitli sahneler ya da ek özellikler arasında hızla geçiş yapma ve ses parçası ve altyazı seçenekleri arasında seçim yapma rahatlığına ve denetimine sahip olursunuz.
- Alternatif ses parçaları sayesinde, birden fazla dildeki ses parçaları ya da belirli hoparlör konfigürasyonları için ayrı ses parçaları etkinleştirilebilir
- Bölüm noktaları ile gelen esneklik sayesinde, videonun içinde izlemek istediğiniz sahneye doğrudan atlama yapabilirsiniz.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri


Desteklenen USB aygıtlarındaki görüntü dosyalarının görüntülenmesi ya da ses dosyalarının çalınması

Bu DVD sistemi, desteklenen USB aygıtlarındaki verilere (JPEG, MP3 ya da WMA) erişebilir ve bu verileri görüntüleyebilir.

- 1 Disk oynatılırken, ön paneldeki USB bağlantı noktasına desteklenen bir USB aygıtı takın.
→ Sol alt köşede bir iletişim kutusu görüntülenecektir.
→ ISO diskleri oynatılırken, iletişim kutusu görüntülenmeyecektir.

Press USB key to select device

- 2 Sürücü içindeki verilere erişebilmek için uzaktan kumanda üzerindeki USB düğmesine basın.
→ TV ekranında, desteklenen tüm dosyaları içeren bir dosya menüsü görüntülenecektir.

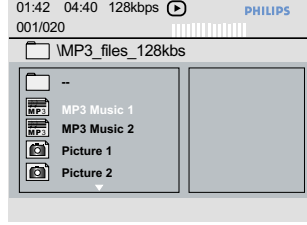

- ▲ ▼ tuşlarını kullanarak menüde gezinin ve erişmek istediğiniz aygıtı seçip OK tuşuna basın.
- Dosya menüsünden çıkmak için uzaktan kumanda üzerindeki USB düğmesine basın.
- Desteklenen USB aygıtını yuvadan çıkarmadan önce USB düğmesine basın.

USB aygıtı uyumluluğu

- USB bağlantı noktası, desteklenen USB sürücü dışında başka USB aygıtlarını desteklemeyebilir.
- USB bağlantı noktası, sadece JPEG/MP3/WMA dosyalarını destekler.
- Bu DVD sistemine USB bağlantı noktalarından veri kaydı yapılamaz.
- Kopya korumalı içerikler oynatılamaz.

Faydalı İpuçları:

- Desteklenen USB aygıtları: {**Thumb sürücü ya da flash sürücü, farklı kartlar için Kart okuyucular, Taşınabilir sabit disk ve MP3 çalarlar**}.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun.

Disk İşlemleri

MP3/WMA/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma

Bu DVD sistemi, CD-R/RW diskler, ticari CD'ler veya USB aygıtlarına kaydedilmiş WMA, MP3, JPEG, VCD ve SVCD dosyalarını oynatabilir/çalabilir.


- USB aygıtıyla yalnızca WMA, MP3 ve JPEG verilerine erişilebilir.

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 147, "TV'nin Ayarlanması").

Genel Çalışma İlkeleri

- Bir disk veya USB aygıtı yükleyin.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak disk okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ TV ekranında veri disk menüsü gösterilir.

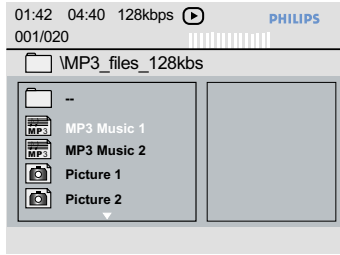

2. Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, açmak için de OK'e basın.
3. Parçayı/dosyayı seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
4. Önceki/sonraki sayfaya gitmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşuna basın.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Oynatma seçimi

Gösterim sırasında aşağıdakileri yapabilirsiniz;

- Geçerli klasördeki önceki/sonraki parça/dosyayı seçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ düğmelerine basın.
- Fotoğraf dosyalarını yönlendirmek/döndürmek için uzaktan kumanda üzerindeki ◀ ▶ ▲ ▼ düğmelerine basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **PLAY/PAUSE** ▶|| düğmesine tekrar tekrar basın.

Resme zum yapmak

- Gösterim sırasında resmi farklı boyutlarda görüntülemek için **ZOOM** tuşuna arka arkaya basın.
- Zum yapılan resmi görmek için ◀ ▶ ▲ ▼ tuşlarını kullanın.

Çok açılı gösterim

- Fotoğrafı, televizyon ekranında döndürmek için oynatma sırasında ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerine basın.
▲: fotoğrafı dikey olarak 180° döndürür
▼: fotoğrafı yatay olarak 180° döndürür
◀: fotoğrafı yatay olarak 180° döndürür
▶: fotoğrafı saat yönünde 90° döndürür

Yardımcı İpucu:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerine veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı MP3/WMA/JPEG diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
- MP3/WMA disklerinizi dinlerken arada bir "atlama" olması normaldir.
- Farklı formatlardan oluşan çok süreli disklerin yalnızca ilk süreleri oynatılabilir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Önizleme İşlevi

Bu işlev geçerli klasörün veya diskin tamamının içeriğini gösterir.

- 1 Gösterim sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.
→ TV ekranında 12 resmin thumbnailleri gösterilir.



- 2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan diğer resimleri görmek için **PREV** / **NEXT** tuşuna basabilirsiniz.
- 3 Bunlardan birini belirginleştirmek için **◀ ▶ ▲ ▼** tuşuna basın ve gösterim için **OK** tuşuna basın.
- 4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Aynı anda MP3/WMA müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak

- 1 İçinde hem müzik hem de resim bulunan bir disk takın.
→ TV ekranında disk menüsü belirir.
- 2 Bir MP3/WMA parçası seçin.
- 3 MP3/WMA parçaları çalarken, TV ekranında bir resim seçip **OK** tuşuna basın.
→ Resim dosyaları klasörün sonuna dek birer birer oynatılır.
- 4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için **■** 'ye tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

– Diskin yapılandırması ve özelliklerine **KODAK** veya **JPEG** diskindeki resimlerden bazıları bozulmuş olabilir.

Turkish

İPUÇLARI:


Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcı'nın ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD Oynatıcı'yı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

Genel Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SETUP**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

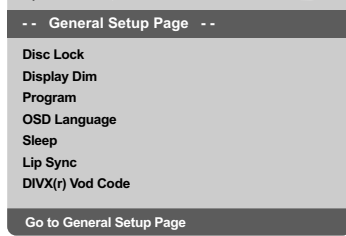

Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini Açma

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o disk kilitleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DISC LOCK} (DİSK KİLİDİ) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

LOCK (KİLİTLE)

Takılı diskin oynatımını bloke etmek için bunu seçin. Kilitli bir diske sonradan erişmek için 6 haneli bir şifre gerekir. '139 000' varsayılan şifredir (bkz. sayfa 172 "Şifreyi değiştirme").

UNLOCK (KİLİDİ AÇ)

Kilidi açmak ve oynatıma izin vermek için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Oynatıcının panelini kısma

Ön panel için farklı parlaklık seviyeleri seçebilirsiniz.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DISPLAY DIM} (EKRAN PARLAKLIĞI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

100% – Tam parlaklık için seçin.

70% – Orta seviyede parlaklık için seçin.

40% – Ekranı kıstmak için seçin.


- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Disk parçalarını programlama (Resim CD'si/MP3/WMA/DivX® hariç)

Oynatılacak parçaları programlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. 20'ye kadar parça kaydedilebilir.

- 1 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {PROGRAM} seçeneğini vurgulayın ve ardından {INPUT MENU} (GİRİŞ MENÜSÜ) seçeneğini seçmek için ▶ tuşuna basın.

- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

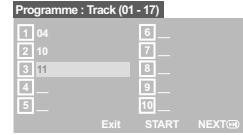

Sevdiğiniz parçaları/bölmeleri girmek için

- 3 Geçerli parça/bölüm numaralarını girmek için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
- 4 İmleci bir sonraki konuma götürmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
→ Parça numarası 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayı açmak ve programlamaya devam etmek için **NEXT** ► tuşuna basın veya → Program menüsünde {NEXT} (İLERİ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
- 5 Bir di_er parça/bölüm numarası girmek için
3~4 arası adımları tekrarlayın.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Bir parçayı çıkartmak için

- İmleci çıkartmak istediğiniz parçaya götürmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
- Bu parçayı program menüsünden çıkartmak için **OK**'e basın.

Program oynatımını başlatmak için

- Program menüsünde {START} (BAŞLAT) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
→ Seçili parçaların programlanmış sırada oynatımı başlar.

Program oynatımından çıkmak için

- Program menüsünde {EXIT} (ÇIKIŞ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

OSD Dili

Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 150.

Uyku

Uyku işlevi, önceden bir saat ayarladıktan sonra DVD Oynatıcıyı kapatmanızı sağlar.

- 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {SLEEP} (Uyku) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

15 Mins (15 Dak)

DVD Oynatıcıyı 15 dakika sonra kapat.

30 Mins (30 Dak)

DVD Oynatıcıyı 30 dakika sonra kapat.

45 Mins (45 Dak)

DVD Oynatıcıyı 45 dakika sonra kapat.

60 Mins (60 Dak)

DVD Oynatıcıyı 60 dakika sonra kapat.

OFF (Kapalı)

Uyku işlevini kapat.

- Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

DivX® VOD kayıt kodu

DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodu sayesinde DivX® VOD servisini kullanarak İnternet üzerinden video kiralayabilir ve satın alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:

<http://vod.divx.com>

- 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçeneğini vurgulamak için ▲▼ tuşuna, sonra da ▶ tuşuna basın.
→ Kayıt kodu görüntülenir.

- Çıkmak için **OK**'e basın.

- DivX® VOD hizmeti <http://vod.divx.com> adresinden videolar kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatları izleyip videoyu bir CD-R'ye indirin.

Yardımcı İpucu:

- DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir.
- DivX® filmleri oynatırken zaman arama özelliği kullanılamaz.

Lip Sync Fonksiyonu

Bu fonksiyon, dudak senkronizasyonu gerçekleştirmek için ses gecikmesini (msn) video çıkışına göre ayarlamana sağlar.

- 'GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {LIP SYNC} seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

→ Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için ◀▶ düğmelerini kullanın; {0ms} – {200ms}
→ Varsayılan ayar {120ms} olarak belirlenmiştir.

- Onaylamak için **OK** düğmesine basın.


İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Turkish

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Ses Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SETUP**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

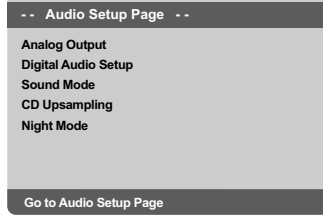

Analog çıktı

Bu seçenek sayesinde DVD oynatıcınızın stereo analog çıkışını ayarlayabilirsiniz.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {ANALOG OUTPUT} (ANALOG ÇIKTI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

STEREO

Sadece öndeki iki hoparlörden ses çıkışı veriliyorsa, bu seçeneği seçin.

LT/RT

Bu seçenek sadece DVD oynatıcınızın Dolby Pro Logic şifre çözücüye bağlı olması durumunda çalışır.

V SURR (Sanal Surround)

DVD oynatıcının sanal surround ses efektlerini kullanmasını sağlar.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Dijital Ses Ayarı

Dijital Ses Ayarı sayfasında aşağıdaki seçenekler bulunur: 'Digital Output' (Dijital Çıkış) ve 'LPCM Output' (LPCM Çıkış).

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak {DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayarı) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲▼ tuşlarına basın.
- 3 ▶ tuşuna basarak alt menüsüne girin.
- 4 Ayarlardan birini seçmek için ▲▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Dijital Çıkış

Dijital çıkışı, opsiyonel ses cihazı bağlantınıza göre ayarlayın.

- **Off**: SPDIF çıkışını kapatır.
- **All** (Tümü): DİJİTAL SES ÇIKIŞI'nı çok kanallı bir dekodere/alıcıya bağlamışsanız.
- **PCM Only** (Sadece PCM): Sadece, alıcınızın çok kanallı sesi çözme kapasitesinin olmaması durumunda.

Yardımcı İpucu:

- **DİJİTAL ÇIKIŞ, ALL (HEPSİ) olarak ayarlanmışsa, MUTE dışındaki ayarlar geçersiz olur.**

LPCM Çıkış

DVD oynatıcıyı eş eksenli vb. dijital terminaller aracılığıyla PCM uyumlu bir alıcıya bağlarsanız, LPCM OUTPUT çıkışını seçmeniz gerekebilir.

Diskler belirli bir örnekleme hızında kaydedilir. Örnekleme hızı arttıkça, ses kalitesi de artar.

→ **48K**: 48 KHz örnekleme hızında kaydedilen bir diski gösterir.

→ **96K**: Yalnızca Stereo-Classic[flat] modunda arivilenebilen 96kHz örnekleme hızında kaydedilmiş bir diski çalın.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Ses Modu

Ses Modu Ayarları, '3D', 'Movie Mode' (Film Modu) ve 'Music Mode' (Müzik Modu) seçeneklerini içerir.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayarı) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 3 ► tuşuna basarak alt menüsüne girin.
- 4 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

3D

Bu işlev sadece iki hoparlör ile sanal surround ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

→ Kapalı, Oturma Odası, Salon, Konser Salonu ve Kilise

Film Modu

Çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun bir Ses Modu seçin. Bu önceden ayarlı Ses Modları, sevdiğiniz film müziğini güçlendirmek amacıyla videonun frekans bantlarını ayarlar.

→ Kapalı, Bilim Kurgu, Aksiyon, Drama ve Konser

Müzik Modu

Çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun bir Ses Modu seçin. Bu önceden ayarlı Ses Modları, sevdiğiniz film müziğini güçlendirmek amacıyla videonun frekans bantlarını ayarlar.

→ Kapalı, Dijital, Rock, Klasik ve Caz

CD Örnekleme Kalitesini Arttırma

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürülmesini sağlar.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {CD UPSAMPLING} (CD ÖRNEKLEME KALİTESİNİ ARTTIRMA) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

OFF (Kapalı)

CD Örnekleme Kalitesini Arttırmayı devre dışı bırakmak için bunu seçin.

88,2 kHz (X2)

CD'lerin örnekleme hızlarını orijinalin iki katına çıkartmak için bunu seçin.

176,4 kHz (X4)

CD'lerin örnekleme hızlarını orijinalin dört katına çıkartmak için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Yardımcı İpucu:

– CD örnekleme kalitesini yükseltme özelliği yalnızca stereo çk ayarında kullanılabilir.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Gece Modu - açma/kapatma

Bu modda, yüksek ses seviyesindeki çıktılar yumuşatılır. Bu, geceleri başkalarını rahatsız etmeden bir macera filmi seyrederken kullanışlıdır.

- 1 'AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {NIGHT MODE} (GECE MODU) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

ON (Açık)

Ses seviyesini ortalamak için bunu seçin. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modundaki filmler için kullanılabilir.

OFF (Kapalı)

Saran sesin dinamik aralığının tamamından hoşlanıyorsanız, bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Video Ayarlar Sayfası

- 1 Disk modunda **SETUP**'a basın
- 2 'Genel Ayarlar' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.



TV Türü

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 149.

Türkisch

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

TV Ekranını Ayarlama

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nizine göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekranı için ayar oynatım sırasında resmi etkilemeyecektir.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {TV DISPLAY} (TV EKRANI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

- 2 Bir seçeneği belirginleştirmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.

4:3 Pan Scan

→ Normal bir TV'niz varsa ve TV'ye sığması için resmin her iki tarafını kesmek veya formatlamak istediğinizde.



4:3 Letter Box

→ Normal bir TV'niz varsa. Bu modda TV ekranının üst ve alt kısmında siyah şeritleri olan geniş ekran bir resim görüntülenecektir.



16:9

→ Geniş ekran bir TV'niz varsa.



- 3 Öğelerden birini seçip OK'e basıp.

İleri - açma/kapatma

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu işlem sadece DVD oynatıcının Y Pb Pr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, televizyonunuzdaki ekran görüntüsü bozuk olacaktır. Aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için bkz. sayfa 148.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {PROGRESSIVE} (İleri) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

OFF (Kapalı)

Aşamalı Tarama işlevini devre dışı bırakmak için

ON (Açık)

Aşamalı Tarama işlevini etkinleştirmek için

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
→ Televizyon ekranında uyarı işareti görülüyorsa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Resim Ayarı

Bu DVD Oynatıcı'nın önceden tanımlanmış üç tane resim rengi ayarı ile kendinizin tanımlayabileceği bir tane kişisel ayarı vardır.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {PICTURE SETTING} (RESİM AYARI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

STANDARD (STANDART)

Standart resim ayarı için bunu seçin.

VIVID

Bu seçildiğinde TV resmi daha parlak olur.


COOL

Bu seçildiğinde TV resmi daha yumuşak olur.

PERSONAL (KİŞİSEL)

Parlaklık, karşıtlık, ton ve rengi (doygunluk) ayarlayarak resim renginizi kişileştirmek için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.
- 3 {PERSONAL} (Kişisel) ayarını seçerseniz 4 ~ 7 arası adımlara geçin.
→ 'PERSONAL PICTURE SETUP' (Kişisel resim ayarı) belirir.

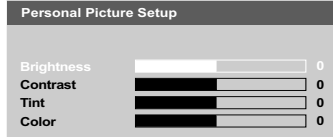

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Resmin parlaklığını arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

CONTRAST (KARŞITLIK)

Resmin keskinliğini arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

TINT (TON)

Resmi koyulaştırmak için değeri yükseltin, açmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

COLOR (RENGİ)

Resmin rengini canlandırmak için değeri yükseltin, soluklaştırmak için ise düşürün. Rengi dengelemek için sıfırı (0) seçin.

- 5 Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀ ▶ tuşlarına basın.
- 6 Diğer renk özelliklerini ayarlamak için 4 ~ 5 arası adımları tekrarlayın.
- 7 Onaylamak için OK tuşuna basın.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

YUV/RGB ayarı

BU ayar ile video sinyalinin RGB (scart'ta) ile Y Pb Pr (YUV) arasında değiştirebilirsiniz.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {COMPONENT} seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

YUV

Y Pb Pr bağlantısı için bu seçeneği seçin.

RGB

Scart bağlantısı için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Uyarı:

Oynatıcı Y Pb Pr (YUV)'a ayarlandığında, bazı TV'ler SCART bağlayıcısındaki oynatıcı ile doğru biçimde senkronize olamazlar.

HD JPEG Modu

HDMI bağlantınız üzerinden ya da aşamalı tarama modundan, fotoğrafların doğal çözünürlüğünde keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {HD JPEG} seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

ON

Fotoğrafı gerçek çözünürlüğünde görüntüler.

OFF

Fotoğrafı azaltılmış çözünürlükte görüntüler.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

HDMI Ayarları

HDMI Ayarlarındaki seçenekler: 'Çözünürlük'.

- 1 'VIDEO SETUP PAGE' (VİDEO AYARLARI SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {HDMI Setup} (HDMI Ayarları) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 3 ► tuşuna basarak bu seçeneğin alt menüsüne girin.
- 4 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Çözünürlük

Görüntü çözünürlüğünü, tercih ettiğiniz şekilde ve bağlı olan HDMI TV'ye göre ayarlayabilirsiniz.


- **480p**: NTSC TV için 480 satıra örgü çıkış.
- **576p**: PAL TV için 576 satıra örgü çıkış.
- **720p**: 720 satıra aşamalı çıkış yukarı örnekleme.
- **1080i**: 1080 satıra örgü çıkış yukarı örnekleme.
- **Otomatik**: Çıkış, ekranınız tarafından desteklenen çözünürlüğe göre otomatik olarak ayarlanır.

Faydalı İpucu:

- HDMI Çözünürlüğünü değiştirmek için ön paneldeki HD UPSCALE düğmesini de kullanabilirsiniz.
- Çözünürlüğün desteklenmiyor olması nedeniyle TV ekranında görüntü belirmezse, çözünürlük ayarını 480p/576p olarak değiştirmek için herhangi bir örme (interlace) yöntemli video çıktısını ekranınıza bağlayın.
- En iyi çözünürlük ayarlarını otomatik olarak görüntülemek için AUTO seçeneğini seçin.

Tercih Sayfası

- 1 **STOP** ■ butonuna iki kez basın, ardından **SETUP** butonuna basın.
- 2 'Tercih Sayfası' simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

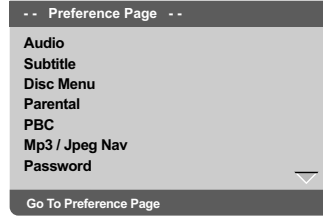

Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 150.


İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama

Bazı DVD'ler tüm diske veya diskte belli sahnelere uygulanmış bir ebeveyn seviyesine sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır. Derecelendirme seviyeleri 1'den 8'e kadardır ve ülkeye göre değişiklik gösterirler. Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa) oynatılmasını sağlayabilirsiniz.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {PARENTAL} (Ebeveyn) seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

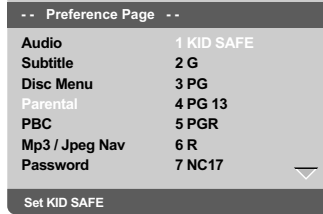

- 2 Takılı disk için izleme sınıflarından birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından **OK**'e basın.
→ Ebeveyn denetimlerini kaldırmak ve tüm disklerin oynatılmasını sağlamak için {8 ADULT} (8 YETİŞKİN) seçeneğini seçin.
- 3 Altı haneli şifreyi girmek için sayısal tuş **takımını (0-9) kullanın** (bkz. sayfa 172 "Şifreyi değiştirme").
→ Seçtiğiniz değerin üzerinde sınıflandırılmış DVD'ler, altı haneli şifre girilmeden oynatılmaz.

Yardımcı İpucu:

- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi işlevi bu tür disklerle etki etmez. Bu kanundışı DVD disklerinin çoğu için de geçerlidir.
- Bazı DVD'lerde, film seviyesi Disk kapağında basılı olarak yer aldığından bir seviye ile şifrelenmemiş olabilir. Seviye belirlime özelliği bu tip Diskler için kullanılmaz.

Düzye açıklamaları

1Kid Safe (1 Çocuklar için Güvenli)

- Çocuk malzemeleri; özellikle çocuklar ve her yaştan izleyiciler için tavsiye edilmektedir.

2 G

- Genel İzleyiciler; her yaştan izleyici için tavsiye edilmektedir.

3 PG

- Ebeveyn Denetimi önerilir.

4 PG13

- 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değil.

5 PGR – 6 R

- Ebeveyn Denetimi - Sınırlı; 17 yaş altındaki çocukların izlemesinde ebeveynin engeli veya yetişkin eşliğinde izlemesine izin verilmesi önerilir.

7 NC-17

- 17 yaşın altındaki çocuklar izleyemez; 17 yaşın altındaki çocukların hiçbir koşulda izlemesi önerilmez.

8 Adult (YETİŞKİN)

- Yetişkinler için; cinsel malzeme, şiddet veya dil nedeniyle yalnızca yetişkinler izleyebilir.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

PBC

PBC'yi **ON** (Açık) veya **OFF** (Kapalı) yapabilirsiniz. Bu özellik yalnızca oynatım denetimi (PBC) işlevine sahip Video CD 2.0'da kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 157.

MP3/JPEG Menü - açma/kapatma

MP3/JPEG Gezici yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde **▲▼** tuşlarına basarak {MP3/JPEG NAV} (MP3/JPEG Gez) seçeneğini vurgulayın ve ardından **►** tuşuna basın.

WITHOUT MENU (MENÜSÜZ)

MP3/JPEG'sindeki tüm dosyaları görüntülemek için bunu seçin.

WITH MENU (MENÜLÜ)


MP3/JPEG'sinin yalnızca klasör menüsü görüntülemek için bunu seçin.

- 2 Ayarlardan birini seçmek için **▲▼** tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Şifreyi Değiştirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı şifre kullanılır. Ekranda istendiği zaman altı haneli şifrenizi girin. Varsayılan şifre **136 900**'dür.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde **▲▼** tuşlarına basarak {PASSWORD} (ŞİFRE) seçeneğini vurgulayın ve ardından {CHANGE} (DEĞİŞTİR) komutunu seçmek için **►** tuşuna basın.
- 2 **OK** tuşuna basarsanız, menü görüntülenir.

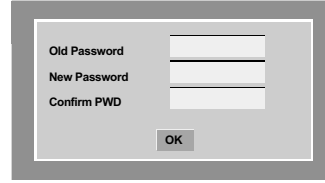

- 3 Altı haneli eski şifrenizi girmek için sayısal tuş takımını **(0-9)** kullanın.
→ Bunu ilk kez yaparken **'136 900'** girin.
→ Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 4 Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 5 Onaylamak için yeni 6 basamaklı kodu tekrar girin.
→ Yeni 6 basamaklı kod yürürlüğe girecektir.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın. Menüyu kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

DivX® Altyazı yazı tipinin ayarlanması

Kayıtlı DivX® altyazıyı destekleyen yazı tipini ayarlayabilirsiniz.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {DivX® SUBTITLE} seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

Standard

Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe

Kiril

Bulgarca, Belarusça, İngilizce, Makedonca, Moldovaca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca.

Orta Avrupa

Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça

- 2 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için OK'e basın.

Orijinal ayarlarını geri yükleme

DEFAULT (Varsayılan) işlevi, Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için şifre dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

- 1 "PREFERENCE PAGE" (TERCİH SAYFASI) menüsünde ▲ ▼ tuşlarına basarak {DEFAULT} (VARSAYILAN) seçeneğini vurgulayın ve ardından {RESET} (SIFIRLA) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için OK'e basın.
→ Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Arıza Tespit

UYARI

Garantiyi geçersiz kılacağı için, sistemi hiçbir koşulda kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik çarpma riski bulunduğundan sistemin içini kesinlikle açmayın.

Bir hata meydana geldiğinde, sistemi onarıma almadan önce aşağıdaki adımları izleyin. Aşağıdaki ipuçlarıyla hata giderilemiyorsa, bayiinize veya servis merkezimize başvurun.

Sorun	Çözüm
Enerji yok	– AC elektrik kablosunun tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin – Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin ön panelinde bulunan STANDBY ON tuşuna basın.
Resim yok	– Doğru Video Giriş kanal seçimi konusunda TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanallarını değiştirin. – TV'nin açık olup olmadığını kontrol edin. – Aşamalı tarama özelliği etkinleştirilmiş ancak bağlanan televizyon aşamalı sinyallerini desteklemiyorsa veya kablolar düzgün bağlanmamışsa, aşamalı tarama ayarları için sayfa 148'ya bakınız veya aşamalı tarama özelliğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakınız: 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin. 2) Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE'a basın. 3) Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımında '1' tuşuna basın.
Resim bozuk	– Gösterilen diske bağlı olarak bazen az oranda bir resim bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
Resim tamamen bozuk veya DVD veya Video CD'de siyah/beyaz resim	– DVD Oynatıcıyı doğrudan TV'ye bağlayın. – Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu olduğundan emin olun. – DVD Oynatıcının TV Sisteminin Diskin ve TV'nizinki ile uyumlu olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Ses yok veya bozuk	– Ses düzeyini ayarlayın. – Kolonların doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Dijital çıkışta ses yok	– Dijital bağlantıları kontrol edin. – Alıcınızın MPEG-2 şifre çözüpçözemediğini kontrol edin, çözemiyorsa dijital çıkışı. PCM olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. – Seçilen ses dilinin ses formatıyla alıcınızın aynı özelliklerde olduğunu kontrol edin.
Ses ve görüntü yok	– SCART kablosunun doğru cihaza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (TV Bağlantısı bölümüne bakın).
Disk gösterilemiyor	– DVD+R/DVD+RW/CD-R sonlandırılmalıdır. – Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun. – Başka bir disk deneyip disk arızalı olup olmadığını kontrol edin. – Bölge kodu hatalıdır.
Gösterim sırasında resim karesi bir an için donuyor	– Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadığını kontrol edin ve disk yumuşak bir bez kullanarak merkezden kenara doğru silin.

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Arıza Tespit

Sorun	Çözüm
Disk çıkarıldıktan sonra başlangıç ekranına dönmüyor	– Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak sistem ayarlarını sıfırlayın.
Oynatıcı uzaktan kumandanın bazı komutlarına tepki vermiyor	– Uzaktan kumandayı doğrudan oynatıcının ön tarafındaki sensöre tutun. – Oynatıcıyla aranızdaki mesafeyi azaltın. – Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. – Pilleri belirtilen kutuplara (+/-) göre takın.
Tuşlar çalışmıyor	– Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç kablosunu 5-10 saniyelğine prizden çekin.
Oynatıcı DVD oynatırken bazı komutlara tepki vermiyor.	– Disk üzerinde işlem yapılmasına izin vermeyebilir. – Disk kullanım talimatlarına başvurun.
Menü seçenekleri seçilemiyor	– Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın. – Diskte bulunma ihtimaline bağlı, olarak bazı menü seçenekleri seçilemez.
DivX® filmlerin oynatılamaması	– DivX® dosyasının, DivX® 5.x enkoder kullanarak 'Ev Sineması' modunda şifrelenmiş olduğunu kontrol edin.
İleri Tarama'yı açma/kapatma seçilemiyor	– Video sinyali çıktısının 'YUV' olarak değiştirilmiş olduğunu kontrol edin.
DivX® film oynatımı sırasında ses yok	– Ses kodeği DVD oynatıcı tarafından desteklenmiyor olabilir.
Ve DivX® filmi tekrarlanmıyor	– Filmlerin dosya boyutunun yazma sırasında CD diskinin boyutunu aşmadı kontrol edin.
USB flash sürücü içeriği okunamıyor	– USB flash sürücü formatı oynatıcı ile uyumlu değil. – Sürücü farklı bir dosya sistemi ile biçimlendirilmiş. (örn. NTFS)
USB flash sürücü yavaş çalışıyor	– Büyük boyutlu dosyalar veya çözünürlüğü yüksek USB flash sürücülerin okunması ve TV ekranında görüntülenmesi daha uzun sürer.
HDMI çıkışından ses gelmiyor	– TV ve DVD oynatıcının HDMI jakı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. – TV'nin 480p/576p/720p/1080i DVD oynatıcıyı destekleyip desteklemediğini kontrol edin. – TV sisteminizin ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

Turkish

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Spesifikasyonlar

TV STANDARDI	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Hat sayısı	625	525
Gösterim	Çok standartlı	(PAL/NTSC)

VIDEO PERFORMANSI

Video DAC	12bit, 108 MHz
YPbPr	0.7 Vpp / 75 ohm
Video Çıkışı	1Vpp — 75 ohm
RGB (SCART)	0.7 Vpp / 75 ohm
HDMI	480p, 576p, 720p, 1080i, Auto

VIDEO FORMATI

Dijital Sıkıştırma	DVD,SVCD için MPEG 2
	VCD için MPEG 1
	DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey Çözünürlük	576 satır	480 satır

VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey Çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	Mpeg/ AC-3	sıkıştırılmış
	PCM	Dijital
		16, 20, 24 bits
		fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660)		96, 112, 128, 256
		kbps ve değişken
		bit hızı fs, 32,
		44.1,48 kHz

Analog Ses Stereo
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround
uyumlu downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal Sesi (1KHz)	> 100 dB
Dinamik Aralık(1KHz)	> 90 dB
Parazit (1KHz)	> 100 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
Y Pb Pr çıkışı (480i/p)	Cinch 3x (yeşil, mavi, kırmızı)
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Ses Çıkışı (L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 Koaksiyel
	CDDA / LPCM için IEC60958
	MPEG1/2, Dolby Digital
	için IEC61937

HDMI Çıkış

KABİN

Boyutlar (g x d x y)	435 x 37 x 235 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.0 Kg

ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimi	230V; 50Hz
Bekleme modunda	< 10 W
Bekleme modunda enerji tüketimi	< 0.8 W

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir

Türkisch

Analog: Sayıya dönüştürülmemiş ses. Analog ses değişkenlik gösterirken dijital sesin belli sayısal değerleri vardır. Bu girişler sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.

AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında bulunan ve başka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.) ses gönderen bağlantı yuvalarıdır.

Başlık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü yazılımında veya ses yazılımındaki tüm albümde kayıtlı bir resim veya müzik özelliğinin en uzun kısmıdır. Her başlığın istediğiniz başlığı bulmanıza olanak tanıyan bir başlık numarası vardır.

Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunluğunda kullanılan veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak ölçülür. Veya kaydettiğiniz sıradaki hızdır. Genel olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan kaplar.

Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden belirlenmiş bölgede görüntülenmesine izin veren bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur.

Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan kısımlarıdır. Bir başlık birkaç bölümden oluşmaktadır. Her bölüme size istediğiniz bölümü bulma imkanı veren bir başlık numarası verilmiştir.

Dijital: Rakamsal değerlere dönüştürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çıkışları kullandığınızda mevcuttur. Bu bağlantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı analogun yaptığı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses gönderirler.

Disk Menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine imkan tanıması için tasarlanan bir ekran görüntüsüdür.

DivX® 3.11/4.x/5.x: DivX® kodeci, dijital video boyutların yüksek görüntü kalitesinin korunarak internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivX® Networks, Inc. irketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilmiş ve altı kanala kadar dijital ses içeren (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, merkez ve subwoofer) bir surround ses sistemidir.

DTs: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses sistemidir fakat Dolby Digital'dan farklıdır. Bu formatlar farklı irketler tarafından geliştirilmiştir.

Yetişkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama seviyesine bağlı olarak diskin gösterimini kullanıcıların yaş sınırına göre kısıtlayan bir DVD fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre değişiklik gösteriyor; devreye sokulduğunda yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen seviyeden daha yüksek olduğunda gösterim yasaklanacaktır.

Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey ve yatay oranıdır. Geleneksel TV'lerin Yatay ile dikey oran karşılaştırma oranı 4:3'tür, geniş ekran TV'ninki ise 16:9'dur.

JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından tasarlanmış ve yüksek sıkıştırma oranına rağmen görüntü kalitesinde az da olsa bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri sıkıştırmasıdır.

MP3: Ses sıkıştırma sistemine sahip bir dosya formatıdır. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG 1) Ses Tabakası 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW normal CD'den yaklaşık 10 kat daha fazla veri alabilir.

Multi-kanal: DVD her bir şarkıyı tek bir ses alanı olarak alacak şekilde tanımlanmıştır. Multi-kanal üç veya daha fazla kanalı olan bir şarkı yapısını tanımlıyor.

Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD'lere veya SVCD'lere üretimi kontrol etmek amacıyla kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD'ye veya SVCD'ye kaydedilen ve PBC modunu destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem interaktif tipi, hem de arama özelliği olan bir yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.

Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu sistem DVD'den gelen interlaced görüntüyü progressive görüntüye bağlamak için progressive bir formata dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü yüksek oranda artırır.

Saran: Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanlar oluşturan sistemdir.

Komponent Video Çıkış Yuvaları: Komponent Video Giriş yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.

VIDEO OUT yuvası: Bir TV'ye görüntü gönderen ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkış yuvasıdır.

HDMI: Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi. Çok kanallı ses ile yüksek çözünürlüklü görüntüyü birleştiren ve sinyalleri DVD çalar, dijital televizyon ve diğer ses/görüntü cihazlarıyla kullanılmak amacıyla tek bir dijital arabirime aktaran HDMI Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiş bir özelliktir.

Ελληνικά

Polski


Русский

Turkish

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



Be responsible
Respect copyrights



DVP 5960



SgpSL-0640/12-4_RC5