

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD2010



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	29
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	55
FI	Käyttöopas	85

HU	Felhasználói kézikönyv	111
PL	Instrukcja obsługi	137
RU	Руководство пользователя	165
SK	Príručka užívateľa	197

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	198
Význam týchto bezpečnostných symbolov	198
Dôležité bezpečnostné pokyny	198
Bezpečné počúvanie	198
Upozornenie	199

2 Blahoželáme	201
Úvodné informácie o funkciách	201
Čo je v škatuli	201
Hlavná jednotka - prehľad	202

3 Pred použitím	206
Umiestnenie zariadenia	206
Pripojenie	206
Vloženie/výmena batérie diaľkového ovládania	208

4 Úvodné pokyny	208
Zapnutie	208
Automatické uloženie rozhlasových staníc	209
Vyhľadanie správneho vstupného video kanála	209
Výber správneho systému TV	209
Výber jazyka pre ponuku na obrazovke	209

5 Prehrávanie disku/USB	210
Základná obsluha	210
Prehrávanie disku	210
Prehrávanie nahratých súborov	210
Ovládanie prehrávania	211
Možnosti prezerania obrázkov	212
Súčasný prehrávanie prezentácie a hudby	213
Nastavenie zvuku	213

6 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	214
Naladenie rozhlasových staníc pásma FM	214
Automatické programovanie rozhlasových staníc	214
Ručné programovanie rozhlasových staníc	214
Naladenie predvolby rozhlasovej stanice	214
Zobrazenie informácií RDS	215

7 Nastavenie	215
Všeobecné nastavenie	215
Nastavenie obrazu	216
Nastavenie zvuku	216
Nastavenie predvolieb	216

8 Ďalšie funkcie	217
Nastavenie časovača budíka	217
Nastavenie časovača vypnutia	218
Počúvanie cez slúchadlá	218
Počúvanie externého zvukového zariadenia	218

9 Informácie o výrobku	218
Kód regiónu	218
Technické údaje	218
Podporované formáty diskov	219
Podporovaný zvuk	219
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	220

10 Riešenie problémov	220
------------------------------	-----

1 Dôležité

Význam týchto bezpečnostných symbolov

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte ho až nadoraz.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Zariadenie umiestnite na plochý, pevný a stabilný povrch.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie používajte len v interiéri. Toto zariadenie chráňte pred vodou, vlhkosťou a inými predmetmi naplnenými kvapalinou.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri zariadenia.

Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby

spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Upozornenie o ochrane autorských práv



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Poznámka k obchodnej známke



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou pre formát DivX, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu www.divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vytvoriť registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. S týmto kódom prejdite na lokalitu vod.divx.com, kde dokončíte proces registrácie a získate ďalšie informácie o videu vo formáte DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Blahoželáme

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane hlavnej jednotky. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- Diaľkové ovládanie
- Videokábel
- Anténa FM
- Návod na používanie

Úvodné informácie o funkciách

Pomocou tohto zariadenia môžete


- prehrávať video, zvuk a zobrazovať obrázky z diskov a pamäťových zariadení USB
- prehrávať zvuk zo zariadení iPod, iPhone alebo iPad

Podrobné informácie o podporovaných médiách nájdete v časti „Technické údaje“.



Hlavná jednotka - prehľad

Hlavná jednotka - prehľad

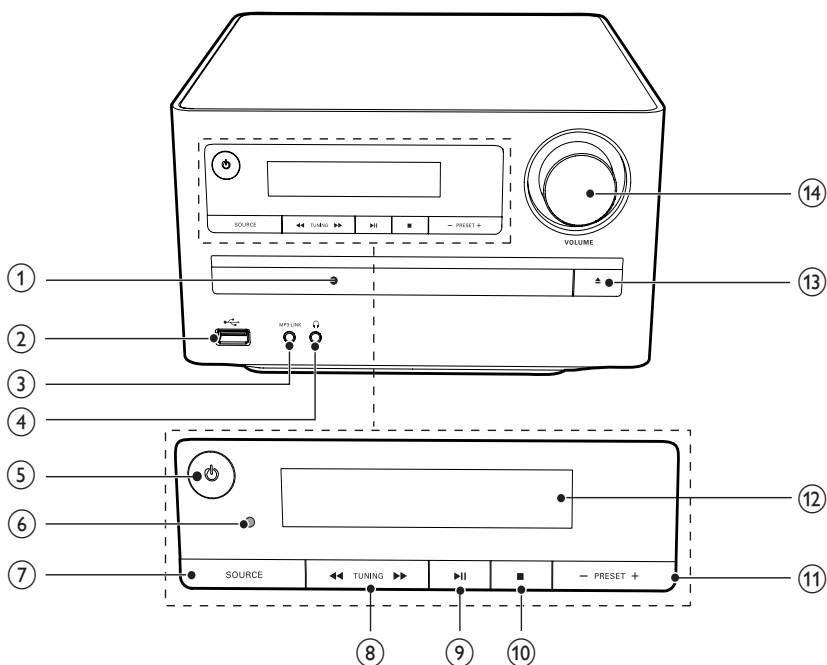

① Priečinok na disk

- Priestor na vloženie disku.

②

- Zásuvka USB.

③ MP3 LINK

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

④

- Zásuvka na slúchadlá.

⑤

- Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do úsporného pohotovostného režimu Eco Power.

⑥ Infračervený snímač

- Slúži na zaznamenanie signálov z diaľkového ovládania. Diaľkový ovládač vždy namierte na infračervený snímač.

⑦ SOURCE

- Výber zdroja.

⑧


- Otočenie fotografie.
- Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

⑨

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

- ⑩ ■
- Zastavenie prehrávania.
 - Vymazanie programu.
- ⑪ ◀ PRESET ▶
- Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu, titul alebo súbor.
 - Výber naprogramovanej rozhlasovej stanice.
- ⑫ Panel displeja
- Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑬ ▲
- Otvorenie alebo zatvorenie priečky na disk.
- ⑭ VOLUME
- Nastavenie hlasitosti.
 - Nastavenie času.

Pohľad zozadu

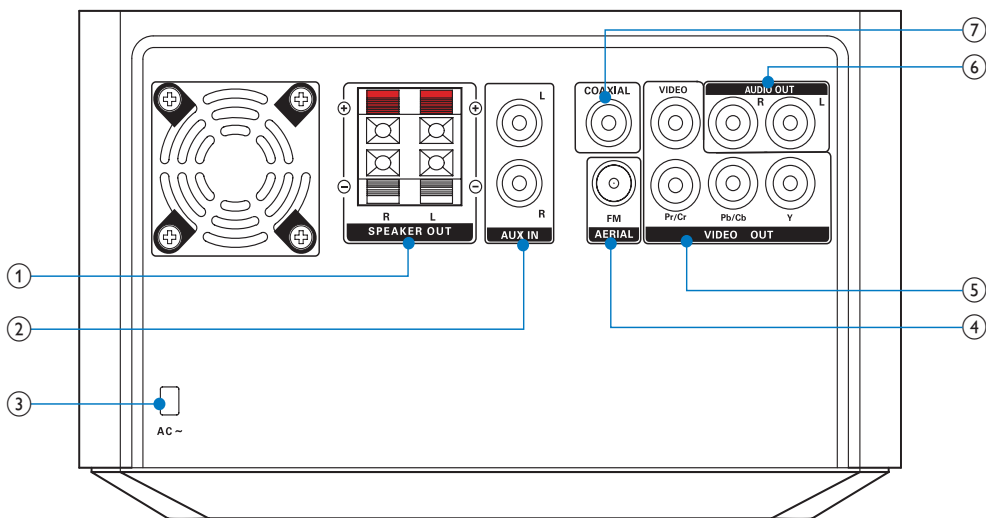

① SPEAKER OUT


- Pripojenie reproduktorov.

② AUX-IN

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

- ③ **AC MAIN~**
 - Pripojenie cez sieťový napájací kábel.
- ④ **FM AERIAL**
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑤ **VIDEO OUT**
 - Konektor výstupu obrazu.
- ⑥ **AUDIO OUT L/R**
 - Konektor výstupu zvuku.
- ⑦ **COAXIAL**
 - Koaxiálny konektor.

Dialkové ovládanie – prehľad

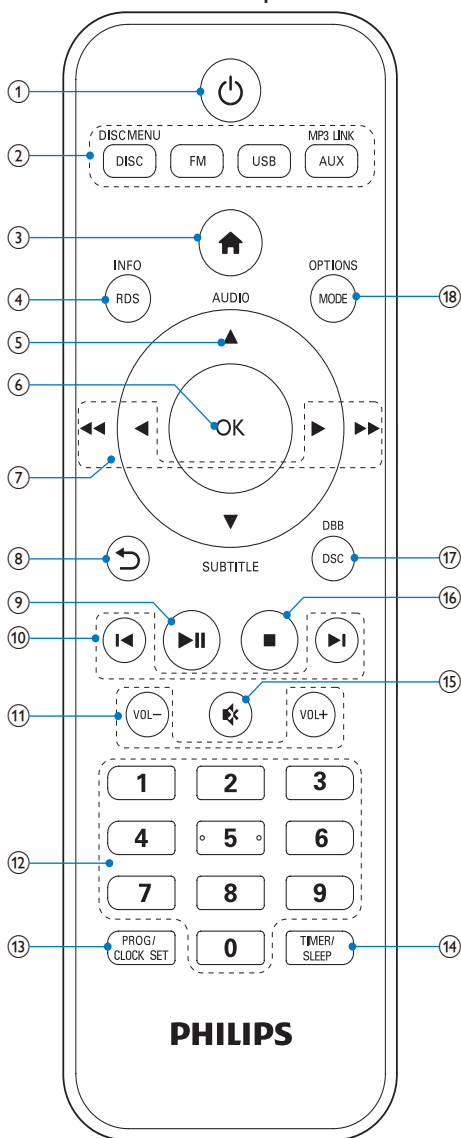

- ① **⏻**
 - Zapnutie/vypnutie mikrosystému.

② **DISC/DISC MENU/FM/USB/AUX/MP3 LINK**

- Výber zdroja.

③ **🏠**

- Prístup do domovskej ponuky.

④ **RDS/INFO**

- Zobrazenie informácií o disku, ako napríklad titulu, kapitoly, uplynutého času, celkového času a pod.
- Zobrazenie informácií o staniciach RDS (ak sú dostupné).

⑤ **▲ AUDIO / ▼ SUBTITLE**

- Pri ponukách: pohyb nahor/nadol.
- Obrátenie obrázka.
- **▲ AUDIO:** Prepínanie medzi stereofónnym alebo monofónnym zvukom.
- **▼ SUBTITLE:** Výber jazyka titulov pre video.

⑥ **OK**

- Potvrdenie výberu.

⑦ **◀▶ / ◀◀▶▶**

- Vyhľadávanie v rámci skladby alebo disku.
- Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
- Pri ponukách: pohyb vľavo/vpravo.
- Otočenie obrázka.

⑧ **↶**

- Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.

⑨ **▶||**

- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

⑩ **◀ / ▶**

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu, titul alebo súbor.
- Výber naprogramovanej rozhlasovej stanice.

⑪ **VOL +/-**

- Nastavte hlasitosť.

⑫ **Číselné tlačidlá**

- Výber titulu/kapitoly/skladby na prehrávanie.

⑬ **PROG/CLOCK SET**

- Programovanie staníc rádia.
- Nastavenie hodín.

⑭ **TIMER/SLEEP**

- Nastavenie časovača vypnutia.
- Nastavenie časovača budíka.

⑮ **🔊**

- Vypnutie zvuku.

⑯ **■**

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie naprogramovanej rozhlasovej stanice.
- Zapnutie alebo vypnutie režimu ukážky.

⑰ **DSC/DBB**

- Výber predvoleného zvukového nastavenia.
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

⑱ **MODE/OPTIONS**


- Výber opakovaného prehrávania alebo prehrávania s náhodným výberom skladieb.
- Služi na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.

3 Pred použitím

Umiestnenie zariadenia

Poznámka

- Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň 10 cm (4 palce) voľného miesta na vetranie. Dbajte na to, aby závesy ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na zariadení.
- Toto zariadenie umiestnite na plochý, pevný a stabilný povrch.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte do uzavretej skrinky ani na iné elektrické zariadenie.
- Do vetracích ani iných otvorov nekladajte žiadne predmety okrem predmetov určených na tento účel.
- Toto zariadenie namontujte v blízkosti sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k sieťovej zástrčke.
- Hlavnú jednotku ani reproduktory nikdy neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vysielajú žiarenie. Minimalizujete tak možnosť magnetického rušenia alebo neželaného šumu.

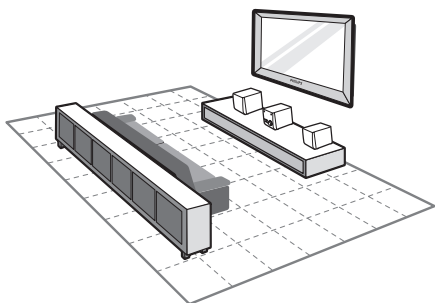


- 1 Zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
- 2 Reproduktory umiestnite do primeranej vzdialenosti od televízora tak, aby bol uhol medzi posluchovou zónou a reproduktormi približne 45°.

Pripojenie

Pripojenie reproduktorov

- 1 Drôty reproduktorov úplne zasuňte do vstupných zásuviek pre reproduktory na zadnej strane jednotky.

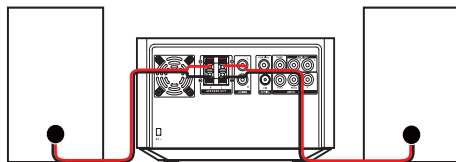


Poznámka

- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.


Pripojenie TV

Pripojte audio a video káble do výstupných zásuviek na zariadení a zodpovedajúcich vstupných zásuviek na televízore. Vyberte to najkvalitnejšie video pripojenie, ktoré je možné využívať na vašom televízore.

Zapojenie cez kompozitný video kábel

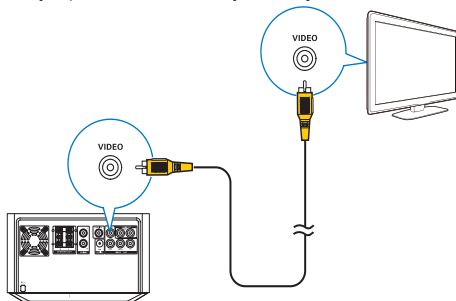

Možnosť 2: Pripojenie pomocou komponentných video káblov

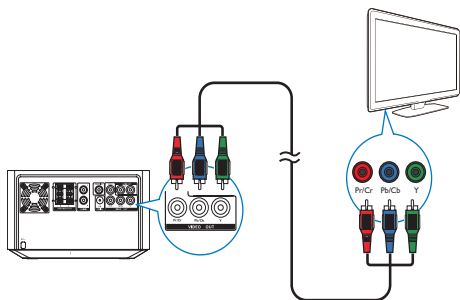

Vyššiu kvalitu videa dosiahnete, keď pripojíte televízor s progresívnym riadkovaním cez komponentné video káble.


Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.


- 1 Pripojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

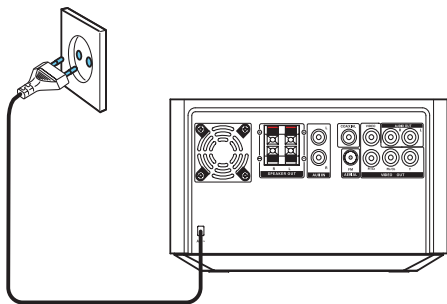

Z externého zariadenia môžete preniesť zvuk do tohto výrobku.

Audio kábel zapojte do:

- zásuvky **AUX IN L/R** na tomto zariadení.
- zásuviek zvukového výstupu na externom zariadení (napríklad zvukovom prehrávači).

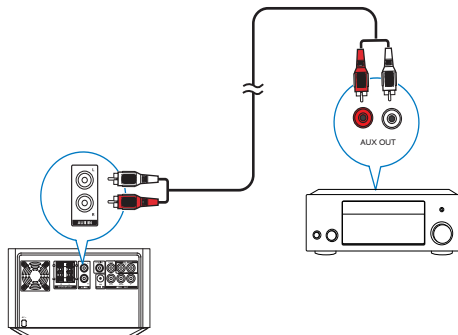


Pripojenie antény FM



Tip

- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.
- Pre optimálny príjem stereo signálu v pásme FM pripojte vonkajšiu anténu FM do zásuvky **FM AERIAL**.
- Toto zariadenie nepodporuje príjem rozhlasového vysielania v pásme MW.

- 1 Pripojte dodanú anténu FM do zásuvky **FM AERIAL** na hlavnej jednotke.

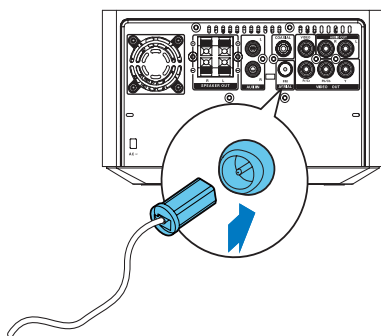


Vloženie/výmena batérie diaľkového ovládania



Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte batériu.

- 1 Zatláčením otvorte kryt priestoru pre batérie.
- 2 Vložte 2 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte kryt.




4 Úvodné pokyny

Zapnutie



- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.



Poznámka



- Ak sa počas 15 minút nespustí prehrávanie zo žiadneho zdroja, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak sa počas 15 minút v pohotovostnom režime nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu napájania Eco.
- Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie na zdroj, ktorý bol pred vypnutím aktívny ako posledný.

Ukážka funkcií zariadenia

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa nezobrazí hlásenie „DEMO ON“ (Ukážka zapnutá).
↳ Po jednej sa zobrazia dostupné funkcie tohto systému.
 - Ak chcete ukážku vypnúť, znovu stlačte tlačidlo .

Nastavenie hodín

Zariadenie používa 24-hodinový alebo 12-hodinový formát času.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **PROG/CLOCK SET**.
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie „CLOCK SET“. Potom sa zobrazí formát času [24H] alebo [12H].
- 2 Stlačením tlačidla  /  vyberte formát času. Stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** uložte nastavenie.
↳ Číslice hodín blikajú.

- 3 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ nastavte hodinu. Stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** uložte nastavenie.
↳ Čísllice minút blikajú.
- 4 Stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** potvrdíte nastavenie.

Poznámka

- Numerické tlačidlo na diaľkovom ovládaní sa v tomto režime deaktivuje.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

Ak nie sú uložené žiadne rozhlasové stanice, zariadenie ich dokáže uložiť automaticky.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte tlačidlo **FM**.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (stlačením tlačidla ►|| spustíte automatickú inštaláciu alebo ju stlačením tlačidla ■ zrušíte).
- 3 Stlačte tlačidlo ►||.
↳ Zariadenie automaticky uloží rozhlasové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
↳ Po uložení všetkých dostupných rozhlasových staníc sa automaticky spustí vysielanie prvej uloženej stanice.

Vyhľadanie správneho vstupného video kanála

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačením tlačidla **DISC** zvolte ako zdroj disk.
 - Zapnite televízor a prepnite ho na správny vstupný video kanál.

Poznámka

- Informácie o prepínaní medzi vstupnými video kanálmi nájdete v návode na používanie vášho televízora.

Výber správneho systému TV

Toto zariadenie je kompatibilné so systémami NTSC aj PAL. Ak sa pri predvolených nastaveniach obraz zobrazuje neštandardne, vyberte TV systém, ktorý je vhodný pre váš televízor. (Podrobnosti nájdete v položke „Setup“ (Nastavenia) > „Video Setup“ (Nastavenia obrazu) > pre **[TV norma]**.)

Výber jazyka pre ponuku na obrazovke

Pre toto nastavenie je ako predvolená možnosť nastavený jazyk angličtina. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „Všeobecné nastavenie“ > **[JAZYK OSD]**)

5 Prehrávanie disku/USB







Výstraha



- Riziko poškodenia zariadenia! Nikdy nepresúvajte zariadenie počas prehrávania.
- Do priečinka na disk nikdy nekladajte iné predmety ako disk.
- Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri zariadenia.
- Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami alebo prípravkami na ošetrovanie diskov.


Základná obsluha

Uvedené operácie platia pre všetky podporované médiá.

Funkcia	Postup
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo  .
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo  .
Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor	Stlačte tlačidlo  /  .

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Priečinkom na disk vysuňte stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke.
- 3 Do priečinka na disk vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a stlačte tlačidlo .
- 4 Zariadenie automaticky spustí prehrávanie.

- Ak chcete spustiť prehrávanie manuálne, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete prehrať disk DVD, ktorý má úroveň prístupnosti vyššiu ako vaše nastavenie, najskôr zadajte 6-ciferné heslo (136900).

Výber jazyka titulkov

Môžete si vybrať jazyk titulkov pre video na disku DVD alebo video DivX (Ultra).

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **SUBTITLE**.



Poznámka

- Pri niektorých diskoch DVD sa jazyk dá zmeniť len cez ponuku disku. Stlačením tlačidla **DISC MENU** vstúpite do ponuky.

Prehrávanie nahratých súborov


Môžete prehrávať súbory DivX/MP3/WMA/JPEG, ktoré sú skopírované na disk CD-R/RW, zapisovateľný disk DVD alebo pamäťové zariadenie USB.




Poznámka

- Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré sú zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® tohto zariadenia. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „Všeobecné nastavenie“ > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Podporované sú súbory titulkov so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa a .ass, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulkov sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbory titulkov musia byť uložené v rovnakom adresári.

Pripojenie pamäťového zariadenia USB

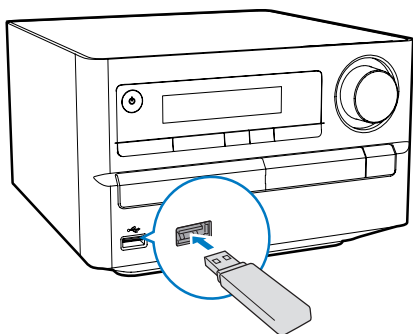

- 1 Stlačením tlačidla **USB** vyberte zdroj pre úložné zariadenie USB.
- 2 Vložte úložné zariadenie USB.
 - ↳ Zariadenie automaticky spustí prehrávanie.
 - ↳ Zobrazí sa používateľské rozhranie.

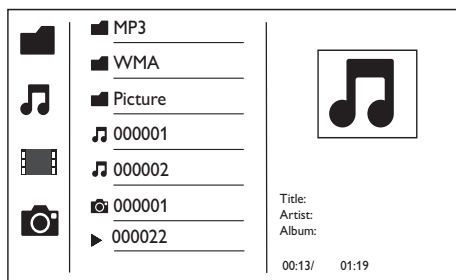

- Naľavo: zdroj informácií.
- V strede: zoznam priečinkov a súborov.
- Napravo: podrobné informácie, uplynutý čas, celkový čas audia/ videa.

Aktivácia priečinka

- 1 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** zvýraznite názov zvoleného priečinka.
- 2 Zvýraznite položku **[Previous]** a stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky poslednej úrovne.

Prehrávanie súboru

- 1 Aktivujte zvolený priečink.
- 2 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** zvýraznite názov zvoleného súboru.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Zvolený súbor sa začne prehrávať.
 - ↳ Zariadenie automaticky zastaví prehrávanie na konci posledného súboru rovnakej kategórie.

Ovládanie prehrávania

Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **INFO/RDS** zobrazíte informácie o prehrávaní v TV.

Vyhľadávanie smerom dopredu/ dozadu

- 1 Rýchlosť vyhľadávania nastavíte opakovaným stlačením tlačidiel **◀ / ▶** počas prehrávania videa/zvuku.
 - Na obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania stlačte tlačidlo **▶||**.

Ponuka PBC

- 1 Počas prehrávania videa stlačením tlačidla **OPTIONS** vstúpite do ponuky PBC.

PBC
TV Display
Zoom
Angle
Repeat
Goto
Slow Forward
Slow Backward

- 2 Stlačením tlačidiel ▼▲ zvýrazníte požadovanú možnosť.
 - [Obrazovka TV]
 - [Priblížiť]
 - [Uhol]
 - [Opakov.]
 - [Prejsť na]
 - [Pomalý vpred]
 - [Pomalý vzad]
- 3 Stlačením tlačidla ► vstúpte do ponuky možností titulkov a tlačidlom ▼ / ▲ vyberte správne titulky.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Pomalé prehrávanie dopredu/dozadu

- 1 Počas prehrávania videa stlačením tlačidla **OPTIONS** vstúpite do ponuky PBC.
- 2 Tlačidlom ▲ / ▼ zvýrazníte možnosť pomalého prehrávania dopredu alebo dozadu.
- 3 Stačte ► a tlačidlom ▲ / ▼ vyberte správny pomer.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Vyhľadávanie podľa času alebo čísla titulu/kapitoly/skladby

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **OPTIONS** vstúpite do ponuky PBC.
- 2 Tlačidlom ▲ / ▼ zvýrazníte možnosť **[Goto]** (Prejsť).
- 3 Stlačením tlačidla ► vstúpite do ponuky.
- 4 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ zvýrazníte číslo titulu, číslo kapitoly, číslo skladby alebo časové pole.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ zobrazí sa zvolený segment.
 - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Možnosti prezerania obrázkov

Ovládanie prehrávania obrázkov

- 1 Stlačením tlačidla **OPTIONS** vstúpite do ponuky možností obrázka.

Color
Zoom
Photo Preview

- 2 Stlačením tlačidiel ▲▼ zvýrazníte požadovanú možnosť.
 - [Farba]
 - [Priblížiť]
 - [Ukážka fotografie]

- 3 Stlačte ► a tlačidlom ▲▼ vyberte správne titulky.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Otočenie obrázka

- 1 Na otočenie obrázka v smere/proti smeru pohybu hodinových ručičiek stlačte tlačidlo ◀/▶.

Súčasné prehrávanie prezentácie a hudby

Poznámka

- Pamäťové zariadenie USB alebo disk musí obsahovať súbory WMA/MP3 aj fotografie JPEG.

- 1 Spustíte prehrávanie súboru WMA/MP3.
- 2 Aktivujete priečinok fotografií.
- 3 Vyberiete súbor fotografie.
- 4 Stlačením tlačidla OK spustíte prezentáciu.
 - Prezentácia sa zastaví, keď sa všetky fotografie zobrazia raz.
 - Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo ■.

Poznámka

- Táto funkcia je dostupná, iba keď vyberiete ako zdroj prehrávania priečinok.
- Toto zariadenie dokáže zobrazovať obrázky z digitálneho fotoaparátu len vo formáte JPEG-EXIF, čo je najčastejšie používaný formát v digitálnych fotoaparátoch. Nedokáže zobrazovať formát Motion JPEG ani obrázky v iných formátoch ako JPEG. Nie je možné zobrazovať ani zvukové klipy pripojené k obrázkom.
- Ak fotografia JPEG nie je zaznamenaná s typom súboru „exif“, zobrazí sa ako miniatúra obrázka „modrá fontána“.

Nastavenie zvuku

Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť pomocou nasledujúcich operácií.

Tlačidlo	Funkcia
VOL +/-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
⊘	Stlmenie/obnovenie zvuku.
DBB/DSC	Výber požadovaného zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (džez) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasika) [DBB] (dynamické zosilnenie basov) [FLAT] (neutrálny)

6 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc pásma FM

Poznámka

- Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli dodávanú anténu FM.

- 1 Stlačte tlačidlo **FM**.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** naladíte rozhlasovú stanicu.
- 3 Keď sa frekvencia začne meniť, tlačidlo uvoľnite.
 - ↳ Rádioprijímač FM automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 môžete nastaviť ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevyładíte optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 V režime rádioprijímača FM stlačením a podržaním tlačidla **PROG/CLOCK SET** po dobu 3 sekúnd aktivujte automatické programovanie.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Zariadenie automaticky uloží všetky rozhlasové stanice pásma FM a začne vysielat' prvú predvolenú rozhlasovú stanicu.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programovania.
- 3 Stlačte tlačidlo **◀ / ▶** a vyberte číslo od 1 do 20 pre túto rozhlasovú stanicu a potom pomocou tlačidla **PROG/CLOCK SET** naprogramujte aktuálnu rozhlasovú stanicu.
 - ↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 naprogramujte ďalšie stanice.

Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Naladenie predvolby rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte tlačidlo **FM**.
- 2 Stlačením tlačidiel **◀ / ▶** vyberte číslo predvolby.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **RDS/INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Frekvencia

Synchronizácia hodín so stanicou RDS


Čas zobrazený na zariadení môžete synchronizovať so stanicou RDS.


- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom RDS, ktorá vysiela časové signály.
- 2 Stlačte tlačidlo **RDS/INFO** na minimálne 2 sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa **[CT SYNC]** a zariadenie automaticky načíta čas signálu RDS.
 - ↳ Ak sa neprijme žiadny časový signál, zobrazí sa **[NO CT]**.


Poznámka





- Presnosť vysiadaného času závisí od stanice s RDS, ktorá časový signál vysiela.

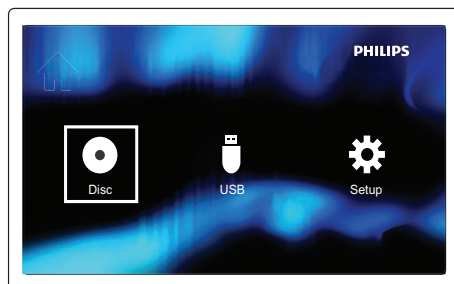7 Nastavenie



- 1 Po stlačení tlačidla .
 - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.






- 2 Stlačením tlačidla  vstúpíte do systémovej ponuky.

 General	Disc Lock OSD Language • English
 Video	Sleep • Off
 Audio	DivX(R) VOD Code • Register
 Preference	

Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ponuku ukončíte opätovným stlačením tlačidla .

Všeobecné nastavenie




- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  vstúpíte do ponuky nastavení.
- 3 Výberom položky  aktivujete možnosti **[Všeobecné nastavenie]**.

- **[Pomer strán]:** Zapnutie uzamknutia disku.
- **[Jazyk OSD]:** Výber jazyka ponúk na obrazovke.
- **[Časov.rež.spán.]:** Nastaví časovač vypnutia, ktorý po určenom čase prepne domáce kino do pohotovostného režimu.
- **[Kód DivX(R) VOD]:** Získanie registračného kódu na registráciu služby DivX Video On Demand.



Poznámka


- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, toto zariadenie použije predvolený jazyk disku.

Nastavenie obrazu




- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  vstúpíte do ponuky nastavení.
- 3 Výberom položky  aktivujete možnosti **[Nast. videa]**.
 - **[TV norma]:** Vyberie televízny systém, ktorý je kompatibilný s televízorom.
 - **[Obrazovka TV]:** Slúži na nastavenie formátu zobrazenia na obrazovke (Pan Scan, Letter Box alebo Širokohlý).
 - **[Progresívne]:** Zapne alebo vypne režim progresívneho riadkovania.
 - **[Nast. obrazu]:** Slúži na výber preddefinovaného nastavenia farby alebo manuálneho nastavenia farby.

Nastavenie zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  vstúpíte do ponuky nastavení.

- 3 Výberom položky  aktivujete možnosti **[Nastavenie zvuku]**.
 - **[Analogový výstup]:** výber analogového nastavenia zvuku na základe zvukového zariadenia, ktoré je pripojené do analogových konektorov zvuku.
 - **[Digitálny zvuk]:** výber zvukových formátov, ktoré pripojené zariadenie podporuje.
 - **[Režim zvuku]:** výber predvolieb zvukových efektov na zvýraznenie zvukového výstupu.
 - **[Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).

Nastavenie predvolieb

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  vstúpíte do ponuky nastavení.
- 3 Výberom položky  aktivujete možnosti **[Nastavenie predvolieb]**.
 - **[Zvuk]:** Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Titulky]:** Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Ponuka disku]:** Výber jazyka ponuky pre video disk.
 - **[Rodič. kontrola]:** Nastavenie úrovne prístupnosti disku. Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti Tieto disky musia byť zaznamenané s úrovňami prístupnosti.
 - **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
 - **[Heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom.

- **[Titulky DivX]:** Výber jazyka v súboroch DivX.
- **[Info. o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia.
- **[Predvoleně]:** Obnovenie predvolených nastavení domáceho kina naprogramovaných od výroby.



Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Ak je napríklad názov filmového súboru „film.avi“, tak textový súbor s titulkami musíte pomenovať „film.sub“ alebo „film.srt“.

8 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať disk DISC, rádiodopríjmač TUNER alebo zariadenie USB.



Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili čas.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie **[TIMER SET]** (nastaviť časovač).
 - ↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie **[SELECT SOURCE]** (výber zdroja).
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte zdroj: DISC, USB alebo TUNER.
- 3 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavenie potvrdte.
 - ↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **▲ / ▼** nastavte hodinu a potom opätovným stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** potvrdte nastavenie.
 - ↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 5 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** nastavte minúty a potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zobrazí sa **VOL** (hlasitosť) a začne blikať.
- 6 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** upravte hlasitosť a potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Zobrazí sa položka **⊕**.
 - ↳ Ak chcete deaktivovať časovač budíka, znova stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.

☰ Poznámka

- Časovač budíka nie je dostupný v režime MP3 LINK.
- Ak je zvolený zdroj DISC/USB a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje tuner.

Nastavenie časovača vypnutia

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte časový interval (v minútach). Jednotka musí byť pri nastavovaní zapnutá.
 - ↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol **zZ**.
 - ↳ Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia, znova stlačajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým z displeja nezmizne symbol **zZ**.

Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá pripojte do zásuvky s označením .

Počúvanie externého zvukového zariadenia

Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

- 1 Pripojte kábel MP3 link ku:
 - zásuvky **MP3 LINK**
 - výstupnému zvukovému konektoru (zvyčajne konektor slúchadiel) externého zariadenia.
- 2 Ako zdroj vyberte **MP3 LINK**.
- 3 Spustite prehrávanie z daného zariadenia.


9 Informácie o výrobku

☰ Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kód regiónu

Prehrávať môžete disky DVD označené nasledovným kódom regiónu.

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 10 W RMS
Frekvenčná odpoveď	40 – 20000 Hz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 82 dB
Vstup Aux	1000 mV RMS 22 kohmov

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Dekódovanie videa	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitov
Systém signálu	PAL/NTSC
Formát videa	4:3/16:9

Odstup signál/šum pri prehrávaní videa	> 57 dB
Audio DAC	24 bitov/96 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 % (1 kHz)
Frekvenčná odpoveď	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 82 dBA

Tuner (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Citlivosť – Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	< 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Citlivosť	85 dB/m/W ±2 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 – 240 V, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	13 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	<0,5 W

Výstup slúchadiel	2 x 15 mW, 6 ohmov
USB Direct	Verzia 2.0
Kompozitný video výstup	1,0 Vp-p, 75 ohmov
Koaxiálny výstup	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 ohmov
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	200 x 118 x 210 mm
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)	140 x 224 x 144 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	1,2 kg
- Skrinka reproduktora	0,965 kg

Podporované formáty diskov

- **Podporované video médiá:**
- DivX Ultra
- DVD
- Picture CD
- VCD
- SVCD
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD

Podporované formáty kompresie:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + Addendum 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- Súbor JPEG

Podporovaný zvuk

- **Podporované zvukové médiá**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Podporované sú nasledujúce zvukové formáty:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 s označeniami ID3
- WMA, označenia WMA
- Nasledujúce formáty nie sú podporované:
 - Súbory s príponou *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Disky zapísané vo formáte Joliet
 - MP3 Pro

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťová karty nie sú kompatibilné s týmto zariadením.

Podporované formáty:

- Hostiteľský port USB podporuje súborové systémy FAT16 a FAT 32
- Prehrávanie zvuku: MP3, WMA
- Prehrávanie videa: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + Addendum 1.0
- Prehrávanie fotografií: JPEG

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: Prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, DTS a PCM
- Súbory Dolby True HD
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - Súbory WMA vo formáte Lossless.

10 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Nebol rozpoznávaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Žiadny obraz.

- Skontrolujte video pripojenie.
- Zapnite TV a nastavte ho na správny vstupný video kanál.

Obraz je čiernobiely alebo skreslený

- Disk nie je kompatibilný so systémom na kódovanie farebného televízneho signálu (PAL/NTSC).
- Niekedy sa môže objaviť nepatrné skreslenie obrazu. Nie je to porucha.
- Vyčistite disk.

Po nastavení formátu zobrazovania sa pomer strán na obrazovke TV nezmenil.

- Pomer strán je na vložennom disku DVD prednastavený a nedá sa zmeniť.
- Pomer strán sa pri niektorých typoch TV nedá zmeniť.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane zariadenia.

Nefunguje prehrávanie disku

- Vložte čitateľný disk s etiketou otočenou smerom k vám.
- Skontrolujte typ disku, systém farieb a regionálny kód. Skontrolujte, či disk nie je poškrábaný alebo zašpinený.
- Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** ukončíte ponuku nastavenia systému.
- Vypnite heslo rodičovskej kontroly alebo zmeňte úroveň prístupnosti.
- Vo vnútri systému sa skondenzovala vodná para. Vyberte disk a systém

nechajte zapnutý približne hodinu.

Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom systém opäť zapnite.

- Ak 15 minút po skončení prehrávania nepoužijete žiadny ovládací prvok, systém sa automaticky vypne. Táto funkcia znižuje spotrebu elektrickej energie.

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že video súbor vo formáte DivX je úplný.
- Skontrolujte, či je prípona súboru správna.
- Z dôvodu obmedzení funkcie Digitálnych práv nie je možné prehrávať video súbory s ochranou DRM cez analógové video pripojenie (napr. kompozitné a komponentné pripojenie alebo pripojenie Scart). Preneste video obsah na diskové médium a prehrajte tieto súbory.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu FM anténu.

Nedá sa nastaviť jazyk zvuku alebo titulkov

- Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo titulky vo viacerých jazykoch.
- Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je na disku zakázané.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

