

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6515



EL	Σύστημα Home Cinema DVD	5
PL	Zestaw kina domowego DVD	57
RU	система домашнего кинотеатра с DVD	103
TR	DVD Ev Sinema Sistemi	151

PHILIPS

Important notes for users in U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed off to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS6515, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.




DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product.

Plays all versions of DivX ® video (including DivX ® 6) with enhanced playback of DivX® media files and the DivX® Media Format.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.

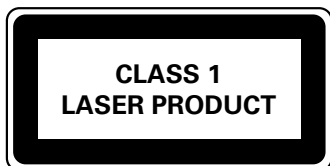

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

LASER

- | | |
|-------------------|---|
| • Type | Semiconductor laser
GaAIAs |
| • Wave length | 645 - 660 nm (DVD)
770 - 800 nm (CD) |
| • Output Power | 6 mW (DVD)
7 mW (VCD/CD) |
| • Beam divergence | 60 degrees |

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	6
	Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις	6
2	Το προϊόν σας	8
	Μοναδικά χαρακτηριστικά	8
	Επισκόπηση προϊόντος	9
3	Σύνδεση	13
	Τοποθέτηση της μονάδας	13
	Σύνδεση καλωδίων βίντεο	14
	Σύνδεση των ηχείων στο υπογούφερ	16
	Σύνδεση υπογούφερ	17
	Σύνδεση καλωδίων ήχου/άλλων συσκευών	17
	Προσαρμογή της βάσης τραπέζιου στη μονάδα Home Cinema DVD	19
	Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD	20
	Στερέωση των ηχείων	21
4	Ξεκινώντας	22
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	22
	Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	23
	Επιλογή γλώσσας προβολής των μενού	23
	Έναρξη ρύθμισης Ambisound	24
	Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης	25
	Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink	26
	Επιλογή πηγής αναπαραγωγής	28

5	Αναπαραγωγή	29
	Αναπαραγωγή από δίσκο	29
	Αναπαραγωγή βίντεο	30
	Αναπαραγωγή μουσικής	33
	Αναπαραγωγή φωτογραφιών	34
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	36
	Αναπαραγωγή από φορητό media player	37
	Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο	37
6	Προσαρμογή ήχου	39
	Έλεγχος έντασης	39
	Προσαρμογή μπάσων/πρίμων	39
	Επιλογή Ambisound	39
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	40
7	Προσαρμογή ρυθμίσεων	41
	Γενικές ρυθμίσεις	41
	Ρύθμιση ήχου	44
	Ρύθμιση βίντεο	45
	Προτιμήσεις	47
8	Πρόσθετες πληροφορίες	50
	Αναβάθμιση λογισμικού	50
	Φροντίδα	50
	Προδιαγραφές	51
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	52
10	Γλωσσάρι	54

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας!

- Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα από τις οπές εξαερισμού της μονάδας. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 5~10 εκ. γύρω από τη μονάδα.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Παραμένετε μακριά από τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταγίγδων.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας. Για τις εργασίες συντήρησης εμπιστευθείτε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν νερό.



Προσοχή!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στην πρίζα. Εάν προκύψουν μη φυσιολογικές συνθήκες, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα).



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2006/95/EE, 2004/108/EE.

Ανακοίνωση περί ανακύκλωσης



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



Be responsible
Respect copyrights

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από αξιώσιμες μεθόδους ορισμένων ευρεσιτεχνιών ΗΠΑ και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision Corporation και σε άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

2 Το προϊόν σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Αυτό το Home Cinema DVD έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει ιδανικά το σπίτι σας. Απολαύστε το Home Cinema DVD με πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως 1080p

Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε DVD με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας που είναι διαθέσιμη για την HDTV που διαθέτετε. Αυτό το Home Cinema DVD προσφέρει αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας με ανάλυση έως 1080p για ασυναγώνιστη εμπειρία προβολής. Οι λεπτομέρειες και η μεγαλύτερη ευκρίνεια εξασφαλίζουν πιο ρεαλιστική εικόνα.

EasyLink

Το EasyLink χρησιμοποιεί πρωτόκολλο βιομηχανικού προτύπου HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων) για διαμοιρασμό λειτουργιών με όλες τις συμβατές με HDMI CEC συσκευές μέσω HDMI. Δίνει τη δυνατότητα στις συνδεδεμένες συσκευές να ελέγχουν η μία την άλλη με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

Ambisound

Η τεχνολογία Ambisound της Philips αναπαράγει πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο με λιγότερα ηχεία για μια καθηλωτική εμπειρία χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε ολόκληρα συστήματα ηχείων.

USB direct και MP3 link

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/JPEG/DivX ή συνδέστε το φορητό σας media player στην υποδοχή MP3 LINK για αναπαραγωγή μουσικής με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Αυτό το Home Cinema DVD σας δίνει τη δυνατότητα να καθυστερήσετε την έξοδο του ήχου εάν τα σήματα βίντεο αποστέλλονται απευθείας στην τηλεόραση με ταχύτητα μικρότερη από τις ροές ήχου.


Κωδικοί περιοχών

Οι ταινίες DVD συνήθως δεν κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, οπότε όλα τα DVD Player είναι προγραμματισμένα σε συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

Χώρες	Κωδικός περιοχής για DVD	
Ευρώπη		
Ρωσία		

Επισκόπηση προϊόντος

Τηλεχειριστήριο

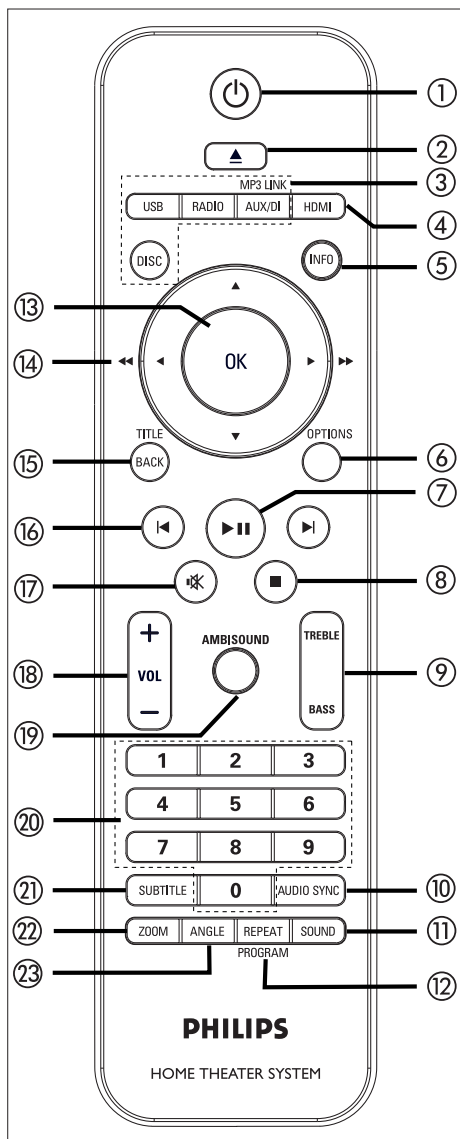

①

- Ενεργοποιεί τη μονάδα ή απενεργοποιεί τη μονάδα και τη θέτει σε λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και όλες τις συμβατές με HDMI CEC συσκευές/τηλεόραση (μόνο για έλεγχο EasyLink).

②

- Ανοίγει ή κλείνει τη θήκη δίσκου.

③ Κουμπιά πηγής

- **DISC:** πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία DISC. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία δίσκου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο ή έξοδο από το μενού δίσκου.
- **USB:** πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία USB.
- **RADIO:** πραγματοποιεί μετάβαση σε ζώνη FM.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** πραγματοποιεί μετάβαση σε AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT ή MP3 LINK που αντιστοιχούν στην υποδοχή που έχετε χρησιμοποιήσει για να συνδέσετε την εξωτερική συσκευή.

④ HDMI

- Επιλέγει ρύθμιση ανάλυσης εικόνας για έξοδο HDMI.

⑤ INFO

- Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ή πληροφορίες δίσκου.
- Εμφανίζει αρχεία φωτογραφιών σε προβολή 12 μικρογραφιών.

⑥ OPTIONS

- Πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού Options (Επιλογές) (αυτό το μενού περιλαμβάνει διάφορες επιλογές ρύθμισης).

⑦ ►|| (Αναπαραγωγή/παύση)

- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO**: ξεκινά την αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών (είναι διαθέσιμο μόνο την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ρύθμιση).

⑧ ■ (Διακοπή)

- Διακόπτει την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO**: διαγράφει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ TREBLE / BASS

- Πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία πρίμων ή μπάσων. Στη συνέχεια, πατήστε **VOL + -** για να ρυθμίσετε το επίπεδο.

⑩ AUDIO SYNC

- Επιλέγει ομιλούμενη γλώσσα/κάνάλι ήχου.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για είσοδο στη ρύθμιση συγχρονισμού ήχου. Στη συνέχεια, πατήστε **VOL + -** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης ήχου.
- **RADIO**: πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FM stereo και mono.

⑪ SOUND

- Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

⑫ REPEAT / PROGRAM

- Επιλέγει διάφορες λειτουργίες επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής, απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- **RADIO**: πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη προρύθμιση ραδιοφώνου.
- **RADIO**: πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε την αυτόματη προρύθμιση ραδιοφώνου.

⑬ OK

- Επιβεβαιώνει μια καταχώρηση ή μια επιλογή.

⑭ Κουμπιά δρομέα (▲ ▼ ◀ ▶)

- Για μετακίνηση στα μενού της οθόνης.
- Πατήστε αριστερά ή δεξιά για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/ εμπρός.
- **RADIO**: πατήστε πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της ραδιοφωνικής συχνότητας.
- **RADIO**: πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.

⑮ BACK / TITLE

- Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού οθόνης.
- Για DVD, πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού τίτλου.
- Για VCD έκδοσης 2.0 ή για SVCD με ενεργοποιημένο PBC: επιστρέφει στο μενού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

⑯ ◀/ ▶ (Προηγούμενο/επόμενο)

- Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο/ κεφάλαιο/κομμάτι.
- **RADIO**: επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑰ ✖ (Σίγαση)

- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

⑱ VOL + -

- Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης.

⑲ AMBISOUND

- Επιλέγει διαφορετική έξοδο περιβάλλοντος ήχου: αυτόματο, πολυκαναλικός ή στερεοφωνικός.

⑳ Αριθμητικά κουμπιά

- Εισαγάγουν προρυθμισμένο αριθμό ή στοιχείο για αναπαραγωγή.

②① **SUBTITLE**

- Επιλέγει γλώσσα υπότιτλων DVD ή DivX.

②② **ZOOM**

- Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την εικόνα στην τηλεόραση.


②③ **ANGLE**

- Επιλέγει διαφορετική γωνία προβολής για ταινία DVD.

Ελληνικά

Το προϊόν σας

Κύρια μονάδα

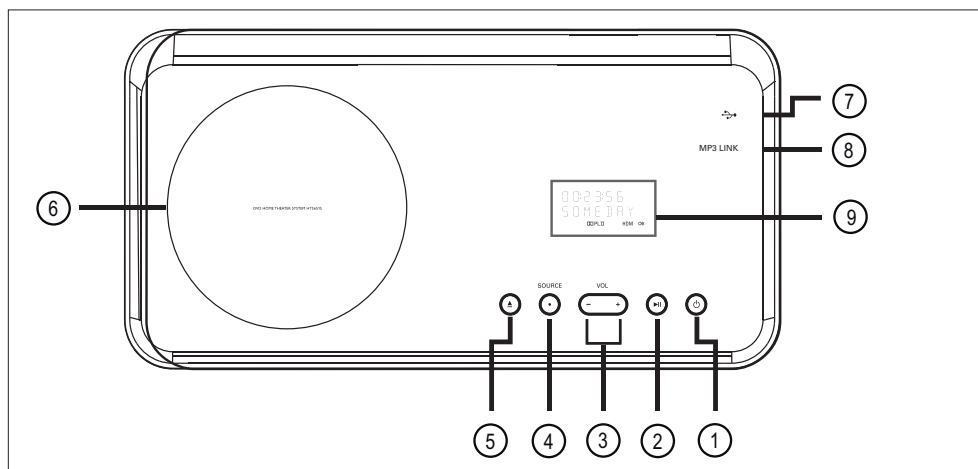

① (Αναμονή-ενεργοποίηση)

- Ενεργοποιεί τη μονάδα ή απενεργοποιεί τη μονάδα και τη θέτει σε λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα από λειτουργία αναμονής χαμηλής ισχύος.

② (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO:** ξεκινά την αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών (είναι διαθέσιμο μόνο την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ρύθμιση).

③ **VOL** + -

- Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης.

④ **SOURCE**

- Επιλέγει μέσο αναπαραγωγής: DISC, USB, RADIO FM, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT ή MP3 LINK.

⑤ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)

- Ανοίγει ή κλείνει τη θήκη δίσκου.

⑥ **Θήκη δίσκου**

⑦ Υποδοχή (USB)

- Για σύνδεση μονάδας USB flash, συσκευής ανάγνωσης καρτών USB ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

⑧ **Υποδοχή MP3 LINK**

- Για σύνδεση φορητού audio player.

⑨ **Οθόνη ενδείξεων**

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές συνδέσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το Home Cinema DVD πριν τη χρήση του.

Βασικές συνδέσεις:

- Τοποθέτηση της μονάδας
- Σύνδεση καλωδίων βίντεο
- Σύνδεση των ηχείων στο υπογούφερ
- Σύνδεση υπογούφερ

Προαιρετικές συνδέσεις:

- Σύνδεση καλωδίων ήχου/άλλων συσκευών
 - Σύνδεση ήχου από τηλεόραση
 - Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/κονσόλα παιχνιδιών
 - Σύνδεση φορητού media player
 - Σύνδεση συσκευής USB
- Προσαρμογή της βάσης τραπέζιου στη μονάδα Home Cinema DVD
- Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD
- Στερέωση των ηχείων




Σημείωση

- Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Τοποθέτηση της μονάδας

- Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω σε τραπέζι ή στερεώστε τη στον τοίχο (δείτε το κεφάλαιο 'Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD' και 'Στερέωση των ηχείων').
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα σε περικλειστο χώρο.
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.

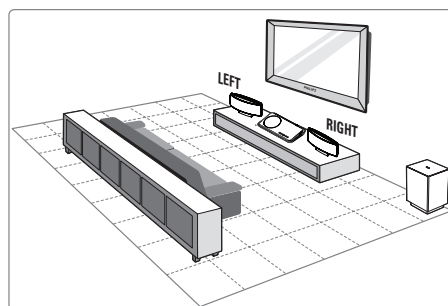

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα Home Cinema DVD κοντά στην τηλεόραση.
 - Προσαρμόστε τη βάση τραπέζιου στη μονάδα Home Cinema DVD πριν την τοποθετήσετε επάνω σε τραπέζι.
- 2 Τοποθετήστε τα ηχεία στο κανονικό επίπεδο ακρόασης και παράλληλα προς την περιοχή ακρόασης.
- 3 Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία του δωματίου ή τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από την τηλεόραση.



Σημείωση

- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ τα ηχεία πολύ κοντά στην τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.

Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα Home Cinema DVD στην τηλεόρασή σας για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου.

Επιλέξτε τη βέλτιστη σύνδεση βίντεο που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.

- **Επιλογή 1:** Σύνδεση σε υποδοχή HDMI (για τηλεόραση HDMI, DVI ή συμβατή με HDCP).
- **Επιλογή 2:** Σύνδεση σε υποδοχή scart (για τυπική τηλεόραση).
- **Επιλογή 3:** Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών (για τυπικό τηλεοπτικό σήμα ή τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).




Σημείωση

- Πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα απευθείας στην τηλεόραση.

Πριν τη σύνδεση

- 1 Πιέστε τη λαβή προς τα πάνω και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

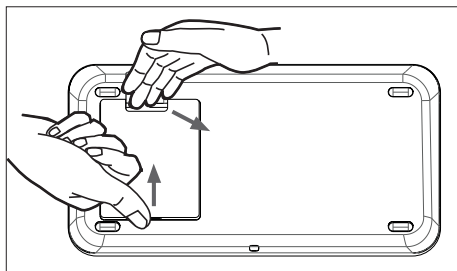


- 2 Συνδέστε τα καλώδια στις αντίστοιχες υποδοχές και κατευθύνετε τα στην ανοιχτή οπή στο επάνω μέρος.
- 3 Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κλείστε το πίσω κάλυμμα.



Σημείωση

- Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα σωστά στο πίσω μέρος για να μπορείτε να κλείσετε το πίσω κάλυμμα.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI

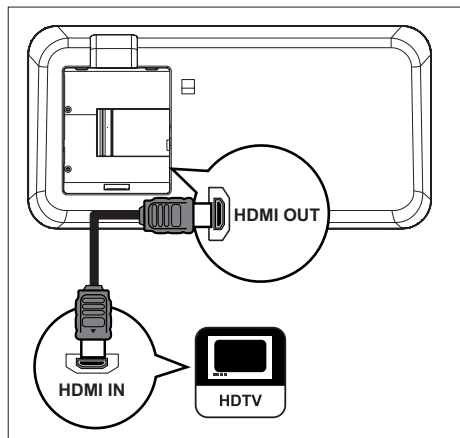

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχονται) από την υποδοχή **HDMI OUT** της μονάδας στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.



Σημείωση


- Η υποδοχή HDMI είναι συμβατή μόνο με τηλεοράσεις συμβατές με HDMI και DVI-TV.



Συμβουλές

- Για βελτιστοποίηση της εξόδου εικόνας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > [**Video Setup**] (Ρύθμιση βίντεο) > [**HDMI Setup**] (Ρύθμιση HDMI) για λεπτομέρειες.
- Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με HDMI CEC. Επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές/τηλεόραση να ελέγχουν η μία την άλλη μέσω HDMI, δείτε το κεφάλαιο 'Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink' για λεπτομέρειες.
- Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα HDMI/DVI εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει σύνδεση DVI. Απαιτείται μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρωθεί η παρούσα σύνδεση.
- Για να δρομολογήσετε τον ήχο από την τηλεόραση στη μονάδα Home Cinema DVD, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο ήχου της μονάδας στην έξοδο ήχου της τηλεόρασης.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή SCart

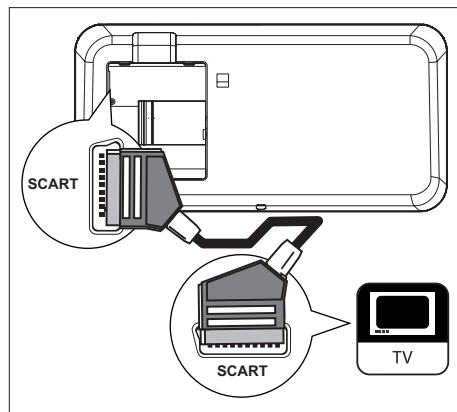


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο scart (παρέχεται) από την υποδοχή **SCART** της μονάδας στην υποδοχή εισόδου scart της τηλεόρασης.



Συμβουλές

- Για έξοδο ήχου από την τηλεόραση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX SCART' στην οθόνη ενδείξεων.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών

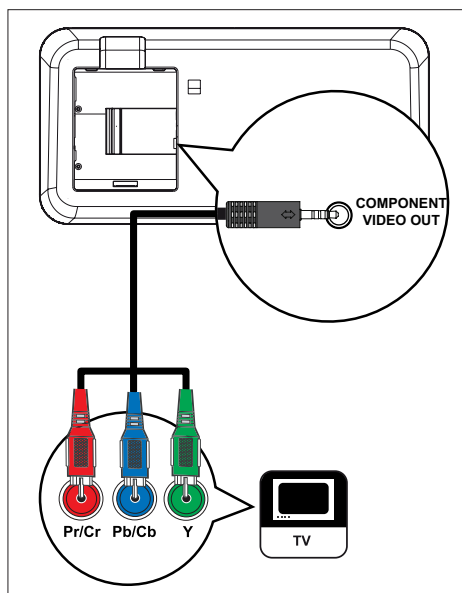


- 1 Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος συνιστωσών (δεν παρέχονται) από τις υποδοχές **COMPONENT VIDEO OUT** της μονάδας στις υποδοχές εικόνας σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης.
 - Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης (δείτε το κεφάλαιο 'Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης' για λεπτομέρειες).



Συμβουλές

- Η υποδοχή εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης σας ενδέχεται να φέρει την ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.

Σύνδεση των ηχείων στο υπογούφερ

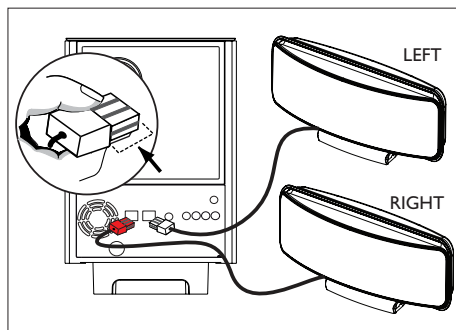


- 1 Συνδέστε τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία Ambisound στις αντίστοιχες υποδοχές του υπογούφερ.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό τμήμα του βύσματος έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή.
- Για να αποσυνδέσετε τα ηχεία Ambisound, πιέστε τη λαβή προς τα κάτω και επάνω στο βύσμα πριν την τραβήξετε προς τα έξω.

Σύνδεση υπογούφερ

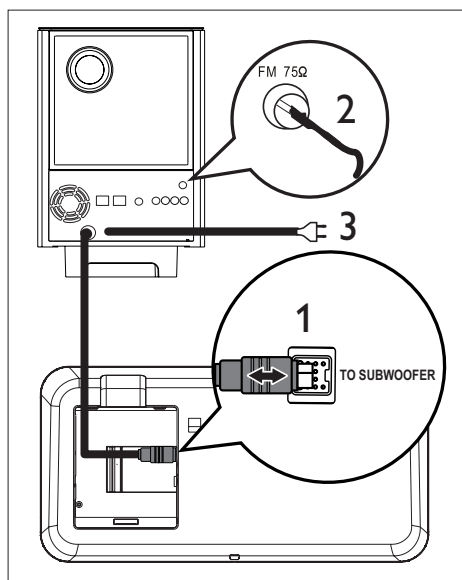


- 1 Ξετυλίξτε το καλώδιο διασύνδεσης του υπογούφερ από το **TO MAIN UNIT** και συνδέστε το στην υποδοχή **TO SUBWOOFER** της μονάδας.
- 2 Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην υποδοχή **FM75Ω** του υπογούφερ (σε μερικά μοντέλα, αυτό το καλώδιο έχει συνδεθεί). Προεκτείνετε την κεραία FM και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.
- 3 Όταν έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και είστε έτοιμοι να απολαύσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.

Σύνδεση καλωδίων ήχου/ άλλων συσκευών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να δρομολογήσετε τον ήχο από άλλες συσκευές στη μονάδα Home Cinema DVD έτσι ώστε να απολαμβάνετε έξοδο ή αναπαραγωγή ήχου με δυνατότητες πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

Σύνδεση ήχου από τηλεόραση (χρησιμοποιείται επίσης για έλεγχο EasyLink)

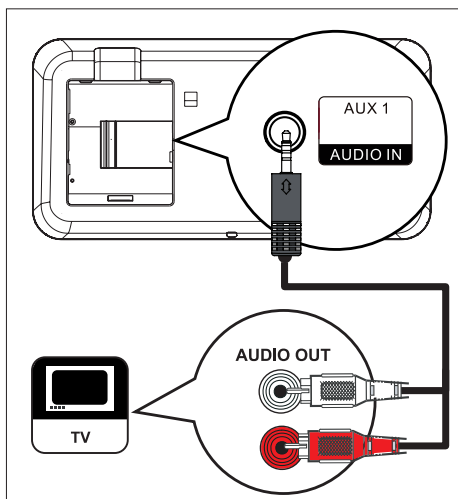

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (παρέχεται) από τις υποδοχές **TV AUDIO IN-AUX1** της μονάδας στις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης.




Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX1 INPUT'.

Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/κονσόλα παιχνιδιών

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε σύνδεση σε αναλογική ή ψηφιακή υποδοχή, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Σύνδεση σε αναλογικές υποδοχές

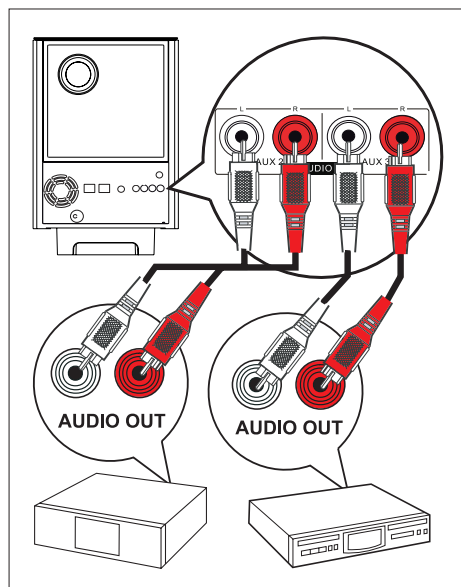


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές **AUDIO IN-AUX2** ή **AUX3** του υπογούφερ στις υποδοχές **AUDIO OUT** της συσκευής.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX2 INPUT' ή 'AUX3 INPUT'.

Σύνδεση σε ψηφιακή υποδοχή

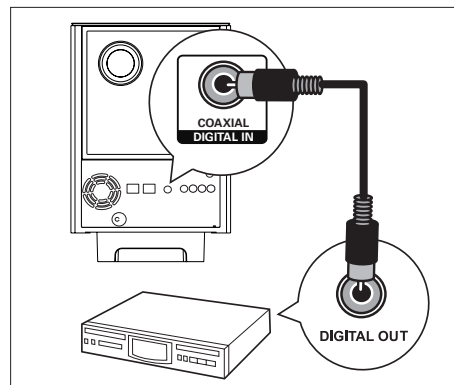


- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **DIGITAL IN-COAXIAL** του υπογούφερ στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της συσκευής.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'DIGITAL INPUT'.

Σύνδεση φορητού media player

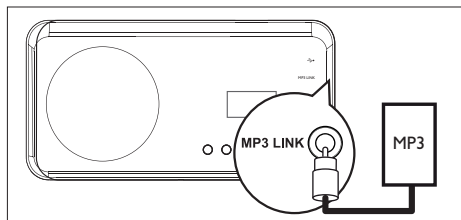


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχονται) από την υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας στην υποδοχή ακουστικών του φορητού σας media player (π.χ., του MP3 player).

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.

Σύνδεση συσκευής USB

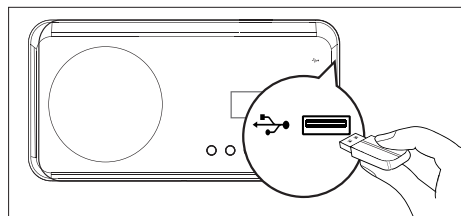


- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή  (USB) της μονάδας.

Σημείωση

- Η μονάδα Home Cinema DVD έχει μόνο δυνατότητα αναπαραγωγής/προβολής των αρχείων MP3, WMA, DivX (Ultra) ή JPEG που είναι αποθηκευμένα σε τέτοιες συσκευές.
- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε **USB**.

Προσαρμογή της βάσης τραπέζιου στη μονάδα Home Cinema DVD

- 1 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα καλώδια έχουν συνδεθεί στη μονάδα και κλείστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Προσαρμόστε το στήριγμα της βάσης τραπέζιου στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - Ευθυγραμμίστε τους δείκτες-βέλη για σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση.
 - Χρησιμοποιήστε τα προεξέχοντα τμήματα για να συγκρατήσετε το στήριγμα της βάσης τραπέζιου.

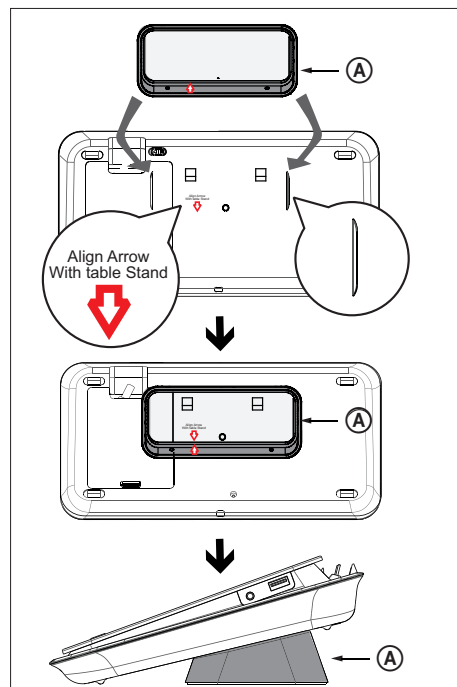


Ⓐ στήριγμα βάσης τραπέζιου

Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD

! Προσοχή!


- Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και φθοράς στη μονάδα. Μόνο ειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να επιχειρήσει να αναρτήσει τη μονάδα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα καλώδια έχουν συνδεθεί στη μονάδα και κλείστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Προσαρμόστε το μεγάλο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο στο στήριγμα της βάσης τραπέζιου με βίδες.

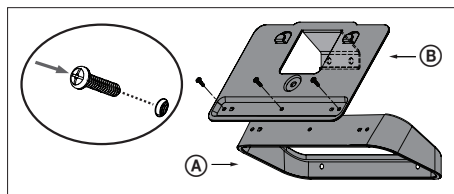


- Ⓐ στήριγμα βάσης τραπέζιου
Ⓑ μεγάλο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο


- 3 Τοποθετήστε τα στήριγματα στον τοίχο, ανοίξτε τέσσερις οπές για βίδες και ασφαλίστε τα στήριγματα στον τοίχο με βίδες (δεν παρέχονται).

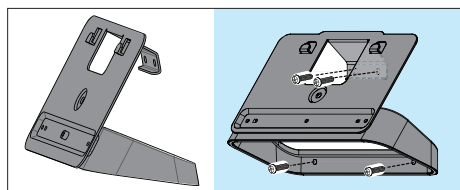

- 4 Στερεώστε τη μονάδα Home Cinema DVD σταθερά στο στήριγμα που έχει τοποθετηθεί στον τοίχο.

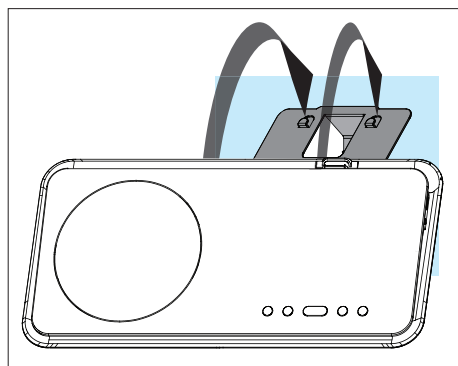

- 5 Βιδώστε το παρεχόμενο άγκιστρο στην οπή στο κέντρο του πίσω μέρους ώστε να ασφαλίσετε τη μονάδα Home Cinema DVD στο στήριγμα.

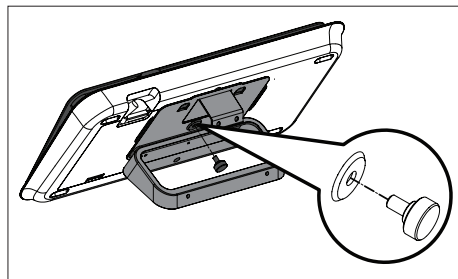


Στερέωση των ηχείων


! Προσοχή!

- Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και φθοράς στη μονάδα. Μόνο ειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να επιχειρήσει να αναρτήσει τη μονάδα.


- 1 Ξεβιδώστε τις βίδες στο κάτω μέρος του ηχείου για να αφαιρέσετε τη βάση ηχείου.

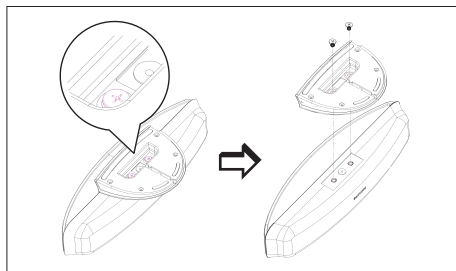

- 2 Προσαρμόστε το μικρό στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο στο ηχείο με βίδες.

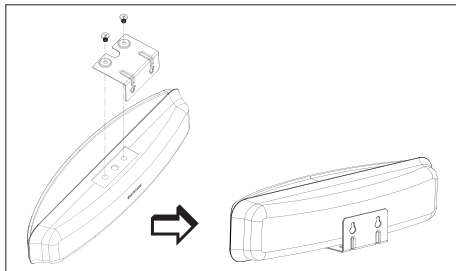


- 3 Στερεώστε δύο βίδες (δεν παρέχονται) στον τοίχο και, στη συνέχεια, κουμπώστε το στήριγμα στις βίδες και κλειδώστε το ηχείο στη θέση του.

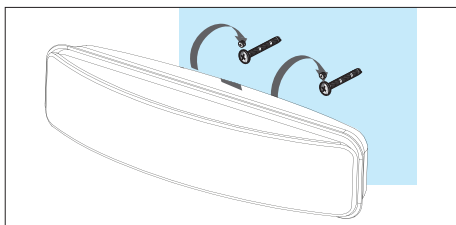

4 Ξεκινώντας

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

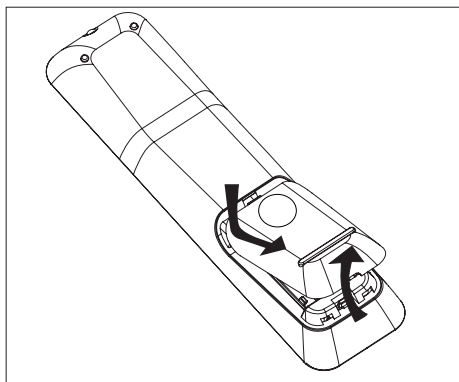

- 1 Πιέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών για να το ανοίξετε.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου R03 ή AAA. Αντιστοιχήστε με τις ενδείξεις (+ -) στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα.



Σημείωση


- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Έλεγχος πηγής αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε πατώντας το κουμπί **DISC**, **USB**, **RADIO** ή **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε (για παράδειγμα **◀**, **▶**).

Μετακίνηση στο μενού

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα υπέρυθρων της μονάδας και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

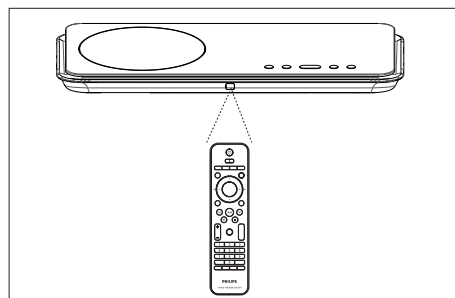

- 2 Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στα μενού της οθόνης.

Κουμπί	Δράση												
▲ ▼	Μετακίνηση προς τα πάνω ή προς κάτω.												
◀ ▶	Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.												
	Επιβεβαίωση επιλογής.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Εισαγωγή αριθμών.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.
- 2 Πατήστε **DISC** για να μεταβείτε σε λειτουργία δίσκου.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
 - Μπορείτε να μεταβείτε στο κανάλι της τηλεόρασής σας με το μικρότερο αριθμό και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί αλλαγής καναλιών στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.
 - Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **⏻** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
 - Συνήθως το κανάλι αυτό βρίσκεται ανάμεσα στο μεγαλύτερο και το μικρότερο κανάλι και μπορεί να ονομάζεται FRONT, A/V IN, VIDEO, κ.λπ.



Συμβουλές

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας σχετικά με τον τρόπο επιλογής της σωστής εισόδου στην τηλεόρασή σας.

Επιλογή γλώσσας προβολής των μενού



Σημείωση

- Μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη ρύθμιση εάν η μονάδα έχει συνδεθεί σε τηλεόραση συμβατή με HDMI CEC. Πραγματοποιείται αυτόματα μετάβαση στην ίδια γλώσσα προβολής μενού με αυτή που έχετε ρυθμίσει στην τηλεόρασή σας.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις).
- 3 Πατήστε **▶**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε [**OSD Language**] (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) στο μενού και πατήστε **▶**.

General Setup		
	EasyLink	Auto
	Disc Lock	English
	Display Dim	Dansk
	OSD Language	Deutsch
	Screen Saver	Espanol
	Sleep Timer	Français
	Standby Mode	Nederlands ▼
	DivX(R) VOD Code	

- Οι επιλογές γλώσσας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να μην υπάρχει αντιστοιχία με την εικόνα.
- 5 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Συμβουλές

- Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για DVD και το μενού δίσκου, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**Preference Setup**] για λεπτομέρειες.

Έναρξη ρύθμισης Ambisound

Αλλάζτε τη ρύθμιση Ambisound ανάλογα με το περιβάλλον και τη διαρύθμιση του δωματίου σας, ώστε για να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό εφέ περιβάλλοντος ήχου.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε  **[Audio Setup]** (Ρύθμιση ήχου) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

Audio Setup		
   	Ambisound Setup	
	HDMI Audio	
	Night Mode	

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή ρύθμισης Ambisound, η μονάδα Home Cinema DVD πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία πλήρους διακοπής. Πατήστε δύο φορές x εάν είναι απαραίτητο.

- 4 Επιλέξτε **[Ambisound Setup]** (Ρύθμιση Ambisound) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

Ambisound Setup		
   	Room Acoustics	Hard
	Room Placement	Soft
	Speaker Distance	
	Listening Position	

- 5 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

Τύπος του τοίχου που περιβάλλει το δωμάτιο.

[Room Acoustics] (Ακουστική δωματίου)

- **[Hard]** (Τραχύ) (concrete, wood) (τσιμέντο, ξύλο)
- **[Soft]** (Απαλό) (curtains, open space) (κουρτίνες, ανοιχτός χώρος)

Τοποθέτηση των ηχείων στο δωμάτιο.

[Room Placement] (Τοποθέτηση στο δωμάτιο)

- **[Middle of room]** (Στη μέση του δωματίου)
- **[Corner of room]** (Στη γωνία του δωματίου)
- **[Near the right wall]** (Κοντά στο δεξί τοίχο)
- **[Near the left wall]** (Κοντά στον αριστερό τοίχο)

Απόσταση μεταξύ των δύο ηχείων.

[Speaker Distance] (Απόσταση ηχείων)

- **[Near]** (Κοντά) (< 2m / 78 ίντσες)
- **[Default]** (Προεπιλογή) (2m~3m / 78~118 ίντσες)
- **[Far]** (Μακριά) (> 3m / 118 ίντσες)

Απόσταση μεταξύ της θέσης ακρόασης και των ηχείων.

[Listening Position]

- **[Near]** (Κοντά) (< 2m / 78 ίντσες)
- **[Default]** (Προεπιλογή) (2m~3m / 78~118 ίντσες)
- **[Far]** (Μακριά) (> 3m / 118 ίντσες)

- 6 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 7 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης

Εάν συνδέσετε τη μονάδα σε τηλεόραση μέσω σύνδεσης εικόνας σήματος συνιστωσών (δείτε το κεφάλαιο 'Σύνδεση καλωδίων βίντεο - Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών' για λεπτομέρειες), μπορείτε να ενεργοποιήσετε την έξοδο προοδευτικής σάρωσης εάν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας.

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι προβολής για τη μονάδα.
- 2 Πατήστε **DISC**.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
- 4 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **[Video Setup]** (Ρύθμιση βίντεο) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- 5 Επιλέξτε **[Component Video]** (Εικόνα σήματος συνιστωσών) > **[YUV]** και πατήστε **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- 6 Επιλέξτε **[Progressive]** (Προοδευτική) > **[On]** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης.
- 7 Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **[OK]** στο μενού και πατήστε **OK**.
↳ Η ρύθμιση προοδευτικής σάρωσης ολοκληρώθηκε.

Σημείωση

- Εάν εμφανιστεί κενή/παραμορφωμένη οθόνη, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
- Εάν δεν εμφανιστεί καθόλου εικόνα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με τον εξής τρόπο:
 - 1) Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
 - 2) Πατήστε **►**.
 - 3) Πατήστε **SUBTITLE**.

- 8 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.
- 9 Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).

Σημείωση

- Υπάρχουν ορισμένες τηλεοράσεις με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης που δεν είναι πλήρως συμβατές με αυτή τη μονάδα, με αποτέλεσμα η εικόνα να μην προβάλλεται κανονικά κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD VIDEO στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης τόσο στη μονάδα όσο και την τηλεόρασή σας.

Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η μονάδα έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/συσκευή συμβατή με HDMI CEC. Επιτρέπει την ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των συνδεδεμένων συσκευών σε εντολές με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.

1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.

2 Μπορείτε να απολαύσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα [Auto Wake-up TV] (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)

Όταν πατάτε το κουμπί PLAY, η μονάδα εξέρχεται από τη λειτουργία αναμονής και ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου (εάν υπάρχει δίσκος στο διαμέρισμα δίσκου). Με αυτή την ενέργεια μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας και να τη ρυθμίσετε στο σωστό κανάλι προβολής.

Απενεργοποίηση με ένα πάτημα [System Standby] (Αναμονή συστήματος)

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί STANDBY (Αναμονή), θα απενεργοποιηθεί η μονάδα και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές, και θα μεταβούν σε λειτουργία αναμονής.

Η μονάδα ανταποκρίνεται επίσης στην εντολή μετάβασης σε αναμονή για άλλες συσκευές συμβατές με HDMI CEC.

Εναλλαγή εισόδου ήχου με ένα πάτημα [System Audio Control] (Ελεγχος ήχου συστήματος)

Η μονάδα έχει δυνατότητα απόδοσης σημάτων ήχου από ενεργή πηγή. Πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην αντίστοιχη είσοδο ήχου και έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων της.

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να αντιστοιχίσετε τις εισόδους ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο οποιασδήποτε συσκευής/τηλεόρασης συμβατής με HDMI CEC για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
-



Σημείωση

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα, ο δίσκος βίντεο πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο διαμέρισμα δίσκου πριν τη λειτουργία.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

Αντιστοίχιση εισόδων ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές

Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ήχου μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης/συσκευών.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]** (Γενικές ρυθμίσεις).
- 3 Πατήστε ►.
- 4 Επιλέξτε **[EasyLink]** και πατήστε ►.

General Setup		
   	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	


- Οι λειτουργίες **[Auto Wake-up TV]** (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης) και **[System Standby]** (Αναμονή συστήματος) είναι ενεργοποιημένες από εργοστασιακή προεπιλογή.
- 5 Επιλέξτε **[System Audio Control]** (Έλεγχος ήχου συστήματος) > **[On]** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **[Audio Input Mapping]** (Αντιστοίχιση εισόδων ήχου) και πατήστε **OK**.
 - 7 Επιλέξτε **[OK]** στο μενού και πατήστε **OK** για ξεκινήσετε τη σάρωση των συσκευών.
↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται το μενού αντιστοίχισης εισόδων ήχου.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	
		
		

- Για παράδειγμα, εάν ο ήχος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί στις υποδοχές **AUX IN-AUX 1** της μονάδας, επιλέξτε **[AUX1 Input]** (Είσοδος AUX1) και αντιστοιχίστε στη σωστή συσκευή (όνομα μάρκας) που απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά.
- 8 Επιλέξτε την είσοδο ήχου της μονάδας που χρησιμοποιείται για σύνδεση άλλης συσκευής HDMI [π.χ. AUX1 Input (Είσοδος AUX1), AUX2 Input (Είσοδος AUX2)] και πατήστε ►.
 - 9 Επιλέξτε τη σωστή συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτή την είσοδο ήχου και πατήστε **OK**.
 - Επαναλάβετε τα βήματα 8~9 για να αντιστοιχίσετε τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
 - 10 Για έξοδο από το μενού πατήστε **OPTIONS**.


Επιλογή πηγής αναπαραγωγής

Στην κύρια μονάδα

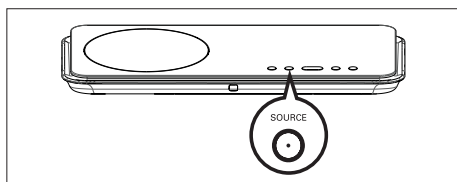

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για επιλογή: **DISC > USB > RADIO FM > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC...**

Στο τηλεχειριστήριο

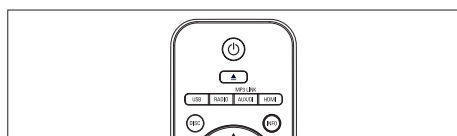

- Πατήστε **DISC** για μετάβαση σε λειτουργία DISC.
- Πατήστε **USB** για μετάβαση σε λειτουργία USB.
- Πατήστε **RADIO** για μετάβαση σε ζώνη FM.
- Πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** για να επιλέξετε άλλες εξωτερικές συσκευές.

Εμφάνιση	Συσκευή συνδεδεμένη σε
AUX SCART	υποδοχή SCART OUT
AUX1 INPUT	υποδοχές TV AUDIO IN
AUX2 INPUT	υποδοχές AUDIO IN-AUX2
AUX3 INPUT	υποδοχές AUDIO IN-AUX3:
DIGITAL INPUT	υποδοχή COAXIAL DIGITAL IN
MP3 LINK	υποδοχή MP3 LINK

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής



DVD Video

- Περιοχή 2 (Ευρώπη)
- Περιοχή 5 (Ρωσία)



DVD±RW (Επανεγγράψιμο DVD)



DVD±R (Εγγράψιμο DVD)



DVD+R DL (DVD+R διπλής στρώσης)



CD-RW (Επανεγγράψιμο CD)



CD-R (Εγγράψιμο CD)



Audio CD (Σύμπυκνος Δίσκος Ψηφιακού Ήχου)



Video CD
• Φορμά 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Σημείωση

- Τα DVD και DVD Player έχουν σχεδιαστεί με περιορισμούς περιοχών. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο DVD που αναπαράγετε ανήκει στην ίδια ζώνη περιοχής με τη συσκευή αναπαραγωγής που διαθέτετε (υποδεικνύεται στο πίσω μέρος της).
- Η μονάδα υποστηρίζει αναπαραγωγή των εξής φορμά αρχείων: MP3/WMA/JPEG/DiVX.

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή!

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό του διαμερίσματος δίσκου.

- 1 Πατήστε για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα να βλέπει προς τα πάνω.
 - Για δίσκους διπλής στρώσης, τοποθετήστε την πλευρά για αναπαραγωγή προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε για να κλείσει το διαμέρισμα δίσκου και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
 - Για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου, ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι προβολής για τη μονάδα Home Cinema DVD.
- 4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Συμβουλές

- Εάν εμφανιστεί το μενού εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον εξαψήφιο κωδικό για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή.
- Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται αυτόματα εάν διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου για περίπου 15 λεπτά. Για έξοδο από την προφύλαξη οθόνης, πατήστε **DISC**.
- Η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 30 λεπτών από τη στιγμή που διακόψατε την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου.

Αναπαραγωγή βίντεο



Σημείωση

- Για δίσκο βίντεο, η αναπαραγωγή συνεχίζεται πάντα από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πατήστε **◀** ενώ εμφανίζεται το μήνυμα.

Έλεγχος τίτλου

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τίτλου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον τίτλο.


Κουμπί	Δράση
	Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο.
	Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος τίτλου/κεφαλαίου ή μετάβαση στον προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο.
	Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω. • Για αλλαγή της ταχύτητας αναζήτησης, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί.
	Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα εμπρός/πίσω. • Για αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί. • Για VCD, είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή προς τα εμπρός.

Αλλαγή ρυθμίσεων αναπαραγωγής βίντεο

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τίτλου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής βίντεο.

Κουμπί	Δράση
AUDIO SYNC	Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας. • Ισχύει μόνο για δίσκους με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες ή κανάλια ήχου.
SUBTITLE	Αλλαγή γλώσσας υπότιτλων. • Ισχύει μόνο για δίσκους με πολλαπλές γλώσσες υπότιτλων.
REPEAT PROGRAM	Εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης. • Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. • Για VCD, η επανάληψη αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία PBC.
ZOOM	Μεγέθυνση/σμίκρυνση. • Για να μετακινηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε τα κουμπιά του δρομέα.
INFO	Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής. • Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου.
ANGLE	Προβολή αναπαραγωγής DVD από διαφορετικές γωνίες κάμερας. • Ισχύει μόνο για DVD που περιλαμβάνουν ακολουθίες που έχουν εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες κάμερας.

Πρόσβαση στο μενού DVD

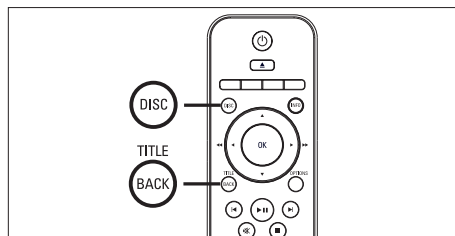

- 1 Πατήστε **DISC** για πρόσβαση στο κύριο μενού δίσκου.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.
 - Σε ορισμένα μενού, πατήστε **τα αριθμητικά κουμπιά** για να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.
 - Για επιστροφή στο μενού τίτλου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **TITLE**

Πρόσβαση στο μενού VCD

Η λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) για VCD είναι ενεργοποιημένη από εργοστασιακή προεπιλογή. Όταν τοποθετείτε ένα VCD, εμφανίζεται το μενού περιεχομένων.

- 1 Πατήστε **▲▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Εάν η λειτουργία PBC είναι απενεργοποιημένη, το μενού παραλείπεται και η αναπαραγωγή ξεκινά από τον πρώτο τίτλο.
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να πατήσετε **BACK** για να επιστρέψετε στο μενού (εάν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη).




Συμβουλές

- Η ρύθμιση PBC είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**Preference Setup**] > [**PBC**] για λεπτομέρειες.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Εάν η αναπαραγωγή βίντεο πραγματοποιείται με ταχύτητα μικρότερη από την έξοδο ήχου (ο ήχος δεν συμβαδίζει με τις εικόνες), μπορείτε να καθυστερήσετε την έξοδο ήχου έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις εικόνες.

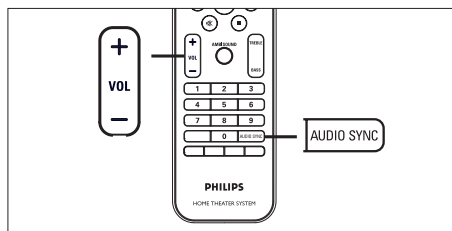


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUDIO SYNC** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUDIO SYNC XXX' (Συγχρονισμός ήχου XXX).
 - Το 'XXX' υποδηλώνει το χρόνο καθυστέρησης.
- 2 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε **VOL +** — για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο ήχου.



Σημείωση

- Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν χρησιμοποιηθεί εντός 5 δευτερολέπτων, επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ελέγχου έντασης.

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένη ώρα

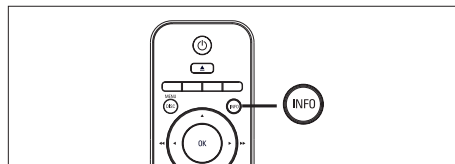

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Επιλέξτε τον τρέχοντα υπολειπόμενο χρόνο αναπαραγωγής από το μενού και πατήστε **OK**.
 - [**TT Time**] (όνομα τίτλου)
 - [**CH Time**] (όνομα καναλιού)
 - [**Disc Time**] (χρόνος δίσκου)
 - [**Track Time**] (χρόνος κομματιού)
- 3 Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να αλλάξετε το χρόνο στον οποίο θέλετε να μεταβεί η αναπαραγωγή και πατήστε **OK**.

Αναπαραγωγή βίντεο DivX®

Το βίντεο DivX είναι ένα ψηφιακό μορμά μέσου που διατηρεί υψηλή ποιότητα παρά τον υψηλό βαθμό συμπίεσης. Η μονάδα διαθέτει πιστοποίηση DivX® που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε βίντεο DivX.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει βίντεο DivX.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε τίτλο για αναπαραγωγή και πατήστε **▶II**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον τίτλο.

Κουμπί	Δράση
	Αλλαγή γλώσσας υπότιτλων.
	Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας/κομματιού.
	Διακοπή αναπαραγωγής. • Για βίντεο DivX Ultra, πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να εμφανίσετε το μενού περιεχομένων.
	Εμφάνιση πληροφοριών βίντεο DivX Ultra.

Σημείωση

- Σε αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί με χρήση του κωδικού εγγραφής DivX (δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις) > [**DivX(R) VOD Code**] (Κωδικός DivX(R) VOD) για λεπτομέρειες).
- Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε τη γλώσσα υπότιτλων (δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**Preference Setup**] > [**DivX Subtitle**] (Υπότιτλοι DivX) για λεπτομέρειες).
- Οι υπότιτλοι προβάλλονται σε 45 χαρακτήρες κατά μέσο όρο.
- Σε αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX μεγέθους έως και 4GB.

Αναπαραγωγή μουσικής

Σημείωση

- Για ορισμένους δίσκους ήχου του εμπορίου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να συνεχίσει από το σημείο στο οποίο σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι, πατήστε **◀**.

Έλεγχος κομματιού

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το κομμάτι.

Κουμπί	Δράση
	Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
	Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κομματιού ή μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
	Απευθείας εισαγωγή του αριθμού κομματιού.

- ◀◀ ▶▶** Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.
- Για αλλαγή της ταχύτητας αναζήτησης, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί.

- REPEAT PROGRAM** Εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης/ τυχαίας αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
- Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Το MP3/WMA είναι ένας τύπος αρχείου ήχου υψηλής συμπίεσης (αρχεία με επέκταση .mp3 ή .wma).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει μουσική MP3/WMA.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε φάκελο και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε κομμάτι για αναπαραγωγή και πατήστε **▶||**.
 - Για επιστροφή στο κύριο μενού, πατήστε **▲** μέχρι να επιλεγεί ο φάκελος 'Previous' (Προηγούμενο) και πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Για CD εγγεγραμμένα σε πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, πραγματοποιείται αναπαραγωγή της πρώτης μόνο περιόδου.
- Η μονάδα δεν υποστηρίζει το μορμά ήχου MP3PRO.
- Εάν στο όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή του άλμπουμ, υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, τότε το όνομα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη, καθώς τέτοιοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται.
- Ορισμένα αρχεία WMA φέρουν προστασία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους από τη μονάδα.
- Δεν θα πραγματοποιείται προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το όριο υποστηριζόμενων αρχείων.



Συμβουλές

- Για προβολή των περιεχομένων δίσκου δεδομένων χωρίς φακέλους, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**Preference Setup**] > [**MP3/JPEG Nav**] (Περιηγητής MP3/JPEG) για λεπτομέρειες.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών ως slideshow

Αναπαραγωγή φωτογραφιών ως slideshow

Η μονάδα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών JPEG (αρχείων με επέκταση .jpg ή .jrg).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει φωτογραφίες JPEG.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
↳ Για δίσκο Kodak, το slideshow ξεκινά αυτόματα.
↳ Για δίσκο JPEG, εμφανίζεται το μενού φωτογραφιών.
- 3 Επιλέξτε φάκελο/άλμπουμ για αναπαραγωγή.
 - Για προεπισκόπηση των φωτογραφιών σε φάκελο/άλμπουμ, πατήστε **INFO**.



- Για μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη οθόνη, πατήστε **◀ / ▶**.
 - Για επιλογή φωτογραφίας, πατήστε τα κουμπιά του δρομέα.
 - Για προβολή της επιλεγμένης μόνο φωτογραφίας, πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - Για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων, πατήστε **BACK**.



Σημείωση

- Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εμφάνιση των περιεχομένων του δίσκου στην τηλεόραση σε περίπτωση που σε ένα δίσκο έχει συμπίεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/εικόνων.
- Εάν η φωτογραφία JPEG δεν έχει εγγραφεί ως αρχείο τύπου 'exif', τότε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη η πραγματική μικρογραφία. Θα αντικατασταθεί από μια μικρογραφία 'μπλε όρους'.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να εμφανίσει μόνο εικόνες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σύμφωνα με το μορμά JPEG-EXIF, το οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να εμφανίσει Motion JPEG και εικόνες σε άλλα μορμά, εκτός από JPEG, ή ηχητικά κλιπ συσχετισμένα με εικόνες.
- Δεν θα πραγματοποιείται προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το όριο υποστηριζόμενων αρχείων.

Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός slideshow φωτογραφιών.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τις φωτογραφίες.

Κουμπί	Δράση
◀	Μετάβαση στην προηγούμενη φωτογραφία.
▶	Μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.
▲	Περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα.
▼	Περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα.
ZOOM	Μεγέθυνση/σμίκρυνση. • Πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής σε λειτουργία μεγέθυνσης.
⏏	Διακοπή αναπαραγωγής.


Αναπαραγωγή μουσικού slideshow

Πραγματοποιήστε ταυτόχρονη αναπαραγωγή αρχείων μουσικής MP3/WMA και αρχείων φωτογραφιών JPEG για να δημιουργία μουσικού slideshow. Τα αρχεία MP3/WMA και JPEG πρέπει είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο ή την ίδια συσκευή USB.

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε στο φάκελο/άλμπουμ φωτογραφιών και πατήστε ►|| για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - ↳ Το slideshow ξεκινά και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του φακέλου ή του άλμπουμ φωτογραφιών.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ήχου θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του δίσκου.
 - Για επιστροφή στο μενού, πατήστε **BACK**.
- 3 Για διακοπή της αναπαραγωγής του slideshow, πατήστε ■.
- 4 Για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε ξανά ■.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Η μονάδα έχει μόνο δυνατότητα αναπαραγωγής/προβολής αρχείων MP3, WMA, DivX (Ultra) ή JPEG που είναι αποθηκευμένα σε τέτοιες συσκευές.

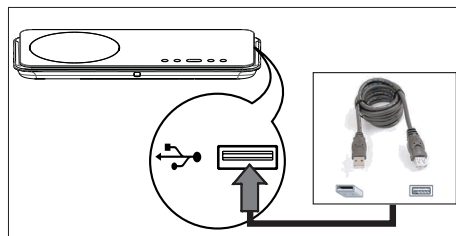

- 1 Συνδέστε μια μονάδα USB flash ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB στην υποδοχή ➔ (USB) της μονάδας.
- 2 Πατήστε **USB**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε ►||.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα κεφάλαια 'Αναπαραγωγή μουσικής, Αναπαραγωγή φωτογραφιών, Αναπαραγωγή βίντεο'.
- 4 Για διακοπή, πατήστε ■ ή αφαιρέστε τη συσκευή USB.




Συμβουλές

- Εάν η συσκευή δεν ταιριάζει στην υποδοχή USB, πραγματοποιήστε σύνδεση μέσω καλωδίου επέκτασης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης USB πολλαπλών καρτών, θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα περιεχόμενα μίας μόνο μονάδας USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε USB HDD, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στο USB HDD για τις ανάλογες λειτουργίες.
- Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων για τη σύνδεση τους σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.

Αναπαραγωγή από φορητό media player

Απλά συνδέστε το φορητό σας media player (π.χ. MP3 player) στη μονάδα και απολαύστε τη μουσική σας με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

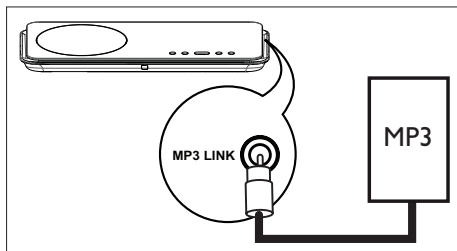

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχονται) από την υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας στην υποδοχή ακουστικών του φορητού σας media player.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο φορητό media player.
 - Δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ήχου' για βελτίωση της εξόδου ήχου.
- 4 Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **STOP** στο φορητό media player.




Σημείωση

- Ο έλεγχος της αναπαραγωγής είναι δυνατός μόνο από το φορητό media player.
- Διακόψτε την αναπαραγωγή στο φορητό media player πριν πραγματοποιήσετε μετάβαση σε άλλο μέσο/πηγή αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο

Ελέγξτε εάν η κεραία FM έχει συνδεθεί στο υπογούφερ. Εάν δεν έχει συνδεθεί, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM 75Ω και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.

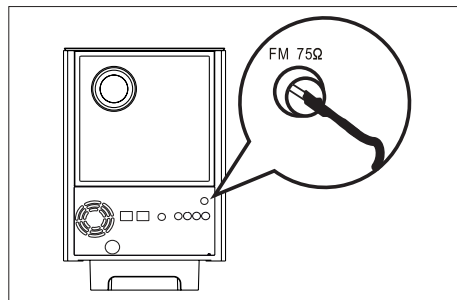

Συμβουλές

- Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν παρέχεται).
- Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή παρεμβολών.

Συντονισμός για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία **RADIO** ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε **RADIO**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Αυτόματη εγκατάσταση ... Πατήστε αναπαραγωγή).
- 2 Πατήστε **▶II**.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ισχυρό σήμα αποθηκεύονται.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή συντονίζεται στον πρώτο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για διακοπή του αυτόματου συντονισμού, πατήστε **■**.



Σημείωση

- Η μονάδα έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως 40 ραδιοφωνικών σταθμών.
- Εάν η αυτόματη εγκατάσταση δεν ενεργοποιηθεί ή εάν αποθηκευθούν λιγότεροι από 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, θα εμφανιστεί ξανά το μήνυμα 'AUTO INSTALL' (Αυτόματη εγκατάσταση) την επόμενη φορά που θα μεταβείτε σε λειτουργία ραδιοφώνου.
- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός FM χρησιμοποιεί σύστημα αναμετάδοσης RDS (Radio Data System), εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο του ραδιοφώνου.

Κουμπί	Δράση
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
	Αναζήτηση ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα πίσω/εμπρός.
	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FM stereo και FM mono.
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να διαγράψετε τον προεπιλεγμένο σταθμό από τη λίστα προεπιλογών. • Ο προρυθμισμένος αριθμός για τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς παραμένει ίδιος.

Επανεγκατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'STARTING INSTALL'.
 - ↳ Θα γίνει αντικατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών που έχετε ήδη αποθηκεύσει.



Σημείωση

- Εάν δεν ανιχνευθεί στερεοφωνικό σήμα ή ανιχνευθούν λιγότεροι από 5 σταθμοί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ραδιοφωνικών σταθμών, εμφανίζεται το μήνυμα 'CHECK ANTENNA' (Ελέγξτε την κεραία).

Αναζήτηση και αποθήκευση μεμονωμένων ραδιοφωνικών σταθμών


- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε .
 - ↳ Η ένδειξη της ραδιοφωνικής συχνότητας αρχίζει να αλλάζει μέχρι να εντοπιστεί ραδιοφωνικός σταθμός.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 - Για μικροσυντονισμό της ραδιοφωνικής συχνότητας, πατήστε .
- 4 Πατήστε **PROGRAM**.
 - Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια έως και 20 δευτερόλεπτα μετά από το παραπάνω βήμα, η συσκευή πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία προρύθμισης.
- 5 Πατήστε (ή τα **αριθμητικά κουμπιά**) για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό για αποθήκευση.
- 6 Πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.

6 Προσαρμογή ήχου

Έλεγχος έντασης

- 1 Πατήστε **VOL +** — για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης.
 - Για σίγαση του ήχου, πατήστε **MUTE**.
 - Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά **MUTE** ή πατήστε το κουμπί έντασης.

Προσαρμογή μπάσων/πρίμων

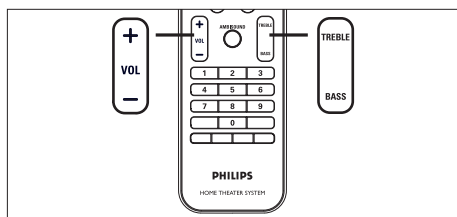


- 1 Πατήστε **BASS / TREBLE**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **VOL +** — για να ρυθμίσετε το επίπεδο χαμηλού (μπάσα) ή υψηλού (πρίμα) τόνου.



Σημείωση

- Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν χρησιμοποιηθεί εντός 10 δευτερολέπτων, επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ελέγχου έντασης.


Επιλογή Ambisound

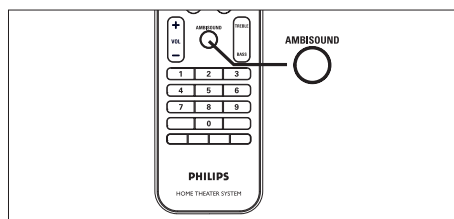

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AMBISOUND** για να επιλέξετε τη βέλτιστη έξοδο περιβάλλοντος ήχου που ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που αναπαράγεται.

Επιλογές	Περιγραφές
AUTO	Η έξοδος περιβάλλοντος ήχου επιλέγεται βάσει της ροής ήχου του περιεχομένου που αναπαράγεται.
MULTI-CHANNEL	Πολυκαναλικός περιβάλλον ήχος.
STEREO	Στερεοφωνικός ήχος.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

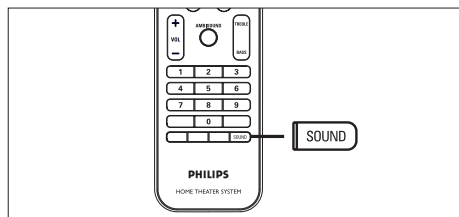

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ που ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που αναπαράγετε.

Βίντεο / Μουσική	Περιγραφές
ACTION (Δράση) / ROCK (Ροκ) /	Ενισχυμένο χαμηλό και μεσαίο εύρος για εξαιρετική ατμόσφαιρα και εφέ ήχου ταινίας. Ιδανική λειτουργία για ταινίες δράσης και μουσική ροκ/ποπ.
DRAMA (Θέατρο) / JAZZ (Τζαζ)	Καθαρό μεσαίο και υψηλό εύρος. Αποδίδει την ατμόσφαιρα ζωντανής εμφάνισης σε μαγαζί με τον καλλιτέχνη ακριβώς μπροστά σας. Ιδανική λειτουργία για μουσική τζαζ και παρακολούθηση δράματος.
CONCERT (Συναυλία) / CLASSIC (Κλασική)	Λειτουργία ομαλού και καθαρού ήχου. Ιδανική για ακρόαση κλασικής μουσικής και παρακολούθηση DVD με ζωντανές συναυλίες.
GAMING (Παιχνίδι) / PARTY (Γκάρτι)	Ελαφρώς βελτιωμένο χαμηλό εύρος και ισχυρό μεσαίο εύρος για μουσική σε πάρτυ και video games.

SPORTS (Σπορ) Μέτριο μεσαίο εύρος και εφέ περιβάλλοντος ήχου για καθαρά φωνητικά και ατμόσφαιρα ζωντανού αθλητικού γεγονότος.

NEWS (Νέα) Βελτιωμένο μεσαίο εύρος για καθαρά φωνητικά/ ομιλία.

7 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διάφορες επιλογές ρύθμισης της μονάδας

Σύμβολο	Επιλογές
	[General Setup] (Γενικές ρυθμίσεις)
	[Audio Setup] (Ρύθμιση ήχου)
	[Video Setup] (Ρύθμιση βίντεο)
	[Preference Setup]

Γενικές ρυθμίσεις

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [General Setup] (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

General Setup		
	EasyLink	
	Disc Lock	
	Display Dim	
	OSD Language	
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

[EasyLink]

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η μονάδα έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/ συσκευή συμβατή με HDMI CEC. Επιτρέπει την ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των συνδεδεμένων συσκευών σε εντολές με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.

Επιλογές	Περιγραφές
[Auto Wake-up TV] (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)	Πραγματοποιεί αυτόματα έξοδο της τηλεόρασης από κατάσταση αναμονής όταν πατάτε PLAY για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή δίσκου (εάν υπάρχει δίσκος βίντεο στο διαμέρισμα δίσκου). • Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε [Off] (Απενεργοποίηση).
[System Standby] (Αναμονή συστήματος)	Ανταποκρίνεται στην εντολή μετάβασης σε κατάσταση αναμονής από άλλη τηλεόραση/ συσκευή συμβατή με HDMI CEC. • Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε [Decline] (Απόρριψη).

[**System Audio Control**]
(Ελεγχος ήχου συστήματος)

Επιτρέπει στη μονάδα Home Cinema DVD να μεταβεί αυτόματα σε είσοδο ήχου της ενεργής συσκευής..

- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε [**On**] (Ενεργοποίηση). Στη συνέχεια, μεταβείτε σε [**HDMI Input Mapping**] (Αντιστοίχιση εισόδου HDMI) για σάρωση και αντιστοίχιση όλων των συνδεδεμένων συσκευών.

[**Audio Input Mapping**]
(Αντιστοίχιση εισόδων ήχου)

Για να είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή της πηγής εισόδου, πρέπει να αντιστοιχίσετε σωστά την είσοδο ήχου στη συνδεδεμένη τηλεόραση/συσκευές.

1. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση των συσκευών.
2. Επιλέξτε μια είσοδο ήχου για αντιστοίχιση (π.χ. AUX1 Input, AUX2 Input) και πατήστε ►.
3. Επιλέξτε τη σωστή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου και πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας και οι άλλες συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με HDMI CEC.
- Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση/συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

[**Disc Lock**] (Κλείδωμα δίσκου)

Ρυθμίζει τους περιορισμούς αναπαραγωγής για συγκεκριμένους δίσκους. Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε το δίσκο στο διαμέρισμα δίσκου (είναι δυνατό το κλείδωμα έως 40 δίσκων).

- [**Lock**] (Κλείδωμα) – περιορίζει την πρόσβαση στον τρέχοντα δίσκο. Την επόμενη φορά που θα θέλετε να αναπαράγετε αυτό το δίσκο ή να τον ξεκλειδώσετε, θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης
- [**Unlock**] (Ξεκλείδωμα) – είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των δίσκων.



Συμβουλές

- Για να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην επιλογή [**Preference Setup**] > [**Password**] (Κωδικός πρόσβασης).

[**Display Dim**] (Μείωση φωτεινότητας οθόνης)

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων έτσι ώστε να ταιριάζει με το φωτισμό του δωματίου.

- [**100%**] – κανονική φωτεινότητα.
- [**70%**] – μέτρια φωτεινότητα.
- [**40%**] – ελάχιστη φωτεινότητα. Οι φωτεινές ενδείξεις και τα εικονίδια οθόνης δεν εμφανίζονται.

[**OSD Language**] (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη)

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού στην οθόνη.

[**Screen Saver**] (Προφύλαξη οθόνης)

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τη λειτουργία φύλαξης οθόνης. Αποτρέπει τη φθορά της τηλεόρασης λόγω έκθεσης της οθόνης σε στατικές εικόνες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

- [**On**] (Ενεργοποίηση) – ρυθμίζει την φύλαξη οθόνης έτσι ώστε να εμφανίζεται μετά από 15 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία προσωρινής ή μόνιμης διακοπής).
- [**Off**] (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί τη λειτουργία φύλαξης οθόνης.

[**Sleep Timer**] (Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας)

Πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση σε λειτουργία αναμονής μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο.

- [**Off**] (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί τη λειτουργία απενεργοποίησης.
- [**15, 30, 45, 60 mins**] (15, 30, 45, 60 λεπτά) – επιλέγει το χρόνο μετά από τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

[**Standby Mode**] (Λειτουργία αναμονής)

Ρυθμίζει τη λειτουργία αναμονής.

- [**Normal**] (Κανονική) – κανονική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής.

- [**Low Power**] (Χαμηλή ισχύς) – χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για ενεργοποίηση.

[**DivX(R) VOD Code**] (Κωδικός DivX(R) VOD)

Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX®.



Συμβουλές

- Πληκτρολογήστε αυτό τον κωδικό εγγραφής DivX της μονάδας κάθε φορά που ενοικιάζετε ή αγοράζετε βίντεο από τη διεύθυνση www.divx.com/vod. Η αναπαραγωγή των βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί μέσω υπηρεσίας DivX® VOD (Βίντεο κατ' απαίτηση) είναι δυνατή μόνο στη συσκευή στην οποία έχουν εγγραφεί.

Ρύθμιση ήχου

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]** (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **[Audio Setup]** (Ρύθμιση ήχου) και πατήστε **►**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode
	
	

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

[Ambisound Setup] (Ρύθμιση Ambisound)
Αλλάζει τη ρύθμιση Ambisound.

Επιλογές	Περιγραφές
[Room Acoustics] (Ακουστική δωματίου)	Επιλέξτε τον τύπο των τοίχων που περιβάλλουν το δωμάτιό σας.
[Room Placement] (Τοποθέτηση στο δωμάτιο)	Επιλέξτε τη θέση της μονάδας στο δωμάτιο.

[Speaker Distance]
(Απόσταση ηχείων)
Επιλέξτε απόσταση μεταξύ των δύο ηχείων.

[Listening Position]
(Θέση ακρόασης)
Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ της θέσης ακρόασης και της μονάδας.



Συμβουλές

- Δείτε το κεφάλαιο 'Ξεκινώντας - Εναρξη ρύθμισης Ambisound' για λεπτομέρειες.

[HDMI Audio] (Ήχος HDMI)

Εάν συνδέσετε τη μονάδα και την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, επιλέξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου για αυτή τη σύνδεση.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – πραγματοποιείται εξόδος του ήχου μέσω της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων. Εάν το φορμά ήχου στο δίσκο δεν υποστηρίζεται, θα πραγματοποιηθεί downmix του ήχου σε δύο κανάλια (γραμμική PCM).
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί την έξοδο ήχου από την τηλεόραση. Πραγματοποιείται εξόδος του ήχου μόνο από το σύστημα ηχείων.

[Night Mode] (Νυχτερινή λειτουργία)

Μειώνει τους δυνατούς ήχους και αυξάνει τους χαμηλούς ήχους για να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους άλλους.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – για ήσυχη προβολή τη νύχτα (μόνο για DVD).
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απολαύστε περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρους.

Ρύθμιση βίντεο

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε  [**Video Setup**] (Ρύθμιση βίντεο) και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Video Setup		
	TV Type	
	TV Display	
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.


[**TV Type**] (Τύπος τηλεόρασης)

Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση μόνο εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- [**PAL**] – για τηλεόραση συστήματος PAL.
- [**NTSC**] – για τηλεόραση συστήματος NTSC.
- [**Multi**] – για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με PAL όσο και με NTSC.

[**TV Display**] (Οθόνη τηλεόρασης)

Επιλέξτε φόρμα οθόνης ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να προβάλλεται η εικόνα στην τηλεόραση.

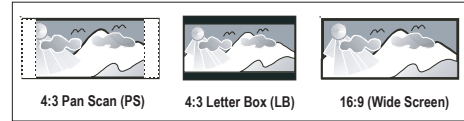

- [**4:3 Pan Scan**] – για τυπική τηλεόραση, οθόνη κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
- [**4:3 Letter Box**] – για τυπική τηλεόραση, 'ευρεία οθόνη' με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος.
- [**16:9 Wide Screen**] – για τηλεόραση ευρείας οθόνης (αναλογία καρέ 16:9).

[**Picture Settings**] (Ρυθμίσεις εικόνας)

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο σετ ρυθμίσεων χρώματος εικόνας ή διαμορφώστε τη δική σας προσωπική ρύθμιση.

- [**Standard**] (Τυπικό) – ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.
- [**Bright**] (Φωτεινό) – ρύθμιση έντονων χρωμάτων.
- [**Soft**] (Απαλό) – ρύθμιση ζεστών χρωμάτων.
- [**Personal**] (Προσωπικό) – διαμόρφωση ρύθμισης χρωμάτων. Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης, απόχρωσης και κορεσμού χρώματος από το μενού και πατήστε **OK**.

[HDMI Setup] (Ρύθμιση HDMI)

Εάν έχετε συνδέσει τη μονάδα στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, επιλέξτε τη βέλτιστη ρύθμιση HDMI που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.

- **[Wide Screen Format]** (Φορμά ευρείας οθόνης) – ορίζει το φορμά ευρείας οθόνης για αναπαραγωγή δίσκου.

Επιλογές	Περιγραφές
[Superwide] (Εξαιρετικά ευρεία)	Τα στοιχεία που βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης επιμηκύνονται λιγότερο από αυτά που βρίσκονται στο πλάι. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο εάν η ανάλυση εικόνας έχει οριστεί σε 720p ή 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Εικόνα χωρίς επιμήκυνση. Μαύρες γραμμές εμφανίζονται και στις δύο πλευρές της οθόνης.
[Off] (Απενεργοποίηση)	Η εικόνα προβάλλεται ανάλογα με το φορμά του δίσκου.

Σημείωση

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ορίσει την επιλογή **[TV Display]** (Οθόνη τηλεόρασης) σε **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI Video]** (Εικόνα HDMI) – επιλέγει ανάλυση εικόνας που είναι συμβατή με τις δυνατότητες προβολής της τηλεόρασής σας.

Επιλογές	Περιγραφές
[Auto] (Αυτόματο)	Εντοπίζει και επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση βίντεο που υποστηρίζεται.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Επιλέξτε τη βέλτιστη ανάλυση εικόνας που υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης για λεπτομέρειες.

Σημείωση

- Εάν η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με την τηλεόρασή σας, εμφανίζεται μια κενή οθόνη. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά ή πατήστε επανειλημμένα HDMI μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

[Closed Caption] (Κλειστές λεζάντες)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση λεζάντων.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – εμφανίζει τα ηχητικά εφέ σε υπότιτλους. Ισχύει μόνο για δίσκο που περιλαμβάνει πληροφορίες κλειστών λεζάντων και εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί τις κλειστές λεζάντες.

[Progressive] (Προοδευτική)

Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει σήματα προοδευτικής σάρωσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στη μονάδα.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – ενεργοποιεί τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

**Σημείωση**

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ορίσει την επιλογή **[Component Video]** (Εικόνας σήματος συνιστωσών) σε **[YUV]**.

**Συμβουλές**

- Δείτε το κεφάλαιο 'Ξεκινώντας - Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης' για λεπτομέρειες.

[Component Video] (Εικόνας σήματος συνιστωσών)

Επιλέξτε το σχήμα εξόδου εικόνας που αντιστοιχεί στη σύνδεση βίντεο μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης.

- **[RGB]** – για σύνδεση scart.
- **[YUV]** – για σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών.

Προτιμήσεις

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]** (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε  **[Preference Setup]** και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Preference Setup	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle ▼

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

[Audio] (Ήχος)

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ομιλούμενη γλώσσα για DVD.

[Subtitle] (Υπότιτλοι)

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων για DVD.

[Disc Menu] (Μενού δίσκου)

Επιλέξτε τη γλώσσα μενού για DVD.



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα των υπότιτλων/ήχου μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.
- Για να επιλέξετε τις γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο μενού, επιλέξτε **[Others]** (Άλλες). Στη συνέχεια, ανατρέξτε στη λίστα κωδικών γλωσσών στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου και πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό γλώσσας.

[Parental] (Γονικός)

Περιορίζει την πρόσβαση σε DVD που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι DVD πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

1. Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα επίπεδο διαβάθμισης από το μενού και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να πληκτρολογήσετε τον εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης.



Σημείωση

- Τα DVD που έχουν διαβάθμιση μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Parental]** (Γονικός) απαιτούν κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από την περιοχή. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε '8'.
- Ορισμένα DVD έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου DVD.



Συμβουλές

- Για να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην επιλογή **[Preference Setup] > [Password]** (Κωδικός πρόσβασης).

[PBC]

Για VCD/SVCD που έχουν εγγραφεί με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), είναι δυνατή η πρόσβαση στα περιεχόμενα δίσκου μέσω ενός διαδραστικού μενού.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – εμφανίζεται ένα μενού ευρετηρίου όταν τοποθετείτε δίσκο για αναπαραγωγή.
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – παραλείπεται το μενού και η αναπαραγωγή ξεκινά από τον πρώτο τίτλο.

[MP3/JPEG Nav] (Περιηγητής MP3/JPEG)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προβολή φακέλων MP3/WMA κατά την αναπαραγωγή μέσου που περιέχει αρχεία MP3/WMA.

- **[Without Menu]** (Χωρίς μενού) – εμφανίζει όλα τα αρχεία.
- **[With Menu]** (Με μενού) – εμφανίζει τους φακέλους των αρχείων MP3/WMA.

[Password] (Κωδικός πρόσβασης)

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για κλειδωμένους δίσκους και αναπαραγωγή DVD με περιορισμούς.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να πληκτρολογήσετε '136900' ή τον πιο πρόσφατο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Old Password]** (Παλιός κωδικός πρόσβασης).
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[New Password]** (Νέος κωδικός πρόσβασης).
3. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο **[Confirm PWD]** (Επιβεβαιώση κωδικού πρόσβασης).
4. Πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού.



Σημείωση

- Εάν ξεχάσετε τον εξαψήφιο κωδικό σας, πληκτρολογήστε '136900' πριν ορίσετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

[DivX Subtitle] (Υπότιτλοι DivX)

Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.

[Standard] (Τυπικό) Αγγλικά, Ιρλανδικά, Δανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Λουξεμβουργικά, Νορβηγικά (Bokmål και Nynorsk), Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

[Central Europe] (Κεντρική Ευρώπη) Πολωνικά, Τσέχικα, Σλοβάκικα, Αλβανικά, Ουγγρικά, Σλοβενικά, Κροατικά (Λατινική γραφή), Ρουμανικά

[Cyrillic] (Κυριλλικά) Ρωσικά, Λευκορωσικές, Βουλγαρικά, Ουκρανικά, Μακεδονικά, Ρωσικά, Σερβικά

[Greek] (Ελληνικά) Ελληνικά

[Hebrew] Εβραϊκά
(Εβραϊκά)



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας. Εάν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της ταινίας είναι 'Movie.avi', τότε θα πρέπει να ονομάσετε το αρχείο κειμένου 'Movie.sub' ή 'Movie.srt'.

[Version Info] (Πληροφορίες έκδοσης)

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της μονάδας.



Συμβουλές

- Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να βρείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση λογισμικού στην ιστοσελίδα της Philips, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στη μονάδα.

[Default] (Προεπιλογή)

Πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της μονάδας στις εργοστασιακές προεπιλογές τους, εκτός από τη ρύθμιση **[Disc Lock]** (Κλείδωμα δίσκου). Οι ρυθμίσεις **[Password]** (Κωδικός πρόσβασης) και **[Parental]** (Γονικός) δεν αλλάζουν.


8 Πρόσθετες πληροφορίες

Αναβάθμιση λογισμικού

Η Philips παρέχει αναβαθμίσεις λογισμικού για να διασφαλίσει ότι η μονάδα είναι συμβατή με τα πιο πρόσφατα φορμά.

Για να ελέγξετε τις ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής με την τελευταία έκδοση λογισμικού που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Philips.

1 Πατήστε **OPTIONS**.

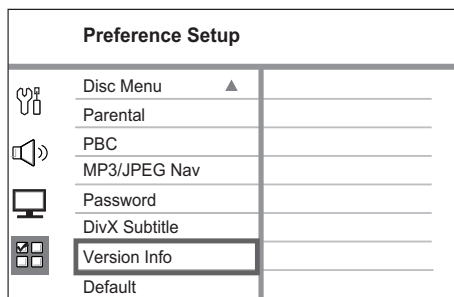

2 Επιλέξτε [**Preference Setup**] > [**Version Info**] (Πληροφορίες έκδοσης) και πατήστε **OK**.

3 Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης και πατήστε **OPTIONS** για έξοδο από το μενού.

4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση λογισμικού που είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη μονάδα.

5 Αν η τελευταία έκδοση είναι νεότερη από την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της μονάδας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευσή της σε CD-R ή μονάδα USB flash.

6 Τοποθετήστε το CD-R ή συνδέστε τη μονάδα USB flash στη μονάδα.

7 Πατήστε **DISC** ή **USB** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία αναβάθμισης.



Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το CD-R ή τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.

8 Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.



Σημείωση

- Σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα, να το ξανασυνδέσετε και να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Φροντίδα



Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους.

Καθαρισμός δίσκων

Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.

Καθαρισμός οθόνης κύριας μονάδας

Σκουπίστε την επιφάνεια της οθόνης με ένα πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα.

Προδιαγραφές



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Οδηγίες γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
- Καλώδιο Scart
- Καλώδια εικόνας σήματος συνιστωσών
- Καλώδια ήχου
- Καλώδιο ρεύματος
- Υπογούφερ
- 2 ηχεία Ambisound
- 1 στηρίγμα ανάρτησης στον τοίχο για την κύρια μονάδα και 2 στηρίγματα ανάρτησης στον τοίχο για τα ηχεία.
- Αγκιστρο ανάρτησης (για τη στερέωση της κύριας μονάδας στο στηρίγμα)
- Βάση τραπεζιού με βίδες (για την κύρια μονάδα)
- Ενσύρματη κεραία FM
- Πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου (Home Cinema): 600W
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR)
- Ευαισθησία εισόδου
 - AUX 1: 800 mV
 - MP3 LINK: 370 mV

Δίσκος

- Τύπος λέιζερ: Ημιαγωγός
- Διάμετρος δίσκου: 12cm / 8cm
- Εγγραφή βίντεο: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Βίντεο DAC: 12 Bit, 148 MHz
- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Βίντεο S/N: 56 dB
- DAC ήχου: 24 Bit / 192 kHz
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Ευαισθησία δέκτη κατά τη διάρκεια της ελάχιστης λήψης 26 dB: FM 22 dBf
- Λόγος απόρριψης συχνότητας-ειδώλου: FM 60 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 60 dB
- Αρμονική παραμόρφωση: FM 3%
- Απόκριση συχνοτήτων: FM 180 Hz – 9 kHz / ± 6 dB
- Στερεοφωνικός διαχωρισμός: FM 26 dB (1 kHz)
- Στερεοφωνικό όριο: FM 23,5 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: UMS (Κατηγορία μάζικης αποθήκευσης USB)

Ισχύς (Υπογούφερ)

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220~240V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 150 W
- Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή:
 - Κανονική: < 3 W
 - Αναμονή χαμηλής ισχύος: < 0,3 W
- Σύστημα: Σύστημα ανάκλασης μπάσων
- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 165 mm (6 1/2") γούφερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 30 Hz – 160 Hz
- Διαστάσεις (Π×Υ×Β): 295 x 440 x 295 (χιλ.)
- Βάρος: 9,5 kg

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (Π×Υ×Β): 419 x 48 x 214 (χιλ.)
- Βάρος: 1,7 kg

Ηχεία Ambisound:

- Σύστημα: δορυφορικό σύστημα πλήρους εμβέλειας
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 8 Ω/κανάλι, 8 Ω/κεντρικό κανάλι
- Οδηγοί ηχείων: 2,5" πλήρους εύρους/κανάλι
- Απόκριση συχνοτήτων: 190 Hz – 20 kHz
- Διαστάσεις (Π×Υ×Β): 335,5 x 113 x 128,5 (mm)
- Βάρος: 1,72 kg

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση!

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να εξασφαλιστεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά της μονάδας δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε τη ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης έχει συνδεθεί από το υπογούφερ στη μονάδα Home Cinema DVD.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για επιλογή του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο. Αλλάξτε το κανάλι τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη DVD.
- Πατήστε **DISC**.
- Εάν αυτό συμβαίνει όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή αλλάζετε τη ρύθμιση τύπου τηλεόρασης, πρέπει να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία:
 1. Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
 2. Πατήστε **►** (για προοδευτική σάρωση) ή **◄** (για τύπο τηλεόρασης).
 3. Πατήστε **SUBTITLE**.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Ελέγξτε μήπως είναι ελαττωματικό το καλώδιο HDMI. Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI με καινούριο καλώδιο.
- Εάν αυτό συμβαίνει όταν αλλάζετε την ανάλυση εικόνας HDMI, πατήστε επανειλημμένα **HDMI** μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και πατήστε τη σωστή πηγή εισόδου (για παράδειγμα, AUX/DI / MP3 LINK, USB) για να επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή.

Δεν υπάρχει ήχος στη σύνδεση HDMI.

- Ενδέχεται να μην παράγεται ήχος από την έξοδο HDMI εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [**HDMI Audio**] (Ήχος HDMI) είναι ενεργοποιημένη.

Δεν υπάρχει ήχος από τηλεοπτικά προγράμματα.

- Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο AUDIO της μονάδας στην έξοδο AUDIO της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** για να επιλέξετε την αντίστοιχη πηγή εισόδου ήχου.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theatre Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης δεν αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της οθόνης τηλεόρασης.

- Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στο δίσκο DVD.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υπότιτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας.
- Επιλέξτε σωστό σετ χαρακτήρων.
 1. Πατήστε **OPTIONS**.
 2. Πατήστε ► και επιλέξτε [**DivX Subtitle**] (Υπότιτλοι DivX) από το μενού.
 3. Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του περιεχομένου της μονάδας USB flash.

- Το φORMά της μονάδας USB flash δεν είναι συμβατό με τη μονάδα.
- Η διαμόρφωση της μονάδας έχει γίνει με διαφορετικό σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζεται από αυτή τη μονάδα (π.χ. NTFS).
- Το μέγιστο μέγεθος μνήμης που υποστηρίζεται είναι 160GB.

10 Γλωσσάρι

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στην αναλογία μήκους προς ύψος στην οθόνη της τηλεόρασης. Η αναλογία για τυπική τηλεόραση είναι 4:3, ενώ η αναλογία για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή ευρείας γωνίας είναι 16:9. Το letter box σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια εικόνα με ευρύτερη προοπτική σε τυπική οθόνη 4:3.

DivX

Ο κωδικός DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivX Networks, Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπίεζει αρκετά τα ψηφιακά βίντεο ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους μέσω του Internet διατηρώντας παράλληλα υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital

Σύστημα περιβάλλοντος ήχου που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby Laboratories και εμπεριέχει έως και έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (μπροστινό αριστερό και δεξί, περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και υπογούφερ).

HDMI

Το πρότυπο HDMI (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι μια ψηφιακή διασύνδεση υψηλής ταχύτητας που μπορεί να μεταδώσει ασυμπίεστο σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θόρυβο. Η διασύνδεση HDMI είναι πλήρως συμβατή με προγενέστερες συσκευές DVI.

Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI, εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση σε προϊόντα HDMI ή DVI χωρίς HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) δεν θα υπάρξει έξοδος βίντεο ή ήχου.

HDCP

Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που παρέχει ασφαλή μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών συσκευών (για την αποτροπή της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας).

JPEG

Ένα πολύ σύνθετος φορμά ψηφιακής ακίνητης εικόνας. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων ακίνητων εικόνων που προτάθηκε από το Joint Photographic Expert Group, και χαρακτηρίζεται από μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας παρά την υψηλή αναλογία συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους 'JPG ή JPEG'.

MP3

Φορμά αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. Το 'MP3' είναι συντόμευση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer3. Χρησιμοποιώντας το φορμά MP3, ένας δίσκος CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από ένα κανονικό CD. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους 'MP3'.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Μια συλλογή συστημάτων συμπίεσης για ψηφιακό ήχο και βίντεο.

PBC

Έλεγχος αναπαραγωγής. Σύστημα περιήγησης σε Video CD/Super VCD μέσω των μενού της οθόνης που είναι εγγεγραμμένα στο δίσκο. Μπορείτε να απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και αναζήτηση.

PCM

Pulse Code Modulation (Διαμόρφωση παλμικού κώδικα). Σύστημα κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου.

Προοδευτική σάρωση

Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό καρτέ ανά δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται σε ένα τυπικό σύστημα τηλεόρασης. Προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

WMA

Windows Media™ Audio. Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου, η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Τα δεδομένα WMA μπορούν να κωδικοποιηθούν με χρήση του Windows Media Player έκδοση 9 ή του Windows Media Player για Windows XP. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκταση των αρχείων τους, 'WMA.

