


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCD 900



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

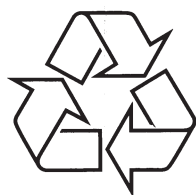

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	7 FM radio atskaņošana	24
Drošība	3	FM radio stacijas uztveršana	24
Piezīmes par apkārtējās vides aizsardzību	4	Saglabāto radio staciju rediģēšana	24
Piezīme par zīmoliem	5	FM radio klausīšanās	24
2 Jūsu MCD900	6	RDS (Radio Datu sistēma)	24
Ievads	6	8 Atskaņošana no ārējās audio ierīces (AUX)	26
Kas atrodas iepakojumā	6	Atskaņošana no ārējās audio ierīces	26
Pārskats	7	9 Iestatījumi	27
3 Sagatavošanās	13	Atskaņošanas režīmi	27
Soundsphere Skaļruņu novietošana	13	Skaņas iestatījumi	27
Bateriju ievietošana tālrunī	13	Displeja iestatījumi	28
4 Pievienošana	14	Slīdrādes iestatījumi	28
Galvenās ierīces un CD/ DVD ierīces pieslēgšana	14	Albuma noformējums (USB režīmā)	28
Skaļruņu pieslēgšana	14	Reakcijas skaņa	29
Pieslēgšana diska atskaņošanai	14	Pulksteņa iestatījumi	29
FM antenas pieslēgšana	15	Valoda	31
Ārējās audio ierīces pieslēgšana	16	Demonstrācijas režīms	31
Ieslēgšana / izslēgšana	16	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	31
5 Mūzikas CD/ filmu DVD atskaņošana ..	18	10 Apkope	31
Pamatdarbības	18	Tīrīšana	31
Diska izvēlnes lietošana	18	11 Tehniskie dati	32
Filmu disku atskaņošana (DVD/ DivX/ VCD) ..	19	12 Traucējumu novēršana	35
Iecienīto nodaļu/ celiņu programmēšana	19		
Atskaņošanas iespēju izvēle	20		
6 Atskaņošana no USB lielpjoma atmiņas ierīces	21		
USB lielpjoma atmiņas ierīces pieslēgšana ..	21		
USB lielpjoma atmiņas ierīces bibliotēka	21		
Atskaņošana no USB zibatmiņas ierīces	21		
Mūzikas/ attēlu meklēšana	22		

! Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/support. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzīga un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā iztīniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārā FM antenu.

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas iestatījuma maiņu neatļauj disks.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriņu vai failu skaits USB ierīcē kartē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

... TEHNISKIE DATI

USB

USB porta tips

A tips, Host

Atbalstītie mediji

FAT, FAT-32, NTFS

Atbalstītā klase

Tikai MSC (nav MTP atbalsta)

Daudzsesiju atbalsts

Nav, tikai pirmā nolasāmā sadaļa

Datu bāzes atbalsts

Līdz 40000 dziesmām

HDD

Diska tips

2.5 collas

Izmērs

160GB***

Formāts

FAT32

Piezīme

- *** Pieejamais diska izmērs ir mazāks iepriekš ielādēta satura dēļ.

Displejs/ Pulkstenis

Izšķirtspēja

Punktu matrice, 320 x 240 punktu (QVGA), krāsu TFT

Izmērs

3.5 collas

Fona apgaismojums

Var tikt ieslēgts/ izslēgts un samazināts

Pulksteņa/ datuma parādīšana

Jā

Noformējums/ ekrāna saudzētājs

Jā

Automātisks laika iestatījums caur Internetu

Jā, ieslēgts

Izslēgšanās taimeris

Jā

Iekšējā (taustiņu nospiešanas) reakcijas skaņa

Jā

Piezīme

- Preces informācija un ārējais izskats var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

1. SVARĪGI

Drošība

Informācija Eiropai

Ziniet šos drošības simbolus



Šī 'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku.

Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabāiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenoņemiet ierīces korpusu.
9. Lietojiet šo ierīci tikai telpās. Šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un lielam mitrumam.
10. Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma avotiem.
11. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.

12. Nenovietojiet uz ierīces nekādas citas elektriskās ierīces.

13. Nenovietojiet uz ierīces nekādas bīstamas priekšmetus (piem., priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, degošas sveces).

14. Šajā ierīcē var būt baterijas. Lūdzu, skatiet informāciju par drošības informāciju par bateriju lietošanu un bateriju izmešanu atkritumos šajā lietošanas pamācībā.

15. Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, skatiet šo lietošanas pamācību.

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinies, ka Jums vienmēr ir ērta piekļuve strāvas vadam, rozetes vai adaptera, lai atslēgtu šo ierīci no strāvas.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju šaurā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt DVD atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz DVD atskaņotāja ventilācijas atveres.

1. SVARĪGI

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā.



Klausīšanās ar austiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.

Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika 'dzirdes komforta līmenis' pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet 'normāls', patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

Noregulējiet skaņu zemā līmenī.

Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums:

Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir 'drošā' līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus. Pārliedzinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliedzinieties, ka ievērojat sekojošos norādījumus, lietojot austiņas:

Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.

Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.

Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.

Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skritulddēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Piezīmes par apkārtējās vides aizsardzību

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

Modifikācijas:

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši ražotāja apstiprinātas, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Pārstrāde

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Brīdinājums

- **Noplūdes risks:** Lietojiet tikai noteiktā tipa baterijas. Nejauciet jaunas un lietotas baterijas. Nejauciet dažādu zīmolu baterijas. Ievērojiet pareizu polaritāti. Izņemiet baterijas no ierīcēm, kas netiks lietotas ilgu laiku. Glabājiet baterijas sausā vietā.
- **Traumu risks:** Lietojiet cimdus, kad darbojaties ar noplūdušām baterijām. Glabājiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem neaizsniēzamā vietā.
- **Eksplūzijas risks:** Neveiciet bateriju īssavienojumu. Nepakļaujiet baterijas stipram karstumam. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un nemēģiniet izjaukt baterijas. Nelādējiet ne-lādējamās baterijas.

... TEHNISKIE DATI

Jutība

86dB/ 1m/W

Izmēri

Zemo frekvenču skanda: 5.00 collas

Diskanta skaņu skanda 1.00 collas

Frekvenču veiktspeja

45 līdz 20000Hz

Skaņas iezīmes

FullSound®

Jā (ieslēgt/ izslēgt)

Basu/ diskanta skaņu vadība

+/- 10 soļi

Tiešais avots

Jā (ieslēgt/ izslēgt)

Atkodēšanas iespējas (neieskaitot diska atskaņotāju)

MP3

8 – 320kbps (CBR/ VBR)

WMA

320 – 192kbps (CBR/VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM- 10)

Nav

AAC (M4A)

16-320kbps (CBR/ VBR)

PCM/ WAV

1 x (1.4Mbps)

FLAC

Jā, atbalstīts

Ogg Vorbis

Jā, atbalstīts

eACC

Jā, atbalstīts

JPEG

Jā, atbalstīts (maksimālais izmērs: 7MB)

Atskaņojamo sarakstu atbalsts

(neieskaitot diska atskaņotāju)

*.m3u, *.wpl

Jā

FM uztvērējs

Uztveršanas diapazons

87.5 – 108.00MHz

Saglabājamo radi staciju skaits

60

Signāla trokšņa attiecība

>62dB

Regulēšanas solis

50kHz

RDS

Jā; PTY, PS, Teksts ieskaitot RDS pulkste'na iestat'ījumu

Antenas savienotājs

IEC (75 omi)

Diska atskaņotājs

Atbalstītie diski

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, DivX (ultra) MP3-CD, WMA-CD/ CDRW, CD (CDDA)

Diska atbalstītais izmērs

8cm/ 12cm

Video atkodēšana

MPEG-1 / MPEG-2 / DivX/ JPEG

Audio atkodēšana

MP3: 112 līdz 320kbps (Iztveršanas ātrums: 32, 44.1, 48kHz)

WMA: 48 līdz 192kbps (Iztveršanas ātrums: 44.1, 48kHz)

HDMI Audio atbalsts

Jā

11. TEHNISKIE DATI

Galvenais

AC barošana (Galvenā ierīce)

230V10%, 50Hz (modeļiem /12, /05, /79)

120V10%, 60Hz (modeļiem /37)

DC jauda (DVD ierīcei)

DIN savienotājs (Izeju nodrošina galvenā ierīce)

DC jauda (HDD ierīce)

5v USB jauda, 900mA (nodrošina galvenā ierīce)*

Izmēri

Galvenā ierīce: 251 x 251 x 133mm (ieskaitot LCD)

DVD ierīce: 251 x 251 x 69mm

Skaļruņu kaste: 175 x 202 x 354mm

Svars (net)

12.50kg (visi priekšmeti)



Piezīme

- HDD lietošana tikai ar pievienotu USB kabeli

Strāvas patēriņš

Aktīvā režīmā (ieslēgts)

< 45W (saskaņā ar IEC60065)

(Aktīvā) gaidīšanas režīmā

< 11W (HDD stājas)

Ekonomiskais (pasīvais) gaidīšanas režīms

< 0.8W

Audio ieejas

Aux in (ienākošā līnija)

2 x Cinch

Ieejas jutība

0.5V: Pozīcija Augsta

1.0V: Pozīcija Vidēja

2.0V: Pozīcija zema

Ieejas pretestība

> 10 kilo omi

Audio izejas

Austiņas

1 x 3.5 mm kontakts, 30 – 18000Hz 16-150 omi

Signāla un trokšņa attiecība (austiņām)

Tipiski 90dBA (IEC)

Audio/ Video izejas

(izvade paredzēta tikai diska atskaņošanas laikā)

SPDIF

1 x Cinch (Coax), 0.5V, 75 omi

Izejošā līnija

2 x Cinch, 20 – 20000Hz, 1.5V

Signāla un trokšņa attiecība (izejošai līnijai)

Tipiski 98dBA (IEC)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 omi

Kompozītu video izeja (PbPrY)

3 x Cinch, 1.0Vp-p, 75 omi

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video sistēma

PAL/ NTSC

Video formāts

4:3 / 16:9

Audio pastiprinātājs (digitāls)

Izejas jauda

2X50W (RMS) (= kopējā jauda 100W)

Frekvenču veiktspēja

20 – 20000 Hz (0.5dB)

Signāla – trokšņa attiecība

Tipiski 92dB/ 95dBA

Skaļruņi

Jaudas apstrāde

50W (RMS)/ 60W (MPO)

Pretestība

8 omi

... SVARĪGI

Informācija par bateriju izmēšanu atkritumos:

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par zīmoliem

HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Certificēts produkts DivX © video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura, atskaņošanai.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

'DVD Video' ir DVD Format/ Logo Licensing Corporation zīmols.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņem ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrīzta mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

2. JŪSU MCD900

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

MCD900 var:

- Pieslēgt USB lielpajoma atmiņas ierīces;
- Pieslēgt esošās mājas audio/ video sistēmas, ieskaitot TV, audio sistēmas un MP3 atskaņotājus.

Ar šādu savienojumu Jūs varat:

- Atskaņot mūziku, kas saglabāta USB lielpajoma atmiņas ierīcē, caur Soundsphere skaļruņiem;
- Atskaņot DVD uz TV;
- Atskaņot mūziku no ārējām audio sistēmām/ pārnēsājamiem mediju atskaņotājiem caur Soundsphere skaļruņiem.

MCD900 DVD atskaņotājs atbalsta šādus disku formātus:



Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce un CD/ DVD ierīce
- 2 Soundsphere skaļruņi (ar savienojumu vadiem)
- Tālvadības pults ar baterijām
- Kompozītu audio/ video vads
- FM vada antena
- AC strāvas vads
- Ātrā starta padomdevējs
- Lietošanas pamācība

... IESTATĪJUMI

Valoda

Pēc pirmās reizes iestatīšanas Jūs varat mainīt valodas izvēli sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Language]** (valoda).

Demonstrācijas režīms

Jūs varat apskatīt demonstrācijas režīmu, lai apgūtu MCD900 galvenās funkcijas.

1. No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Demo mode]** (Demonstrācijas režīms).
↳ Demonstrācijas atskaņošana sākas.
2. Lai izietu no demonstrācijas režīma, spiediet .
↳ Ierīce tiek pārslēgta ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt MCD900 uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi Jūsu iestatījumi tiks atcelti, ieskaitot sakaru tīkla, skaņas, displeja, pulksteņa, modinātāja un valodas iestatījumus.

1. Ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Restore factory settings]** (Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus).
2. Kad pieprasīts, izvēlieties **[Yes]** (Jā).
↳ Ierīce tiek izslēgta.
↳ Ierīce tiek atkal automātiski ieslēgta, kad rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.
↳ Sāciet pirmās reizes iestatīšanu.

10. APKOPE

Šajā nodaļā Jūs informēs par to, kā apkopt MCD900.

Tīrīšana

Piezīme

- Izvairieties no mitruma un abrazīvas apstrādes.

1. Tīriet MCD900 tikai ar mīkstu un sausu drānu.

... IESTATĪJUMI

Modinātāja pārtraukšana

- Turiet nospiestu vai .
- ↳ Modinātājs ir izslēgts. Modinātāja ikona pazūd.
- ↳ Modinātājs ieslēdzas atkal nākamajā dienā.

Modinātāja izslēgšana

- Ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Alarm]** (Modinātājs). Izvēlieties **[Alarm off]** (Modinātājs izslēgts) un spiediet **OK** uz tālvadības pults.

Izslēgšanās taimeris

Ar izslēgšanās taimeru Jūs varat automātiski izslēgt MCD900 pēc iestatīta laika perioda.

- No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris).
 - Vai, spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
- Izvēlieties opciju. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Datums un laiks

Datumu un laiku var iestatīt automātiski vai manuāli.


Automātiskā iestatīšana

Automātiskai pulksteņa iestatīšanai lietojiet laika signālu no FM RDS stacijas.

Ar laika signāliem no FM RDS stacijas

- Uz ierīces, ja nepieciešams, ieslēdziet FM radio.
 - Pārliecinieties, ka FM antena ir pareizi pieslēgta (skatiet nodaļu 'FM antenas pieslēgšana').
- Pirmajā vietā saglabāto radio staciju sarakstā saglabāji FM RDS staciju, kas pārraida laika signālu.
- 'Mājas ekrānā' izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
- [Date and time]** punktā izvēlieties **[Current date and time]** (pašreizējais datums un laiks) > **[Automatic (RDS)]** (Automātiski (RDS)).
 - ↳ Ierīce automātiski meklē pirmo saglabāto radio staciju.

↳ Laiks tiek iestatīts atbilstoši laika signālam no stacijas.

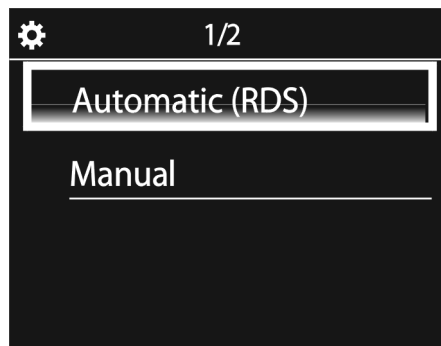

Manuālā iestatīšana

- Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
- 'Mājas ekrānā' izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
- [Date and time]** punktā izvēlieties **[Current date and time]** (pašreizējais datums un laiks) > **[Manual]** (Manuāli).
- Lai iestatītu datumu un laiku,
 - Spiediet vai , lai izvēlētos ieraksta vietu.
 - Lietojiet burtu- ciparu taustiņus, lai ievadītu nepieciešamos ciparus.
 - Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest / , vai turēt nospiestu / līdz sasniedzat nepieciešamos ciparus.

Datuma/ laika formāta iestatīšana


Izvēlieties, kā parādīt datumu un laiku pulkstenī.

- Izpildiet no 1. līdz 2. solim no nodaļas 'Manuālā iestatīšana'.
- [Date and time]** punktā ejiet uz **[Time format]** (laika formāts) vai **[Date format]** (datuma formāts), lai izvēlētos opcijas.

... JŪSU MCD900

Pārskats

Skats no priekšas un augšas

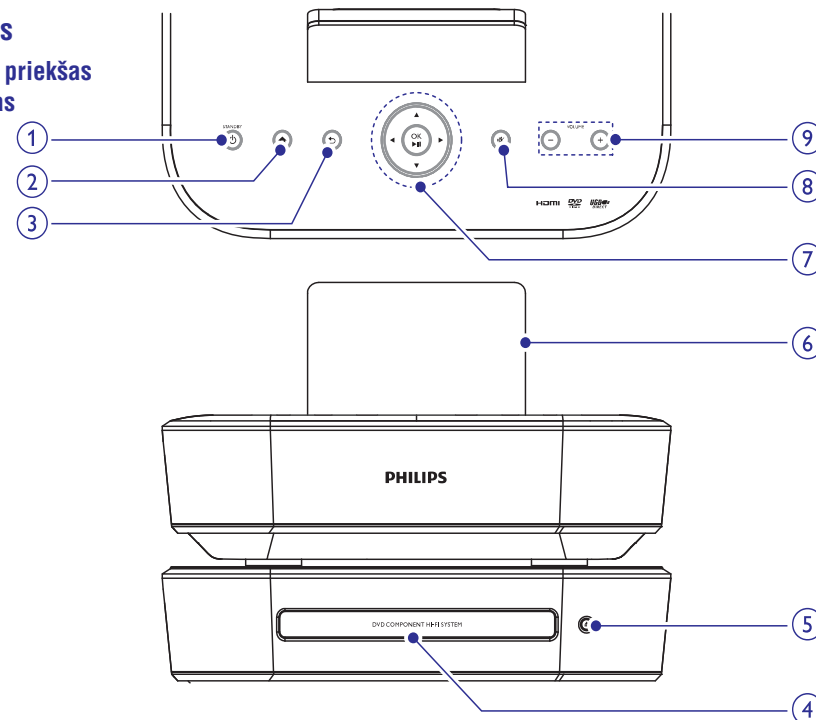

1.

- Spiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet, lai pārslēgtu aktīvā gaidīšanas režīmā;
- Vai turiet nospiestu, lai pārslēgtu Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Iziet no demonstrācijas režīma.

2.

- Atgriežas Māju ekrānā (galvenajā izvēlnē).

3.

- Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

4. Diska nodaļījums.

5.

- Atver vai aizver diska nodaļījumu.

6. LCD displejs.

7.

- Navigācijas taustiņi.
- Spiediet, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

/

- USB režīmā:** Superscroll: garā iespēju sarakstā, turiet nospiestu, lai sāktu Superscroll funkciju. Atļaidiet, lai pārlektu uz pirmo punktu, kas sākas ar pašreizējo zīmi vai ciparu.
- DISKA režīmā:** Izvēlas albumu (MP3/ WMA diskam).

/

- FM RADIO režīmā:** Turiet nospiestu, lai sāktu nākamās pieejamās radio stacijas uztveršanu. Nospiediet atkārtoti, lai precīzi noregulētu frekvenci.

OK /

- Apstiprina izvēli.
- Sāk/ pauzē/ atsāk atskaņošanu.
- USB: Sāk atskaņot visu faila mapi (SuperPlay™).

8.


- Atslēdz/ atjauno skaņu.

9. -VOLUME +

- Palielina/ samazina skaļumu.

Skats no aiz mugures

Skatiet nodaļu 'Pievienošana'

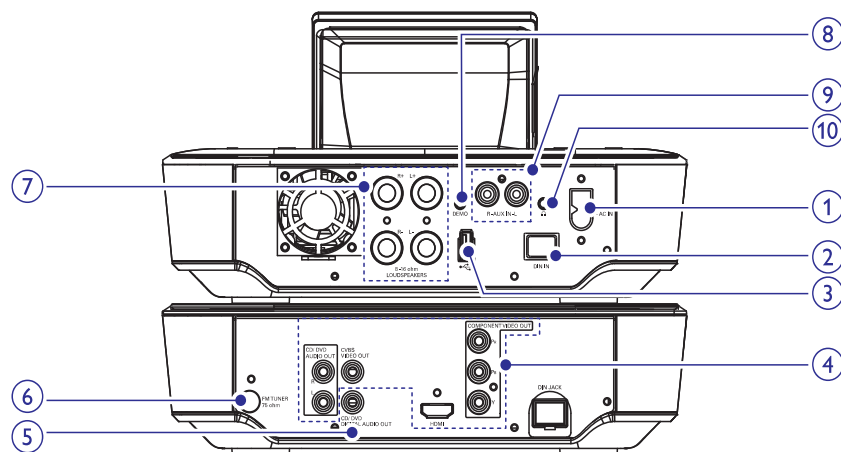

1. ~AC IN

- AC strāvas vadam.

2. DIN IN

- Kontakts savienojumam starp galveno ierīci un CD/ DVD ierīci.

3.

- USB ports USB lielapjoma atmiņas ierīcei.

4. CVBS VIDEO OUT, CD/ DVD AUDIO OUT

- Komplektā iekļautajiem kompozīta audio/ video vadiem, kas savieno diska atskaņotāju ar standarta TV.

HDMI

- HDMI vadam (nav iekļauts komplektā), kas savieno diska atskaņotāju ar augstas izšķirtspējas TV (HDTV).

5. CD/ DVD DIGITAL AUDIO OUT

- Digitālā audio izejas kontakts diska atskaņošanai caur ārējo skaļruņu sistēmu.

6. FM TUNER

- Komplektā iekļautajai FM antenai.

7. LOUDSPEAKERS

- Vadu pieslēgšanai, kas pievieno komplektā iekļautos Soundsphere skaļruņus.

8. DEMO

- Tikai pārdevēju lietošanai.

9. AUX IN L/R

- Audio ieejas kontakti ārējai audio sistēmai/ pārnēsājamam mediju atskaņotājam, lai atskaņotu caur MCD900 skaļruņiem.

10.

- 3.5 mm austiņu kontakts.

Albuma noformējums (USB režīmā)

Albuma noformējums (CD attēls/ albuma vāciņš) dažreiz ir pieejami mūzikas lejupielādēšanai. Ar dažām mūzikas organizēšanas programmatūrām, albuma noformējums var tikt ievietots dziesmām. Ieslēdzot vai izslēdzot [Album art], Jūs varat izvēlēties parādīt vai nerādīt CD/ albuma vāciņu atbilstošajām dziesmām.

Lai ieslēgtu iezīmi [Album art]

1. No 'Mājas ekrāna' ejiet uz [Settings] (Iestatījumi) > [Album art] (Albuma noformējums).
Vai, spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
2. Izvēlieties [Album art]. Spiediet **OK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu to. Ja [Album art] ir ieslēgts,
↳ Dziesmu sarakstā albuma noformējums parādās kā sīktēls pie atbilstošās dziesmas.



- ↳ Dziesmas atskaņošanas laikā albuma noformējums ir parādīts pilnā ekrānā kā fona noformējums.



Reakcijas skaņa

MCD900 var sniegt Jums audio reakcijas skaņu (klikšķa skaņu) katru reizi, kad nospiežat taustiņus uz tālvadības pults.

Jūs varat ieslēgt un izslēgt reakcijas skaņu sadaļā [Settings] > [Clicker sound].

Pulksteņa iestatījumi

Modinātājs

Modinātāja uzstādīšana

1. Pārlicinieties, ka esat iestatījuši pulksteni (skatiet nodaļu 'Datuma un laika iestatīšana').
2. No 'Mājas ekrāna' ejiet uz [Settings] (Iestatījumi) > [Clock settings] (Pulksteņa iestatījumi) > [Alarm] (Modinātājs).
3. Lai iestatītu modinātāja laiku,
 - Turiet nospiektu ▲ / ▼ vai atkārtoti spiediet ▲ / ▼, līdz sasniežat nepieciešamos ciparus. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Vai, ievadiet nepieciešamos ciparus, lietojot burtu- ciparu taustiņus uz tālvadības pults.
 - ↳ Modinātāja ikona parādās ekrānā.

Modinātāja lietošana

Iestatītajā modinātāja laikā, modinātājs skan.

Piezīme

- Modinātājs zvina arī tad, ja Jūs esat pārslēguši MCD900 aktīvajā gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- MCD900 skaņas tiek atjaunota, ja tā tikusi atslēgta.
- Modinātā skaņa tiek palielināta augstākā skaļuma līmenī, ja skaļuma līmenis ir zemāks nekā minimālais.

Modinātāja atlikšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults (izņemot skaļuma taustiņus).
↳ Modinātājs skan atkal pēc 15 minūtēm. Modinātāja ikona paliek.

Skaļuma iestatīšana no ārējās audio ierīces

Ar iezīmi [AUX in volume] (AUX ieejas skaļums) Jūs varat iestatīt skaļuma līmeni no pieslēgtās ārējās ierīces (skatiet nodaļu 'Ārējās audio ierīces pieslēgšana').

1. No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi).
 - Vai, spiediet **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.
2. Ejiet uz **[AUX in volume]**. Izvēlieties nepieciešamo skaļuma līmeni.

Displeja iestatījumi

Spilgtums

Uz MCD900 Jūs varat regulēt displeja spilgtumu. Kā izlemts, displejs iedegas, paliek nespodrs vai izslēdzas, kad MCD900 ir ieslēgts vai pārslēgts aktīvajā gaidīšanas režīmā.

- Sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Brightness when on]** (Spilgtums, kad ieslēgts) vai **[Brightness when standby]** (Spilgtums, kad pārslēgts gaidīšanas režīmā), izvēlieties iespēju un spiediet **OK**.
- Vai, uz tālvadības pults spiediet **BRIGHTNESS**, lai izvēlētos spilgtuma opciju displejam.

Fona noformējums

MCD900 izvēlnēm Jūs varat uzstādīt fona noformējumu.

Lai uzstādītu fona noformējumu,

1. Uz MCD900 izvēlieties un atskaņojiet fotogrāfiju.
2. Spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Wallpaper]** (Fona noformējums).
3. Sadaļā **[Wallpaper]** izvēlieties **[Current Picture]** (Pašreizējais attēls).
 - ↳ Pašreizējais attēls ir uzstādīts kā fona noformējums.

Ekrāna saudzētājs

Uz MCD900 ekrāna saudzētājs tiek ieslēgts, kad MCD900 tiek pārslēgts aktīvajā gaidīšanas režīmā.

Ja ieslēgts, izvēlētais ekrāna saudzētājs parādās. Pulkstenis ir parādīts ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Pēc noklusētās vides iestatījuma, pulksteņa displejs parādās kā ekrāna saudzētājs.

Lai uzstādītu ekrāna saudzētāju,

1. Uz MCD900 izvēlieties un atskaņojiet attēku.
2. Spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Screen saver]** (Ekrāna saudzētājs).
3. Sadaļā **[Screen saver]** izvēlieties **[Current Picture]** (Pašreizējais attēls).
 - ↳ Pašreizējais attēls ir uzstādīts kā ekrāna saudzētājs.

Slīdrādes iestatījumi

Esot slīdrādes režīmā, Jūs varat skatīties attēlus vienu pēc otra.


Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu slīdrādei,

1. No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Slideshow settings]** (Slīdrādes iestatījumi).
 - Vai, spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
2. Izvēlieties kādu no atskaņošanas režīmiem. Spiediet **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
 - ↳ **[Repeat]** (Atkārtot): Atskaņo visus attēlu atkārtoti.
 - ↳ **[Shuffle]** (Atskaņot jauktā secībā): Atskaņo visus attēlus jauktā secībā.

Lai iestatītu katra attēla atskaņošanas laiku,

1. No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Slideshow settings]** (Slīdrādes iestatījumi).
 - Vai, spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
2. Sadaļā **[Time per slide]** (Slaida laiks) izvēlieties katra attēla rādīšanas ilgumu.

Tālvadības pults

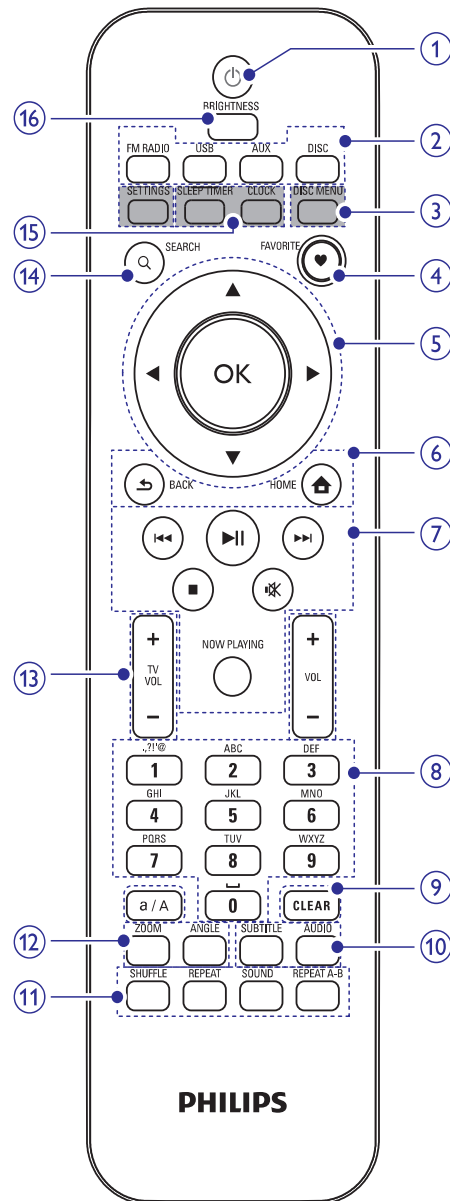

1. Power button

- Spiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet, lai pārslēgtu aktīvā gaidīšanas režīmā;

- Vai turiet nospiestu, lai pārslēgtu Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Iziet no demonstrācijas režīma.

2. Avotu pārslēgs

Izvēlas mediju avotu:

- **FM RADIO:** FM radio stacijas ar RDS (Radio Datu Sistēmu) tiek atbalstītas;
- **USB:** Dziesmas/forogrāfijas USB lielpjoma atmiņas ierīcē, kas pieslēgta ierīcei;
- **AUX:** Pieslēgtā ārējā audio ierīce (piem., MP3 atskaņotājs vai citi pārnēsājami mūzikas atskaņotāji);
- **DISC:** DVD/DivX/MP3/WMA faili diskos un audio kompaktdiskos.

3. SETTINGS (Iestatījumi)

- Piekļūst iestatījumu izvēlnēm.

DISC MENU (Diska izvēlne)

- **DISC režīmā:** Programmē iecienītās nodaļas/celiņus.

5. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK

- Navigācijas taustiņi.
- Spiediet, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

▲ / ▼

- **USB režīmā:** Superscroll: garā iespēju sarakstā, turiet nospiestu, lai sāktu Superscroll funkciju. Atlaidiet, lai pārlektu uz pirmo punktu, kas sākas ar pašreizējo zīmi vai ciparu.
- **DISC režīmā:** Izvēlas albumu (MP3/WMA diskos).

◀ / ▶

- **FM RADIO režīmā:** Turiet nospiestu, lai sāktu nākamās pieejamās radio stacijas uztveršanu.
- Nospiediet atkārtoti, lai precīzi noregulētu frekvenci.

OK

- Apstiprina izvēli.

6. Home button

- **HOME:** Atgriežas Māju ekrānā (galvenajā izvēlnē).

Back button

- **BACK:** Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

7. <</>>

- Meklēšanas taustiņi atskaņošanas ekrānā.
- USB/ DISC režīmā:** Spiediet, lai pārlektu uz iepriekšējo/ nākamā nodaļu/ celiņu.

II

- Sāk/ pauzē/ atsāk atskaņošanu.
- USB:** Sāk atskaņot visu faila mapi (SuperPlayTM).



- Aptur atskaņošanu



- Atslēdz/ atjauno skaņu.

NOW PLAYING (šobrīd atskaņo)

- Atgriežas uz atskaņošanas ekrānu.

8. Burtu – ciparu taustiņi

- Teksta ievadei
- FM RADIO režīmā:** Radio atskaņošanas ekrānā turiet nospiestu ciparu taustiņu, lai saglabātu pašreizējo staciju ar izvēlēto kārtas numuru.
- USB režīmā:** Quickjump: garā iespēju, kas sašķirotas alfabēta kārtībā, sarakstā, spiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos burtu un pārlektu uz pirmo punktu, kura nosaukums sākas ar izvēlēto burtu.

9. a/A

- Spiediet, lai pārslēgtos starp mazajiem un lielajiem burtiem;
- FM RADIO režīmā,** spiediet, lai saglabāto radio staciju sarakstā, lai sāktu stacijas nosaukuma rediģēšanu.

CLEAR

- Spiediet, lai dzēstu iepriekšējo ierakstu;
- Turiet nospiestu, lai dzēstu visus ierakstus.

10. SUBTITLE

- DISC režīmā:** Izvēlieties subtitru valodu (tikai video diskam).

AUDIO

- DISC režīmā:** Izvēlieties stereo, monofonisku – kreiso, monofonisku – labo vai sajauktu monofonisku kanālu (tikai VCD diskam);
- Izvēlieties audio valodu (tikai DVD un DivX diskam).

11. SHUFFLE

- Aktivizē/ izslēdz jauktas secības atskaņošanu.

REPEAT

- Pārslēdzas starp atkārtotas atskaņošanas iespējām.

SOUND

- Izvēlas skaņas iestatījumus.

REPEAT A-B

- DISC režīmā:** Atkārtot īpašu segmentu celiņa/ diska robežās.

12. ZOOM

- DISC režīmā:** Palielina/ samazina attēlu (video diskam un attēlu failiem kompaktdiskos).

ANGLE

- DISC režīmā:** Izvēlas kameras leņķi (video diskam un attēlu failiem kompaktdiskos).

13. +TV VOL-

- Palielina/ samazina pieslēgtā Philips TV skaļumu.

+VOL-

- Palielina/ samazina ierīces skaļumu.

14. SEARCH

- USB režīmā:** Spiediet, lai sāktu meklēšanu/ pārskatīšanu pa vienam ierakstam burtu- ciparu secībā.
- DISC režīmā:** Diska atskaņošanas laikā spiediet, lai sāktu meklēšanu pēc laika vai nodaļas/ celiņa.

15. SLEEP TIMER

- Iestata izslēgšanās taimerī.

CLOCK

- Parāda pulksteņa laiku,

16. BRIGHTNESS

- Izvēlas spilgtuma iespējas LCD displejam.

Atskaņošanas režīmi

Mūzikas atskaņošanas laikā Jūs varat izvēlēties atskaņot atkārtoti, atskaņot jauktā secībā vai atskaņot vienu pēc otra. Izvēlieties atskaņošanas režīmu kā vēlaties.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu mūzikas atskaņošanai,

Pirms atskaņošanas vai mūzikas atskaņošanas laikā,

- No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Play mode]** (Atskaņošanas režīms); Vai,
- Atkārtoti spiediet **REPEAT** vai **SHUFFLE** uz tālvadības pults.
 - ↔ – Atkārtoti atskaņo visas dziesmas mapē;
 - ↔-1 – Atkārtoti atskaņo pašreizējo dziesmu;
 - ↔ – Visas pašreizējās mapes dziesmas atskaņo jauktā secībā.

Skaņas iestatījumi

Uz MCD900 Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas iestatījumus sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound Settings]** (Skaņas iestatījumi).

- No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi).
 - Vai, spiediet **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Izvēlieties opciju. Spiediet **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Vai,

Uz tālvadības pults spiediet **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.

Basi un diskanta skaņas

Lietojiet [Bass/ Treble] iestatījumu, lai regulētu zemā (basu) vai augstā (diskanta) diapazonu muzikālajām notīm.

- No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi) > **[Bass / Treble]** (Basi/ diskanta skaņas).
 - Vai, spiediet **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.

- Atkārtoti spiediet ▲ / ▼, lai palielinātu/ samazinātu skaņas līmeni.
 - Spiediet **CLEAR**, lai izvēlētos dabisko līmeni.

Iezīme 'Full Sound' (Pilnīga skaņa)

[FullSound] iezīme atjauno skaņas detaļas, kuras mūzikas kompresija pazaudē (piem., MP3, WMA).

Ieslēdziet vai izslēdziet **[FullSound]** iezīmi sadaļā **[Settings]** > **[Sound settings]**.

Iezīme [Direct Source] (Tiešais avots)

Ar iezīmi **[Direct source]** Jūs varat izslēgt skaņas efektu iestatījumus uz MCD900, ieskaitot iestatījumus iezīmēm **[FullSound]** un **[Bass/ Treble]**.

Tādā veidā mūzikas tiek atskaņota tās oriģinālajā veidā bez skaņas efektiem no MCD900.

- Ieslēdziet vai izslēdziet **[Direct source]** iezīmi sadaļā **[Sound settings]**.



Padoms

- Kad iezīme **[Direct Sound]** ir ieslēgta, Jūs joprojām varat regulēt skaļumu un iezīmi **[Balance]** (Līdzsvars).
- Skaņas efektu iestatījumi ir atjaunoti un ieslēgti, kad iezīme **[Direct Sound]** ir izslēgta.

Audio līdzsvars

Ar iezīmi [Balance] (Līdzsvars) Jūs varat uzlabot klausīšanās pieredzi, regulējot atšķirības starp kreiso un labo audio kanālu.

- No 'Mājas ekrāna' ejiet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi) > **[Balance]** (Līdzsvars).
 - Vai, spiediet **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.
- Atkārtoti spiediet ◀ / ▶, lai palielinātu/ samazinātu izejas līmeni no kreisā/ labā audio kanāla.
 - Spiediet **CLEAR** līdzvērtīgam izejas līmenim no kreisā/ labā audio kanāla.

8. ATSKAŅOŠANA NO ĀRĒJĀS AUDIO IERĪCES (AUX)


Ar **AUX IN L/ R** kontaktu un **AUX** režīmu MCD900 ļauj Jums atskaņot ārēju audio ierīci (piem., pārnēsājamu mediju atskaņotāju) caur MCD900 skaļruņiem.

Atskaņošana no ārējās audio ierīces

1. Pārliecinieties, ka ārējā audio ierīce ir pareizi pieslēgta pie MCD900 (skatiet nodaļu 'ārējās audio ierīces pieslēgšana').
2. Uz MCD900 izvēlieties **AUX** režīmu.
 - No 'Mājas ekrāna' izvēlieties **[AUX]**.
 - Vai, spiediet **AUX** uz tālvadības pults.
3. Uz ārējās audio ierīces sāciet mūzikas atskaņošanu.
 - Mūzikas atskaņošanai Jūs varat lietot mūzikas iestatījumus uz MCD900.


... JŪSU MCD900

Mājas ekrāns

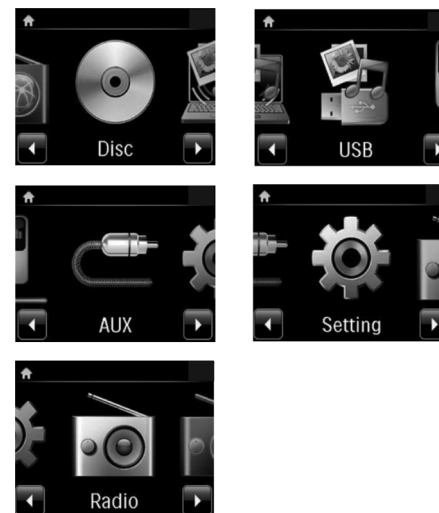

No 'Mājas ekrāna' Jūs varat izvēlēties Jūsu izvēlēto mūzikas avotu vai piekļūt **[Settings]** (iestatījumu) izvēlei. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Uz tālvadības pults spiediet Avotu selektoru vai lietojiet Navigācijas taustiņus ◀/▶ un **OK**.
2. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, spiediet **↶ BACK**.
3. Lai atgrieztos 'Mājas ekrānā', spiediet **🏠 HOME**.

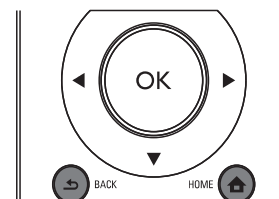


Teksta ievade

Lai ievadītu tekstu vai simbolus, spiediet atbilstošos burtu- ciparu taustiņus uz tālvadības pults.

- Lai ievadītu burtus/ ciparus/ simbolus, kas atbilst vienam burtu- ciparu taustiņam, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ ` { } ~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ ` { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Lai ievadītu simbolus, atkārtoti spiediet **[1]**.
- Lai ievadītu atstarpi, spiediet **[0]**.
- Lai pārslēgtos starp mazajiem un lielajiem burtiem, spiediet **[a/A]**.
- Lai dzēstu iepriekšējo zīmi, spiediet **[CLEAR]**. Lai dzēstu visus ierakstus, turiet nospiestu **[CLEAR]**.

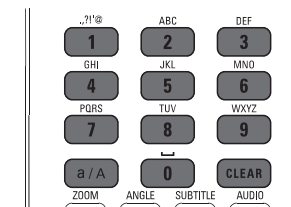

Padoms

- Valodām, kas atšķiras no angļu valodas, uz burtu- ciparu taustiņa norādītās zīmes var atšķirties no reālajām.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
abc2àáâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
def3éêëè	DEF3ÉÊËÈ
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõöø	MNO6ÑÒÓÔÕÖØ
pqr7ß	PQR7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

RDS lietošana pulksteņa iestatījumam

Piezīme

- Ja Jūs lietojat RDS staciju pulksteņa iestatījumam, pārliecinieties, ka RDS stacija pārraida laika signālus.

- 'Mājas ekrānā' izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
 - Lai piekļūtu punktam **[Settings]**, Jūs varat arī spiests uz tālvadības pults **SETTINGS**.
- [Date and time]** punktā izvēlieties **[Current date and time]** (pašreizējais datums un laiks) > **[Automatic (RDS)]** (Automātiski (RDS)).
 - Ierīce automātiski meklē pirmo saglabāto radio staciju.
 - Laiks tiek iestatīts atbilstoši laika signālam no stacijas.
- Lai lietotu citu RDS staciju pulksteņa iestatījumam, nekavējoties uztveriet RDS staciju.

Padoms

- Lai lietotu RDS staciju regulāram pulksteņa iestatījumam, saglabājiet staciju kā pirmo saglabāto staciju sarakstā.

7. FM RADIO ATSKAŅOŠANA

FM radio stacijas uztveršana

Piezīme

- Pirms FM radio staciju uztveršanas pārliecinies, ka esat pareizi uzstādījuši komplektā iekļauto FM antenu (skatiet nodaļu 'FM antenas pieslēgšana').

Automātiskā uztveršana

- Uz MCD900, uz tālvadības pults spiediet **FM RADIO**.
 - Vai 'Mājas ekrānā' izvēlieties **[FM radio]**.
- Esot **[FM radio]** izvēlnē, izvēlieties **[Auto store]** (automātiskā saglabāšana).
 - MCD900 automātiski sāk pieejamo staciju meklēšanu.
 - Radio atskaņošana sākas, un maksimāli līdz 60 stacijām tiek saglabātas atmiņā, kad automātiskā uztveršana ir pabeigta.
 - Saglabātās radio stacijas ir saglabātas sarakstā uztveres stipruma secībā, ar RDS radio stacijām saraksta augšgalā.
- Lai izvēlētos kādu no saglabātajām radio stacijām, ejiet uz **[Presets]**.

Manuālā uztveršana

- Esot **[FM radio]** izvēlnē, izvēlieties **[Manual tuning]** (manuālā uztveršana).
- Turiet nospiestu **◀/▶**, lai sāktu automātisko uztveršanu.
 - Jūs uztverat nākamo pieejamo staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.
- Atkārtoti spiediet **◀/▶**, lai precīzi uztvertu frekvenci.

Saglabāto radio staciju rediģēšana

Pašreizējās stacijas saglabāšana noteiktā pozīcijā Radio stacijas klausīšanās laikā Jūs varat saglabāt pašreizējo staciju izvēlētajā pozīcijā (0-9) saglabāto staciju sarakstā. Ciparu taustiņi (0-9) uz tālvadības pults atbilst pozīcijām (0-9) saglabāto radio staciju sarakstā.

- Uztveriet izvēlēto radio staciju.
- Radio atskaņošanas ekrānā turiet nospiestu ciparu taustiņu.

- Ja nepieciešams, spiediet **NOW PLAYING**, lai atgrieztos radio atskaņošanas ekrānā.
- Pašreizējā stacija ir saglabāta izvēlētajā pozīcijā.

Stacijas informācijas rediģēšana

- FM RADIO** režīmā ejiet uz **[Presets]** (Saglabātās radio stacijas).
- Saglabāto radio staciju sarakstā,
 - Izvēlieties staciju, kuras informāciju vēlaties rediģēt;
 - Spiediet **a/A**, lai sāktu rediģēšanu;
 - Spiediet **◀/▶**, lai izvēlētos ieraksta vietu, atkārtoti spiediet **▲/▼**, lai izvēlētos nepieciešamās zīmes.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas.

FM radio klausīšanās

- Uz MCD900, uz tālvadības pults spiediet **FM RADIO**.
 - Vai 'Mājas ekrānā' izvēlieties **[FM radio]**.
- Uztveriet izvēlēto radio staciju (skatiet nodaļu 'FM radio staciju uztveršana').
 - Lai izvēlētos saglabātu radio staciju:** Ejiet uz **[FM radio] > [Presets]**; Vai, spiediet atbilstošu ciparu taustiņu radio atskaņošanas ekrānā (tikai pirmajām 10 saglabātajām radio stacijām).
- Lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu radio atskaņošanai,
 - Spiediet **✱**.

RDS (Radio Datu sistēma)

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Automātiskās programmēšanas laikā RDS stacijas tiek ieprogrammētas pirmās.

Uztverot RDS staciju, Jūs varat redzēt šādu informāciju ekrānā:

- Stacijas nosaukums.
- Programmas tips, kā [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
- Frekvenci.
- Ritinātu tekstu (Radio teksta ziņojumus), ja pieejams.


3. SAGATAVOŠANĀS

Soundsphere skaļruņu novietošana

Informācija par Soundsphere skaļruņiem

Komplektā iekļautie Soundsphere skaļruņi var producēt pilna- diapazona skaņas visapkārt nosegtajai zonai. Pretēji standart skaļruņiem, Soundsphere skaļruņi ir mazāk jutīgi pret precīzu atrašanās vietu. Vidējo un augsto frekvenču skaņas no Soundsphere skaļruņiem tiek uztvertas pat tad, ja Jūs atējat nost no Soundsphere skaļruņiem. Tādā veidā autentiskā skaņas pieredze var tikt paplašināta uz visām pusēm no skaļruņiem.

Kā novietot soundsphere skaļruņus

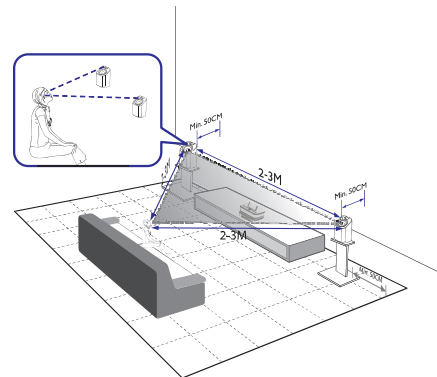

Vislabākajai klausīšanās kvalitātei:

- Novietojiet skaļruņus ar skandām ausu līmenī un vismaz 50 cm no aizmugurējās sienas.
- Skaļruņus novietojiet uz skaļruņu statīviem, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu.
- Novietojiet skaļruņus 2 līdz 3 metru attālumā vienu no otra tā, lai divi skaļruņi un Jūsu izvēlētajā klausīšanās pozīcijā veidotu vienādsānu trīsstūri.
- Novietojiet skaļruņus ar skandām pret klausīšanās pozīciju.
- Lai saglabātu skaņu no skaļruņiem brīvu, nekad nenovietojiet skaļruņus starp plauktiem.

* Padoms


- Alternatīvi, Jūs varat novietot Soundsphere skaļruņus uz grīdas vai plauktu augšā, lai arī tas nav atzīstams par labāko.
- Novietojot skaļruņus vismaz 50 cm no aizmugurējās sienas, Jūs varat padarīt basus šaurākus un uzlabot klausīšanās kvalitāti.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

! Brīdinājums

- Eksplozijas risks! Vienmēr glabāiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Bateriju samazināta darbības laika risks! Nekad nejauciet dažādu marku vai tipa baterijas.
- Ierīces sabojāšanas risks! Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.


- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet 2 AAA R03 tipa baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

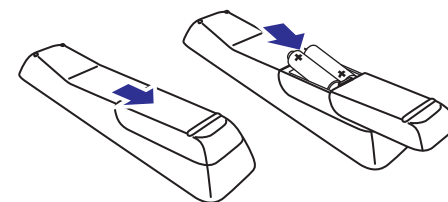

4. PIEVIENOŠANA

Galvenās ierīces un CD/ DVD ierīces pieslēgšana


- Kā parādīts, pieslēdziet kabeli **DIN IN** kontaktam.

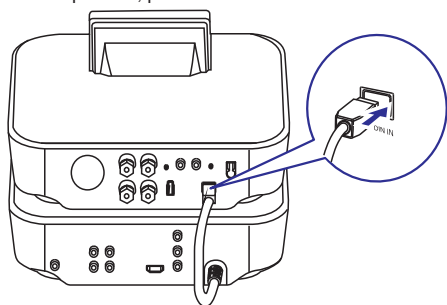

Skatņu pieslēgšana

Piezīme

- Vienmēr pieslēdziet skatņus pirms MCi900 pieslēgšanas AC strāvas rozetei. Tā rīkojoties, Jūs varat izvairīties no spēcīga trokšņa, kas var rasties skatņu uzstādīšanas laikā, skatņu vadiem pieskaroties MCi900 metāliskajām virsmām.
- Uz **MCD900** pārliecinieties, ka kreiso skatni pieslēdzat **LOUDSPEAKERS L+, L-** un labo skatni pie **LOUDSPEAKERS R+, R-**.
 - Lai pieslēgtu skatņus,
 - Kā parādīts, atskrūvējiet kontaktus to atbrīvošanai;
 - Pilnībā ievietojiet skatņu vadu galus kontaktā, sarkano galu – sarkanajā kontaktā, un sudraba galu – melnajā kontaktā;
 - Aizskrūvējiet kontaktus līdz skatņu vadi ir droši nostiprināti.

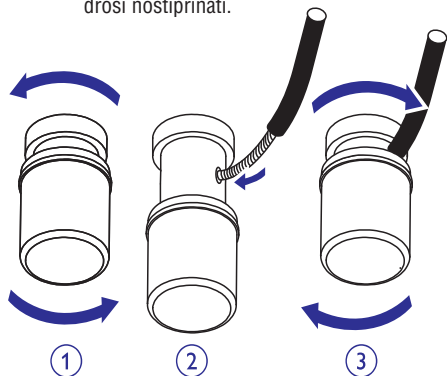

Pieslēgšana diska atskaņošanai

Diska atskaņošanai veiciet audio/ video savienojumus.


TV pieslēgšana

Uz **MCD900**, Jūs varat pieslēgt TV, lietojot vienu no diviem video kontaktiem.

Izvēlieties video kontaktu, ko atbalsta Jūsu TV:

- Kompozītu video (CVBS): standarta TV;
- HDMI kontaktu: augstas izšķirtspējas TV, kas saderīgs ar HDMI (High Definition Multimedia Interface)/ DVI (Digital Visual Interface) un HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

Kompozītu video kontakta lietošana

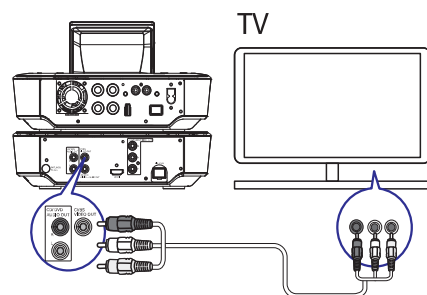

- Kā parādīts, pieslēdziet komplektā iekļautā kompozīta audio/ video vada pie atbilstošajiem kontaktiem.


HDMI kontakta lietošana (HDMI vads ir iegādājams atsevišķi)

Lietojiet HDMI kontaktu, lai savienotu augstas izšķirtspējas YV (HDTV), kas aprīkots ar HDMI (High Definition Multimedia Interface) vai DVI (Digital Visual Interface) un saderīgs ar HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

... ATSKAŅOŠANA NO USB LIELAPJOMA ATMIŅAS IERĪCES

Superscroll

Garā iespēju sarakstā **Superscroll** iezīme ļauj Jums sākt meklēšanu alfabēta secībā. Jūs varat ātri aizsniegt pirmo punktu, kura nosaukums sākas ar izvēlēto burtu.

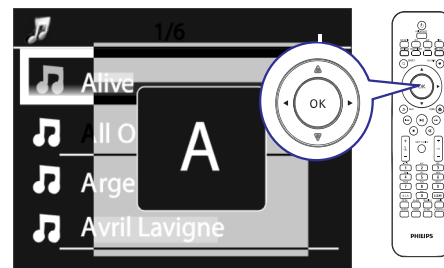

- Turiet nospiestu **▲ / ▼**, lai sāktu Superscroll meklēšanu.
 - Uznirstošs teksta logs parādās. Zīmes ir parādītas atkārtoti alfabēta secībā, sākot ar pašreizējo zīmi.
- Atlaidiet **▲ / ▼**, kad sasniedzat izvēlēto zīmi.
 - Jūs sasniedzat pirmo punktu, kurš sākas ar izvēlēto zīmi.

... ATSKAŅOŠANA NO USB LIELAPJOMA ATMIŅAS IERĪCES

Mūzikas/ attēlu meklēšana

Lai pārvietotos pa izvēlnēm atskaņošanas laikā, rīkojieties šādi:

1. Uz tālvadības pults spiediet **SEARCH**, tad lietojiet Navigācijas taustiņus.
2. Lai atgrieztos Atskaņošanas ekrānā, spiediet **NOW PLAYING**.

Padoms

- Atskaņošanas ekrānā Jūs varat atkārtoti spiest arī **◀◀** un **▶▶**, lai izvēlētos dziesmas.

Iespēju sarakstā Jūs varat rīkoties kādā no turpmāk aprakstītajiem veidiem, lai atrastu, kas vajadzīgs:

Padoms

- Ja veicat meklēšanu kādā no turpmāk aprakstītajiem veidiem, pārliecinieties, vai MCD900 ir **USB** režīmā.

- Lietojiet navigācijas taustiņus **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Sāciet ātro meklēšanu, lietojot meklēšanu pēc burtiem -cipariem, Superscroll vai Quickjump iezīmes.

Piezīme

- **Meklēšana pēc burtiem -cipariem, Superscroll un Quickjump** iezīmes ir pieejamas tikai tad, kad Jūs piekļūstat garam sašķīrotam iespēju sarakstam (neieskaitot 'mājas ekrānu' un izvēlņu sarakstus).

Meklēšana pēc burtiem – cipariem

Garā iespēju sarakstā sāciet meklēšanu pēc burtiem – cipariem, ievadot zīmes, ar kuriem punkts sākas vai kuri ir iekļauti tā nosaukumā.


1. Uz tālvadības pults spiediet **SEARCH**, ja nepieciešams.
↳ Teksta logs parādās.



2. Ievadiet zīmes, lietojot tālvadības pulti (skatiet nodaļu 'teksta ievade').
3. Spiediet **OK** pēc teksta ievades pabeigšanas.
↳ Meklēšana sākas.
↳ Jūs varat atrast punktu sarakstu, kuru nosaukums ir ievadītās zīmes.
↳ Jūs varat atrast tuvu līdzīgos punktus, ja neviena punkta nosaukumā nav precīzu zīmju.

Quickjump

Jūs varat lietot arī **Quickjump** iezīmi meklēšanai pēc burtiem – cipariem.

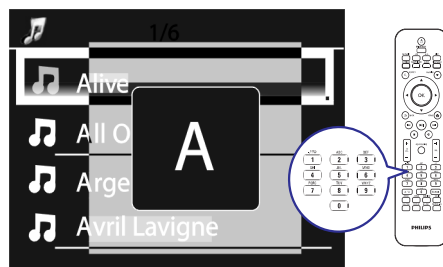

Lai uzmeklētu pirmo punktu, kura nosaukums sākas ar noteiktu zīmi,

- Spiediet vienu vai vairākas reizes uz taustiņa, uz kura redzama atbilstošā zīme, līdz vajadzīgā zīme parādās.


Lai uzmeklētu pirmo punktu, kura nosaukums sākas ar nākamo burtu,

- Spiediet **▶**.

Lai uzmeklētu pirmo punktu, kura nosaukums sākas ar iepriekšējo burtu,

- Spiediet **◀**.

... PIEVIEŅOŠANA

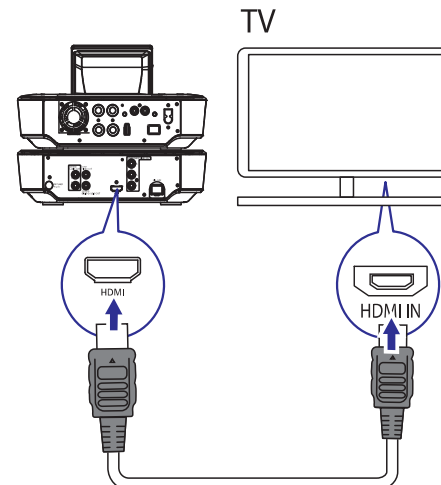

- Kā parādīts, pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces kontakta 'HDMI' kontakta, un
 - TV HDMI ieejas kontakta.
- TV/ monitoriem tikai ar DVI savienojumu, pieslēdziet ar HDMI/DVI adapteri.


Padoms

- Kā kompakta audio/ video interfeiss, GDMI pārraida nesaspiektus digitālos datus. Ar HDMI savienojumus, augstas izšķirtspējas video/ audio saturu var parādīt uz HDTV optimālā video un audio kvalitātē.

Atskaņošana no citas skaļruņu sistēmas

Lai atskaņotu no citas skaļruņu sistēmas, pieslēdziet digitālo audio kabeli (nav iekļauts komplektā) pie:


- **CD/ DVD DIGITAL AUDIO OUT** kontakta uz **MCD900**;
- Ārējās skaļruņu sistēmas digitālā audio ieejas.

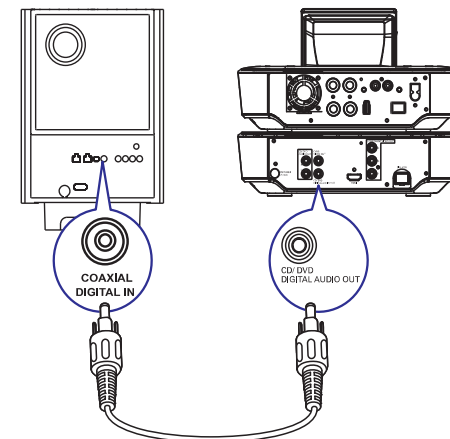

Piezīme

- Pārliecinieties, ka ārējā audio sistēma ir ieslēgta Aux-in režīmā, ja Jūs atskaņojat skaņas no ārējās audio sistēmas skaļruņu sistēmas.

FM antenas pieslēgšana

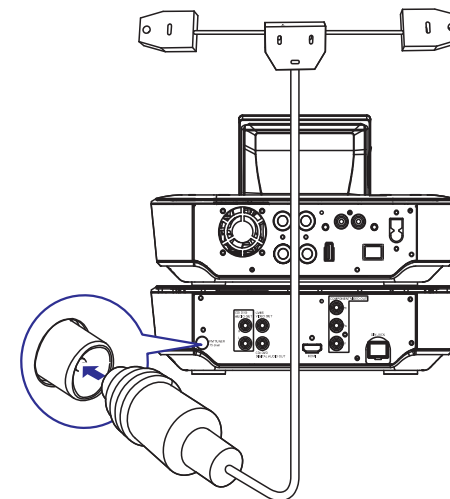

Piezīme

- Vienmēr pieslēdziet FM antenu pirms FM radio staciju uztveršanas.

... PIEVIENOŠANA


- Pieslēdziet komplektā iekļauto T-veida antenu šīs ierīces **FM TUNER** kontaktam;
- Izstiepiet antenu pilnā tās garumā un piestipriniet to pie sienas.

Ārējās audio ierīces pieslēgšana

Jūs varat klausīties ārējo audio ierīci caur **MCD900** skaļruņiem. Lai to izdarītu, veiciet šādu savienojumu, tad izvēlieties **AUX** režīmu uz **MCD900**.

Pieslēdziet audio kabeļus (sarkans/ balts -0 nav iekļauts komplektā) pie:


- Šīs ierīces **AUX IN L/ R** un
- Ārējās audio ierīces audio izejas kontaktiem.

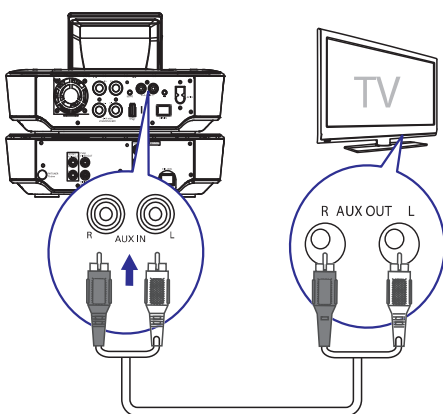

Vai, lai atskaņotu no pārnēsājama mediju atskaņotāja, lietojot 3.5 mm austiņu kontaktu,

Pieslēdziet austiņu RCA vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- Šīs ierīces **AUX IN L/R** un
- Pārnēsājamā mediju atskaņotāja austiņu kontaktam.

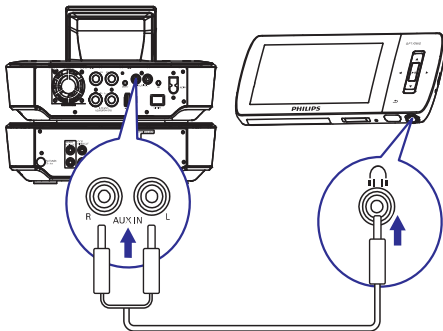


ieslēgšana / izslēgšana

Strāvas pieslēgšana

Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.

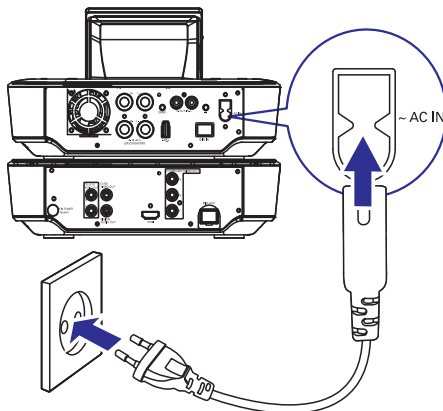

- Pieslēdziet **MCD900** strāvas apgādei.

Piezīme


- Datu etiķete atrodas ierīces apakšā vai aizmugurē.

6. ATSKAŅOŠANA NO USB LIELAPJOMA ATMIŅAS IERĪCES

USB lielpjoma atmiņas ierīces pieslēgšana

Ar **MCD900** Jūs varat atskaņot mūziku/ fotogrāfijas, kas saglabātas USB lielpjoma atmiņas ierīcē. Lai to izdarītu,

- Pieslēdziet USB lielpjoma atmiņas ierīci **MCD900** kontaktam;
- Uz **MCD900** izvēlieties **[USB]** režīmu.

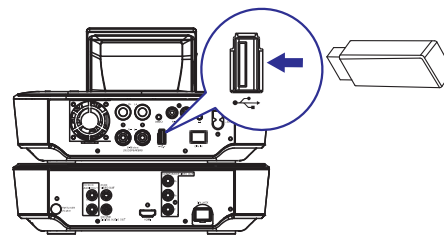


USB lielpjoma atmiņas ierīces bibliotēka

Organizējiet failus USB lielpjoma atmiņas ierīcē

- Audio failus:
Ja failos ir failu informācija (meta tag vai ID3 tags), faili tiks automātiski saglabāti pēc failu informācijas, piem., Māksliniēka, Albuma nosaukuma, Žanra, un citiem.

Ieslēdziet mediju organizēšanas programmatūru, lai pārbaudītu vai rediģētu failu informāciju. Piemēram, uzklīkšķiniet, kā parādīts, uz **Windows Media Player 11**. Izvēlieties dziesmu, tad izdariet dubultklikšķi uz tās, lai rediģētu.

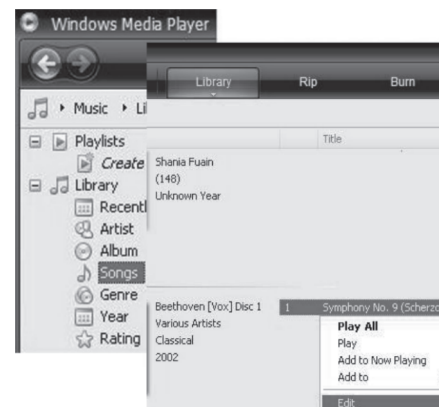

Ja nepieciešams, Jūs varat arī organizēt audio failus citās mapēs kā nolemts.

- Attēla failus:

Organizējiet failus dažādās mapēs kā nolemts. Albumi tiek saglabāti alfabēta secībā.

Atskaņošana no USB zibatmiņas ierīces

- Uz **MCD900** pārliecinieties, ka USB lielpjoma atmiņas ierīce ir pareizi pieslēgta.
- Uz tālvadības pults spiediet **USB**.
↳ Failu šķirošanas procedūra var aizņemt kādu laiku. Failu šķirošanas laikā failu mapes ir parādītas.
↳ Audio faili ir parādīti dažādās kategorijās (piem., Māksliniēka, Albuma nosaukuma, Žanra), ja failiem meta/ ID3 tagi ir rediģēti.
↳ Arī attēlu faili ir organizēti.
- Izvēlieties Jūsu celiņu vai albumu.
- Spiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
• Atskaņošana sākas no albuma sākuma, ja Jūs spiežat **▶▶** uz albuma.
↳ Atskaņošanas ekrāns parādās, kad atskaņošana sākas.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.

Fotogrāfiju atskaņošana

- Spiediet **▲ / ▼**, lai pagrieztu attēlu;
- Spiediet **◀ / ▶**, lai pārietu uz iepriekšējo/ nākamā attēlu;
- Spiediet **▶▶**, lai sāktu visu attēlu atskaņošanu slīdrādes režīmā.



... MŪZIKAS CD/ FILMU DVD ATSKAŅOŠANA

2. Spiediet **FAVOURITE** uz tālvadības pults.
↳ TV ekrānā Jūs varat redzēt izvēlni, kas paredzēta, lai Jūs varētu programmēt izvēlētajās nodaļās/ celiņus.
3. Lietojiet tālvadības pulti, lai reģistrētu izvēlētajās nodaļās/ celiņus.

Lai atskaņotu programmu,

- TV ekrānā izvēlieties [Start] (Sākt).

Lai dzēstu programmu,

- Spiediet **■**;
- Vai, izņemiet disku no disku nodalījuma.

Atskaņošanas iespēju izvēle

Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle

Diska atskaņošana laikā Jūs varat atkārtoti atskaņot nodaļu/ celiņu vai failu, vai mapes failus. Jūs varat arī mapes celiņus vai failus atskaņot jauktā secībā.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu atkārtotas/ sajauktas secības iespējas

- Atkārtoti spiediet **REPEAT** vai/ un **SHUFFLE**.

Lai atkārtotu diska segmenta atskaņošanu

1. Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā beigu punktā.
↳ Izvēlētais segments sāk atkārtoti atskaņoties.
↳ Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.



Piezīme

- Punktus A un B var izvēlēties tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Attēla mērogrmaiņa

1. Video/attēla atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu/samazinātu attēlu.
 - Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, lai pārvietotos pa attēlu.

Kameras leņķa MAINĀ

Dažos DVD diskos ir ierakstītas izvēles ainas, kā ainas, kas ierakstītas no dažādiem leņķiem. Šādiem DVD diskos Jūs varat izvēlēties no pieejamajām izvēles ainām.

1. DVD atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE**, lai pārslēgtos starp kameras leņķiem.

... PIEVIEŅOŠANA

Ieslēgšana/ izslēgšana


1. Spiediet **⏻** vai avota selektoru, lai ieslēgtu ierīci.
2. Lai izslēgtu ierīci,
 - Spiediet **⏻**, lai pārslēgtu aktīvā gaidīšanas režīmā;
 - Vai, turiet nospiestu **⏻**, lai ieslēgtu ekonomisko gaidīšanas režīmu (strāvas taupīšanas režīms).

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā dažas **MCD900** funkcijas paliek saglabā normālo strāvas patēriņu, piem., pulksteņa ekrāns.

Aktīvā gaidīšanas režīmā:

- Strāvas indikators iedegas sarkans;
- Pulksteņa laiks ir parādīts, ja esat pulksteni iestatījuši.

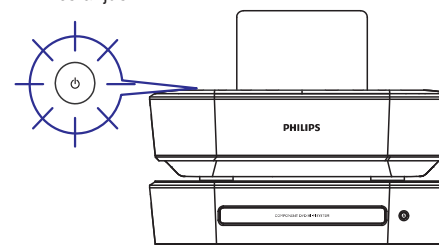

Automātiskais gaidīšanas režīms

Ja nekāda darbība uz **MCD900** nenotiek 10 minūtes, **MCD900** var automātiski pārslēgties aktīvajā gaidīšanas režīmā.

Ekonomiskais gaidīšanas režīms

Ekonomiskais gaidīšanas režīms ir strāvas taupīšanas režīms. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā visas galvenās funkcijas ir pārslēgtas zema- strāvas patēriņa stāvoklī vai izslēgtas, piem., mikroprocesors un displejs.

5. MŪZIKAS CD/ FILMU DVD ATSKAŅOŠANA

! Brīdinājums


- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar papildus piederumiem, kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

≡ Piezīme

- Pārļiecinieties, ka esat veikuši diska atskaņošanai nepieciešamos savienojumus (skatiet nodaļu 'Pieslēgšana diska atskaņošanai').
- Atbalstīto disku formātus skatieties nodaļā 'Ievads'.

Pamatdarbības

1. Uz MCD900 spiediet ▲.
↳ Diska nodalījums atveras.
2. Ievietojiet disku nodalījumā ar drukāto pusi uz augšu. Spiediet ▲.
↳ Diska atskaņošana sākas automātiski pēc diska nolasīšanas.

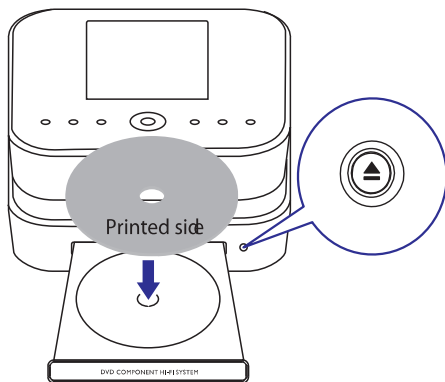


3. Ja nepieciešams, uz tālvadības pults spiediet **DISC**, tad ►||, lai sāktu atskaņošanu.

4. Diska atskaņošanas laikā
 - Atkārtoti spiediet ◀◀/▶▶, lai izvēlētos celiņu/ nodaļu. WMA/ MP3 failiem diskā, spiediet ▲/▼, lai izvēlētos failu mapi.
 - Spiediet ◀/▶, lai meklētu atpakaļ/ uz priekšu.
 - Spiediet ►||, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Spiediet ■, lai beigtu atskaņošanu.

Diska izvēlnes lietošana

Pēc diska ievietošanas nodalījumā Jūs TV ekrānā varat redzēt diska iestatījumus.

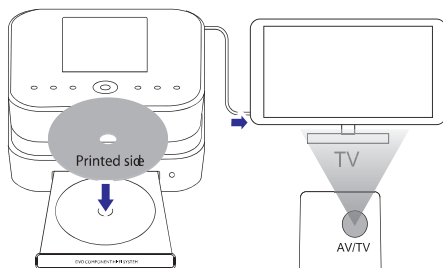

1. Uz MCD900 ievietojiet disku nodalījumā.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Uz Jūsu TV tālvadības pults spiediet AV/ TV taustiņu tikmēr, līdz redzat Philips ekrānu vai video diska ekrānu.
 - Pārslēdziet TV uz zemāko kanālu, tad spiediet kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Philips ekrānu vai video diska ekrānu.
 - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.

* Padoms


- Video ieejas kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanāliem un var būt apzīmēts kā FRONT, AV IN, VIDEO un tml. Papildus informāciju par pareizā ieejas kanāla izvēli uz TV meklējiet TV lietošanas pamācībā.

... MŪZIKAS CD/ FILMU DVD ATSKAŅOŠANA

Pieklūšana diska izvēlnei

Lai manuāli pieklūtu diska izvēlnei

- **DISC** režīmā uz tālvadības pults spiediet **DISC MENU** vai **SETTINGS**.

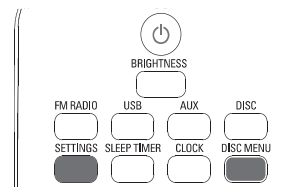

Filmu disku atskaņošana (DVD/ DivX/ VCD)

Pauzēšana/ atskaņošanas atsākšana/ beigšana

Lai pauzētu atskaņošanu

- Diska atskaņošanas laikā spiediet ►||, lai pauzētu atskaņošanu.
↳ TV ekrāns rāda ainu, kurā atskaņošana pārtraukta.
- Vai, DVD atskaņošanas laikā, spiediet ■.
↳ TV rāda Philips ekrānu.

Lai atsāktu atskaņošanu

- Spiediet ►||,
↳ Diska atskaņošana tiek atsākta no vietas, kur iepriekš tika pārtraukta.

Lai beigtu atskaņošanu

- Atkal spiediet ■.

Meklēšana

Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ

1. Atskaņošanas laikā turiet nospieztu taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā, spiediet taustiņu ►||.

Meklēšana pēc laika vai nodaļas/ celiņa numura

1. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SEARCH**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa rediģēšanas lauks.
 - Laika laukam, ievadiet atskaņošanas pozīciju stundās, minūtēs un sekundēs.

- Nodaļas/ celiņa laukam, ievadiet nodaļas/ celiņa numuru.
↳ Atskaņošana sākas automātiski no Jūsu izvēlēta punkta.

Valodas izvēle diska atskaņošanai

Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD vai DivX video disku audio valodu.

1. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO**.
↳ Parādās valodas iespējas. Ja izvēlētais audio kanāls nav pieejams, tiek lietots diska noklusētais audio kanāls.

≡ Piezīme

- Dažiem DVD diskem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

Subtitru valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD disku subtitru valodu.


- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

* Padoms

- Dažiem DVD diskem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

Iecienīto nodaļu/ celiņu programmēšana

Jūs varat atskaņot noteiktas diska nodaļas/ celiņus. Programmējiet nodaļas/ celiņus, kā izvēlēts TV ekrānā.

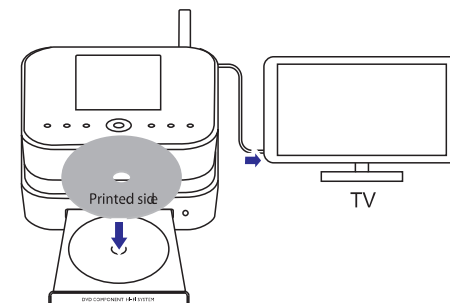

1. **DISC** režīmā, pārļiecinieties, ka diska atskaņošana ir pārtraukta.