

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
Registre su producto y obtenga asistencia en



AZ1048

www.philips.com/welcome



PT-BR **Manual do Usuário**

PHILIPS

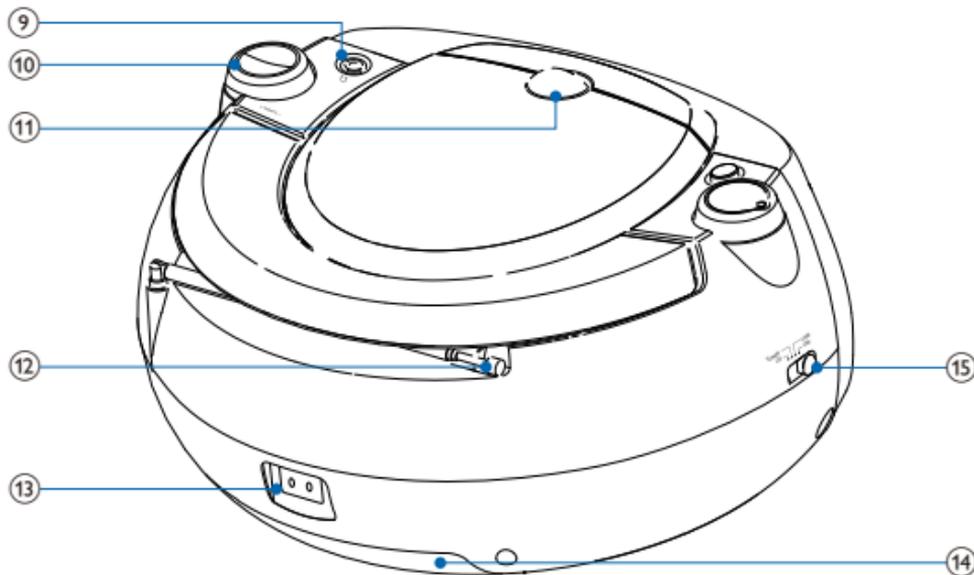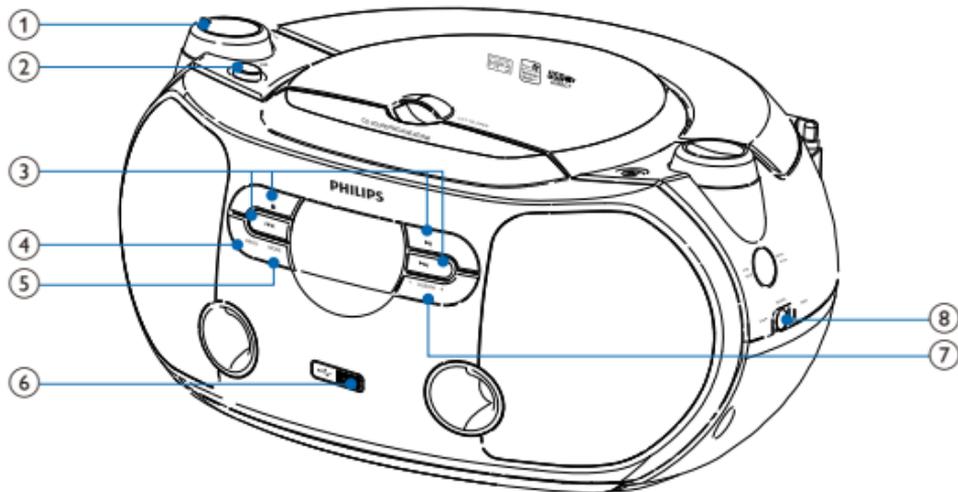

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Leia estas instruções.
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.
- ⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑫ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo

de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.

13 **CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:**

- Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.

14 **O equipamento não deve ser exposto a respingos.**

15 **Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).**

16 **Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.**



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

A gravação e a reprodução de materiais requerem consentimento. Consulte a Lei de Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção ao Artista de 1958 a 1972.

Reciclagem



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC:



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências

potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser descartadas juntamente ao lixo doméstico cotidiano.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira junto ao elemento químico "Pb", significa que as pilhas cumprem com as exigências estabelecidas para o chumbo:




Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de baterias. O descarte correto de baterias ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este aparelho inclui este rótulo:

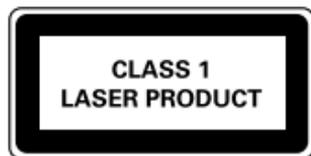

2 CD Soundmachine

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este aparelho, você pode ouvir áudio de discos, dispositivos USB ou estações de rádio. Você também pode programar a seqüência de reprodução de faixas e aprimorar o som com a função Reforço dinâmico de graves.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- CD Soundmachine
 - Cabo de alimentação
 - Adaptador de energia (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)
 - Manual do Usuário
-

Visão geral da unidade principal

- ① **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
- ② **DBB**
 - Liga/desliga os reforços de graves.
- ③ **■**
 - Para a reprodução do CD.
 - Apaga uma programação de CD.



- Inicia ou pausa a reprodução do CD.



- Seleciona a faixa anterior/seguinte.
- Faz uma pesquisa rápida para trás/para frente na faixa atual.

④ **PROG**

- Programa faixas e navega pela programação.

⑤ **MODE**

- Seleciona um modo de reprodução: REPEAT ou SHUFFLE.



- Entrada USB.

⑦ **ALBUM +/-**

- Pula para o álbum seguinte/anterior em um CD de MP3.

⑧ **BAND**

- Seleciona uma faixa de onda.



- Entrada para fone de ouvido.

⑩ **TUNING +/-**

- Sintoniza estações de rádio.

⑪ **LIFT TO OPEN**

- Abre/fecha o compartimento de CD.

⑫ **Antena telescópica**

- Melhora a recepção de FM.

⑬ **AC MAINS~**

- Entrada para o cabo de alimentação.

⑭ **Compartimento de pilhas**

⑮ **Seletor de fonte: CD, USB, TUNER, OFF**

- Selecciona uma fonte: CD, USB, rádio ou MP3.
- Alterna para o modo de espera.

3 Primeiros passos



Cuidado

- Use os controles somente conforme as instruções deste manual do usuário.
- Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.


Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Instalar pilhas

- 1 Abra o compartimento da bateria.

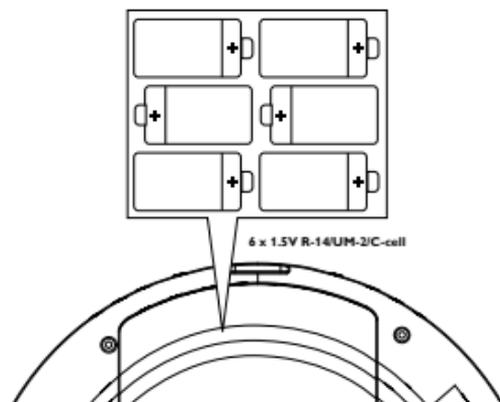

- 2 Insira seis pilhas de 1,5 V R14/UM-2/C com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.



Dica

- Se quiser poupar as pilhas, use o cabo de alimentação fornecido.

Conectar à alimentação



Aviso


- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do produto.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.




Nota

- Instale o aparelho próximo a uma tomada elétrica, de fácil acesso.

- 1 Coloque o seletor de voltagem, localizado na parte inferior do aparelho, na posição correspondente à tensão da rede elétrica local.

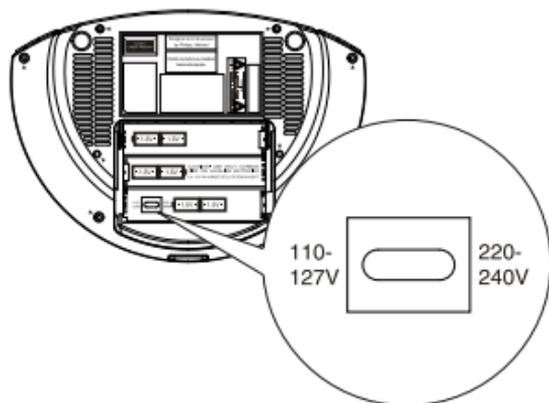

- 2 Conecte o cabo de alimentação à entrada **AC MAINS~** no aparelho e a uma tomada elétrica.

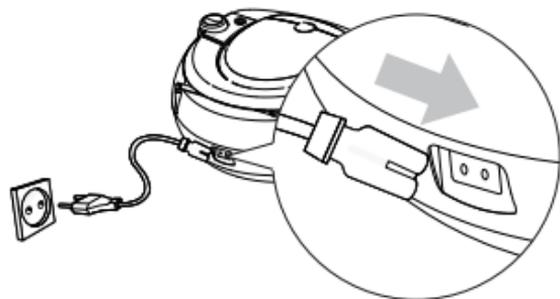

Dica

- Para poupar energia: após o uso, coloque o seletor de fonte na posição **OFF**. Para desativar o CD Soundmachine, desconecte o plugue da tomada elétrica.

4 PLAY

Reproduzir CD



Nota

- Não é possível reproduzir CDs codificados com tecnologias de proteção a direitos autorais.

Você pode reproduzir CDs de áudio comercialmente disponíveis:

- CDs graváveis (CD-R)
- CD regraváveis (CD-RW)
- CDs de MP3

1 Coloque o seletor de fonte na posição **CD**.

2 Levante a tampa do compartimento de CD.

3 Insira um CD com o lado impresso voltado para cima.

4 Feche delicadamente a tampa.

↳ O número total de faixas é exibido.

5 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.

↳ **[▶]** é exibido.

- Para pausar a reprodução do CD, pressione **▶||**.
- Para reiniciar a reprodução do CD, pressione **▶||** novamente.
- Para interromper a reprodução do CD, pressione **■**.

Reproduzir a partir de um dispositivo USB



Nota

- Verifique se o conteúdo de áudio do dispositivo USB pode ser reproduzido, de acordo com os formatos suportados. (Consulte "Informações sobre reprodução USB")

- 1 Abra a tampa da entrada USB.
- 2 Conecte o dispositivo USB à entrada .
- 3 Coloque o seletor de fonte na posição **USB**.
- 4 Pressione  para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione .
 - Para interromper a reprodução, pressione .
 - Para pesquisar em um arquivo de áudio, pressione e segure  e solte para retornar à reprodução normal.

Ouvir rádio

- 1 Coloque o seletor de origem na posição **TUNER**.
- 2 Coloque o seletor **BAND** na posição **FM** ou **MW**.
- 3 Gire **TUNING +/-** para sintonizar uma estação.



Dica

- Para melhorar a recepção de FM, você pode estender, inclinar ou girar a antena telescópica.
- Para melhorar a recepção de MW, vire o CD Soundmachine para outra direção.

5 Opções de reprodução

Programar seqüência de reprodução

Você pode armazenar até 30 faixas na seqüência desejada.

Para discos MP3 e WMA:

- 1 No modo de parada, pressione **PROG** para iniciar a programação da seqüência de reprodução.
↳ **[PROG]** e **[P01]** são exibidos.



- 2 Pressione **ALBUM +/-** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **◀◀▶▶** para selecionar uma faixa.
- 4 Pressione **PROG** para armazenar a faixa.
↳ **[PROG]** e **[P02]** são exibidos.
- 5 Repita as etapas 2 a 4 para selecionar todas as faixas e armazená-las.
↳ Quando todas as 30 faixas estiverem armazenadas, não será possível selecionar mais faixas, e o display exibirá **[PROG]** e **[FUL]**.

Para CDs:

- 1 No modo de parada, pressione **PROG** para iniciar a programação da seqüência de reprodução.
↳ **[PROG]** e **[P01]** são exibidos.



- 2 Pressione **◀◀▶▶** para selecionar uma faixa.
- 3 Pressione **▶** para armazenar a faixa.
↳ **[PROG]** e **[P02]** são exibidos.
- 4 Repita as etapas 2 a 4 para selecionar todas as faixas e armazená-las.
↳ Quando todas as 30 faixas estiverem armazenadas, não será possível selecionar mais faixas, e o display exibirá **[PROG]** e **[FUL]**.
- 5 Para reproduzir a programação, pressione **▶||**.
 - No modo de parada, pressione **PROG** várias vezes para navegar pelas faixas armazenadas.
 - Para cancelar a programação, pressione **■** duas vezes.



Dica

- Quando a reprodução da programação parar, o CD Soundmachine retornará à reprodução normal. Para reproduzir novamente a programação, repita as etapas 1 a 6.

Selecionar modos de reprodução

Repetir reprodução

Você pode repetir uma faixa, um álbum de MP3, um disco ou uma programação.

- **[↺]** – reproduz continuamente a faixa atual

- [**↻ ALL**] – repete todo o CD/programação

1 Durante a reprodução, pressione **MODE** várias vezes até o display exibir o ícone de repetição.

- Repetir uma faixa.



- Repetir uma programação.



- Para interromper a repetição da reprodução, pressione **MODE** várias vezes até que o ícone de repetição não seja mais exibido.

Reprodução aleatória

Você pode reproduzir todas as faixas em ordem aleatória.

1 Durante a reprodução, pressione **MODE** várias vezes até o display exibir o ícone de reprodução aleatória.



- Para interromper a reprodução aleatória, pressione **MODE** novamente.

Selecionar uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione  para selecionar uma faixa.

Selecionar um álbum

Somente para CDs de MP3.

- 1 Durante a reprodução, pressione **ALBUM +/-** para selecionar um álbum.

Localizar um trecho em uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e segure .
↳ O CD é reproduzido em alta velocidade e com volume baixo.
- 2 Solte  para retomar a reprodução normal.



Dica

- Quando a pesquisa chega ao final da última faixa, o CD pára.

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	<1%
Resposta em frequência	60 Hz -16 kHz
Relação sinal/ruído	>62dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 a 108 MHz; MW: 530 a 1.600 kHz
Distorção harmônica total	<3%
Relação sinal/ruído	>50 dB

Toca-fitas

Resposta em frequência - Fita normal (tipo I)	125 a 8.000 Hz (8 dB)
Relação sinal-ruído - Fita normal (tipo I)	40 dBA
Wow e flutter	< 0,4% JIS

Geral

Dimensões (unidade principal) (L x A x P)	320 x 275 x 175 mm
Peso (unidade principal)	1,7 kg
Fonte de alimentação	DC: 9 V 1,5 A AC: 110 a 127 V/220 a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo de energia	
- Ativo	< 12 W
- Em espera	0,7 W
Potência	1 W x 2 RMS
Faixa de temperatura operacional	-10 °C a 50 °C

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
 - Número máximo de títulos: 512 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
 - Número máximo de álbuns: 255
 - Freqüências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Taxas de bits suportadas: 32 a 256 (kbps), taxas de bits variáveis
-

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (é necessário um leitor de cartão adicional para que funcionem com este aparelho)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios até o máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

7 Solução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.

Se encontrar problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado.
- Verifique se há energia na tomada.
- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.

Não há som

- Ajuste o volume.
- Verifique se o formato da faixa reproduzida é compatível.

O display não funciona corretamente/nenhum controle funciona.

- 1 Desconecte o fio elétrico AC.
- 2 Reconecte o fio elétrico AC após alguns segundos.

Não é possível reproduzir o disco

- Verifique se o rótulo do disco está inserido com o lado impresso voltado para cima.
- Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.
- O disco utilizado pode estar com defeito. Insira outro disco.
- Verifique se o disco é um CD/CD-R/CD-RW finalizado.

- Verifique se a lente do laser está limpa.
- Verifique se o CD é codificado com tecnologias de proteção a direitos autorais.

O CD pula faixas.

- Verifique se o CD está danificado ou sujo.
- Verifique se o modo de programação/aleatório está desativado.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.
- Conecte uma antena FM externa.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands*

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE					
CRUZEIRO DO SUL	88-33227216	ITUMBARA	84-34310837	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
RIO BRANCO	88-32217842	LUZIANIA	81-38228510	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313204
ALAGOAS		MINEIROS	84-38618259	SETE LAGOAS	31-37718570
ARAPIRACA	82-35222367	PIRES DO RIO	84-34611133	TEOFILO OTONI	33-36225831
MACEIO	82-32417237	REALMA	82-339971320	TIMOTEU	31-38462728
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	RIO VERDE	84-361132034	TRES CORACOES	35-32324143
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	TRINDADE	82-35051905	UBA	32-33232626
AMAPA		URLAUCU	82-33571285	UBERABA	34-33332520
MACAPA	96-32175934	MARANHAO		UBERLANDIA	34-32126396
AMAZONAS		ACALANDIA	99-35381889	VARGINHA	35-32228414
MANAUS	92-36633396	BACABAL	99-36212794	VARZEA DA PALMA	38-37311548
MANAUS	92-32324252	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
BAHIA		COODO	99-38612942	PARA	
ALAGOINHAS	75-34211128	SANTA INES	98-36375553	ALTAMIRA	91-35154349
BARREIRAS	77-36117592	IMPERATRIZ	99-35232906	ANANINDEUA	91-32354831
CAETITE	77-34541183	PEDREIRAS	99-36423142	BELEM	91-32421090
CAMACARI	71-36218288	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	BELEM	91-32542424
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	CAPANEMA	91-34621100
ENUNAPOLIS	73-32818151	SAO LUIS	98-32323236	CASTANHAL	91-37215052
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MATO GROSSO		MARABA	94-33224207
GUANAMBI	77-34512791	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
ILEHUS	73-32315995	CIUABA	65-33178464	PARAUAPEBAS	94-33561796
IRECE	74-36410202	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	SANTAREM	92-36235322
ITABUNA	73-36137777	PONTES E LACERDA	65-32662326	TUCURUI	56-33523215
JACOBINA	74-36211323	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAIBA	
JEQUIE	73-35254141	TANGARA DA SERRA	65-33261431	CAMPINA GRANDE	83-33212128
JUAZEIRO	74-36116496	VARZEA GRANDE	65-36526502	GLAMBRINA	83-32711969
LAURO DE FREITAS	71-33784021	MATO GROSSO DO SUL		JOAO PESSOA	83-32408889
MURITIBA	75-34241908	AMAMBAI	67-34811543	JOAO FLORESTA	83-33741014
PAULO AFONSO	75-32811349	CAMPO GRANDE	67-33831540	SAPE	83-32832479
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	CAMPO GRANDE	67-33213898	PARANA	
SALVADOR	71-32473699	DOURADOS	67-34271177	ARAPONGAS	43-32521606
SALVADOR	71-32072070	NOVA ANDRADINA	67-34413851	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-32628181
SALVADOR	71-33356233	MINAS GERAIS		BANDEIRANTES	43-35421711
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	ANDRADAS	35-37312970	CAMPO MOURAO	44-30164500
SERRINHA	75-32011794	ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	ARAXA	34-36611132	CIANTORTE	44-32328284
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111060	ARCOZ	34-36691969	CURITIBA	41-33334764
CEARÁ		ARCOS	37-33134455	CURITIBA	41-33840781
CRATEUS	88-36910019	BAMBUI	37-34311473	FOZ DO IGUAUCU	45-36234115
FORTALEZA	85-40088555	BELO HORIZONTE	31-32254066	FRANCISCO BELTRAO	46-36241501
IGUATU	88-35810512	BETIM	31-35322088	IBIPORA	43-32581863
ITAPOICA	88-36312030	BOM DESPACHO	32-37422211	IRATI	42-34221337
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CARANGOLA	32-37412017	LAPA	41-36222410
SOBRAL	88-36110805	CARATINGA	33-33213433	LONDRINA	43-33210077
TAJUA	88-34371987	CASSIA	35-35412293	MANDAGUAÇA	44-32313335
TIANGUA	88-36713336	CATAGUASES	32-34227988	MARICHAL CANDIDO RONDON	45-32542605
UBAARA	88-36341233	CONGONHAS	31-37311936	MARINGA	44-32264620
DISTRITO FEDERAL		CONTAGEM	31-33912994	MEDIANEIRA	45-32642580
BRASILIA	61-35564840	CORONEL FABRICIANO	31-38411894	PARANAVAI	44-32424711
BRASILIA	61-33549615	CRUZELO	38-37213009	PATO BRANCO	46-32427396
BRASILIA	61-34451991	DIVINOLANDIA	38-37213009	PONTA GROSSA	43-30285611
ESPIRITO SANTO		FORMIGA	37-33214177	POZA NEGRO	41-38432621
ALEGRE	28-35526349	GOVERNADOR VALADARES	33-32718850	RONDANIA	43-32581947
ARACRUZ	27-32961251	GUAXUPÉ	35-35514124	SANTO ANTONIO PLATINA	43-36341809
BADJO GUANDU	27-37321142	IPATINGA	31-38222332	SARGOL DO IGUAUCU	45-36551429
BARRA DE SAO FRANCISCO	27-37962245	ITABIRA	31-38316218	TOLEDO	45-32524711
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	29-35223524	ITAJUBA	35-36211315	UMUARAMA	44-30561485
COLATINA	27-3722288	ITAPECERICA	37-33411326	PERNAMBUCO	
GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	37-32412468	CABO SANTO AGOSTINHO	81-38211823
SAO MATEUS	27-37833808	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CAMARAGIBE	81-34581246
SERRA	27-33284292	JOAO PINHEIRO	38-35611327	CARUARU	81-37220235
VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514	GARANHUNS	87-37610085
VITORIA	27-32233899	LAGOA DA PRATA	37-32613493	PAULISTA	81-34631142
GOIÁS		LIVINHOS	35-38210550	RECIFE	81-32313309
ANAPOLIS	62-33243562	MANHUAÇU	33-33314733	RECIFE	81-36589682
CALDAS NOVAS	64-34532878	MONTE CARMELO	34-38422082	RECIFE	81-32286123
CATALAO	64-34412786	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888	SERRA TALHADA	87-38311401
FORMOSA	61-36318166	MUNTE CLAROS	38-32218925	PIAUÍ	
GOIANESIA	62-33534967	MURIAE	32-37224334	PARNAIBA	86-33222877
GOIANIA	62-32916770	NANUQUE	33-36212165	TERESINA	86-32230825
GOIANIA	62-32510933	NOVA LIMA	31-35412026	TERESINA	86-32214618
GOIANIA	62-32202698	OLIVEIRA	37-33314444	RIO DE JANEIRO	
GOIATUBA	64-34692401	PARACATU	38-36711250	BARRA DO PIRAI	24-24437745
INHUMAS	62-35111431	PASSOS	35-35214342	BELFORD ROXO	21-27795797
ITAPURANGA	62-33551484	PATOS DE MINAS	32-37224598	BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216
		PATROCINIO	34-38311531	CABO FRIJO	22-27221499
		PIUMHI	37-33114632	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-25512099
		POZOS DE CALDAS	35-37224446	CORDEIRO	
		PONTE NOVA	31-38172486		
		POUSO ALEGRE	35-34212120		



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1048_55_UM_V1.0

