


Registreerige oma toode ja saage tuge  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DCD 8000**

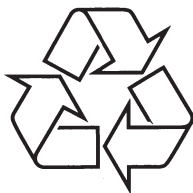

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

## DEMOREŽIIM

Sisse lülitamine

Vajutage ja  
hoidke



Nuppu

5 sekundit

Välja lülitamine

Vajutage ja  
hoidke



Nuppu

5 sekundit

## PLUG&PLAY - häälestaja installeerimiseks

1



Ühendage seade vooluvõrguga

2



Järgige juhiseid ekraanil

3

Vajutage  
ja  
hoidke



Nuppu

3 sekundit

|                                               |           |                                                           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Oluline .....</b>                        | <b>4</b>  | <b>6 iPod/iPhone'i/iPadi taasesitamine ....</b>           | <b>22</b> |
| Ohutus.....                                   | 4         | Sobilikud iPod/iPhone'i/iPadi mudelid .....               | 22        |
| Märkused .....                                | 6         | iPod/iPhone'i/iPadi ühendamine .....                      | 22        |
| <b>2 Teie DVD kodukino .....</b>              | <b>8</b>  | iPod/iPhone'i/iPadi kuulamine või videote vaatamine ..... | 22        |
| Tutvustus.....                                | 8         | iPod/iPhone'i/iPadi laadimine .....                       | 23        |
| Mis on karbis?.....                           | 8         | iPod/iPhone'i/iPadi eemaldamine .....                     | 23        |
| Ülevaade baasüksusest .....                   | 9         | <b>7 FM raadio kuulamine .....</b>                        | <b>24</b> |
| Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....             | 10        | Raadiojaamale häälestamine .....                          | 24        |
| <b>3 Ühendamine .....</b>                     | <b>12</b> | Raadiojaamade salvestamine automaatselt ...               | 24        |
| Seadme paigaldamine .....                     | 12        | Raadiojaamade salvestamine manuaalselt.....               | 24        |
| Juhtkaabli ühendamine.....                    | 12        | Salvestatud raadiojaamale häälestamine .....              | 24        |
| Kõlarite ühendused.....                       | 12        | RDS informatsiooni kuvamine .....                         | 24        |
| FM antenni ühendamine .....                   | 13        | <b>8 Heli muutmine .....</b>                              | <b>26</b> |
| Audio/video kaablite ühendamine .....         | 14        | Helitugevuse muutmine.....                                | 26        |
| Vooluvõrguga ühendamine.....                  | 16        | Heliefekti valimine .....                                 | 26        |
| <b>4 Alustamine .....</b>                     | <b>17</b> | Heli summutamine .....                                    | 26        |
| Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine.....      | 17        | <b>9 Seadistuste kohandamine.....</b>                     | <b>27</b> |
| Sisse lülitamine .....                        | 17        | Üldised seadistused .....                                 | 27        |
| Kellaaja määramine .....                      | 17        | Audio seadistused .....                                   | 27        |
| Ekraani ereduse muutmine .....                | 18        | Video seadistused .....                                   | 28        |
| LED valguse sisse või välja lülitamine .....  | 18        | Eelistused .....                                          | 28        |
| Raadiojaamade automaatne salvestamine .....   | 18        | <b>10 Teised funktsioonid .....</b>                       | <b>30</b> |
| Õige vaatamise kanali leidmine.....           | 18        | Demonstratsiooni režiimi aktiveerimine.....               | 30        |
| Õige televiisorisüsteemi valimine .....       | 18        | Äratuse aja määramine .....                               | 30        |
| Süsteemi menüü keele muutmine .....           | 18        | Unetaimeri määramine .....                                | 30        |
| <b>5 Taasesitamine .....</b>                  | <b>19</b> | Audio seadme kuulamine .....                              | 31        |
| Plaadi taasesitamine.....                     | 19        | Kõrvklappidega kuulamine.....                             | 31        |
| USB või salvestatud plaadi taasesitamine..... | 19        | <b>11 Tooteinfo .....</b>                                 | <b>32</b> |
| Slaidiesitus taustamuusikaga .....            | 20        | Tehnilised andmed.....                                    | 32        |
| Taasesituse kontroll.....                     | 20        | Toetatud plaadiformaadid .....                            | 33        |
| Taasesituse valikud.....                      | 21        | USB taasesituse informatsioon .....                       | 33        |
| Piltide vaatamise valikud .....               | 21        | RDS programmi tüübid .....                                | 34        |
|                                               |           | <b>12 Probleemide lahendamine .....</b>                   | <b>35</b> |

## 1. OLULINE

### Ohutus

#### Teadke neid ohutuslaseid sümboleid



See välgunool viitab isoleerimata materjalidele toote sees, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Tagamaks majapidamises kõigi ohutust, ärge eemaldage toote kesta.

Hüüumärk viitab olulistele funktsioonidele, mille puhul peaksite hoolikalt läbi lugema kaasas oleva kirjanduse, et vältida toote funktsioneerimise ja hoolduse probleeme.

HOIATUS: Vähendamaks tulekahju ja elektrilöögi riski, peab toodet kaitsma vihma ja niiskuse eest, samuti hoidma eemal esemetest, mis on täidetud vedelikega, näiteks vaase ei tohi asetada seadmele.

ETTEVAATUST: Ennetamaks elektrilööki, sisestage lai pistiku ots laia pistikupesa avasse, sisestage see lõpuni.

#### Olulised ohutuslased juhised

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seada seadet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

8. Ärge paigaldage ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ja teised seadmed (kaasa arvatud võimendid), mis toodavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesa ja seadmest väljumise koha juurest.
10. Kasutage vaid tootja poolt lubatud lisaseadmeid/lisasid.
11. Kasutage vaid (ratastega)alusega, statiiviga, kronsteiniga või lauaga, mis on lubatud tootja poolt või mida müüakse seadmega. Kui kasutate ratastega alust, olge ettevaatlik, kui liigutate seda seadmega, et vältida vigastusi maha kukkumisest.



12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet pika perioodi jooksul kasutada.
13. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Teenindust on vaja, kui seade on kahjustunud ükskõik millisel viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud, seadmesse on vedelikku pritsitud või esemeid kukkunud, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei funktsioneeri normaalselt või on maha kukkunud.
14. ETTEVAATUST patareide kasutamisel - vältimaks patareide lekkimist, mis võib viia kehavigastuste tekkimiseni, vara kahjustumiseni või seadme kahjustumiseni:
  - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - nagu seadmele märgitud.
  - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne.).
  - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pika ajaperioodi vältel.
15. Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete eest.

## MÄRKUSED

## ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

### DivX video faile ei saa taasesitada

- Kontrollige, kas DivX video failid on lõpetatud.
- Kontrollige, kas faililaiend on õige.
- DRM kaitsega salvestatud videofaile ei saa taasesitada läbi analoogvideo ühenduse (näiteks komposiit, komponent ja skart). Salvestage need failid toetatud plaadile, et neid taasesitada.

### Halb raadio vastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM antenn.
- Ühendage hoopis õue FM antenn.

### Audio või subtiitrite keelt ei saa määrata

- Plaat pole salvestatud mitmes keeles heli või subtiitritega.
- Audio või subtiitrite keele seadistused pole võimaldatud plaadil.

### Osasid faile USB seadmel ei saa taasesitada

- Kaustade või failide arv USB seadmel on ületanud limiidi. See pole rike.
- Neid failiformaate ei toetata.

### USB seadet ei toetata

- USB mäluseade ei ühildu selle seadmega. Proovige teist.

### Äratus ei tööta

- Määrake õige kellaaeg.
- Lülitage äratus sisse.

### Kella/äratuse seadistused on kustutatud

- On olnud voolukatkestus või voolujuhe on seinast lahti ühendatud.
- Seadistage kell/äratus uuesti.

## ... OLULINE

16. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).

17. Kui kasutate voolupistikut või seadme ühendust väljalülitamiseks, jääb väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis olekusse.

Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet kunagi kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt neli tolli ruumi ümber seadme ventilatsiooniks. Ärge laske kunagi kardinatel ega teistel esemetel seadme ventilatsiooniavasid katta.



### Ettevaatust

- Nuppude ja kohanduste kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguse paljastusele või teiste ebatavaliste funktsioonideni.



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote osa.
- Asetage see seade lamedale kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seda seadet elektrilistele seadmetele.
- Kasutage seda seadet vaid siseruumides. Kaitske seda seadet vee, niiskuse ja vedelikega täidetud esemete eest.
- Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Ärge kunagi vaadake laserkiirt seadme sees.

## Kuulmisohutus

### Kuulake mõõduka helitugevusega

- Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine valjema heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

### Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutuseta.

### Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

### Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest kuulmine kohaneb valju heliga.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne, sest see võib põhjustada liiklusohtlike olukordi ja on mitmes piirkonnas ebaseaduslik.

## Märkused

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

## Keskkonnavaline informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmenndus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalike seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

## Autoriõiguste alane märkus



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid**

See seade on vastavuses USA patentide autoriõiguste seadustega ja teiste intellektuaalsete vara Rovi Corporation õigustega. Toote pöördprojekteerimine ja osadeks võtmine pole lubatud.

## Kaubamärkide alased märkused

Made for  
iPod iPhone iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tähendavad, et see seade on spetsiaalselt disainitud, et olla ühilduv vastavalt iPodi, iPhone'i või iPadiga ja on sertifitseeritud arendaja poolt, et vastata Apple sooritusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme funktsioonide ega selle vastavuse eest ohutuse ja seadusandlike standarditega. Palun pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse toimimist.

iPod ja iPhone on USAs ja teistes riikides registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. iPad on Apple Inc. kaubamärk.

## 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



### Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Kui soovite, et garantii jääks kehtima, ärge proovige kunagi ise seadet parandada.

Kui teil tekib seadet kasutades probleeme, kontrollige enne seadme teenindusse viimist alljärgnevaid punkte. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi kodulehele ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Philipsiga kontakteerudes hoidke seade läheduses ja teadke mudeli- ja seerianumbrit.

### Pole voolu

- Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et vooluvõrgus oleks voolu.
- Energiasäästmise funktsioonina lülitab seade automaatselt välja 15 minuti pärast loo taasesitamist ja mitte ühegi nupu vajutamist.

### Ei leita plaati

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud õiget pidi.
- Oodake kuni niiskus läätstelt on ära auranud.
- Vahetage või puhastage plaat.
- Kasutage lõpetatud CD'd või õiget plaadiformaati.

### Pole pilti

- Kontrollige video ühendust.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.

### Mustvalge või moonutatud pilt

- Plaat ei sobitu televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Mõnikord võib ilmnedä väikest pildi moonutatust. See pole rike.
- Puhastage plaat.

### Televiisori kuvasuhet ei saa muuta isegi, kui olete määranud televiisori ekraani formaadi

- Sisestatud DVD plaadi kuvasuhet ei saa muuta.
- Osadel televiisorisüsteemidel ei saa kuvasuhet muuta.

### Pole heli või halb helikvaliteet

- Muutke helitugevust.
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas paljad juhtmeotsad on kinnitatud.

### Kaugjuhtimispuht ei tööta

- Enne ühegi funktsiooninupu vajutamist, valige õige allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte baasüksusel.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja baasüksuse vahel.
- Sisestage patareisid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Vahetage patareisid.
- Sihtige kaugjuhtimispuht otse seadme esiosas olevale sensorile.

### Plaati ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat pildiga pool üleval.
- Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi. Kontrollige, ega plaadil pole mustust.
- Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda süsteemi menüüst.
- Võtke maha vanemliku kontrolli parool või muutke hinnangu taset.
- Niiskus on kogunenud süsteemi. Eemaldage plaat ja jätke seade sisse lülitatuks umbes tunniks ajaks. Ühendage lahti ja taasühendage voolupistik, seejärel lülitage seade uuesti sisse.
- Energiasäästmise funktsioonina lülitab seade automaatselt välja 15 minuti pärast taasesitamist ja mitte ühegi nupu vajutamist.

## RDS programmi tüübid

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| NO TYPE.....   | Pole RDS programmi tüüpi               |
| NEWS .....     | Uudiste teenus                         |
| AFFAIRS.....   | Poliitika ja aktuaalsed teemad         |
| INFO.....      | Spetsiaalsed informatsiooni programmid |
| SPORT.....     | Sport                                  |
| EDUCATE .....  | Haridus ja täiskasvanute õpe           |
| DRAMA.....     | Raadio näidendid ja kirjandus          |
| CULTURE .....  | Kultuur, religioon ja ühiskond         |
| SCIENCE .....  | Teadus                                 |
| VARIED.....    | Meelelahutusprogrammid                 |
| POP M.....     | Popp muusika                           |
| ROCK M.....    | Rokk muusika                           |
| MOR M.....     | Kerge muusika                          |
| LIGHT M.....   | Kerge klassikaline muusika             |
| CLASSICS ..... | Klassikaline muusika                   |
| OTHER M.....   | Spetsiaalsed muusikasaated             |
| WEATHER .....  | Ilmateade                              |
| FINANCE .....  | Finants                                |
| CHILDREN.....  | Lastesaated                            |
| SOCIAL.....    | Sotsiaalsed teemad                     |
| RELIGION.....  | Usk                                    |
| PHONE IN ..... | Helistamise saated                     |
| TRAVEL .....   | Reisimine                              |
| LEISURE .....  | Vaba aeg                               |
| JAZZ.....      | Džassmuusika                           |
| COUNTRY.....   | Kantrimuusika                          |
| NATION M.....  | Rahvusmuusika                          |
| OLDIES.....    | Vanad lood                             |
| FOLK M.....    | Rahvamuusika                           |
| DOCUMENT.....  | Dokumentaalsaad                        |
| TES.....       | Äratuse test                           |
| ALARM .....    | Äratus                                 |



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage [www.divx.com](http://www.divx.com) lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge [vod.divx.com](http://vod.divx.com) selle koodiga, et saada rohkem informatsiooni, kuidas registreerumine lõpetada.

DivX®, DivX Certified® ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

**Seadmel on alljärgnev märgistus**

**KLASS 1  
LASERTOODE**



### Märkus

- Toote tüüpplaat asub seadme allosas.

## 2. TEIE DVD KODUKINO

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Tutvustus


#### Selle seadmega saate:

- Vaadata videoid DVD/VCD/SVCD, iPodist/iPhone'ist/iPadist või USB mäluseadmelt
- Nautida audiot plaatidelt, iPodist/iPhone'ist/iPadist või USB mäluseadmelt
- Vaadata pilte plaatidelt või USB mäluseadmelt
- Kuulata FM raadiot

#### Saate rikastada heliväljundit heliefektidega:

- Bassi/kõrgete helide võimendamine
- Automaatne heli valjuse kontroll (LOUDNESS)

#### Seade toetab neid meedia/plaadi formate:

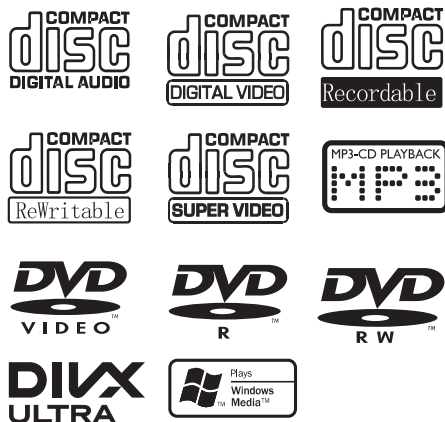

#### Saate taasesitada DVD plaate alljärgnevate piirkonnakoodidega:

| DVD piirkonnakood                                                                 | Riigid  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Euroopa |

### Mis on kabis?

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

- Baasüksus (DVD seade + võimendaja)
- 2 kõlarit
- 2 x kõlarite kaablid (3m)
- Kaugjuhtimispuhuti patareidega
- Komposiitvideo kaabel (kollane)
- Komposiit audio kaabel (punane/valge, 1,5m)
- MP3 link kaabel (60mm)
- Voolujuhe
- FM juhtmeantenn
- Kasutusjuhend (CD-ROM)

## ... TOOTEINFO

### Toetatud plaadiformaadid

- Digitaalne videoplaad (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitaalne videoplaad + taaskirjutatav (DVD+RW)
- Kompaktplaad (CD)
- Pildifailidega (Kodak, JPEG) CDR(W)
- DivX® plaad CD-R(W)
- DivX 3.11, 4x ja 5x
- WMA

#### Toetatud MP3-CD formaadid:

- ISO 9660
- Maksimaalselt pealkirja/albumi nimi: 12 tähemärki.
- Maksimaalne pealkirjade ja albumite arv: 225.
- Maksimaalselt teineteise sees asuvaid registreid: 8 taset.
- Maksimaalne albumite arv: 32.
- Maksimaalne MP3 lugude arv: 999.
- Toetatud valimi sagedus MP3 plaatidel: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Toetatud bitisagedused MP3 plaatidel: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

#### Alljärgnevaid formate ei toetata:

- Faile nagu \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U,
- \*.PLS, \*.WAV
- Mitte ladina tähestikus albumi/pealkirja nimed.
- Plaadid, mis on salvestatud Joilet formaadis.
- MP3 Pro ja MP3 ID3 tagiga.

### USB taasesituse informatsioon

#### Sobilikud USB seadmed:

- USB flash mälu (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB flash mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (peab olema eraldi kaardilugeja selle seadmega töötamiseks).

#### Toetatud formaadid:

- USB toetab FAT 12, FAT 16 ja FAT 32 failisüsteeme (sektori suurus 512 baiti)
- MP3 biti sagedus (infosagedus): 32-320 Kbps ja varieeruv bitisagedus.
- WMA v9 või varasem.
- Maksimaalselt teineteise sees asuvaid registreid 8 taset.
- Maksimaalne albumite/kaustade arv 99.
- Maksimaalne lugude/pealkirjade arv 999.
- ID3 tag v2.0 või hilisem.
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus 128 baiti).

#### Mitte toetatud formaadid

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faile, seda ei kuvata ekraanil.
- Failiformaadid, mida ei toetata, jäetakse vahele. Näiteks Word dokumente (.doc) või MP3 faile laiendiga .dlf eiratakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PMC audio failid
- DRM kaitsega WMA failid (.waw, .m4a, .m4p, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

## 11. TOOTEINFO



## Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

## Tehnicalised andmed

## Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus.....2 X 80W RMS  
Sageduse vastuvõtt.....30 Hz – 16000 Hz, 3dB  
Signaali müra suhe.....> 82dB  
Aux sisend .....1000mV RMS 22 koomi

## Plaat

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Laseri tüüp .....               | semikonduktor                                                       |
| Plaadi diameeter.....           | 12cm/8cm                                                            |
| Video dekodeerimine.....        | MPEG-1 / MPEG-2 / DivX                                              |
| Video DAC.....                  | 12 bitti                                                            |
| Signaali süsteem .....          | PAL/NTSC                                                            |
| Video formaat .....             | 4:3 / 16:9                                                          |
| Video S/N.....                  | > 57dB                                                              |
| Audio DAC.....                  | 24bitti / 96kHz                                                     |
| Kogu harmooniline moonutus..... | < 1% (1 kHz)                                                        |
| Sageduse vastuvõtt.....         | 4Hz – 20kHz (44.1kHz)<br>4Hz – 22kHz (48kHz)<br>4Hz – 24kHz (96kHz) |
| S/N suhe.....                   | > 82dB                                                              |

### Tuuner (FM)

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Häälestatamisulatus .....        | 87.5 – 108MHz |
| Häälestatamiskõik .....          | 50KHz         |
| Tundlikkus                       |               |
| - Mono, 26 dB S/N suhe .....     | <22 dBf       |
| - Stereo, 46 dB S/N suhe .....   | >43 dBf       |
| Otsingu valivus .....            | >28dBf        |
| Kogu harmooniline moonutus ..... | < 2 %         |
| Signaali müra suhe .....         | > 50dB        |

## Kõlarid


Kõlarite takistus .....6 oomi  
Kõlarite draiver .....13 cm woofer +  
2,5 cm Dome tweeter  
Tundlikkus .....> 86dB/W 4dB/m/W

## Üldine informatsioon

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| AC vool .....                     | 220 – 240V~, 50/60Hz  |
| Voolutarbivus töötades .....      | 45W                   |
| Voolutarbivus öko-ootolekus ..... | <0.5 W                |
| Komposiitvideo väljund .....      | 1.0Vp-p, 75oomi       |
| Koksiaalne väljund .....          | 0.5 Vpp 0.1Vpp 75oomi |
| Kõrvaklappide väljund .....       | 2x15mW; 32 oomi       |
| USB Direct .....                  | Versioon 2.0          |
| <b>Mõõtmed</b>                    |                       |
| - Baasüksus .....                 | 270 x 146 x 295 mm    |
| - Kõlarite kast .....             | 180 x 325 x 282 mm    |
| <b>Kaal</b>                       |                       |
| - Pakendiga .....                 | 16.5 kg               |
| - Baasüksus .....                 | 4.8 kg                |
| - Kõlarite kast .....             | 2 x 4.6 kg            |


## ... TEIE DVD KODUKINO

## Ülevaade baasüksusest

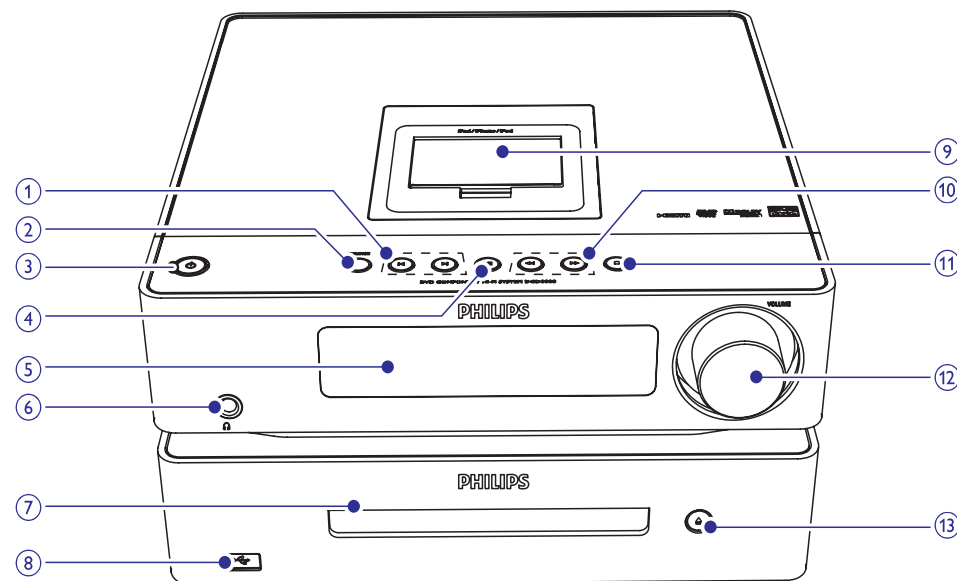

1. • Läheb eelmisele/järgmisele loole, pealkirjale või peatükile.  
• Valib eelhäälestatud raadiojaama.
2. **SOURCE**  
• Valib allika.
3. • Lülitab seadme sisse või välja.
4. • Alustab või peatab taasesituse.
5. **Ekraanipaneel**  
• Kuvab hetkeolekut.
6. • Kõrvaklappide pesa.
7. **Plaadilaegas**
8. • USB pesa.
9. **iPodi/iPhone'i/iPadi ühendus**
10. • Otsib loo või plaadi piires.  
• Menüüs liigub vasakule/paremale.  
• Häälestab raadiojaamale.  
• Pöörab pilti.
11. • Lõpetab taasesituse või kustutab programmi.
12. **VOLUME**  
• Muudab helitugevust.  
• Muudab kellaagea.
13. • Avab või sulgeb plaadilaeka.

## Ülevaade kaugjuhtimispuldist

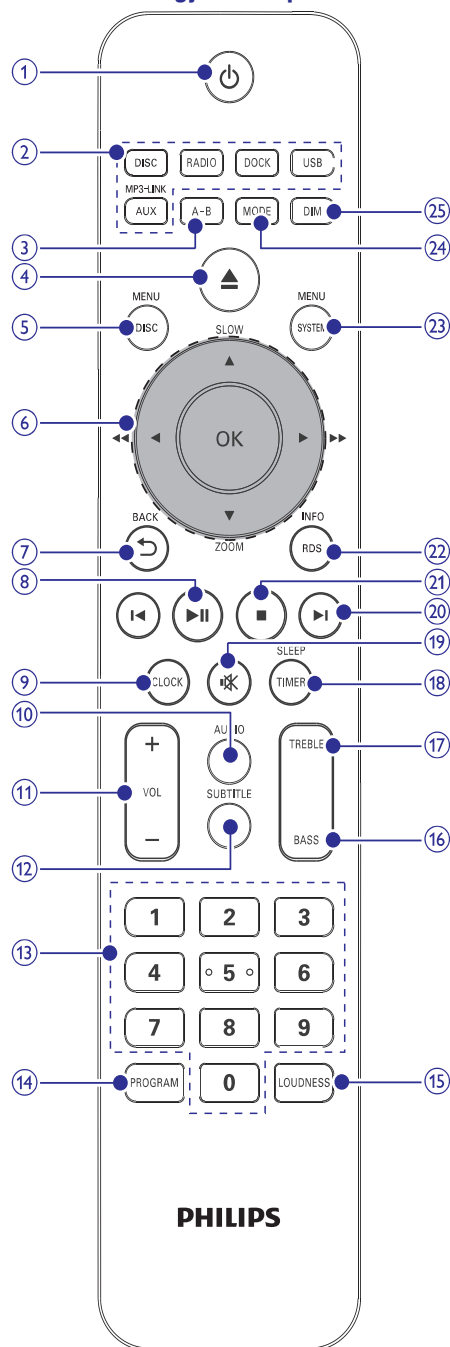

- 1.** 
  - Lülitab seadme sisse või välja.
- 2. Allika valimise nupp**
  - Valib allika.
- 3. A-B**
  - Kordab kindlat vahemikku loo/peatüki piires.
- 4.** 
  - Avab või sulgeb plaadilaeka.
- 5. DISC MENU**
  - Video plaatidel: siseneb või väljub plaadi menüüst.
  - PBCga video plaatidel: lülitab PBC sisse/välja.
- 6. Navigeerimise nupud SLOW/ ZOOM**
  - Menüüs: navigeerib üles/alla.
  - Pöörab pildi ümber.
  - ( **SLOW**) Video plaatidel: valib aeglase taasesituse režiimi.
  - ( **ZOOM**) Video: suumib suuremaks/väiksemaks.
- 7. ( )**
  - Otsib loo või plaadi piires.
  - Menüüs liigub vasakule/paremale.
  - Häälestab raadiojaamale.
  - Pöörab pilti.
- 8. OK**
  - Kinnitav valiku.
  - Vahetab FM stereo ja mono ülekande vahel.
- 9. BACK**
  - Naaseb eelmisesse menüüsse.
- 10.** 
  - Alustab või peatab taasesituse.
- 11. CLOCK**
  - Määrab kellaaja.
  - Näitab kellaega.
- 12. AUDIO**
  - VCD: valib stereo, mono vasaku või mono parema kanali.
  - DVD/DivX video: valib audio keele.

## Audio seadme kuulamine

Saate kuulata audio seadet selle tootega.

- Kontrollige, kas väline audio seade on selle seadmega ühendatud (vaadake "Ühendamine" > "Välise audioseadme ühendamine").
- Vajutage **MP3 LINK/AUX** korduvalt, et valida audio sisendiks **MP3-LINK** pesa või **AUX IN (L ja R)** pesad.
- Alustage välise seadme taasesitust (vaadake välise seadme kasutusjuhendit).

## Kõrvaklappidega kuulamine

- Ühendage kõrvaklapid pesaga.

## 10. TEISED FUNKTSIOONID

### Demonstratsiooni režiimi aktiveerimine

Saate näha funktsioonide ülevaadet.

1. Ooteolekus, kui kuvatakse kella (kui kellaaeg on määratud) vajutage  baasüksusel, et aktiveerida demonstratsiooni režiim.  
↳ Peamiste funktsioonide demonstratsioon algab.

### Demonstratsiooni režiimi välja lülitamiseks:

1. Vajutage baasüksusel uuesti .

### Äratuse aja määramine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. Saate valida CD, iPod/iPhone'i/iPadi, FM või USB äratuse allikaks.



#### Märkus

- Kontrollige, et olete määranud kellaaja õigesti.

1. Ooteolekus vajutage ja hoidke **SLEEP/TIMER** kuni ekraanile tuleb **[TIMER SET]** (määra äratus).
2. Vajutage allika nuppu, et valida vastav allikas: CD, iPod/iPhone/iPad, FM või USB.
  - Kui olete valinud iPod/iPhone/iPad esitusloendi äratuse allikaks, peate tegema oma iPod/iPhone'i/iPadi esitusloendi nimega "PHILIPS".
  - Kui iPod/iPhone'i/iPadi pole loodud esitusloendit "PHILIPS" või kui seal pole lugusid, lülitab seade iPod/iPhone'i/iPadi äratusele.
3. Vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.  
↳ Tunni numbriid kuvatakse ja need hakkavad vilkuma.
4. Vajutage **VOL+/-** korduvalt, et määrata tunde ja seejärel vajutage **SLEEP/TIMER** uuesti.  
↳ Kuvatakse minutite numbrid ja need hakkavad vilkuma.

5. Vajutage **VOL+/-**, et määrata minuteid ja seejärel vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
6. Vajutage **VOL+/-**, et muuta helitugevust ja seejärel vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.  
↳ Ekraanil kuvatakse kella ikoon.

### Äratuse aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage ooteolekus **SLEEP/TIMER** korduvalt.  
↳ Kui äratus on aktiveeritud, kuvatakse   
↳ Kui äratus on välja lülitatud, kaob  ekraanilt.



#### Nõuanne

- Äratus ei ole võimalik, kui olete allikaks valinud **MP3 LINK/AUX**.
- Kui olete valinud äratuse allikaks CD/USB/iPod/iPhone'i/iPadi, kuid seadmesse ei panda plaati, USBd/iPod/iPhone'i/iPadi, lülitub seade automaatselt FM peale.

### Unetaimeri määramine

See seade saab lülitada ooteolekusse pärast määratud ajaperioodi.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, et valida aeg (minutites).  
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse .

### Unetaimeri välja lülitamine

1. Vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, kuni kuvatakse **[SLE OFF]** (unetaimer väljas).  
↳ Kui unetaimer on välja lülitatud, ei kuvata enam .

## ... TEIE DVD KODUKINO

### 11. VOL +/-

- Muudab helitugevust.
- Muudab kellaaega.
- Muudab bassi/kõrgeid helisid.

### 12. SUBTITLE

- Valib subtiitrite keele.

### 13. Numbrinupud

- Valib pealkirja/peatüki/loo.

### 14. PROGRAM

- Häälestab raadiojaamu.

### 15. LOUDNESS

- Lülitab heli valjuse kontrolli sisse või välja.

### 16. BASS

- Lülitab sisse bassi kohandused.

### 17. TREBLE

- Lülitab sisse kõrgete helide kohandused.

### 18. SLEEP/ TIMER

- Määrab unetaimeri.
- Määrab äratuse.

### 19.

- Summutab või taastab heli.

### 20.

- Läheb eelmisele/järgmisele loole.
- Läheb eelmisele/järgmisele pealkirjale või peatükile.
- Valib eelhäälestatud raadiojaama.

### 21.

- Lõpetab taasesituse.
- Kustutab programmi.

### 22. INFO/ RDS

- Kuvab taasesituse informatsiooni ühendatud televiisoris.
- Osadel FM raadiojaamadel kuvab RDS informatsiooni.
- Sünkroniseerib kellaaja RDSiga.

### 23. SYSTEM MENU

- Siseneb või väljub süsteemi menüü seadistustest.

### 24. MODE


- Valib korduse/juhuslikus järjekorras esituse.

### 25. DIM

- Valib ekraani ereduse.
- (Vajutage ja hoidke) lülitab sisse LED valgustuse seadme allosas ja helinupul.

### 3. ÜHENDAMINE

#### Seadme paigaldamine

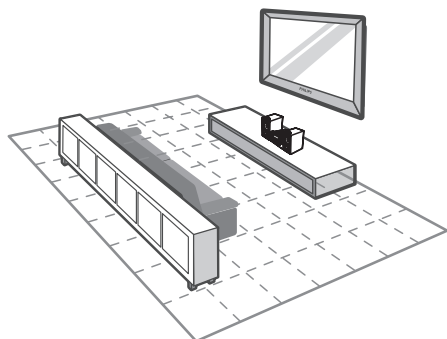


1. Paigaldage seade televiisori lähedale.
2. Paigaldage vasak ja parem kõlar televiisorist ühe kaugele kuulamiskohast umbes 45kraadise nurga all.

#### Märkus

- Vältimaks magnetilist interferentsi ning soovimatut müra, ärge paigaldage baasüksust ega kõlareid kiirguse allikatele liiga lähedale.
- Asetage seade lauale või kinnitage seinale.
- Ärge kunagi pange seda seadet kinnisesse kappi.
- Paigaldage seade voolupistikku lähedusse, millele on mugav juurdepääs.

#### Juhtkaabli ühendamine

- Ühendage juhtkaabli ühendus DVD seadme tagant **CONTROL CABLE** pesasse võimendaja taga.

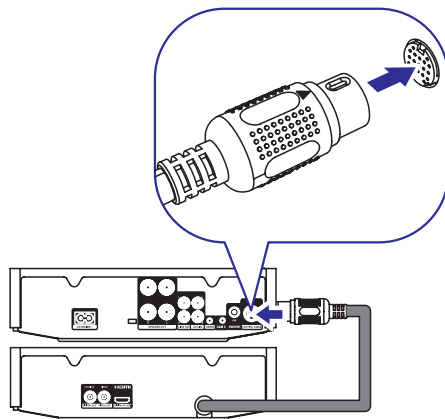

### ... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

#### [Parental] (vanemlik kontroll)

Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole lastele sobilikud. Plaadid peavad olema salvestatud hinnanguga.

- 1) Vajutage **OK**.
- 2) Valige hinnangu tase, seejärel vajutage **OK**.
- 3) Vajutage numbrinuppe, et sisestada parool.

#### Märkus

- Plaatide, mille hinnang on kõrgem teie seatud tasemest **[Parental]**, taasesitamiseks peab sisestama parooli.
- Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide plaatide taasesituse lubamiseks valige **8**.
- Osadele plaatidele on hinnang peale trükitud, kuid nad pole hinnanguga salvestatud. See funktsioon ei tööta selliste plaatidega.

#### [PBC]

Lülitab sisse või välja VCD/SVCD plaatide sisumenüü PBC (taasesituse kontrolli) funktsiooniga.

- **[On]** (sees) - kuvab sisumenüüd, kui sisestate plaadi taasesituseks.
- **[Off]** (väljas) - jätab menüü vahele ja alustab taasesitust automaatselt esimesest pealkirjast.

#### [MP3/JPEG Display] (MP3/JPEG kuvamine)

Valige kaustade või kõikide failide kuvamine.

- **[View Files]** - kuvab kõiki faile.
- **[View Folders]** - kuvab MP3/WMA failide kaustu.

#### [Password] (parool)

Lukustatud plaatide ja piiranguga DVDde parooli määramine või muutmine.

- 1) Vajutage numbriklahve, et sisestada "000000" või viimati määratud parool **[Old Password]** (vana parool) väljale.
- 2) Sisestage uus parool **[New Password]** (uus parool) väljale.
- 3) Sisestage uus parool uuesti **[Confirm Password]** (kinnita parool) väljale.
- 4) Vajutage **OK**, et väljuda menüüst.

#### Märkus

- Kui unustate parooli, sisestage "000000" enne uue parooli määramist.

#### [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Valige tähtmärgid, mis toetavad DivX subtiitreid.

#### Märkus

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu filmi failil. Kui filmifail on näiteks "Movie.avi", siis peab tekstifaili nimi olema "Movie.sub" või "Movie.srt".

#### [Version Info] (versiooni info)

Kuvab selle seadme tarkvara versiooni.

#### [Default] (vaikimisi)

Taastab kõik tehase algseadistused, välja arvatud parool ja vanemliku kontrolli seadistused.

## ... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

### [Audio Sync] (audio sünkroniseerimine)

Kui taasesitate video plaati, määrake vaikimisi audio väljundi viivitus.

- 1) Alustamiseks vajutage **OK**.
- 2) Valige kõlari viivitus menüüst, seejärel vajutage **◀◀ / ▶▶**, et määrata viivituse aeg.
- 3) Vajutage **OK**, et kinnitada ja väljuda.

### [Night Mode] (öörežiim)

Muudab valjude helide tugevuse pehmemaks ja õrnad helid tugevamaks nii, et saaksite DVD filme vaadata vaikse helitugevusega, teisi segamata.

- **[On]** (sees) - nautige vaikset vaatamist öösiti (ainult DVDl).
- **[Off]** (väljas) - nautige ümbritsevat heli kogu selle dünaamilises ulatuses.

## Video seadistused

**[Video setup]** (video seadistuste) menüüs saate muuta alljärgnevaid valikuid:

NTSC värvisüsteemiga televiisoritel muutke see seadistus, kui video ei kuvata õigesti. Vaikimisi on see seadistatud teie riigis enim levinud televiisori värviseadistuseks. NTSC värvisüsteemiga televiisoritele.

### [TV Display] (televiisori ekraan)

Televiisori formaat määrab ekraani kuvasuhte vastavalt ühendatud televiisori tüübile.



4:3 Pan Scan (PS)    4:3 Letter Box (LB)    16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 ekraaniga televiisoritele: täiskõrguses ära lõigatud äärtega.
- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 ekraaniga televiisoritele: laiekraani kuvamine mustade joontega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – laiekraaniga televiisoritele: kuvasuhe 16:9.

### [Picture Setting] (pildi seadistused)

Valige eelseadistatud pildi värvilahendus.

- **[Standard]** - originaalne värvilahendus.
  - **[Vivid]** - ere värvilahendus.
  - **[Cool]** - pehme värvilahendus.
  - **[Personal]** - looge ise värvilahendus.
- Muutke eredust, kontrasti, teravust/tooni ja värvi küllastatust, seejärel vajutage **OK**.

## Eelistused

**[Preference]** (eelistuste) menüüs saate muuta alljärgnevaid valikuid:

### [Audio]

Valige eelistatud audio keel plaadi taasesitamiseks.

### [Subtitle] (subtiitrid)

Valige eelistatud subtiitrite keel plaadi taasesituseks.

### [Disc Menu] (plaadi menüü)

Valige eelistatud plaadi menüü keel.

## Märkus


- Kui teie eelistatud keel pole saadaval plaadi keelena, audio või subtiitritena, kasutab see seade plaadi vaikimisi keelt.
- Osadel plaatidel saab subtiitrite/audio keelt muuta vaid plaadi menüüst.

## ... ÜHENDAMINE

## Kõlarite ühendused

## Märkus

- Sisestage iga kõlari paljas juhtmeosa täielikult pesasse.
- Parimaks helikvaliteediks, kasutage vaid kaasasolevaid kõlareid.
- Ühendage vaid sama või suurema takistusega kõlareid.
- **DEMO** pesa on vaid demo seadme jaoks, mis pole selle seadmega kaasas. Ärge üritage ühtegi teist seadet ühendada sellesse pesasse.

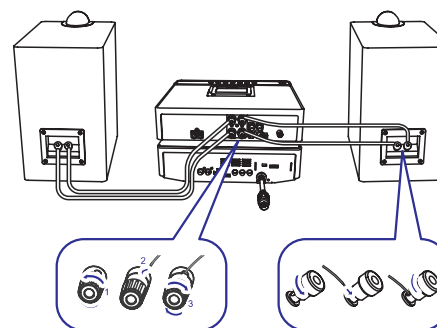

## Baasüksuse poolele:

1. Keerake lahti kõlarite ühendused.
2. Sisestage täielikult punane kõlarite kaabli ots vasakusse punasesse (+) ühendusse.
3. Keerake vasak punane (+) ühendus kinni, et kinnitada kaabel.
4. Sisestage täielikult hõbedane kõlarite kaabli ots vasakusse musta (-) ühendusse.
5. Keerake vasak must (-) ühendus kinni, et kinnitada kaabel.
6. Korraldage sammud 2-5, et sisestada teised kõlarite juhtmed parempoolsetesse ühendustesse.


## Kõlarite poolele:

1. Keerake lahti kõlarite ühendused.
2. Vasaku kõlari jaoks, tehke leidke kaabel, mis on vasakpoolses ühenduses baasüksusel.
3. Sisestage punane kõlarite kaabli ots (+) ühendusse.
4. Keerake punane (+) ühendus kinni, et kinnitada kaabel.
5. Sisestage täielikult hõbedane kõlarite kaabli ots musta (-) ühendusse.
6. Keerake must (-) ühendus kinni, et kinnitada kaabel.
7. Korraldage sammud 2-6 parempoolse kõlari jaoks.

## FM anteni ühendamine

## Nõuanne

- Parimaks raadio vastuvõtuks pikendage ja muutke anteni asendit.
- Parimaks FM stereo vastuvõtuks ühendage õue FM antenn **FM ANTENNA** pesasse.
- Seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.
- Ühendage kaasasolev FM juhtmeantenn **FM ANTENNA** pesasse seadmel.

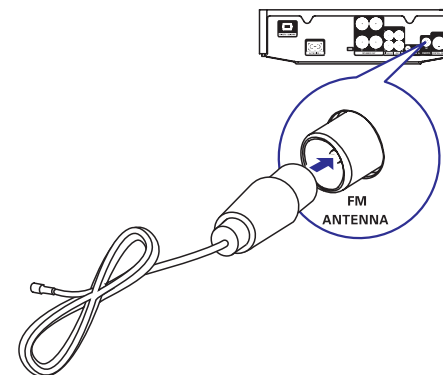


## ... ÜHENDAMINE

### Audio/video kaablite ühendamine

Valige parim video ühendus, mida teie televisoor toetab.

- **Valik 1:** ühendage HDMI pesaga (HDMI, DVI või DDCP sobilikele televisooritele).
- **Valik 2:** ühendage komposiitvideo pesaga (standardsetele televisooritele).

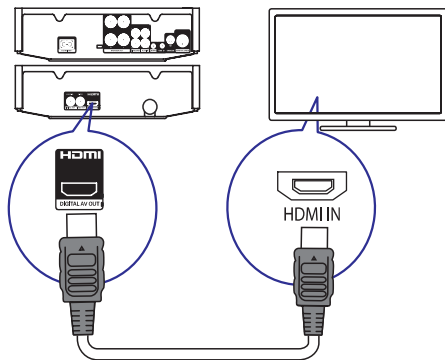


### Valik 1: HDMI pesaga ühendamine

1. Ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):
  - **HDMI (DIGITAL AV OUT)** pesaga sellel tootel.
  - HDMI sisendpesaga televisooril.

#### \* Nõuanne

- Kui televisooril on vaid DIV ühendus, ühendage läbi HDMI/DIV adapteri. Ühendage audio kaablid heliväljundi saamiseks.
- Kui ühendate selle seadme televisoriga, mis on 1080p või 1080p/24Hz, soovitatav Philips optimaalseks video ja audio väljundiks HDMI kategooria 2 kaablit, mida tuntakse ka High Speed (kiire) HDMI kaablina.
- See ühendus pakub parimat pildikvaliteeti.

### Valik 2: komposiitvideo pesaga ühendamine

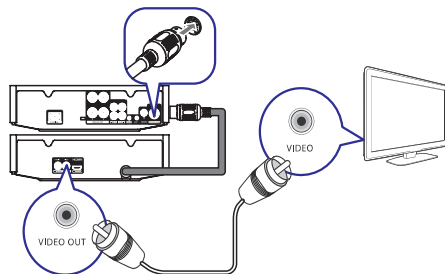

1. Ühendage komposiitvideo kaabel:
  - **VIDEO (VIDEO OUT)** pesaga sellel seadmel.
  - Video sisendpesaga televisooril.
2. Ühendage audio kaablid:
  - **LINE OUT-L/R** pesaga sellel seadmel.
  - AUDIO sisendpesaga televisooril.

#### \* Nõuanne

- Video sisendpesa televisooril võib olla märgistatud kui A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.

### Audio suunamine teistesse seadmetesse

Saate suunata audio sellest tootest teistesse seadmetesse.

## 9. SEADISTUSTE KOHANDAMINE

1. Vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Valige seadistuste leht.
3. Valige valik ja seejärel vajutage ►►.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
  - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ◀◀.
  - Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.

### Üldised seadistused

**[General setup]** (üldiste seadistuste) menüüs saate muuta alljärgnevaid valikuid:

#### **[Disc Lock]** (plaadilukk)

Määrake taasesituse piirangud teatud plaatidele. Enne alustamist sisestage plaat seadmesse (maksimaalselt saab lukustada 40 plati).

- **[Lock]** (lukusta) - piirab ligipääsu sellele plaadile. Peate sisestama parooli, et taasesitada seda plati.
- **[Unlock]** (lukusta lahti) - taasesitab kõiki plaate.

#### \* Nõuanne

- Parooli määramiseks või muutmiseks minge **[Preference setup]** (eelistatud seadistused) > **Password** (parool).

#### **[Display Dim]** (ekraani eredus)

Muudab selle seadme ekraanipaneeli eredust.

- **[100%]** – tavaline eredus.
- **[70%]** – keskmine eredus.
- **[40%]** – tumedaim ekraan.

#### **[OSD Language]** (ekraani keel)

Määrab ekraanil kuvatava keele.

#### **[Screen Saver]** (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja kaitseb televisori ekraani kahjustuste eest, mis võivad ilmuda kaua kavatud staatilise kujutise korral.

- **[On]** (sees) - lülitab ekraanisäästja sisse.
- **[Off]** (väljas) - lülitab ekraanisäästja välja.

#### **[Sleep Timer]** (unetaimer)

Lülitab seadme automaatselt ooteolekusse pärast eelseadistatud aega.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins], [90 mins], [120 mins]** - valib aja, mille järel seade lülitub ooteolekusse.
- **[Off]** (väljas) - lülitab unetaimeri välja.

#### **[DivX® VOD Code]** (DivX® VOD kood)

Kuvab DivX® registreerimise koodi.

#### \* Nõuanne

- Sisestage DivX registreerimise kood, kui laenutate või ostate video aadressilt [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX videoid, mis on ostetud DivX® VOD teenusega, saab taasesitada vaid seadmel, millele need on registreeritud.

### Audio seadistused

**[Audio setup]** (audio seadistuste) menüüs saate muuta alljärgnevaid valikuid:

#### **[HDMI Audio]**

Kui ühendate selle seadme televisoriga läbi HDMI kaabli, valige selle ühenduse jaoks audio väljundi seadistus.

- **[On]** (sees) - heli väljundiks on nii see seade kui ka televisoor. Kui audio formaati plaadil ei toetata, siis see muudetakse kahekanaliliseks heliks (Lineaarne-PCM).
- **[Off]** (väljas) - lülitab heli väljundi televisoorist välja. Heli väljub vaid sellest seadmest.

## 8. HELI MUUTMINE

### Helitugevuse muutmine

1. Taasesituse ajal vajutage **VOL+/-**, et suurendada või vähendada helitugevust.

### Heliefekti valimine

#### Märkus

- Mitut erinevat heliefekti ei saa kasutada samal ajal.

### Bassi taseme muutmine

1. Taasesituse ajal vajutage **BASS**, et siseneda bassi kohandustesse.
2. Vajutage **VOL+/-**, et muuta bassi taset.

### Kõrgete helide taseme muutmine

1. Taasesituse ajal vajutage **TREBLE**, et siseneda kõrgete helide kohandustesse.
2. Vajutage **VOL+/-**, et muuta kõrgete helide taset.

### Automaatse heli valjuse kontrolli valimine

Heli valjuse funktsioon võimaldab süsteemil suurendada kõrgeid helisid ja bassi efekti vaikselt helitugevusel automaatselt (mida valjem helitugevus, seda väiksem kõrgete helide ja bassi suurendamine).


1. Taasesituse ajal vajutage **LOUDNESS**, et lülitada automaatset heli valjuse kontrolli sisse/välja.

### Heli summutamine

1. Taasesituse ajal vajutage **MUTE**, et summutada/taastada heli.

## ... ÜHENDAMINE

### HDMI sobiliku AV vastuvõtja/võimendaja ühendamine

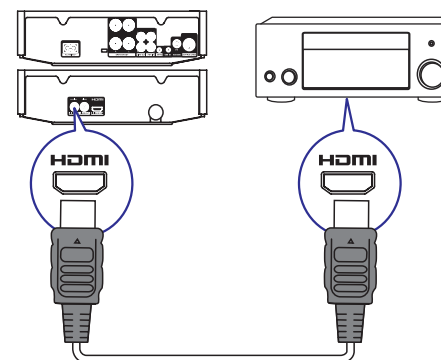


1. Ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):
  - **HDMI (DIGITAL AV OUT)** pesaga sellel seadmel.
  - HDMI sisendpesaga seadmel.

#### Nõuanne


- HDMI ühendus pakub parimat audio kvaliteeti.

### Digitalse AV võimendaja/vastuvõtjaga ühendamine

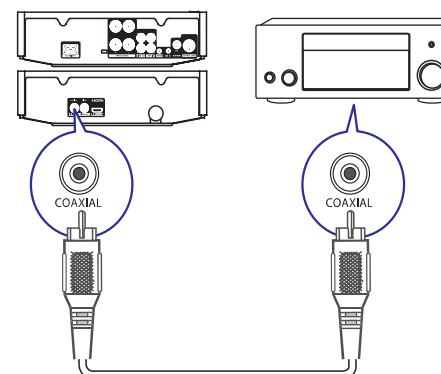

1. Ühendage koksiaalkaabel (pole kaasas):
  - **COAXIAL (DIGITAL OUT)** pesaga sellel seadmel.
  - COAXIAL/DIGITAL sisendpesaga vastuvõtjal.

### Analoog stereosüsteemiga ühendamine

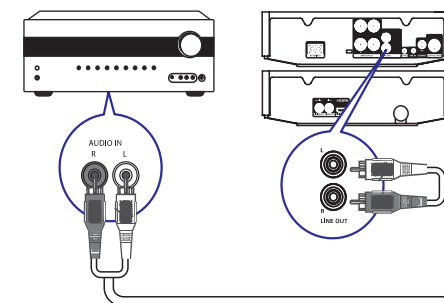


1. Ühendage audio kaablid:
  - **LINE OUT-L/R** pesaga sellel seadmel.
  - Audio sisendpesaga teisel seadmel.

### Audio suunamine teistest seadmetest

### Audio suunamine televiisorist või teistest seadmetest

Kasutage seda seadet heli taasesitamiseks televiisorist või teistest seadmetest nagu digiboxist.

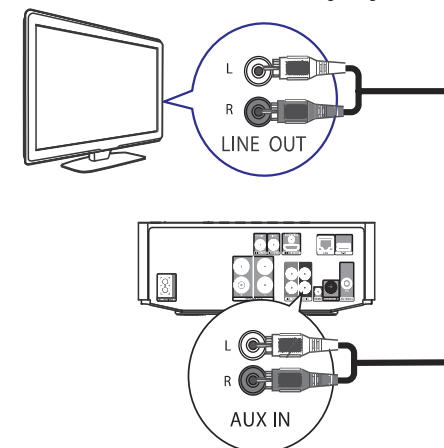


#### Nõuanne

- Vajutage **MP3 LINK/AUX**, et valida oma ühenduse audio väljund.

## ... ÜHENDAMINE

### Audio mängija kuulamine

Saate kuulata audio mängijat läbi selle seadme.

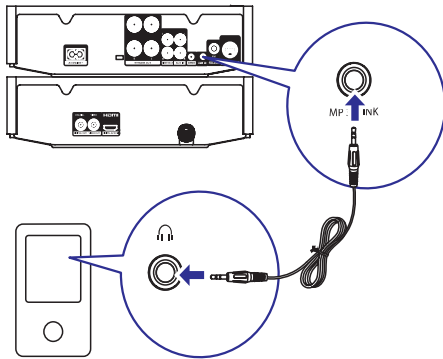


- Ühendage kaasas olev MP3 link kaabel **MP3 LINK** pesaga ja kõrvaklappide pesaga audio mängijal.

### Nõuanne

- Vajutage **MP3 LINK/AUX**, et valida ühenduse audio väljund.

### Vooluvõrguga ühendamine

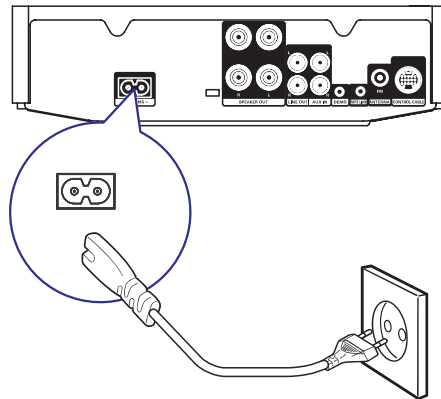

### ! Ettevaatust

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et seadme alla või taha trükitud voolunäitajad on vastavuses vooluvõrgu voolunäitajatega.
- Enne voolujuhtme ühendamist kontrollige, et kõik teised ühendused on tehtud.

- Ühendage voolujuhe:
  - **AC MAINS~** pesaga sellel seadmel.
  - seinapistikuga.

## ... FM RAADIO KUULAMINE

### RDS raadiojaamaga kellaaja sünkroniseerimine

Saate sünkroniseerida selle seadme kellaaja RDS raadiojaama kellaajaga.

1. Häälestage RDS raadiojaamale, mis kannab vastavat signaali üle.
2. Vajutage **INFO/RDS** üle kahe sekundi.
  - ↳ Kuvatakse **[CT SYNC]** ja seade loeb RDS kellaaja automaatselt.
  - ↳ Kui kellaaja informatsiooni ei saada, siis kuvatakse **[NO CT]**.

### Märkus

- Üle kantud kellaaja täpsus sõltub RDS signaali üle kandvast raadiojaamast.

## 7. FM RAADIO KUULAMINE

Seade saab automaatselt otsida ja salvestada raadiojaamu (vaadake "Alustamine" > „Raadiojaamade salvestamine automaatselt“). Saate ka otsida ja salvestada raadiojaamu manuaalselt.

### Raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke ◀▶ rohkem kui kaks sekundit.  
↳ Raadio häälestub automaatselt tugeva vastuvõtuga raadiojaamale.
3. Korra sammu 2, et häälestada enamatele raadiojaamadele.
  - Nõrgale raadiojaamale häälestamiseks vajutage ◀▶ korduvalt kuni leiате optimaalse vastuvõtu.



#### Nõuanne

- **[STEREO]** on raadio režiimi vaikimisi seadistus.
- Raadio režiimis saate korduvalt vajutada **OK**, et vahetada **[STEREO]** ja **[MONO]** vahel. Seade jätab teie seadistuse meelde, isegi, kui lülitate seadme välja või lülitate teisele allikale.

### Raadiojaamade salvestamine automaatselt



#### Märkus

- Saate salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke **PROGRAM** kaks sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimine.  
↳ **[AUTO]** (automaatne) kuvatakse lühidalt.  
↳ Kõik saada olevad raadiojaamad programmeeritakse lainepikkuse vastuvõtmise järjekorras.  
↳ Esimesena programmeeritud raadiojaama hakatakse automaatselt mängima.

### Raadiojaamade salvestamine manuaalselt



#### Märkus

- Saate salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama.

1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage **PROGRAM**, et aktiveerida programmeerimine.
3. Vajutage ◀▶, et määrata number 1 kuni 20 sellele raadiojaamale, seejärel vajutage **PROGRAM**, et kinnitada.  
↳ Eelseadistatud jaama number ja sagedus kuvatakse.
4. Korra eelnevaid samme, et salvestada teisi raadiojaamu.



#### Märkus

- Salvestatud jaama üle kirjutamiseks, salvestage teine raadiojaam selle kohale.

### Salvestatud raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage ◀▶, et valida soovitud eelseadistatud raadiojaama number.

### RDS informatsiooni kuvamine

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel kuvada lisainformatsiooni. Kui häälestate RDS jaamale, kuvatakse RDS ikoon ja raadiojaama nimi.

1. Häälestage RDS raadiojaamale.
2. Vajutage **INFO/RDS** korduvalt, et kerida alljärgnevat informatsiooni (kui saadaval):  
↳ Raadiojaama nimi.  
↳ Programmi tüüp nagu **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)...  
↳ Sagedus.



#### Märkus

- RDS programmide definitsioone vaadake "Tooteinfo" > "RDS programmi tüübid".

## 4. ALUSTAMINE



#### Ettevaatust

- Nuppude ja kohanduste kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguse paljustusele või teiste ebaturvaliste funktsioonideni.

Järgige juhiseid selles peatükis alati õiges järjekorras.


Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria number on seadme tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli Nr. \_\_\_\_\_

Seeria Nr. \_\_\_\_\_

### Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine

1. Vajutage ja lükake, et avada patareide laeka kate (joonisel 1).
2. Sisestage kaks AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Vajutage ja libistage patareide laeka kate tagasi (joonisel 3).

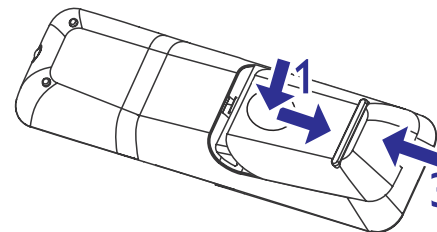

#### Märkus

- Kaitske patareisid kuumuse eest nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.
- Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pika ajaperioodi vältel.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid korraga (vanu ja uusi, süsinik ja alkaline jne).
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb nad vastavalt ära visata.

### Sisse lülitamine

1. Vajutage ⏻.  
↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

### Ooteolekusse lülitamine

1. Vajutage ja hoidke ⏻ rohkem kui 3 sekundit, et lülitada seade öko-ooteolekusse.  
↳ Ekraani paneeli taustavalgus lülitub välja.  
↳ Punane öko-oleku indikaator lülitub sisse.

#### Seadme ooteolekusse lülitamine:

1. Öko-ooteolekus vajutage ja hoidke ⏻ üle kolme sekundi.  
↳ Kellaage (kui määratud) kuvatakse ekraanil.  
↳ Punane öko-oleku indikaator lülitub välja.

### Kellaaja määramine

1. Ooteolekus vajutage ja hoidke **CLOCK** üle kolme sekundi, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.  
↳ **CLOCK SET** tuleb ekraanile ja seejärel ilmub **[24H MODE]** (24-tunnine aja formaat).
2. Vajutage **VOL+/-**, et valida **[24H MODE]** või **[12H MODE]** (12-tunnine aja formaat) ja seejärel vajutage **CLOCK**, et kinnitada.  
↳ Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
3. Vajutage **VOL+/-**, et muuta tunde.
4. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada.  
↳ Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
5. Vajutage **VOL+/-**, et muuta minuteid.
6. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada.

## ... ALUSTAMINE

### Ekraani ereduse muutmine

1. Sisse lülitatud või ooteolekus, vajutage **DIM** korduvalt, et valida erinevaid ereduse tasemeid.

### LED valguse sisse või välja lülitamine

1. Sisse lülitatud või ooteolekus, vajutage ja hoidke **DIM**, et seadme allosas ja helinupu juures olevat LED valgust sisse ja välja lülitada.

### Raadiojaamade automaatne salvestamine

Kui raadiojaamu pole salvestatud, saab seadmesse raadiojaamad automaatselt salvestada.

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage **RADIO**
  - ↳ Kuvatakse **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (vajutage ►►, et alustada automaatset salvestamist või vajutage ■, et tühistada).
3. Vajutage ►►.
  - ↳ Seade salvestab automaatselt piisava signaalitugevusega raadiojaamad.
  - ↳ Kui kõik olemas olevad raadiojaamad on salvestatud, hakatakse esimest salvestatud raadiojaama automaatselt mängima.

### Õige vaatamise kanali leidmine

1. Lülitage ☺, et seade sisse lülitada.
2. Vajutage **DISC**, et lülitada plaadi režiimile.
3. Lülitage televiisor sisse ja lülitage see õigele video sisendkanalile ühel alljärgneval viisil:
  - Minge väiksemaile kanalile oma televiisoril, seejärel vajutage kanal väiksemaks nuppu, kuni näete sinist ekraani.

- Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil korduvalt allika nuppu.



#### Nõuanne

- Video sisendkanal on väikseima ja suurima kanali vahel, selle nimetus võib olla **FRONT, A/V IN, VIDEO** jne. Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit.

### Õige televiisorisüsteemi valimine

Muutke seda seadistust, kui video pilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on see seadistatud kõige tavalisemale televiisorite seadistustele teie riigis.

1. Vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[Video Setup]** (video seadistus).
3. Valige **[TV Type]** (televiisori tüüp) ja seejärel vajutage ►►.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
  - **[NTSC]** - televiisoritele NTSC värvisüsteemiga.
  - **[PAL]** - televiisoritele PAL värvisüsteemiga.
  - **[Multi]** - televiisoritele, mis ühildub nii PAL kui ka NTSC värvisüsteemiga.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.

### Süsteemi menüü keele muutmine

1. Vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[General Setup]** (üldised seadistused).
3. Valige **[OSD Language]** (ekraani keel) ja seejärel vajutage ►►.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.

## ... IPODI/IPHONE'I/IPADI TAASESITAMINE

### iPod/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui seade on ühendatud vooluvõrguga, laetakse ka ühenduses olevat iPod/iPhone'i/iPadi.

### iPod/iPhone'i/iPadi eemaldamine

1. Võtke iPod/iPhone/iPad ühendusest lahti.
2. Vajutage ühenduspesade kaas alla tagasi.

## 6. IPODI/IPHONE'i/IPADI TAASESITAMINE

Saate selle seadmega nautida audiot läbi iPodi/iPhone'i/iPadi.

### Märkus

- Audiot väljutatakse vaid kaasasolevatest kõlaritest.

### Sobilikud iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid

See seade toetab alljärgnevaid iPodi/iPhone'i/iPadi mudeleid.


### Toetatud iPodi/iPhone'i/iPadi mudelite nimekiri

- iPod mini
- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. põlvkond)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. põlvkond)
- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod classic
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

### Märkus

- Värvilise ekraaniga iPod, iPod classicut ja iPodi videoga ei saa selle seadmega laadida.

### iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamine

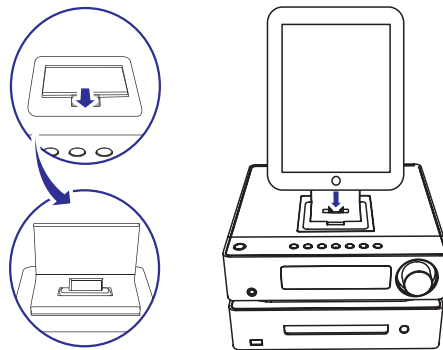

- Tõstke iPod/iPhone/iPad ühenduste pesa kate seadme ülaosas kuni kuulete klõpsatust.
- Asetage iPod/iPhone/iPad ühenduspesale.

### iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine või videote vaatamine

- Kontrollige, et teie iPod/iPhone/iPad on kindlalt ühendatud.
- Vajutage **DOCK**, et valida iPod/iPhone/iPad allikaks.
- Taasesitage audio või video faili oma iPodil/iPhone'il/iPadil.

### Nõuanne

- Nautimaks video taasesitust televiisori ekraanil, tehke kindlaks, et olete ühendanud ühe video väljundpesa sellel seadmel video sisendpesaga televiisoril (vaadake ühendused > "Video/audio kaabli ühendamine").

- Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks, vajutage **II**.
- Eelmisele/järgmisele loole minemiseks vajutage **II**.
- Menüüs liikumiseks vajutage **BACK**, et minna menüüsse, vajutage **▲** / **▼**, et valida objekt, ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

## 5. TAASESITAMINE

### Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Taasesituse ajal ei tohi seadet liigutada.

### Plaadi taasesitamine

### Ettevaatust

- Ärge kunagi vaadake laserkiirt seadme sees.
- Toote kahjustamise oht! Ärge kunagi taasesitage plaate aksessuaaridega nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaatide lehed.
- Ärge kunagi pange ühtegi eset peale plaatide plaadilaekasse.

- Vajutage **DISC**, et valida plaadid allikaks.
- Vajutage **▲** esipaneelil.  
↳ Plaadilaegas avaneb.
- Asetage plaat plaadilaekasse ja vajutage **▲**.  
↳ Kontrollige, et kirjaga pool oleks üleval.
- Taasesitus algab automaatselt.
  - Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.
  - Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage **II**.
  - Kerimaks eelmisele/järgmisele pealkirjale/peatükile/loole vajutage **II** / **II**.

### Kui taasesitus ei alga automaatselt:

- Valige pealkiri/peatükk/lugu ja seejärel vajutage **II**.

### Nõuanne

- Lukustatud DVD taasesitamiseks, sisestage 4-kohaline vanemliku kontrolli kood.

### Plaadimenüü kasutamine

Kui sisestate DVD/(S)VCD plaadi, võidakse televiisori ekraanil kuvada menüüd.

Menüüsse manuaalselt sisenemiseks või väljumiseks:

- Vajutage **DISC MENU**.

### Taasesituse kontrolliga (PBC) VCD funktsioon (ainult versioonil 2.0):

PBC funktsioon võimaldab teil taasesitada VCDsid interaktiivselt vastavalt menüü ekraanile.

- Taasesituse ajal vajutage **DISC MENU**, et lülitada sisse/välja taasesituse kontroll.
  - Kui PBC on sisse lülitatud, kuvatakse menüü ekraan.
  - Kui PBC on välja lülitatud, jätkatakse tavalist taasesitust.

### Audio keele valimine

Saate valida DVD või DivX (Ultra) video audio keele.

- Plaadi taasesituse ajal vajutage **AUDIO**.
  - Kuvatakse keele valikud. Kui valitud audiokanal pole saadaval, kasutatakse plaadi vaikimisi audio kanalit.

### Märkus

- Osadel DVD'l saab keelt muuta vaid plaadi menüüst. Vajutage **DISC MENU**, et minna menüüsse.

### Subtiitrite keele valimine

Saate valida DVD või DivX (Ultra) video subtiitrite keele.

- Plaadi taasesituse ajal vajutage **SUBTITLE** korduvalt.

### Märkus

- Osadel DVD'l saab keelt muuta vaid plaadi menüüst. Vajutage **DISC MENU**, et minna menüüsse.

### USB või salvestatud plaadi taasesitamine


Saate taasesitada DivX (Ultra)/MP3/WMA/JPEG pildifaile, mis on kopeeritud CD-R/RW, salvestatud DVD või USB mäluseadmele.

## ... TAASESITAMINE

1. Valige allikas.
  - USB mäluseadme jaoks vajutage **USB**.
  - Plaadi jaoks vajutage **DISC**.
2. Sisestage USB mäluseade või plaat.
  - ↳ Taasesitus algab automaatselt.

### Kindla faili valimine taasesituseks:

1. Vajutage **■**, et lõpetada taasesitamine.
2. Vajutage **▲** / **▼**, et valida kaust ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
  - Kõrgema taseme sisukorrapuusse minemiseks vajutage **▲** / **▼**, et valida **■** ja seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage **▲** / **▼**, et valida fail kaustast.
4. Vajutage **▶▶**, et alustada taasesitust.
  - Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage **▶▶**.
  - Eelmisele/järgmisele failile minemiseks vajutage **◀** / **▶**.
  - Subtiitrite keele muutmiseks DivX (Ultra) video taasesituse ajal vajutage **SUBTITLE**.

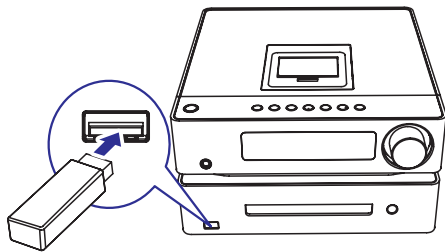

### Märkus

- Saate taasesitada vaid neid DivX (Ultra) videoid, mis on laenutatud või ostenud selle seadme DivX registreerimiskoodiga.
- Subtiitrite faile (järgnevate laienditega .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) toetatakse, kuid neid ei kuvata failide navigeerimise menüüs.
- Subtiitrite faili nimi peab olema sama nagu video faili nimi.

## Slaidiesitlus taustamuusikaga

See seade saab taasesitada MP3/WMA faile ja JPEG pilte üheaegselt.

### Märkus

- MP3/WMA ja JPEG failid peavad olema salvestatud sama plaadi või USB mäluseadme peale.

1. Taasesitage MP3/WMA fail.
2. Minge piltide kausta/albumisse ja vajutage **▶▶**, et alustada slaidiesitlust.
  - ↳ Slaidiesitlus algab ja jätkub kuni piltide kausta või albumi lõpuni.
  - ↳ Audio kestab kuni viimase failini.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **↶ BACK**.
- Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage **■**.
- Muusika taasesituse lõpetamiseks vajutage **■** uuesti.

## Taasesituse kontroll

### Kordamise/juhuslikus järjekorras esitluse valimine

1. Taasesituse ajal vajutage **MODE** korduvalt, et valida taasesituse valik.
  - ↳ Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage **MODE** korduvalt, kuni ühtegi valikut ei kuvata.

### Edasi/tagasi kerimine

1. Video/audio taasesituse ajal vajutage **◀◀** / **▶▶** korduvalt, et valida otsingukiirus.
  - Tavalisel kiirusel taasesituse jätkamiseks vajutage **▶▶**.

## ... TAASESITAMINE

### Video taasesituse jätkamine viimati lõpetatud kohast

### Märkus

- See funktsioon on olemas vaid DVD/VCD taasesituse jaoks.

1. Lõpetatud olekus ja kui plaati pole välja võetud, vajutage **▶▶**.

### Jätkamise tühistamine ja täielikult taasesituse lõpetamine:

1. Vajutage lõpetatud olekus **■**.

## Taasesituse valikud

### Taasesituse informatsiooni kuvamine

1. Taasesituse ajal vajutage **INFO/RDS**, et kuvada taasesituse informatsiooni televiisoril.

### Kujutise suurendamine/vähendamine

1. Video taasesituse ajal vajutage ja hoidke **▼ (ZOOM)**, et kujutist suurendada/vähendada.
  - Kui kujutis on suurendatud, saate vajutada **◀/▶**, et kujutisel liikuda.

### Aegluubis taasesitamine

1. Video taasesituse ajal vajutage ja hoidke **▲ (SLOW)**, et valida taasesituse kiirus.
  - ↳ Heli on summutatud.
  - Tavalise kiirusega taasesituse jätkamiseks, vajutage **▶▶**.

## Audio kanali muutmine

### Märkus

- See funktsioon on olemas vaid VCD ja DivX (Ultra) videotel.

1. Taasesituse ajal vajutage **AUDIO** korduvalt, et valida plaadil olemasolev audio kanal:
  - Mono vasak
  - Mono parem
  - Stereo

## Piltide vaatamise valikud

### Slaidiesitluse viisi valimine

Saate vaadata pilte erinevate slaidiesitluse režiimidega.

1. Vajutage **MODE** korduvalt.

### Pildi pööramine

1. Taasesituse ajal vajutage **◀/▶**, et keerata pilti vastupäeva/päripäeva.