

快速啟用指南







步驟 A 連接

步驟 B 設置

步驟 C 欣賞

箱中有何物品？

開箱後您應找到如下物品。

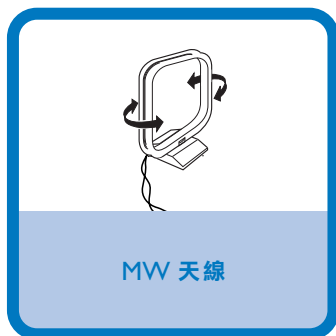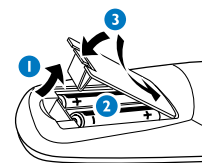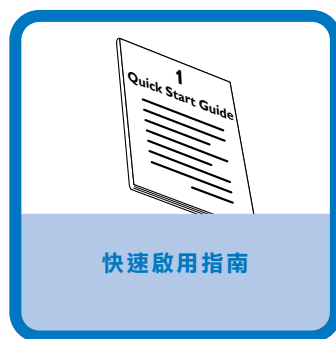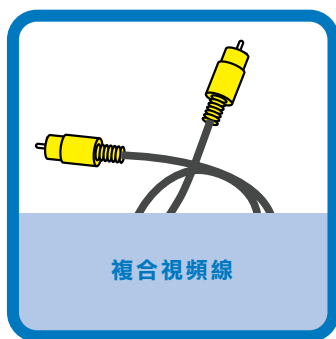

步驟 A 連接

提示

其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。

1

連接揚聲器電纜。

2


連接 MW 天線。

3

將複合視頻線連接到電視機。

4

將本機和電視機的電源線連至交流電源。

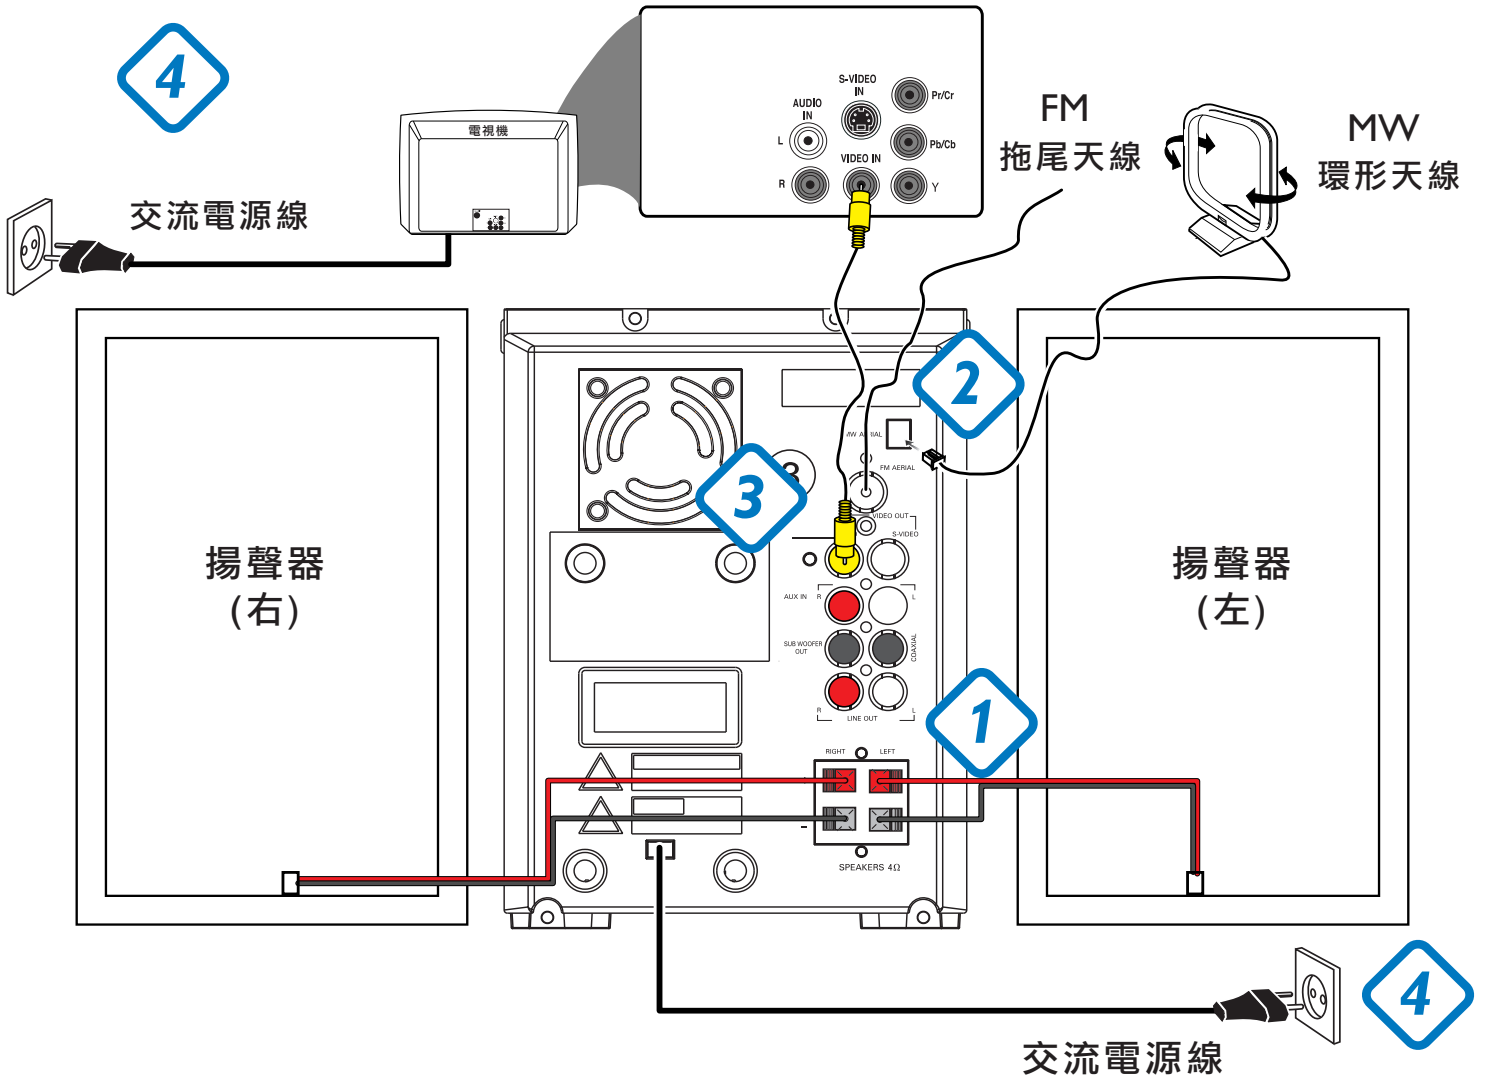

步驟 B 設置


設置電視機

1

按 **SOURCE** 或遙控器上的 **DISC** 鍵選擇 DISC (光碟) 聲源。

2


開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

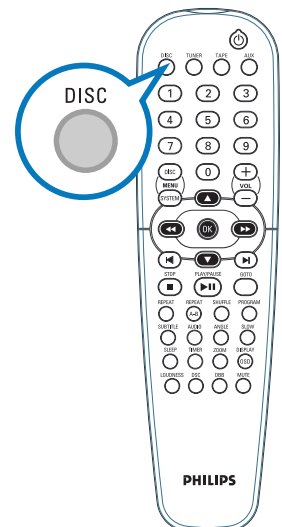






步驟 B 設置

設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住機上的 **CLOCK** 鍵。
- 2 當小時數字閃動時，轉動前面板上的 **VOLUME** 控制旋鈕或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵設定小時。
- 3 再按 **CLOCK** 鍵，分鐘數字閃動。然後轉動前面板上的 **VOLUME** 控制旋鈕或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵設定分鐘。
- 4 再按 **CLOCK** 鍵確認所做的時間設定。

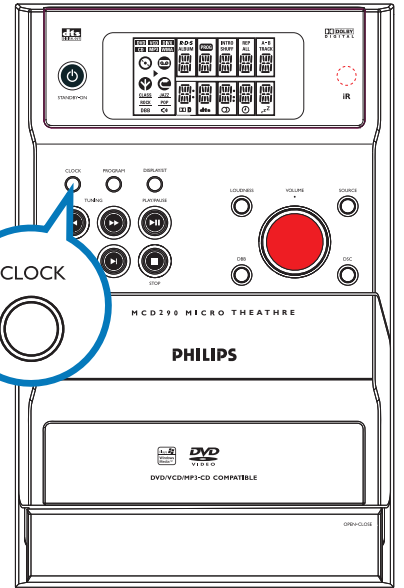

設定系統選單選項

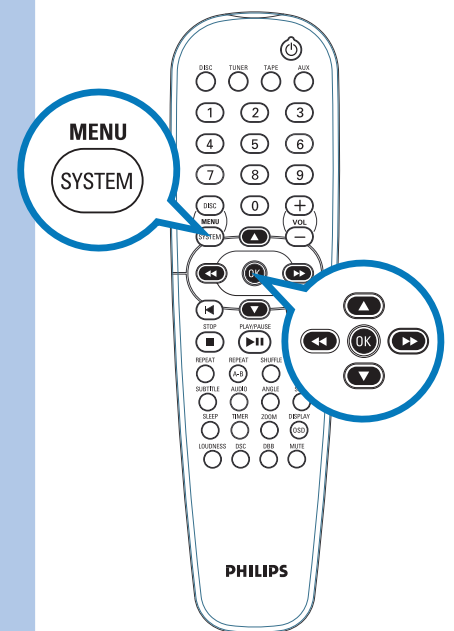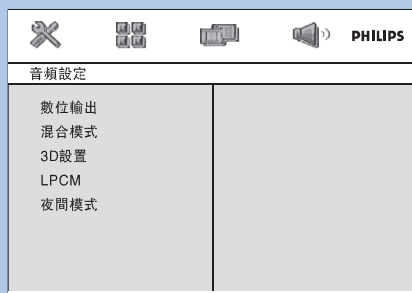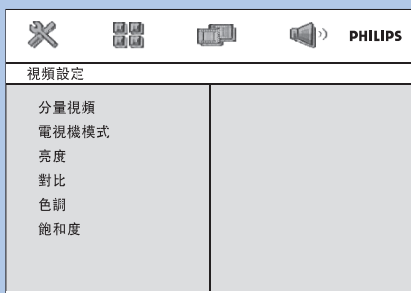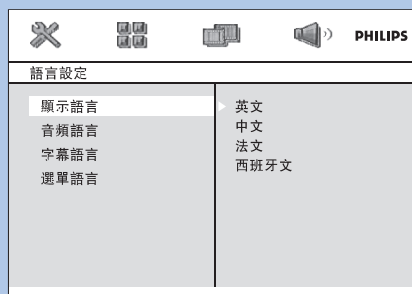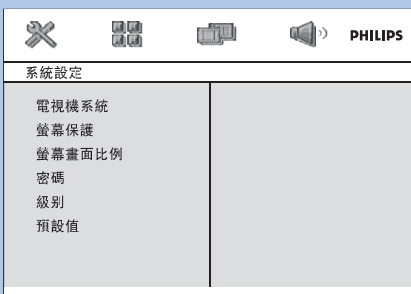

提示

詳細說明請參閱用戶手冊中的“準備”和“系統選單選項”兩章。

步驟 C 欣賞


播放光碟



1 按 **OPEN•CLOSE▲** 鍵打開光碟艙門蓋並裝入一張光碟，然後再按同個鍵關上光碟艙門蓋。
→ 裝入光碟時確保有標籤的一面朝上。

2 播放將會自動開始，否則請按 **PLAY/PAUSE▶||** 鍵。

3 要停止播放，按 **STOP■** 鍵。

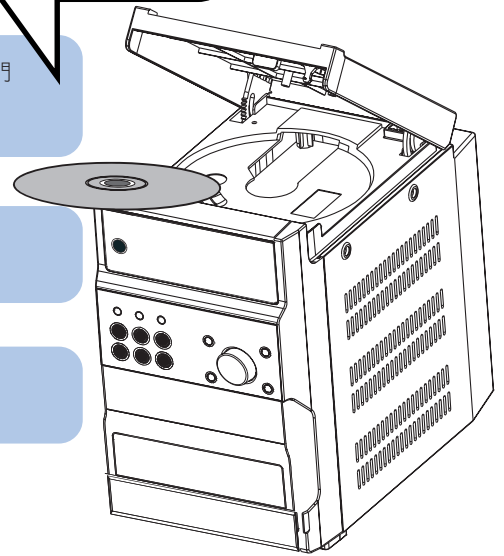

電台編程與調諧選台

1 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇收音機聲源。

2 按 **PROGRAM** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電台編程。

3 按 **PRESET◀/▶** 鍵直至想要的預設電台顯示。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的機主手冊。

