

Visitate il sito per registrare il prodotto e per ottenere supporto
www.philips.com/welcome

SE240



IT Telefono



Attenzione

Usate solo batterie ricaricabili.

Ricaricate il ricevitore per 24 ore prima dell'uso.

PHILIPS

Indice

1	Importante	4
1.1	Alimentazione elettrica	4
1.2	Conformità	5
1.3	Usare apparecchi conformi a standard GAP	5
1.4	Riciclaggio e smaltimento	6
1.5	Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ("EMF")	8
2	Il telefono cordless digitale SE240	9
2.1	Elementi nella confezione	9
2.2	Altri requisiti	9
2.3	Vista del ricevitore	10
2.4	Display del portatile	12
2.5	Vista della base	14
2.6	Navigazione nei menu	15
3	Per iniziare	16
3.1	Posizionare la base	16
3.2	Collegare la base	16
3.3	Installare e ricaricare le batterie del ricevitore	17

3.4	Usare le confezioni multiple	19
------------	-------------------------------------	-----------

4 **Uso del SE240** **19**

4.1	Chiamate	19
4.1.1	Effettuare una chiamata	19
4.1.2	Preselezione	19
4.1.3	Selezione rapida con i tasti 1 e 2	19
4.1.4	Chiamare dalla rubrica	20
4.1.5	Avviso chiamata	20
4.1.6	Chiamare dal registro chiamate	20
4.1.7	Rispondere ad una chiamata	21
4.1.8	Regolare il volume	21
4.1.9	Attivazione/disattivazione microfono	22
4.1.10	Porre fine a una chiamata	22
4.2	Attivare/disattivare il ricevitore	22
4.3	Interfonia	22
4.3.1	Chiamare un altro ricevitore	22
4.3.2	Trasferire la chiamata esterna ad un altro ricevitore	23
4.3.3	Conferenza telefonica a tre partecipanti	23
4.4	Messaggio segreteria	24

4.4.1	Selezione del servizio di segreteria di rete	24	6.1	Registro chiamate	30
5	Rubrica telefonica	25	6.1.1	Visualizzare il registro chiamate	30
5.1	Visualizzare e selezionare le voci della rubrica	25	6.1.2	Chiamare dal registro chiamate	31
5.2	Salvare una voce	25	6.1.3	Salvare un numero dal registro chiamate alla rubrica	31
5.3	Inserire nomi	26	6.1.4	Cancellare una voce dal registro chia	31
5.4	Mappa caratteri	26	6.1.5	Cancellare l'intero registro chiamate	31
5.5	Inserire una pausa	26	6.2	Riselezione	32
5.6	Visualizzare una voce	27	6.2.1	Ripetere l'ultimo numero	32
5.7	Modificare una voce	27	6.2.2	Copiare un numero di riselezione nella rubrica	32
5.8	Cancellare una voce	27	6.2.3	Cancellare una voce della lista di riselezione	32
5.9	Cancellare tutte le voci	27	6.2.4	Cancellare l'intera lista di riselezione	33
5.10	Tasti di selezione rapida	28	7	Orologio e sveglia	33
5.10.1	Composizione di un numero a selezione rapida	28	7.1	Impostare la data e l'ora	33
5.10.2	Memorizzare una voce della rubrica come numero a selezione rapida (memoria diretta)	28	7.2	Impostare la sveglia	34
5.10.3	Cancellare un numero a selezione rapida	28	7.3	Impostare la suoneria	34
6	Identificazione chiamante e registro chiamate	29	8	Impostazioni personali	35
			8.1	Toni del ricevitore	35
			8.1.1	Volume suoneria	35

8.1.2	Suoneria	35	9.7	Reset	44
8.1.3	Attivare/disattivare i suoni tasti	36	9.7.1	Impostazioni predefinite	44
8.1.4	Primo squillo	36	9.8	Prefisso automatico	45
8.2	Nome del ricevitore	36	9.9	Impostare il paese	45
8.3	Risposta automatica	37	10	Manutenzione e sostituzione	46
8.4	Riaggancio automatico	37	10.1	Pulizia	46
8.5	Lingua del display	38	10.2	Sostituire la batteria	46
8.6	Blocco tastiera	38	11	Caratteristiche tecniche	47
9	Impostazioni avanzate	39	12	Domande poste di frequente	49
9.1	Avviso richiamata	39	13	Indice alfabetico	51
9.2	Modalità di chiamata	39			
9.3	Filtro chiamate	40			
9.3.1	Attivare/disattivare il filtro chiamate	40			
9.3.2	Impostare un numero da barrare	40			
9.4	Babycall	41			
9.4.1	Attivare e disattivare il baby call	41			
9.4.2	Impostare il numero del baby call	41			
9.4.3	Comporre un numero di baby call	42			
9.5	Registrazione	42			
9.5.1	Registrazione un ricevitore	42			
9.5.2	Selezionare una base	43			
9.5.3	Scollegare un ricevitore	43			
9.6	PIN	44			

1 Importante

Prendetevi il tempo per leggere questo manuale prima di usare il telefono. Contiene informazioni ed avvertenze importanti circa l'uso dell'apparecchio.

1.1 Alimentazione elettrica

- Questo prodotto richiede un'alimentazione elettrica di 220-240 volt con corrente alternata monofase, salvo le installazioni IT ai sensi della normativa EN 60-950. In caso di interruzione della corrente di rete si può anche perdere la linea.
- Secondo la normativa EN 60-950 la rete elettrica è classificata come pericolosa. L'apparecchio può essere staccato dall'alimentazione elettrica soltanto estraendo la spina dalla presa.

Assicuratevi che la presa sia situata vicino all'apparecchio e che sia sempre facilmente accessibile.

- La tensione della rete telefonica è classificata come TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, secondo la definizione della normativa EN 60-950).

Attenzione

- L'apparecchio non è progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di caduta di corrente. Deve essere predisposta un'alternativa per consentire le chiamate di emergenza.
- Alta tensione. Non aprite mai l'apparecchio, né tentate di ripararlo.
- Tenete il prodotto lontano da liquidi.
- Non usate mai un tipo di batteria diverso da quello fornito. C'è rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo non idoneo.

- Quando il telefono squilla non tenete l'auricolare troppo vicino all'orecchio perché ne potrebbero derivare danni all'udito.
- Non usate l'apparecchio in luoghi dove c'è pericolo di esplosione.
- Non permettete che piccoli oggetti di metallo vengano a contatto con l'apparecchio. Ciò può ridurre la qualità audio e danneggiare l'apparecchio.
- L'attivazione del vivavoce potrebbe alzare improvvisamente il volume dell'auricolare ad un livello molto elevato: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.
- Tenete anche presenti le precauzioni indicate nelle sezioni dei capitoli e dei sottocapitoli.

1.2 Conformità

Con la presente Philips Consumer Electronics dichiara che questo SE240x è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile su www.p4c.philips.com.

Questo prodotto può essere collegato solamente alle reti telefoniche analogiche dei paesi indicati sulla confezione.

1.3 Usare apparecchi conformi a standard GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le basi DECT™ GAP siano conformi ad uno standard operativo minimo indipendentemente dalle marche. Il ricevitore SE240 e la base sono conformi agli standard GAP e ciò significa che garantiscono le funzioni fondamentali:

registrare un ricevitore, prendere la linea, effettuare una chiamata e ricevere una chiamata.

Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili se li usate con apparecchi di altre marche. Per eseguire la registrazione ed usare il ricevitore SE240/245 con una base GAP standard di un'altra marca, eseguite prima le operazioni descritte nelle istruzioni del relativo produttore e poi eseguite le operazioni descritte in questo manuale per registrare un ricevitore, pagina 42.

Per registrare un ricevitore di un'altra marca alla base SE240/245 portate la base nella modalità di registrazione e poi eseguite le operazioni descritte nelle istruzioni del produttore del ricevitore.

1.4 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni di smaltimento per prodotti vecchi

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE; 2002/96/CE) ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la salute delle persone ed un'intensa protezione ambientale.

Il vostro prodotto è ideato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riusati.

Non gettate tali prodotti insieme agli altri rifiuti domestici.

Informatevi sulle possibilità locali di raccolta differenziata dei rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo:



Si consiglia vivamente di ricorrere ad una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- 1 Portate il prodotto completo (compresi i cavi, le spine e gli accessori) nel centro apposito di raccolta RAEE.
- 2 Se acquistate un prodotto sostitutivo consegnate tutti gli elementi del prodotto vecchio al rivenditore che è tenuto ad accettarli in base alla direttiva RAEE.

Istruzioni di smaltimento per le batterie



Non gettare le batterie nei comuni rifiuti domestici.

Informazioni sull'imballo

Philips ha contrassegnato le batterie/accumulatori e le confezioni delle apparecchiature con die simboli standard per agevolarne l'adeguato smaltimento.



Una certa somma è stata devoluta per la promozione del riutilizzo e del riciclaggio.



Il materiale dell'imballo con questo contrassegno può essere riciclato.

1.5 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (“EMF”)

- La Philips Royal Electronics produce e vende molti prodotti destinati a consumatori e che normalmente, come tutti gli apparecchi elettronici, sono in grado di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- Uno dei principi fondamentali dell'attività della Philips è quello di prendere tutte le precauzioni in fatto di salute e di sicurezza affinché i nostri prodotti soddisfino i requisiti di legge applicabili e rispettino ampiamente le norme CEM valide al momento della produzione dell'apparecchio.
- La Philips è impegnata a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti che non abbiano effetti negativi sulla salute.
- La Philips conferma che, se i suoi prodotti sono utilizzati in modo corretto per lo scopo al quale sono destinati, essi sono sicuri in base alle conoscenze scientifiche disponibili al giorno d'oggi.
- La Philips collabora attivamente allo sviluppo delle norme internazionali CEM e di sicurezza, e ciò la mette in grado di anticipare gli sviluppi futuri in fatto di standardizzazione per la pronta applicazione nei suoi prodotti.

2 Il telefono cordless digitale SE240

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!

Per trarre completo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips, registra il prodotto su www.philips.com/welcome.

2.1 Elementi nella confezione



Ricevitore
SE240



Adattatore di
alimentazione




Coperchio
della batteria



Cavo
telefonico*



2x AAA
batterie
ricaricabili



Base SE240



Manuale
dell'utente



Guida rapida per
iniziare



Informazioni
sulla garanzia

2.2 Altri requisiti

- Per far funzionare la lista chiamate richiedete l'abilitazione del servizio "Identificazione del chiamante" della vostra rete.
- Per la registrazione di messaggi richiedete l'abilitazione del servizio di segreteria della vostra rete.


ⓘ Nota

* Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In questo caso collegate prima l'adattatore al cavo telefonico prima di inserirlo nella presa telefonica.

⚠ Attenzione

Usate sempre i cavi e le batterie fornite.

2.3 Vista del ricevitore

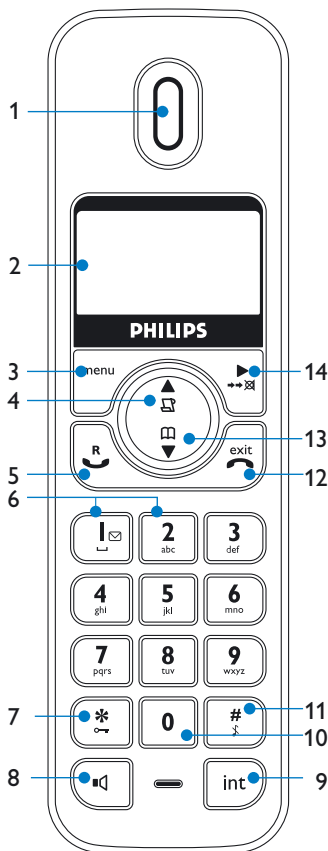

1 Auricolare

2 Display

Vedere pagina 12 per una vista generale delle icone del display.

3 Tasto del menu

Per accedere al menu principale. Selezionare l'opzione visualizzata sul display.

Confermare un'opzione del menu - **OK** appare sul display.

4 Registro chiamate/ scorrimento in su/ aumento volume

Apri il registro chiamate.

Fa scorrere verso l'alto le liste e le impostazioni.

Alza il volume dell'auricolare.

5 Conversazione/Richiamata

Permette di fare o rispondere ad una chiamata.

Permette di usare le funzioni di richiamata (R).

6 Tasti di selezione rapida

Tenete premuto per la selezione rapida di numeri memorizzati.

7 * / Blocco tastiera

Tenete premuto per bloccare o sbloccare la tastiera.

Tenete premuto durante una chiamata per passare dalla selezione ad impulsi a quella a toni.

Permette di digitare un asterisco.

8 Tasto dell'altoparlante

Per attivare e disattivare l'altoparlante durante una chiamata.

Attenzione

L'attivazione del vivavoce potrebbe alzare improvvisamente il volume dell'altoparlante ad un livello molto elevato. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

9 Interfonia (sono necessari almeno 2 ricevitori)

Nella modalità stand-by permette di effettuare una chiamata interna.

Durante una chiamata permette di trasferire una chiamata esterna al un altro ricevitore.

10 Tasto 0

In modalità di stand-by premere e tenere premuto per passare dal display del nome del ricevitore a quella di data/ora.

11 # / Muto/Pausa

Tenete premuto per attivare o disattivare la suoneria del ricevitore.

Quando digitate o memorizzate un numero, tenete premuto per inserire una pausa (P).

Permette di digitare un #, visualizzato come .

12 Fine/Uscita/Attivazione-disattivazione ricevitore

Permette di porre fine a una chiamata.

In modalità di impostazione permette di tornare alla modalità stand-by.

Tenete premuto per disattivare (se in stand-by) o attivare il ricevitore.

13 Rubrica/Scorrimento in giù/Abbassare il volume

Apri la rubrica.

Fa scorrere verso il basso le liste e i menu.

Abbassa il volume dell'auricolare.


14 Riselezione/ Scorrimento verso destra/Cancella/Muto

Apri la lista di riselezione.

Permette lo scorrimento verso destra.

Per cancellare i caratteri sullo schermo quando vengono inseriti nomi e cifre.
Disattivare/attivare il microfono durante una chiamata.
Ritornare al menu precedente
– **BACK** appare sul display.

2.4 Display del portatile

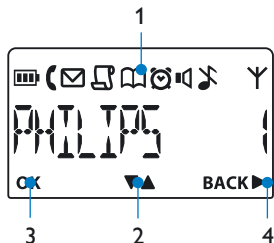

1 Icone di stato



Stato della batteria



È illuminata quando si è in linea.

Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo.



Lampeggia quando avete nuovi messaggi nella segreteria.

È spenta quando non avete messaggi nella segreteria.



È illuminata quando avete delle chiamate perse e nuovi numeri nel registro chiamate.



La rubrica è aperta.



È stata impostata la sveglia.



È attivata la modalità vivavoce.



La suoneria del ricevitore è spenta.

Y Rimane visibile quando il ricevitore è registrato e nel raggio di portata della base. Lampeggia quando il ricevitore è fuori portata o sta cercando una base.

✱ **Suggerimento**

In modalità di stand-by premere e tenere premuto  per passare dal display del nome del ricevitore a quello di data e ora.

2 Appare ▼▲

Premere  o  per fare scorrere le opzioni di un menu, per aprire la rubrica o la lista chiamate in modalità stand-by.


3 Appare OK

Premere il tasto  per selezionare e confermare un'impostazione.

4 Appare BACK

Premere  e per ritornare all'opzione del menu precedente, per annullare un'azione o per cancellare un carattere.

2.5 Vista della base

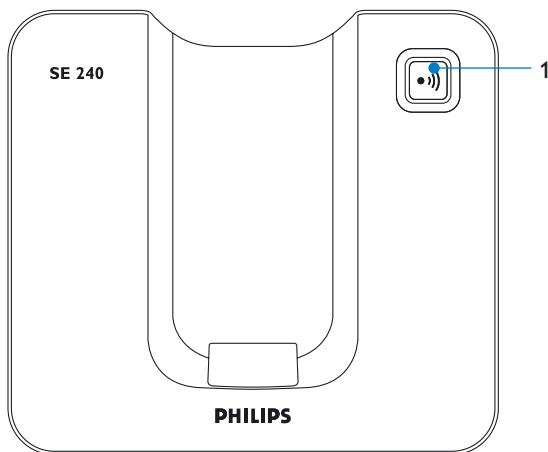

1 Tasto di ricerca

La funzione di ricerca è utile per trovare i ricevitori persi.

1 Premete  sulla base.

Tutti i ricevitori squillano.

2 Premete di nuovo  per cancellare la chiamata di ricerca o premete un tasto qualsiasi sul ricevitore per porre fine alla chiamata di ricerca.

Modalità di stand-by

Se non premete alcun tasto sul ricevitore per 15 secondi, il display ritorna automaticamente alla modalità di stand-by.

Ritorna alla modalità di stand-by anche quando il ricevitore viene messo sulla base o sul carica batteria.

- 4 Premete  per tornare in stand-by.

2.6 Navigazione nei menu

Le operazioni basilari per navigare in menu e opzioni sullo schermo.

- 1 Dal display di stand-by premete .
Viene richiamato il menu principale.
- 2 Usate i tasti  e  per far scorrere il menu.
- 3 Appaiono i tasti configurabili **OK** e **BACK**.
Premete  per selezionare **OK** e aprire un sottomenu o confermare un'opzione.
Premete  per selezionare **BACK** e ritornare al livello del menu precedente, per correggere un carattere o per annullare un'azione.

3 Per iniziare

3.1 Posizionare la base

Mettete la base nelle vicinanze della presa del telefono e di quella della corrente elettrica.

✳ **Suggerimento**

Il luogo in cui mettete la base può influenzare la portata e le prestazioni dell'apparecchio. Evitate di mettere la base troppo vicina a grandi oggetti metallici come armadi per cartelle, radiatori o apparecchiature elettriche. Ciò potrebbe ridurre la portata e la qualità del suono. Edifici con pareti esterne e interne molto spesse possono ridurre la trasmissione dei segnali dalla base o verso di essa.

3.2 Collegare la base


⚠ **Attenzione**

- Assicuratevi di collegare in modo corretto l'adattatore di alimentazione ed il cavo della linea telefonica poiché un collegamento incorretto potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Usate sempre il cavo telefonico fornito con l'unità. Altrimenti può darsi che manchi il tono di selezione.


📌 **Nota**

In alcuni paesi può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In questo caso collegate l'adattatore al cavo telefonico prima di inserirlo nella presa telefonica.

- 1** Inserite il connettore del cavo di alimentazione e quello del cavo telefonico nella parte posteriore della base.

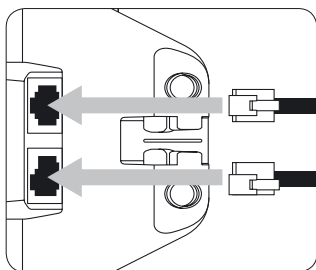

- 2** Inserite l'altra estremità del cavo telefonico e del cavo di alimentazione nella presa telefonica e nella presa di corrente.

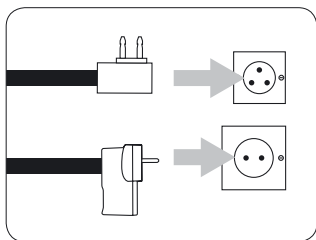


3.3 Installare e ricaricare le batterie del ricevitore

Attenzione

- Il ricevitore deve essere ricaricato per almeno 24 ore prima di usarlo la prima volta.
- Non usate mai un tipo di batteria diverso da quello fornito. C'è rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo non idoneo.

L'SE240 viene fornito con due batterie ricaricabili.

- 1** Togliete il coperchio della batteria facendolo scivolare (se montato).
- 2** Inserite le batterie come indicato e rimettete il coperchio.

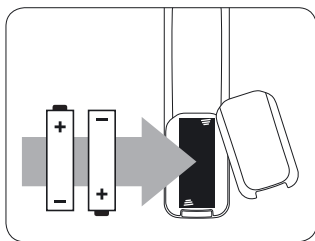

- 3** Per ricaricare il ricevitore mettetelo nella base con il display rivolto verso l'alto. *Un breve segnale acustico conferma il corretto posizionamento del ricevitore e l'inizio della ricarica.*
- 4** Quando le batterie sono cariche a sufficienza, il ricevitore si registra automaticamente sulla base. *Viene visualizzato lo schermo di stand-by. O se sul display appare **BENVENUTO**: dovete selezionare il paese.*

Se dovete selezionare il paese

- Premete .
Il nome del paese appare sul display.
- Premete  o  per selezionare il paese, poi premete .
La lingua del display e altre impostazioni importanti sono state definite per il paese selezionato.
- Premete  per ritornare alla schermata precedente.

Nota

- Se ricevete una chiamata prima di aver impostato il paese, potete prendere la chiamata. Quando si termina la chiamata il display ritorna allo schermo originario permettendo ora di impostare il paese. L'identificazione del chiamante non è attiva fino a quando non è stato selezionato il paese.
- Se commettete un errore nello scegliere il paese, consultare il capitolo “Impostare il paese” a pagina 45.

- 5** Lasciate il ricevitore sul carica batteria fino a quando le batterie sono completamente cariche (almeno 24 ore). *Le batterie del ricevitore sono completamente cariche quando l'animazione di ricarica si ferma e viene visualizzata l'icona  (batteria carica).*

Attenzione

Se inserite batterie alcaline al posto di batterie NiMH, appare *AVVISO BATT* sul display. Sostituitele immediatamente con le batterie fornite.

3.4 Usare le confezioni multiple

Se avete acquistato una confezione multipla troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori e batterie AAA ricaricabili.

- 1** Collegate i carica batteria ad una presa di corrente.
- 2** Inserite le batterie fornite negli altri ricevitori.
- 3** Mettete i ricevitori sui carica batteria per far ricaricare completamente le batterie per almeno 24 ore.

4 Uso del SE240

4.1 Chiamate

4.1.1 Effettuare una chiamata

- 1** Premete .
- 2** Componete il numero telefonico.

4.1.2 Preselezione

- 1** Inserite il numero telefonico (24 cifre al massimo). Se fate un errore, premete il tasto  per cancellare gli inserimenti sbagliati.
- 2** Premete  per comporre il numero telefonico immesso.

4.1.3 Selezione rapida con i tasti 1 e 2

- 1** Tenete premuto  o  finché non venga visualizzato e composto il numero.

Se non è stato memorizzato alcun numero, sentirete un breve segnale acustico.

4.1.4 Chiamare dalla rubrica

- 1 Premete .
Viene visualizzata la prima voce nella rubrica.
- 2 Fate scorrere  o 
per andare alla voce desiderata
- 3 Premete  per comporre il numero.

* Suggerimento

Invece di fare scorrere le voci della rubrica, premete il tasto numerico corrispondente alla prima lettera della voce che state cercando. Per esempio premendo  vengono visualizzate le voci che iniziano con A, premendo  di nuovo quelle che iniziano con B, ecc.

4.1.5 Avviso chiamata

Se siete abbonati al servizio di avviso chiamata l'auricolare emetterà un segnale acustico per informarvi che sta arrivando una seconda chiamata. Saranno anche visualizzati il numero o il nome del secondo chiamante se siete abbonati al servizio CLI (Caller Line Identification). Mettetevi in contatto con il vostro gestore di rete per ulteriori informazioni su tale servizio. Per rispondere alla seconda chiamata premere .

4.1.6 Chiamare dal registro chiamate

- 1 Premete .
Viene visualizzata la prima voce nel registro chiamate.
- 2 Fate scorrere  o 
per andare alla voce desiderata.
- 3 Premete  per comporre il numero.

Nota

Dovete abbonarvi al servizio “Identificazione del chiamante” della vostra rete per poter vedere il numero del chiamante nel registro chiamate. Per ulteriori dettagli si veda “Registro chiamate” a pagina 30.

4.1.7 Rispondere ad una chiamata

- 1** Il telefono squilla e  lampeggia sul display. Premete  o  per rispondere alla chiamata tramite l'altoparlante.

Attenzione

Quando il telefono squilla non tenete l'auricolare troppo vicino all'orecchio perché ne potrebbero derivare danni all'udito.

L'attivazione del vivavoce potrebbe alzare improvvisamente il volume dell'altoparlante ad un livello molto elevato. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

Suggerimento

Se è attivata la funzione di risposta automatica (vedere a pagina 37) basta semplicemente sollevare il ricevitore dalla base per rispondere alla chiamata. Nell'impostazione predefinita è disattivata e quindi si deve premere  per rispondere ad una chiamata.

Nota

Una chiamata in arrivo ha una priorità maggiore rispetto ad altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in arrivo, viene posto fine alle altre operazioni in corso, come impostazioni del telefono, navigazione nei menu, ecc.

4.1.8 Regolare il volume

- 1** Nel corso di una chiamata premete  o  per regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante.
Il livello del volume appare sul display del ricevitore.

4.1.9 Attivazione/ disattivazione microfono

Potete disattivare il microfono per poter parlare con qualcun altro nella stanza senza che il chiamante vi senta.

- 1 Durante una chiamata, premete .
Il microfono è disattivato.
- 2 Premete di nuovo  per riattivare il microfono.

4.1.10 Porre fine a una chiamata

- 1 Premete .
La durata della chiamata viene visualizzata sullo schermo portatile per circa 5 secondi.

* Suggerimento

Se è attivata la funzione di risposta automatica (vedere a pagina 37) basta semplicemente rimettere il ricevitore sulla base per porre fine alla chiamata. Nell'impostazione predefinita la funzione è attivata.

4.2 Attivare/disattivare il ricevitore

- 1 Premete e tenete premuto  fino a quando il ricevitore è spento.
- 2 Premete e tenete premuto  di nuovo per riaccendere il ricevitore.

4.3 Interfonia

Questa funzione è disponibile solo se ci sono almeno due ricevitori registrati. Permette di effettuare chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e di usare l'opzione per conferenza.

4.3.1 Chiamare un altro ricevitore

- 1 Premete .
 - Se ci sono due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.
 - Se ci sono più di due ricevitori registrati sulla base appaiono i loro numeri, per es. INT 2345*.

Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare o premete  per chiamare tutti i ricevitori.

- 2** Premete  per riagganciare.

Nota

Può darsi che questa funzione non sia disponibile se il ricevitore non fa parte della serie SE240/245.

4.3.2 Trasferire la chiamata esterna ad un altro ricevitore

- 1** Durante una chiamata esterna, premete . *Il chiamante è posto in attesa.*
- 2** Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare.
Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.
- 3** Quando risponde un altro ricevitore, annunciate il chiamante e poi premete  per trasferire la chiamata.

Se l'altro ricevitore non risponde, premete  per parlare di nuovo con il chiamante.

Nota

Prima di trasferire la chiamata, l'utente può passare dalla chiamata interna a quella esterna e viceversa premendo il tasto .

4.3.3 Conferenza telefonica a tre partecipanti

- 1** Durante una chiamata esterna, premete . *Il chiamante è posto in attesa.*
- 2** Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare.
Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.
- 3** Quando risponde l'altro ricevitore annunciate la chiamata e poi tenete premuto  per collegare le due chiamate.
Se l'altro ricevitore non risponde, premete  per parlare di nuovo con il chiamante.

- 4** Premete  per riaggangiare.

4.4 Messaggio segreteria

Se il vostro abbonamento comprende il servizio di segreteria della rete (se disponibile), l'SE240 visualizza  quando avete nuovi messaggi.

A seconda dei servizi del paese e della rete, è possibile che il numero della segreteria sia già memorizzato nel vostro ricevitore per la selezione rapida premendo il tasto .

Nota

Il numero della segreteria è già memorizzato solo se il paese in cui avete acquistato il telefono offre un servizio di segreteria. Se il numero della segreteria non è già memorizzato, potete aggiungere un numero o sovrascrivere il numero già esistente. Vedi “Memorizzare una voce della rubrica come numero a selezione rapida (memoria diretta)” a pagina 28.

4.4.1 Selezione del servizio di segreteria di rete

- 1** Premete e tenete premuto .

Il numero viene visualizzato e composto. Seguite le informazioni vocali per ascoltare, memorizzare e cancellare messaggi.

Oppure

Se appare l'icona , premete  per comporre il numero della segreteria.

Nota

Potete disattivare l'icona . Premete e tenete premuto **5** .

5 Rubrica telefonica

La rubrica del ricevitore SE240 può memorizzare fino a 100 nomi e numeri.

Nota

I numeri possono avere fino a 24 cifre e i nomi fino a 12 caratteri. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

5.1 Visualizzare e selezionare le voci della rubrica

Nota

La prima volta che viene premuto  il display mostra il nome di qualsiasi numero di servizio di rete già memorizzato per selezione rapida, per es. *SEGRETERIA*.

- 1 Premete .
Sul display appare la prima voce.

- 2 Fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.

Oppure

Per la ricerca in ordine alfabetico premete  e poi premete il tasto con la prima lettera del nome, per es. premete due volte  se il nome inizia con N.
Sul display appare la prima voce che inizia per N. Se necessario scorrete la lista fino alla voce desiderata.

- 3 Premete  per comporre il numero della voce visualizzata.

5.2 Salvare una voce

- 1 Premete .
Appare RUBRICA.
- 2 Premete .
Appare AGG NUMERO.
- 3 Premete .
Appare INSER NOME.
- 4 Inserite un nome e premete .
- 5 Inserite un numero. Premete  per memorizzare.

6 Premete  per tornare in stand-by.

Nota

Potete annullare in qualsiasi momento la memorizzazione di una voce premendo il tasto .

5.3 Inserire nomi

Usate la tastiera alfanumerica per inserire i nomi nella rubrica. Vedi “5.4 Mappa caratteri”.

Per esempio per inserire il nome “Paul”.

- P Premete  una volta
R Premete  una volta
U Premete  due volte
L Premete  tre volte

Per inserire uno spazio premete .

Premete  per eliminare un carattere o tenete premuto  per eliminare tutti i caratteri.

5.4 Mappa caratteri

Usate la tastiera per inserire i nomi e i caratteri.

	Spazio	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	.	/	)	␣	†

5.5 Inserire una pausa

Se il SE240 è collegato ad un centralino telefonico probabilmente avrete bisogno di inserire una pausa nel numero memorizzato. Ciò dà al centralino telefonico il tempo di prendere una linea esterna. Normalmente viene memorizzata una pausa dopo il codice di accesso al centralino (per es. 9).

- 1** Quando memorizzate un numero, premete e tenete premuto  finché sul display non appaia P.

Poi continuate a memorizzare il numero.

5.6 Visualizzare una voce

- 1 Premete  due volte.
- 2 Fate scorrere  fino a *LISTA* e premete .
- 3 Inserite la prima lettera del nome per una ricerca alfabetica e poi fare scorrere  o  fino alla voce desiderata.
- 4 Premete  per visualizzare il numero.
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

5.7 Modificare una voce

- 1 Premete .
- 2 Scorrete fino alla voce che desiderate modificare e premete .
Appare *COMPONI NUM.* Premete di nuovo il pulsante .
- 3 Modificate il nome e premete  per confermare. Usate  per cancellare i caratteri.

- 4 Modificate il numero e premete  per confermare.
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

5.8 Cancellare una voce

- 1 Premete .
- 2 Scorrete  o  fino alla voce che desiderate cancellare e premete .
- 3 Fate scorrere  fino a *CANC LISTA* e premete .
- 4 Sul display appare *CONFERMA?*. Premete .
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

5.9 Cancellare tutte le voci

- 1 Premete  due volte.
- 2 Scorrete  fino a *ELIM. TUTTI* e premete .
- 3 Sul display appare *CONFERMA?*. Premete  per confermare o  per tornare in stand-by.

5.10 Tasti di selezione rapida

I tasti  e  hanno numeri telefonici già memorizzati per poter effettuare la selezione rapida.

Nota

I numeri già memorizzati danno di solito accesso ai servizi offerti dalla rete, ma questo dipende dal paese e dalla rete. Potete impostare i tasti a selezione rapida per selezionare numeri memorizzati nella rubrica telefonica del ricevitore.

5.10.1 Composizione di un numero a selezione rapida

- 1 Premete e tenete premuto  o . *Il numero viene visualizzato e selezionato.*
- 2 Premete  per cancellare la composizione del numero e tornare in stand-by.

5.10.2 Memorizzare una voce della rubrica come numero a selezione rapida (memoria diretta)

- 1 Premete  due volte.
- 2 Scorrete  fino a *MEM DIRETTA* e premete .
- 3 Premete  o  per selezionare *TASTO 1* o *TASTO 2* e premete . *Viene visualizzata la voce attuale, se presente.*
- 4 Premete di nuovo  per richiamare il menu di opzioni.
- 5 Premete  per la funzione *AGGIUNGI* una voce dalla rubrica.
- 6 Scorrete  o  per andare alla voce desiderata. Premete  per confermare o  o per tornare in stand-by.

5.10.3 Cancellare un numero a selezione rapida

- 1 Premete  due volte.
- 2 Scorrete  fino a *MEM DIRETTA* e premete .

- 3** Premete  o  per selezionare **TASTO 1** o **TASTO 2** e premete . Viene visualizzata la voce attuale.
- 4** Premete di nuovo  per richiamare il menu di opzioni.
- 5** Premete  per selezionare **ELIMINA** e premete .
- 6** Sul display appare **CONFERMA?**. Premete  per confermare. Appare **VUOTO**.

6 Identificazione chiamante e registro chiamate

Se siete abilitati al servizio di Identificazione chiamante (CLI) e premesso che l'identità del chiamante sia accessibile, il numero del chiamante viene visualizzato insieme alla data e all'ora della chiamata (se fornite dalla rete).

Nota

- Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica insieme ad un nome, anche questo sarà visualizzato.
- Le informazioni sulle chiamate in arrivo variano a seconda del paese e del gestore di rete. Può darsi che alcuni gestori richiedano un importo suppletivo per il servizio di Identificazione del chiamante.

6.1 Registro chiamate

Il registro chiamate contiene particolari sulle chiamate perse e ricevute. I particolari possono comprendere la data e l'ora della chiamata, a seconda del gestore di rete. Le voci vengono visualizzate in ordine cronologico partendo dalla più recente.

Nota

- Il registro chiamate registra i particolari fino a 20 chiamate.
- Quando il registro chiamate è pieno, una nuova chiamata prende il posto della chiamata più vecchia nella lista.
- Se ricevete più di una chiamata dallo stesso numero, solo il più recente viene mantenuto nel registro chiamate.

Se avete perso delle chiamate (chiamate in arrivo alle quali non avete risposto) l'icona  apparirà su tutti i ricevitori registrati sulla base.

Se un ricevitore viene usato per visualizzare il registro chiamate, l'icona sugli altri ricevitori continua a lampeggiare (solo nelle confezioni multiple).

6.1.1 Visualizzare il registro chiamate

- 1** Premete .

Appare il numero più recente - o il nome se memorizzato nella rubrica.

Le nuove chiamate sono contrassegnate dall'icona  che lampeggia.

- 2** Fate scorrere con  o  il registro chiamate.

Raggiunta la fine del registro verrà emesso un segnale acustico.

Se il numero ha più di 12 cifre premete  per visualizzare il resto del numero.

Premete  di nuovo per vedere la data e l'ora della chiamata.

- 3** Premete  per tornare in stand-by.

Nota

L'icona  smette di lampeggiare una volta viste tutte le nuove chiamate.

6.1.2 Chiamare dal registro chiamate

- 1 Premete  per aprire il registro chiamate.
- 2 Fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.
- 3 Premete  per comporre il numero.

6.1.3 Salvare un numero dal registro chiamate alla rubrica

- 1 Premete .
Appare la chiamata più recente.
- 2 Scorrete  o  fino al numero che desiderate memorizzare e premete .
- 3 Appare *SALVA NUMERO*. Premete .
- 4 Inserite un nome e premete .

- 5 Il numero viene visualizzato. Se necessario, modificate il numero e premete  per salvarlo.
Appare SALVATO.
- 6 Premete  per tornare in stand-by.

6.1.4 Cancellare una voce dal registro chiama

- 1 Premete .
Appare la chiamata più recente.
- 2 Fate scorrere  o  per andare al numero desiderato.
- 3 Premete  poi scorrete  per eseguire *ELIMINA* e premete .
- 4 Sul display appare *CONFERMA?*. Premete  per confermare o  annullare e tornare in stand-by.

6.1.5 Cancellare l'intero registro chiamate

- 1 Premete .
Appare la chiamata più recente.

- 2 Premete  poi scorrete  per eseguire *ELIM.* *TUTTI* e premete .
- 3 Sul display appare *CONFERMA?*. Premete  per confermare o  annullare e tornare in stand-by.

6.2 Riselezione

L'SE240 consente di riselezionare gli ultimi cinque numeri chiamati. I numeri possono avere fino a 24 cifre.

6.2.1 Ripetere l'ultimo numero

- 1 Premete .
Viene visualizzato l'ultimo numero selezionato.
- 2 Usate  o  per far scorrere la lista.
- 3 Premete  per comporre il numero o  per tornare in stand-by.

6.2.2 Copiare un numero di riselezione nella rubrica

- 1 Premete , fate scorrere  o  per andare alla voce che desiderate copiare e premete .
- 2 Sul display appare *SALVA NUMERO*. Premete .
- 3 Inserite un nome e premete .
- 4 Modificate il numero, se necessario, e premete .
Appare SALVATO.
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

6.2.3 Cancellare una voce della lista di riselezione

- 1 Premete , fate scorrere  o  per andare alla voce che desiderate cancellare e premete .
- 2 Scorrete  fino a *ELIMINA* e premete .
- 3 Sul display appare *CONFERMA?*. Premete  per confermare, poi premete  per tornare in stand-by.

6.2.4 Cancellare l'intera lista di rielezione

- 1 Premete  poi premete  e scorrete  per eseguire *ELIM. TUTTI* e quindi premete .
- 2 Sul display appare *CONFERMA?*. Premete  per confermare. Appare *VUOTO*.
- 3 Premete  per tornare in stand-by.

7 Orologio e sveglia

Se richiedete l'abilitazione del servizio di identificazione del chiamante, può darsi che, a seconda del gestore di rete l'ora sull'SE240 venga impostata automaticamente ogni volta che ricevete una chiamata.

Potete comunque anche impostare o regolare l'ora usando il menu Orologio e sveglia.

7.1 Impostare la data e l'ora

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *OROL/ SVEGLIA* e premete . Sul display appare *DATE & TIME*.
- 2 Premete . Inserite la data nel formato GG-MM, per es. 04 08 per i 4 agosto e premete .

- 4** Inserite l'ora usando il formato 24 ore HH-MM, per es. 14 45 per le 2 e 45 di pomeriggio e premete  per confermare.
- 5** Premete  per tornare in stand-by.

* Suggerimento

Premete  per annullare in qualsiasi momento.

7.2 Impostare la sveglia

- 1** Premete , fate scorrere  per andare a *OROLI* / *SVEGLIA* e premete .
- 2** Premete  per selezionare *IMP. SVEGLIA* e premete .
- 3** Scorrete  o  per selezionare *DISATTIVA*, *UNA VOLTA* o *GIORNALMENTE* e premete .
- 4** Se selezionate *UNA VOLTA* o *GIORNALMENTE*, inserite l'ora usando il formato 24 ore HH-MM, per es. 14 45 per le 2 e 45 di pomeriggio e premete .

- 5** Premete  per tornare in stand-by.

Quando la sveglia squilla, premete qualsiasi tasto per arrestare lo squillo.

⊞ Nota

- Una volta attivata la sveglia, appare l'icona .
- La sveglia suonerà a volume medio. Sul display appariranno *SVEGLIA* e  che lampeggia.

7.3 Impostare la suoneria

Ci sono tre suonerie per la sveglia.

- 1** Premete , fate scorrere  per andare a *OROLI* / *SVEGLIA* e premete .
- 2** Premete  per selezionare *TONI SVEGLIA* e premete .
- Le suonerie vengono riprodotte.*
- 3** Scorrete  o  per selezionare *SUONERIA 1*, *2* o *3* e premete .

8 Impostazioni personali

8.1 Toni del ricevitore

Attenzione

Quando il telefono squilla non tenete l'auricolare troppo vicino all'orecchio perché ne potrebbero derivare danni all'udito.

8.1.1 Volume suoneria

Scegliere tra: Muto, Basso, Medio, Alto e Amplifica.

Nota

L'impostazione predefinita è Alto.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a **PERSONALIZZA** e premete .

Appare TONI RICEV..

- 2 Premete .

Appare VOL SUONERIA.

- 3 Premete .

Il volume attuale viene riprodotto.

- 4 Premete  o  per regolare il livello del volume della suoneria e premete  per memorizzare l'impostazione.
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

8.1.2 Suoneria

Potete scegliere fra 10 suonerie diverse.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a **PERSONALIZZA** e premete .

Appare TONI RICEV..

- 2 Premete , fate scorrere  per andare a **SUONERIA** e premete .
- Viene riprodotta la suoneria attuale.*

- 3 Premete  o  per selezionare la suoneria. *La suoneria viene riprodotta brevemente.*

- 4 Premete  per salvare l'impostazione.

- 5 Premete  per tornare in stand-by.

8.1.3 Attivare/disattivare i suoni tasti

Quando premete un tasto del ricevitore viene emesso un segnale acustico. Potete attivare o disattivare tali segnali acustici.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *PERSONALIZZA* e premete .
Appare TONI RICEV..
- 2 Premete , fate scorrere  per selezionare *TONI CHIAVE* e premete .
- 3 Fate scorrere  o  per selezionare *ATTIVA* o *DISATTIVA* e premete  per confermare.
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

8.1.4 Primo squillo

L'SE240 riconosce automaticamente l'identificativo del chiamante (a seconda dell'abbonamento). Il telefono non squilla fino a quando non viene visualizzata tale informazione.

Se desiderate udire lo squillo prima che l'identificativo del chiamante appaia sul display potete impostare manualmente *PRIMO SQUIL.* su *ATTIVA*.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *PERSONALIZZA* e premete .
Appare TONI RICEV..
- 2 Premete , fate scorrere  per selezionare *PRIMO SQUIL.* e premete .
- 3 Fate scorrere  o  per selezionare *ATTIVA* o *DISATTIVA* e premete  per confermare.
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

8.2 Nome del ricevitore

Potete personalizzare il ricevitore con un nome o un luogo, per esempio "Paolo" o "Camera".

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *PERSONALIZZA* e premete .

- 2 Fate scorrere  per selezionare *NOME RICEV.* e premete .
- Viene visualizzato il nome attuale.
- 3 Premete  per cancellare il nome attuale.
- 4 Immettete il nome che desiderate - per un massimo di 10 caratteri - e premete  per salvare.
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

8.3 Risposta automatica

Quando la risposta automatica è attivata, potete rispondere ad una chiamata semplicemente sollevando il ricevitore dalla base o dal carica batteria. Se è disattivata dovete premere  per rispondere a una chiamata. La modalità predefinita è DISATTIVA.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *PERSONALIZZA* e premete .

- 2 Fate scorrere  per selezionare *RIS CH. AUTO* e premete .
- 3 Fate scorrere  o  per selezionare *ATTIVA* o *DISATTIVA* e premete  per confermare.
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

8.4 Riaggancio automatico

Quando il riaggancio automatico è attivato, potete porre fine ad una chiamata semplicemente rimettendo il ricevitore nella base o nel carica batteria. Se è disattivata dovete premere  per riagganciare.

Nell'impostazione predefinita la funzione è attivata.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *PERSONALIZZA* e premete .
- 2 Fate scorrere  per selezionare *CHIUD.CH.AUT* e premete .

- 3 Fate scorrere  o  per selezionare *ATTIVA* o *DISATTIVA* e premete .
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

8.5 Lingua del display

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *PERSONALIZZA* e premete .
- 2 Scorrete  fino a *LINGUA* e premete .
- 3 Scorrete  o  per selezionare la lingua che desiderate e premete  per confermare.
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

8.6 Blocco tastiera

Bloccando la tastiera si impedisce la composizione accidentale di un numero nel trasportare il ricevitore.

- 1 Premete e tenete premuto .
Sul display appare TASTI BLOCCA.
- 2 Per sbloccare il ricevitore tenete premuto  di nuovo.



Nota

Mentre la tastiera è bloccata, potete rispondere normalmente ad una chiamata in arrivo.

9 Impostazioni avanzate

9.1 Avviso richiamata

Questa impostazione è utile per accedere a certi servizi di rete e di PABX/centralino telefonico. Il modo di selezione predefinito dell'SE240 è quello adatto al paese e al gestore di rete. È improbabile che sia necessario modificare questa impostazione a meno che non vi sia richiesto esplicitamente.

⊞ Nota

Non può essere garantita la possibilità di usare l'SE240 con tutti i PABX.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Appare *AVVISO RICH.*. Premete .

- 3 Fate scorrere  o  per selezionare l'impostazione che desiderate, *BREVE*, *MEDIO* o *LUNGO* e premete  per confermare.

- 4 Premete  per tornare in stand-by.

9.2 Modalità di chiamata

Il modo di selezione predefinito dell'SE240 è quello adatto al paese e alla rete. È improbabile che sia necessario modificare questa impostazione a meno che non vi sia richiesto esplicitamente.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Fate scorrere  per selezionare la *MODAL CHIAM* e premete .
- 3 Scorrete  o  per selezionare *TONI* o *IMPULSI* e premete  per confermare.
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

9.3 Filtro chiamate

Impedisce che certi numeri vengano chiamati dal vostro SE240. Si possono memorizzare fino a quattro numeri specifici, ciascuno di fino a 4 caratteri, per esempio prefissi internazionali o locali.

Il filtro chiamate può essere attivato o disattivato con la relativa impostazione.

Nota

Se attivate il filtro chiamate, sul display di stand-by appare *FILTRO ATT..*

9.3.1 Attivare/disattivare il filtro chiamate

- 1 Premete , fate scorrere  per andare *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Premere  per selezionare il *FILTRO CHIAM* e premete .
- 3 Inserite il master PIN (predefinito 0000) e premete .
- 4 Appare *BARR MODE*. Premete .

- 5 Fate scorrere  o  per selezionare *ATTIVA* o *DISATTIVA* e premete  per confermare. Ora potete impostare il numero (vedi sotto).

9.3.2 Impostare un numero da barrare

- 1 Premete , fate scorrere  per andare *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Premere  per selezionare il *FILTRO CHIAM* e premete .
- 3 Inserite il master PIN (predefinito 0000) e premete .
- 4 Scorrete  fino a *NUMERO BARR* e premete .
- 5 Appare il *NUMERO 1*.
- 5 Se necessario potete fare scorrere  fino al numero successivo.
- 6 Premete  e inserite le cifre che desiderate barrare. Premete  per confermare.
- 7 Premete  per tornare in stand-by.

9.4 Babycall

Quando questa funzione è attivata potete comporre un numero premendo qualsiasi tasto del ricevitore (eccetto il tasto ). Questa funzione è molto utile per accedere ai servizi di emergenza.

9.4.1 Attivare e disattivare il baby call

- 1 Premete , fate scorrere  per andare *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Premere  per selezionare *BABY CALL* e premete .
- 3 Inserite il master PIN (predefinito 0000) e premete .
- 4 Appare *MOD. BABY*. Premete .
- 5 Fate scorrere  o  per selezionare *ATTIVA* o *DISATTIVA* e premete  per confermare.
- 6 Premete  per tornare in stand-by.

Nota

Se attivate il baby call, sul display di stand-by appare *BABYCALL.ATT..*

Per disattivare il baby call:

- 1 Premete .
- 2 Appare *DISATTIVA?*. Premete  per confermare.

9.4.2 Impostare il numero del baby call

- 1 Premete , fate scorrere  per andare *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Scorrete verso il basso per selezionare *BABY CALL* e premete .
- 3 Inserite il master PIN (predefinito 0000) e premete .
- 4 Scorrete  fino a *NUM. BABY* e premete .
- 5 Inserite il numero. Premete  per confermare.
- 6 Premete  per tornare in stand-by.

9.4.3 Comporre un numero di baby call

- 1 Quando il numero di baby call è stato memorizzato e la funzione di baby call attivata, potete premere qualsiasi tasto (tranne ) della tastiera per comporre il numero.

Nota

Quando il baby call è attivato, potete rispondere normalmente a qualsiasi chiamata in arrivo.

9.5 Registrazione

Su di una base possono essere registrati fino a 5 ricevitori. I ricevitori aggiuntivi devono essere registrati sulla base prima di poterli usare.

Notas

- Le istruzioni sotto riportate sono valide in modo specifico per il ricevitore SE240. Le istruzioni possono essere diverse se desiderate registrare il ricevitore di un altro produttore.

In tale caso basatevi sulle prescrizioni del produttore del ricevitore aggiuntivo.

- Prima di registrare o cancellare un ricevitore viene richiesto il PIN del sistema. Il PIN predefinito è 0000.

9.5.1 Registrare un ricevitore

- 1 Premete e tenete premuto  sulla base per circa 3 secondi.

Nota

Sono necessari 90 secondi perché la base possa accettare la registrazione di un ricevitore.

La registrazione viene cancellata premendo .

- 2 Sul ricevitore premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 3 Scorrete  fino a *REGISTRAZ* e premete .
- 4 Se necessario, fate scorrere  *REGIST BASE* fino a .

- 5** Inserite il numero della base sulla quale desiderate registrare il ricevitore. Se avete solo 1 base premete . Se avete 2 basi premete  o **2** ecc. *Sul display appare RICERCA. Quando il ricevitore viene registrato sulla base, gli viene assegnato il primo numero di ricevitore disponibile (che appare sul display del ricevitore).*

- 3** Appare *SELEZ BASE*. Premete . *Vengono visualizzate le basi disponibili con il numero della base attuale che lampeggia.*
- 4** Scorrete  o  fino alla base che desiderate - 1, 2, 3 o 4 - e premete . *Quando la base è stata rintracciata viene emesso un segnale acustico. In caso contrario sul display appare SCOLLEGATO.*

9.5.2 Selezionare una base

Potete registrare il ricevitore SE240 su fino a 4 basi. Una volta eseguita la registrazione, potete passare da una base all'altra, per es. la base nell'abitazione e quella in ufficio.

- 1** Sul ricevitore premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2** Scorrete  fino a *REGISTRAZ* e premete .

9.5.3 Scollegare un ricevitore

- 1** Sul ricevitore premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2** Scorrete  fino a *SCOLLEGARE* e premete .
- 3** Inserite il PIN master di 4 cifre e premete .
- 4** Scorrete  o  fino al ricevitore che desiderate scollegare e premete . *Sullo schermo appare SCOLLEGATO.*

9.6 PIN

Il PIN master di 4 cifre viene usato nel collegare e scollegare un ricevitore e nel modificare alcune impostazioni sull'SE240. L'impostazione predefinita è 0000. Per maggiore sicurezza potete cambiare questo PIN.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Scorrete  fino a *PIN* e premete .
- 3 Inserite il master PIN attuale (predefinito 0000) e premete .
- 4 Inserite il nuovo PIN e premete .
- 5 Premete  per tornare in stand-by.

Nota

Prendete nota del vostro PIN. Se dimenticate il PIN dovete eseguire il reset del ricevitore.

9.7 Reset

L'SE240 viene riportato alle impostazioni predefinite.

Nota

Le voci registrate nella rubrica e i nuovi messaggi sulla segreteria telefonica non vengono cancellati.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Scorrete  fino a *REIMPOSTA* e premete .
- 3 Appare *CONFERMA?*. Premete .
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

9.7.1 Impostazioni predefinite

Nome del ricevitore	PHILIPS
Toni tasti	Attivato
Risposta automatica	Disattivato
Riaggancio automatico	Attivato
Suoneria	Suoneria 1
Volume suoneria	Medio
Volume dell'auricolare	3
Rubrica	Immutata
Registro chiamate	Vuoto
Lista rielezione	Vuoto

PIN master	0000
Blocco tastiera	Disattivato
Ora	00:00
Sveglia	Disattivato
Modalità selezione	Toni

9.8 Prefisso automatico

Potete impostare l'SE240 in modo da rilevare un numero di telefono e da sostituirlo con un altro. Potete inserire un numero con fino a 5 cifre perché venga rilevato e sostituito con uno di fino a 10 cifre.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Scorrete  fino a *PREFISSO* e premete .
- 3 Appare *TROVA CIFRA*. Premete .
- 4 Inserito il numero che desiderate che venga rilevato (max. 5 cifre) e premete .
- 5 Scorrete fino a *PREFISSO* e premete .
- 6 Inserito il numero che desiderate che venga inserito in sostituzione (max. 10 cifre) e premete .

- 7 Premete  per tornare in stand-by.

9.9 Impostare il paese

Se vi trasferite in un altro paese potete impostare il telefono in modo che sia compatibile con le impostazioni di rete di tale paese.

Nota

Se fate un errore nella selezione del paese del modo di benvenuto potete anche ripristinare l'impostazione del vostro paese.

A seconda del paese può darsi che questa opzione venga visualizzata come *NON DISP* o che il paese non venga visualizzato.

- 1 Premete , fate scorrere  per andare a *IMP AVANZATE* e premete .
- 2 Fate scorrere  a *SEL. PAESE* e premete .
- 3 Inserite il PIN master di 4 cifre e premete .

- 4** Fate scorrere  o  per visualizzare il paese richiesto e premete  per confermare.

10 Manutenzione e sostituzione

10.1 Pulizia


- Basta pulire il ricevitore e la base con un panno umido (non bagnato) o con un panno antistatico.
- Non usate mai un prodotto abrasivo perché esso danneggia l'apparecchio.
- Non usate mai un panno asciutto perché si potrebbero sviluppare cariche elettrostatiche.

10.2 Sostituire la batteria


Attenzione

Usate sempre batterie AAA ricaricabili.


- 1** Togliete il coperchio della batteria facendolo scivolare.

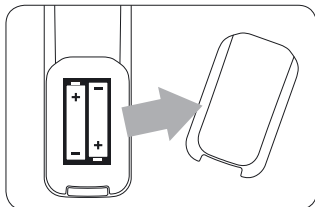


- 2** Togliete le batterie vecchie.

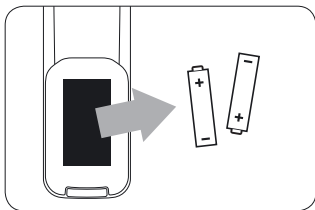

- 3** Mettete le nuove batterie nel ricevitore.

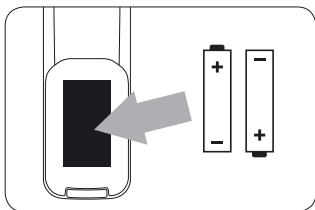

- 4** Rimettete il coperchio della batteria.

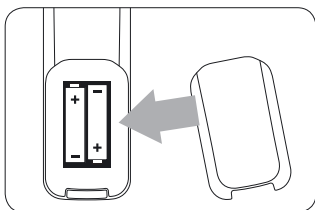

11 Caratteristiche tecniche

Durata e portata delle batterie

Tempo di conversazione e tempo di stand-by: quando la batteria è completamente carica il tempo di conversazione dell'SE240 è di circa 10 ore e il tempo di stand-by è di circa 150 ore.

Avvertimento di batteria scarica

Il livello di carica delle batterie viene indicato sul display del ricevitore in alto a sinistra. Quando il livello delle batterie è basso, viene emesso un segnale acustico ad intervalli di un minuto (durante una conversazione) e l'icona  lampeggia. Se le batterie sono quasi scariche il telefono si spegne subito dopo l'avvertimento.

I livelli approssimati di carica delle batterie sono:

-  completamente ricaricate.
-  parzialmente ricaricate.
-  basso livello di carica.

Quando rientrate nel raggio di portata il ricevitore emette un altro segnale.

Tipo di batterie

Le batterie usate sull'SE240 sono di tipo AAA NiMh 550mAh.

Avvertimento di fuori portata

In condizioni ideali la portata del telefono giunge a 50 metri all'interno di edifici e 300 metri all'aperto. Il ricevitore emette un segnale acustico di avvertimento mentre state per uscire dal raggio di portata.

Se il ricevitore passa all'esterno del raggio di portata, viene emesso un segnale di errore, la chiamata viene persa e altre funzioni non sono disponibili. Se cercate di usarle viene emesso un segnale di errore, a condizione che l'emissione di tale segnale sia attivata.

12 Domande poste di frequente

www.philips.com/support

Ricarica

L'icona non lampeggia quando il ricevitore è posto nella base

- La batteria non fa contatto – spostate leggermente il ricevitore.
- Contatto sporco – pulite il contatto della batteria con un panno inumidito di alcol.
- La batteria è carica – non è necessario ricaricarla.

Chiamate

Non si sente il tono di selezione

- Non riceve corrente – controllate i collegamenti. Resettate il telefono: staccate e reinserite la spina nella presa.

- Le batterie sono scariche – ricaricate le batterie per almeno 24 ore.
- Siete troppo lontani dalla base – avvicinatevi alla base.
- Cavo telefonico sbagliato – usate il cavo telefonico fornito.
- L'adattatore per la presa telefonica (qualora necessario) non è collegato al relativo cavo – collegate l'adattatore della presa telefonica (qualora necessario) al relativo cavo.

Cattiva qualità audio

La base è troppo vicina ad apparecchiature elettriche, pareti in calcestruzzo armato o telai metallici di porte – spostate la base almeno ad un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.

L'icona lampeggia

- Il ricevitore non è registrato sulla base – registrate il ricevitore sulla base
- Siete troppo lontani dalla base – avvicinatevi alla base.

Non si sente la suoneria

La suoneria è disattivata.
Alzate il volume.

Il servizio per l'identificazione del chiamante (CLI) non funziona

Controllate l'abbonamento con il vostro operatore di rete.

Rubrica

È impossibile memorizzare una voce della rubrica

La rubrica è piena. Eliminate una voce per liberare spazio di memoria.

Display

Sul display non appare nulla

- Provate a ricaricare o sostituire le batterie.
- Provate a scollegare e ricollegare l'alimentazione di corrente della base ed eseguire la procedura di registrazione di un ricevitore (vedi pagina 42).

- La base potrebbe essere occupata con un altro ricevitore. Aspettare fino a quando è disponibile.

Registrazione

Non è possibile registrare un altro ricevitore

È stato raggiunto il numero massimo di 5 ricevitori.
Sul display appare una lineetta che scorre. Dovete cancellare un ricevitore per poterne registrare uno nuovo.

Interferenze

Interferenze di rumore su radio o televisione

La base o il carica batteria potrebbero essere troppo vicini. Spostateli il più lontano possibile.

13 Indice alfabetico

A

- Accedere alla lista di
riselezione 11, 32
- Aggiungere una voce alla
rubrica 25
- Attivare/disattivare il
ricevitore 22
- Attivare/disattivare i suoni
tasti 36
- Attivare/disattivare la
segretezza 22
- Avviso chiamata 20

B

- Bloccare la tastiera 10, 38

C

- Cambiare il PIN del sistema 44
- Cambiare il volume della
suoneria 35
- Cambiare i numeri di telefono a
selezione rapida 10, 28
- Cambiare la suoneria del
ricevitore 35
- Cancellare tutte le voci della
rubrica 27
- Cancellare una voce della
rubrica 27

- Cancellare una voce nel
registro chiamate 31
- Cancellare un numero dalla lista
di riselezione 32
- Chiamare dalla rubrica 20
- Chiamare la segreteria di
rete 24
- Chiamare un altro ricevitore 22
- Chiamare un numero dal
registro chiamate 20
- Collegare la base 16
- Conferenza telefonica 23
- Contenuto della confezione 9

D

- Domande poste di frequente 49

E

- Effettuare una chiamata 19

I

- Icone e simboli del display 12
- Identificare il chiamante 29
- Identificativo del chiamante 29
- Impostare il modo di richiamata
(flash) 10, 39
- Impostare il modo di
selezione 39
- Impostare il volume della
suoneria 35
- Impostare la data e l'ora 33

Impostare la selezione
con controllo prefisso e
sostituzione 45
Impostare la suoneria 34, 35
Informazioni relative alla
sicurezza 4
Installare le batterie 17, 46

M

Mettere una chiamata in attesa
per rispondere a una seconda
chiamata 23
Modificare una voce della
rubrica 27
Modificare un numero di
telefono a selezione rapida 28

N

Navigare nel menu 15

P

Passare da chiamate interne ad
esterne e viceversa 23
Porre fine a una chiamata 11,
22, 37
Preselezionare una chiamata 19

R

Registrare un ricevitore su una
base 42
Regolare il volume
dell'auricolare 10, 21

Resettare il ricevitore 44
Ricaricare le batterie 17
Ricerca un ricevitore 14
Riciclare il telefono 6
Ripetere l'ultimo numero 32
Rispondere ad una chiamata 10,
21

S

Salvare un numero del registro
chiamate nella rubrica 31
Salvare un numero di
riselezione nella rubrica 32
Scollegare un ricevitore 43
Servizio di Identificazione
chiamante (CLI) 20, 29

T

Tasti del ricevitore 10
Tasti di selezione rapida 10,
19, 28
Trasferire la chiamata esterna
ad un altro ricevitore 23

V

Vista della base 14
Vista del ricevitore 10
Visualizzare le voci della
rubrica 25, 27
Visualizzare una lista chiamate 30
Volume dell'altoparlante 21
Volume dell'auricolare 10, 11, 21



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36002

