



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome





SBA3005/00



Lietošanas instrukcija


PHILIPS

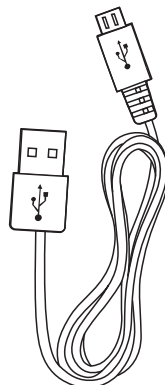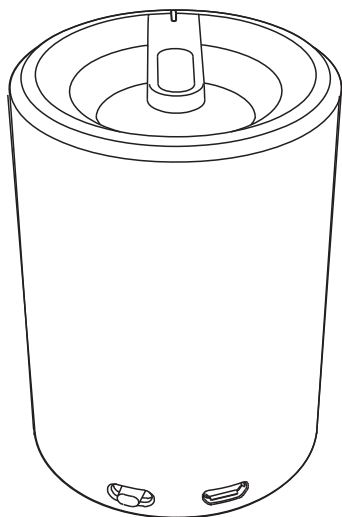

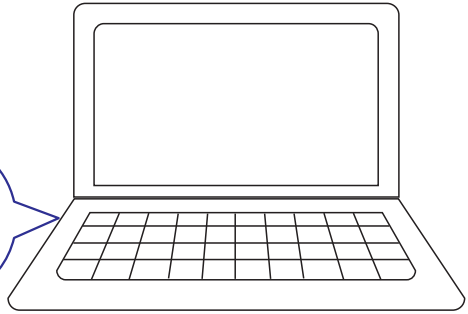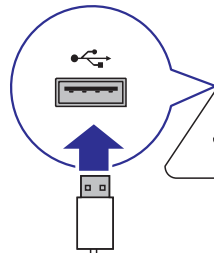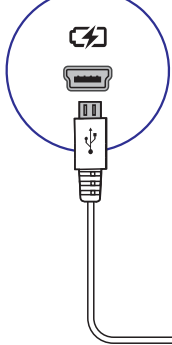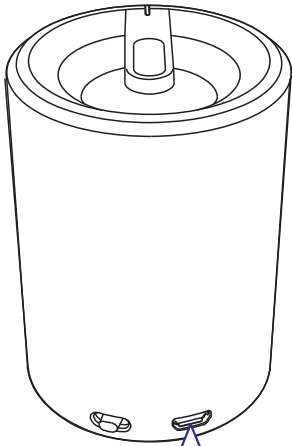





1

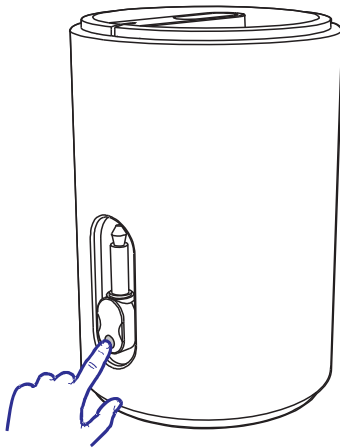

2

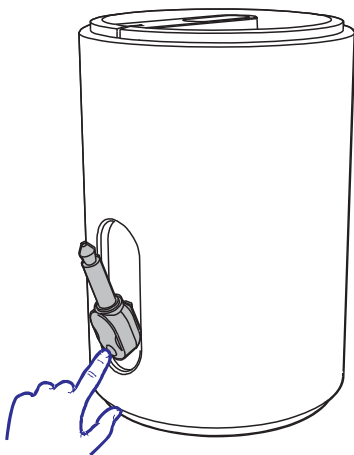


3

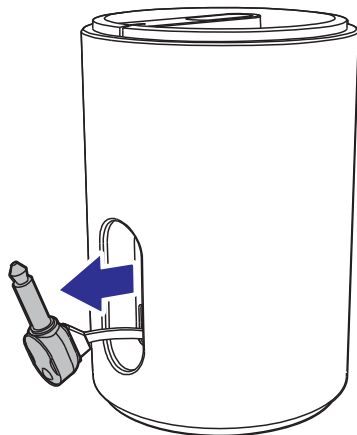





1

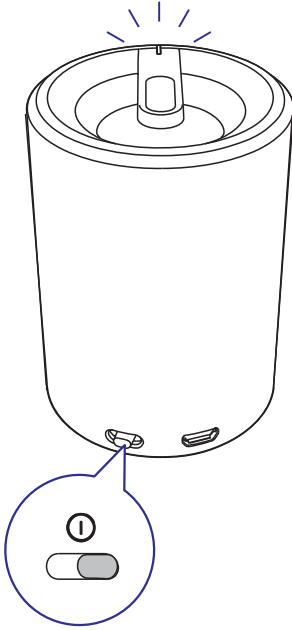

2

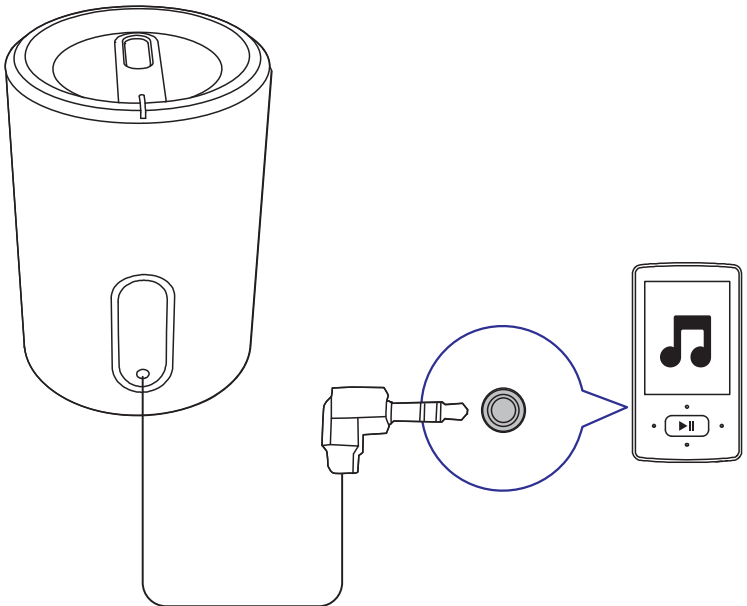

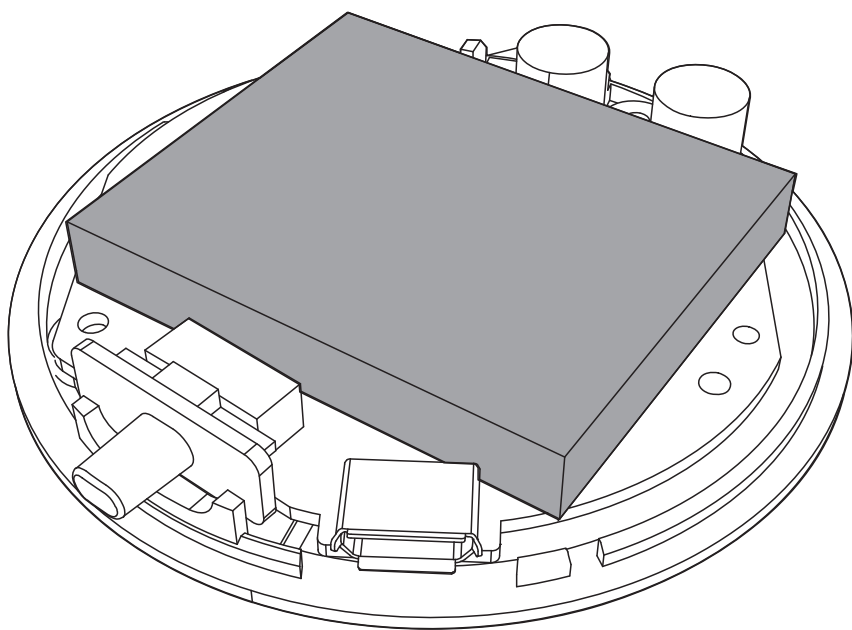

1. Svarīgi

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Nenobloķējiet ierīces ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir ieteicis ražotājs.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Novietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.

Jūsu ievēribai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.




Nolietotās ierīces utilizācija

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet savu ierīci pie speciālista. ()



2. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti uz ierīces apakšējās daļas. Lūdzu, pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Barošanas padeve

Skaļrunis darbojas, izmantojot iebūvētu uzlādējamu bateriju.

Lai uzlādētu iebūvēto bateriju:

Savienojiet skaļruni ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

↳ Iedegas barošanas padeves indikators.

- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, barošanas padeves indikators izdziest.

Atskaņošana

1. Izvelciet audiosignāla ievades kontaktdakšu no skaļruņa.
2. Pabīdīdiet slēdži, lai ieslēgtu skaļruni.
↳ Iedegas gaismas diode (LED).
3. Pievienojiet skaļruni savai atskaņošanas ierīcei, izmantojot audiosignāla ievades kontaktdakšu.
4. Savā atskaņošanas ierīcē noregulējiet skaļumu un navigējiet savu audiosaturu.
5. Pēc lietošanas atvienojiet atskaņošanas ierīci no skaļruņa un pabīdīdiet slēdži, lai izslēgtu skaļruni.

3. Informācija par precī

Kopējā izejas jauda	2W RMS
Līdzstrāvas barošanas padeve	USB 5V 500mA
Iebūvēta litija-polimēru baterija	3.7V 500mAh

4. Darbības traucējumu novēršana

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves: Uzlādējiet skaļruni.


Nav skaņas: Noregulējiet skaļumu savā atskaņošanas ierīcē.

Skaļrunis nereaģē: Restartējiet skaļruni.

Visas reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgu īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

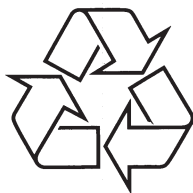

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>