

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на
www.philips.com/welcome

HTS5131



Ръководство на потребителя

PHILIPS

Съдържание

1 Помощ и поддръжка	4
Демонстрации	4
Често задавани въпроси	4
Свържете се с Philips	4
2 Важна информация	4
Авторско право	4
Съответствие	4
Предпазител	4
Софтуер с отворен код	5
Търговски марки	5
3 Важно	6
Безопасност	6
Грижи за продукта	7
Грижи за околната среда	7
4 Вашата система за домашно кино	8
Основен уред	8
Дистанционно управление	8
5 Свързване на системата за домашно кино	10
Субуфер	10
Конектори	10
Свързване към телевизор	11
Свързване на звука от телевизор или други устройства	12
Интернет	13
6 Използване на системата за домашно кино	15
Избор на звук	15
Дискове	16
USB памет-устройства	18
DivX	19
Опции за аудио, видео и снимки	20
Радио	21
MP3 плейър	22
iPod или iPhone	22
YouTube филмчета	23
Уеб албуми Picasa	23
EasyLink	24

7 Промяна на настройките	26
Картина	26
Звук	26
Език	27
Родителски контрол	27
Пестене на енергия	28
Прилагане на фабричните настройки	28
8 Стенна конзола и поставка	29
Стенна конзола	29
Поставка за системата за домашно кино и телевизор – STS1100/STS1300	29
9 Актуализиране на софтуера	30
Проверка на версията на софтуера	30
Актуализиране на софтуера през Интернет	30
Актуализиране на софтуера през USB	30
10 Спецификации на продукта	31
11 Отстраняване на проблеми	34
12 Езиков код	37

1 Помощ и поддръжка

Гледайте видео демонстрации, изтеглете актуализация на софтуера и намерете отговори на множество често задавани въпроси за вашия продукт на www.philips.com.

Демонстрации

За да настроите вашата система за домашно кино и да получите допълнителна информация, вижте видео демонстрациите на www.philips.com/support.

Често задавани въпроси

Ако имате проблем, вижте често задаваните въпроси за тази система за домашно кино на www.philips.com/support.

Ако все още имате нужда от помощ, свържете се с потребителския отдел на Philips във вашата страна.



Предупреждение

- Не се опитвайте да поправяте вашата система за домашно кино сами. Това може да причини тежко нараняване, непоправими щети на вашата система за домашно кино или да анулира гаранцията.

Свържете се с Philips

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на вашия продукт. Номерът на модела и серийният номер се намират отзад или отдолу на вашия продукт. Запишете номерата преди да се обадите на Philips:

Модел № _____
Сериен № _____

2 Важна информация

Този раздел съдържа юридическа информация, както и информация за търговските марки.

Авторско право



Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права

Този продукт включва технология за защита от копиране, която е защитена с патенти в САЩ и други права върху интелектуална собственост на Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и демонтажът са забранени.

Авторско право във Великобритания

Записването и възпроизвеждането на материал може да изисква съгласие. Виж Закона за авторското право от 1956 и Законите за защита на изпълнителите от 1958 до 1972.

Съответствие



Този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2006/95/EC (Ниско напрежение) и 2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).

Предпазител

Тази информация важи само за продукти с английски щепсел.

Този продукт е снабден с одобрен формован щепсел. Ако сменяте предпазителя, използвайте такъв със:

- стойностите, посочени на щепсела,
- одобрение по BS 1362, и
- знак за одобрение ASTA

Ако не сте сигурни какъв вид предпазител да използвате, свържете се с вашия дилър.

Внимание: За съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC), щепселът на този продукт не трябва да се отделя от захранващия кабел.

Софтуер с отворен код

Philips Electronics Singapore Pte Ltd предлага да предостави, при поискване, копие от пълния съответен код-първоизточник за използването в този продукт, защитени от авторското право софтуерни пакети с отворен код, за които такова предложение се изисква от съответните лицензи. Това предложение е валидно до три години след закупуването на продукта, към всеки, който получава тази информация. За да получите кода-първоизточник, моля пишете на адрес open.source@philips.com. Ако предпочитате да не използвате електронна поща или ако не получите потвърждение за получаване в рамките на една седмица след изпращането на имейл до този адрес, моля пишете на "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Холандия." Ако не получите навременно потвърждение за получаване на вашето писмо, моля изпратете съобщение до имейл адреса по-горе. Текстовете на лицензите и декларациите за използвания в този продукт софтуер с отворен код са включени в отделна листовка.

Търговски марки



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" и логото "Blu-ray Disc" са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" и "BONUSVIEW" са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

"x.v.Colour" е търговска марка на Sony Corporation.



Java и всички други търговски марки и логотипи Java са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc в САЩ и/или други страни.



Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ с номера: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 и други издадени и чакащи патенти в САЩ и по света. DTS и символът са регистрирани търговски марки, а DTS- HD Master Audio | Essential и логотипа DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът включва софтуера. ©DTS, Inc. Всички права запазени.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD и свързаните с тях логотипи са регистрирани търговски марки на DivX, Inc и се използват по лиценз. ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат. ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да получите вашия регистрационен код, намерете DivX VOD раздела в менюто за настройки на вашето устройство. Отидете на vod.divx.com за повече информация относно това как да направите регистрацията.

HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.



3 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции преди да използвате системата за домашно кино. Ако поради неспазване на инструкциите настъпи повреда, гаранцията не важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте продукта и неговите аксесоари на дъжд или вода.
Никога не поставяйте контейнери за течности, като например вази, в близост до продукта. Ако върху или в продукта бъдат разлети течности, незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за поддръжка на Philips, за проверка на продукта преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в близост до открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните или други отвори на продукта.
- Ако за изключващо средство се използва захранващият щепсел или куплунгът на уреда, средството за изключване трябва да бъде лесно достъпно за използване.
- Изключете продукта от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- Преди да свържете продукта към контакта, уверете се, че напрежението съответства на стойностите отпечатани на гърба или отдолу на продукта. Никога не свързвайте продукта към контакта ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на системата за домашно кино!

- За продукти, които могат да се монтират на стена, използвайте само включената в комплекта скоба. Поставете скобата на стена, която може да издържи общото тегло на продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не поема отговорност за неправилно монтиране на стена, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- За високоговорители със стойки, използвайте само включените в комплекта стойки. Прикрепете стойките стабилно към високоговорителите. Поставете сглобените стойки върху равни хоризонтални повърхности, които могат да издържат общото тегло на високоговорителя и стойката.

- Никога не поставяйте продукта или каквито и да е предмети върху захранващи кабели или друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температура под 5°C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната, преди да го включите в контакта.
- Видимо и невидимо лазерно излъчване при отворен продукт. Избягвайте излагане на лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за диск.
- Този продукт може да има части от стъкло. Пипайте го внимателно, за да избегнете наранявания и щети.

Риск от прегряване!

- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в затворено пространство. Винаги оставяйте поне 10 cm свободно място около продукта за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори никога да не се закриват от пердета или други предмети.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални, и т.н.).
- Махнете батериите ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят правилно.

Риск от поглъщане на батериите!

- Продуктът/дистанционното управление може да съдържа батерия с формата на монета, която може да бъде погълната. Винаги дръжте батерията далеч от деца!

Грижи за продукта

- Не поставяйте в отделението за дискове предмети, различни от дискове.
- Не поставяйте изкривени или напукани дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението за дискове ако няма да използвате продукта дълго време.
- За почистване на продукта използвайте само микрофибърна кърпа.

Грижи за околната среда



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО. Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, придържайте се към вашите местни правила и не изхвърляйте своя стар продукт с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

4 Вашата система за ДОМАШНО КИНО

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.


Основен уред

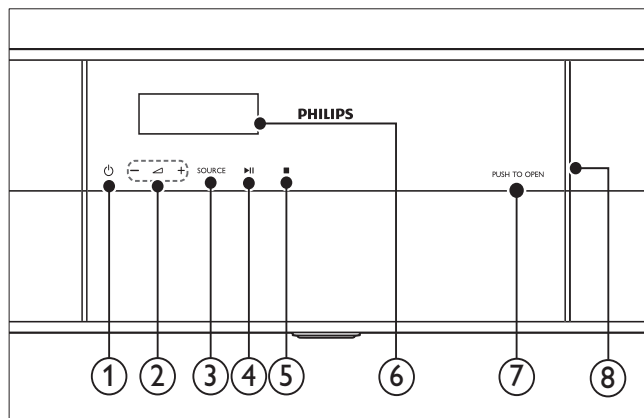

- ① **⏻ (Режим на готовност – Вкл)**
Включване на системата за домашно кино или привеждане в режим на готовност
- ② **⏮ ⏭ +/-**
Увеличаване или намаляване на звука
- ③ **SOURCE**
Избор на аудио или видео източник за системата за домашно кино
- ④ **▶⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)**
Започване, спиране на пауза или продължаване на възпроизвеждането.
- ⑤ **■ (Стоп)**
Спиране на възпроизвеждането.
- ⑥ **Дисплей**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Натиснете, за да отворите отделението за диск.
- ⑧ **Отделение за диск**

Дистанционно управление

Този раздел включва общ преглед на дистанционното управление.

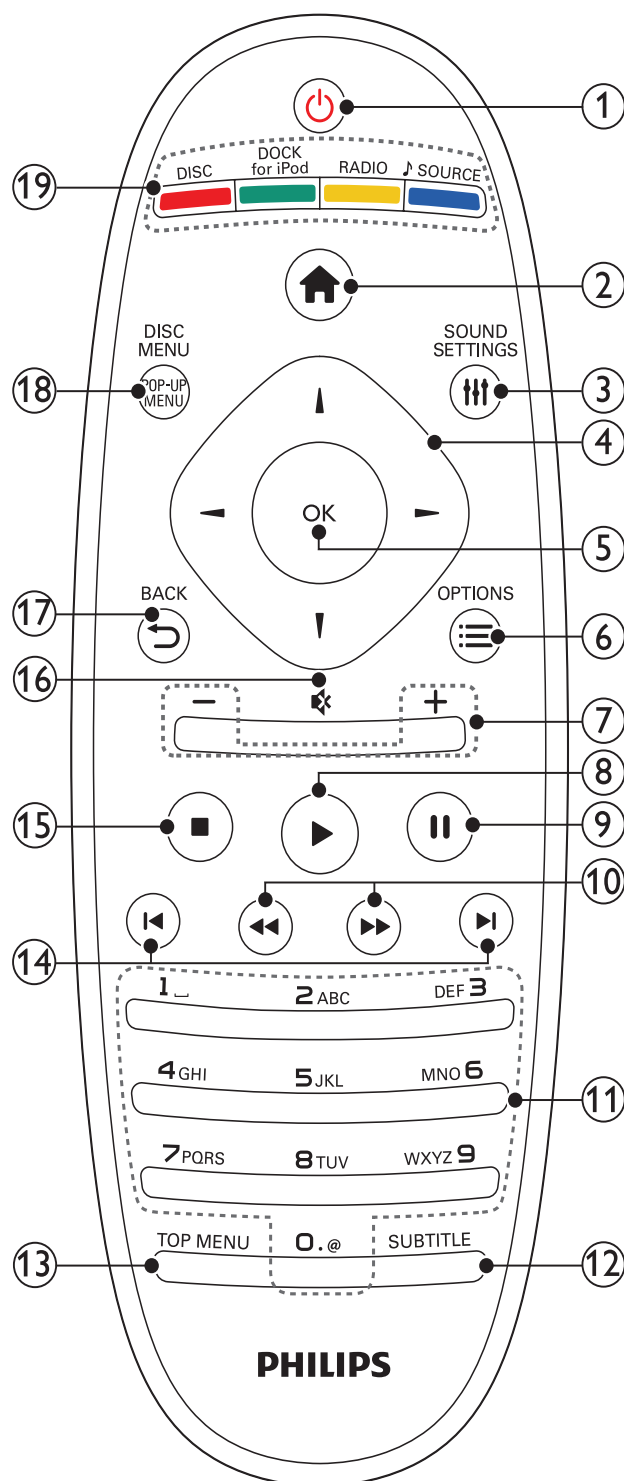

- ① **⏻ (Режим на готовност – Вкл)**
 - Включване на системата за домашно кино или привеждане в режим на готовност
 - Ако е активирана функцията EasyLink, натиснете и задръжте поне за три секунди, за да приведете всички свързани HDMI CEC съвместими устройства в режим на готовност.
- ② **🏠 (Начало)**
Достъп до началното меню
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Отваряне или затваряне на опциите за звука.
- ④ **Бутони за навигация**
 - Навигация в менютата
 - В режим радио, натиснете наляво или надясно, за да стартирате автоматичното търсене.
 - В режим радио, натиснете нагоре или надолу, за да настроите честотата.
- ⑤ **OK**
Потвърждаване на въвеждане или избор.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Достъп до повече опции по време на възпроизвеждане на съдържание от диск или USB памет-устройство.
 - В режим радио, настройка на радио станция.
- ⑦ **+/-**
Увеличаване или намаляване на звука.
- ⑧ **▶ (Възпроизвеждане)**
Започване или продължаване на възпроизвеждането.
- ⑨ **⏸ (Пауза)**
Спиране на пауза.
- ⑩ **◀/▶ (Превъртане назад/напред)**
Търсене назад или напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на търсене.
- ⑪ **Бутони с букви и цифри**
 - Въвеждане на стойности или букви (на принципа на SMS).
 - В режим радио, избор на предварително настроена радио станция.
- ⑫ **SUBTITLE**
Избор на език за субтитрите към видеото.
- ⑬ **TOP MENU**
Достъп до главното меню на видео диска.
- ⑭ **◀/▶ (Предишен/Следващ)**
 - Преминане към предишната/следващата песен, глава или файл.
 - В режим радио, избор на предварително настроена радио станция.
- ⑮ **■ (Стоп)**
Спиране на възпроизвеждането.

- ⑯ **🔇 (Mute)**
Спиране или пускане на звука.
- ⑰ **↶ BACK**
 - Връщане към предишното меню.
 - В режим радио, натиснете и задръжте, за да изтриете текущата предварително настроена радио станция.
- ⑱ **POP-UP MENU / DISC MENU**
Влизане или излизане от менюто на диска при възпроизвеждане от диск.
- ⑲ **Бутони за източник**
 - Цветни бутони:** Избор на задачи или опции за Blu-ray дискове.
 - DISC:** Превключване на източник диск.
 - DOCK for iPod:** Превключване към поставка Philips за iPod или iPhone.
 - RADIO:** Превключване на FM радио.
 - 🎵 SOURCE:** Избор на входен аудио източник.

EasyLink контроли

С EasyLink можете да контролирате вашата система за домашно кино и телевизора със следните бутони на дистанционното управление на вашата система за домашно кино (вижте "EasyLink" на страница 24).

- ⏻ **(Режим на готовност – Вкл):** натиснете и задръжте, за да приведете вашата система за домашно кино, телевизора и свързаните устройства в режим на готовност.
- ▶ **(Възпроизвеждане)**
Когато в отделението за диск има видео диск, телевизорът се събужда от режим на готовност и се пуска дискът.

5 Свързване на системата за домашно кино

Този раздел ви помага да свържете вашата система за домашно кино към телевизор и други устройства. За информация относно основните връзки на вашата система за домашно кино и нейните аксесоари, вижте ръководството за бърз старт. За изчерпателно интерактивно ръководство вижте www.connectivityguide.philips.com.



Забележка

- За идентификация и данни за захранването, погледнете табелката отзад или отдолу на продукта.
- Преди да правите или промените връзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.


Субуфер

Следвайте стъпките по-долу за позициониране, свързване и настройка вашия субуфер.

Позициониране

Поставете субуфера на поне един метър отляво или отдясно на вашата система за домашно кино и на десет сантиметра от стената.

За най-добри резултати, поставете вашия субуфер както е показано по-долу.

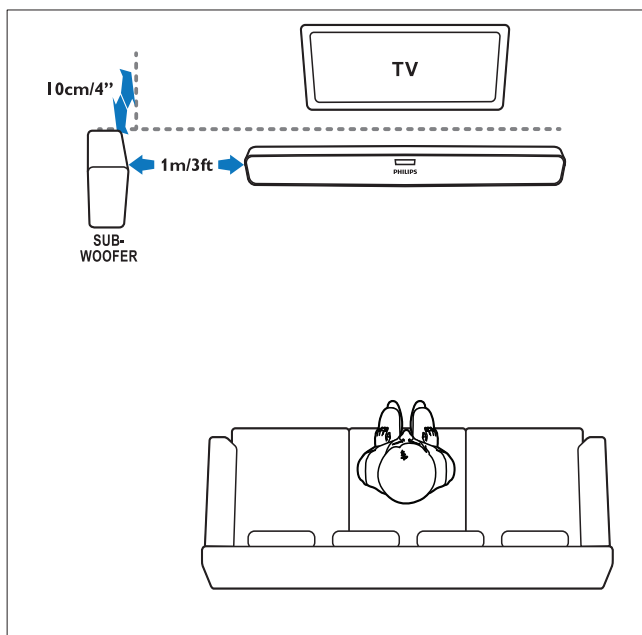

Свързване

Свържете субуфера към системата за домашно кино, както е описано в ръководството за бърз старт.

Настройка


Настройте субуфера чрез аудио менюто.

- 1 Натиснете на дистанционното управление на вашата система за домашно кино и изберете [Setup] > [Audio] > [Subwoofer volume].
- 2 Регулирайте силата на звука.

Конектори

Свързване на други устройства към вашата система за домашно кино.

Лявата страна

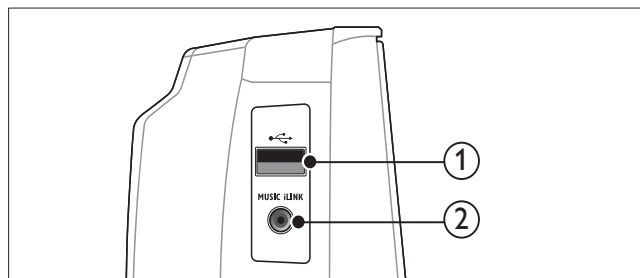


① (USB)

Входящо аудио, видео или снимки от USB памет-устройство.

② **MUSIC iLINK**

Входящ звук от MP3 плейър.

Отзад в ляво

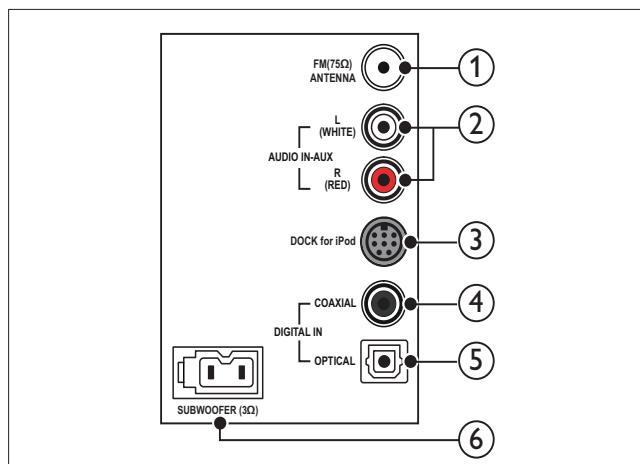

① **ANTENNA FM 75 Ω**

Входен сигнал от антена, кабел или сателит.

② AUDIO IN-AUX

Свързване към аналоговия аудио изход на телевизор или аналогов уред.

③ DOCK for iPod

Свързване към поставка Philips за iPod или iPhone (Модел: Philips DCK3060).

④ DIGITAL IN-COAXIAL

Свързване към коаксиалния аудио изход на телевизор или цифров уред.


⑤ DIGITAL IN-OPTICAL

Свързване към оптичния аудио изход на телевизор или цифров уред.

⑥ SUBWOOFER

Свързване към включения в комплекта субуфер.


Отзад централно

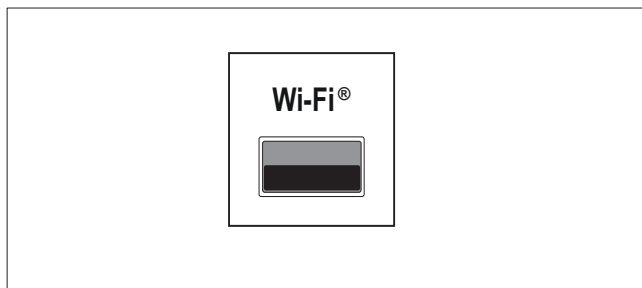

Wi-Fi®

Свързване към Wi-Fi приставка (Модел: Philips WUB1110).

Отзад в дясно

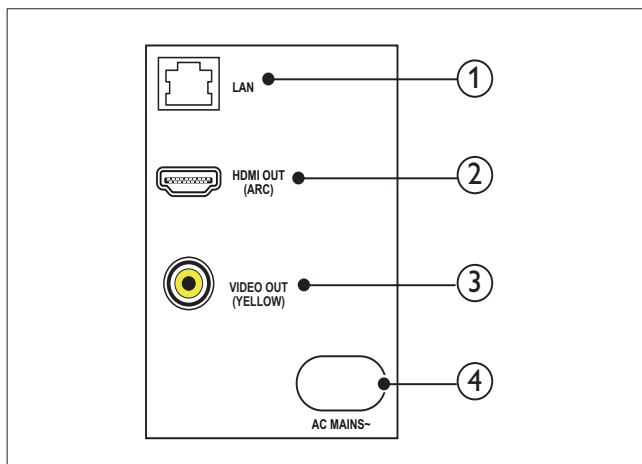

① LAN

Свързване към LAN входа на широколентов модем или рутер.

② HDMI OUT (ARC)

Свързване към HDMI входа на телевизора.

③ VIDEO OUT

Свързване към комбинирания видео вход на телевизора.

④ AC MAINS~

Свързване към захранването.

Свързване към телевизор

Свържете вашата система за домашно кино към телевизор, за да гледате филми. Можете да слушате звука на телевизионните програми през високоговорителите на вашата система за домашно кино. Използвайте връзката с най-добро качество на вашата система за домашно кино и телевизора.


Опция 1: Свързване към телевизор чрез HDMI (ARC)

Видео с най-добро качество

Вашата система за домашно кино поддържа HDMI версия 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Ако вашият телевизор поддържа HDMI ARC, свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез HDMI ARC връзката за лесна и бърза настройка.

С HDMI ARC нямате нужда от допълнителен аудио кабел, за да слушате звука от телевизора през вашата система за домашно кино.

- 1 Използвайки високоскоростен HDMI кабел, свържете HDMI OUT (ARC) конектора на вашата система за домашно кино към HDMI ARC конектора на телевизора. HDMI ARC конекторът на телевизора може да е обозначен с HDMI IN или HDMI. За подробности относно конекторите на телевизора, вижте неговото ръководство.

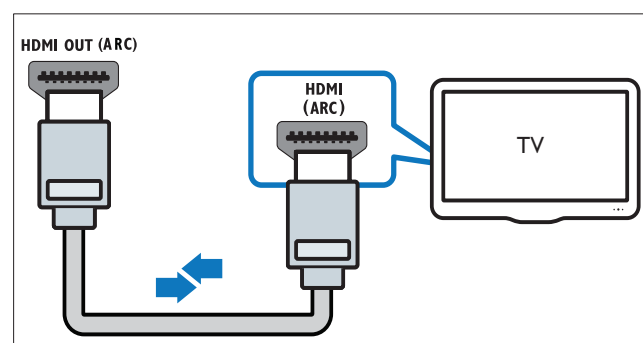

- 2 Включете HDMI-CEC функцията на вашия телевизор. За подробности вижте ръководството на телевизора.
 - ↳ Когато пуснете диск във вашата система за домашно кино, видеото автоматично се появява на телевизора, а звукът автоматично се чува през системата за домашно кино.
- 3 Ако звукът от телевизора не се чува автоматично през системата за домашно кино, настройте звука ръчно (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 13).

Опция 2: Свързване към телевизор чрез HDMI


Видео с най-добро качество

Ако вашият телевизор не поддържа HDMI ARC, свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез стандартна HDMI връзка.

При стандартната HDMI връзка ще ви трябва допълнителен аудио кабел, за да слушате звука от телевизора през вашата система за домашно кино (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 12).

- 1 Използвайки високоскоростен HDMI кабел, свържете HDMI OUT (ARC) конектора на вашата система за домашно кино към HDMI конектора на телевизора.

HDMI конекторът на телевизора може да е обозначен с HDMI IN.

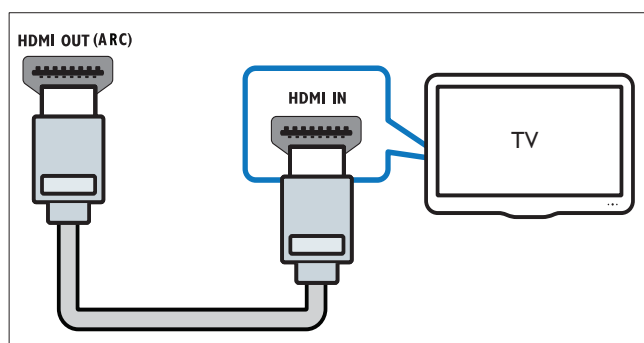

- 2 Включете HDMI-CEC функцията на вашия телевизор. За подробности вижте ръководството на телевизора.

↳ Когато пуснете диск във вашата система за домашно кино, видеото автоматично се появява на телевизора, а звукът автоматично се чува през системата за домашно кино.

- 3 За да чувате звука от телевизионните програми през вашата система за домашно кино, свържете допълнителен аудио кабел (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 12).

- 4 Ако звукът от телевизора не се чува автоматично през системата за домашно кино, настройте звука ръчно (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 13).



Забележка

- Ако телевизорът ви има DVI конектор, можете да използвате HDMI/DVI адаптер за свързване с телевизора.

Опция 3: Свързване към телевизор чрез комбинирано видео

Видео с най-добро качество


Ако вашият телевизор няма HDMI конектори, свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез комбинирана връзка.

Комбинираната връзка не поддържа видео с висока резолюция.

При комбинираната връзка ще ви трябва допълнителен аудио кабел, за да слушате звука от телевизора през вашата система за домашно кино (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 13).

- 1 Използвайки комбиниран видео кабел, свържете VIDEO конектора на вашата система за домашно кино към комбинирания видео конектор на телевизора.

Комбинираният видео конектор може да е обозначен с AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.

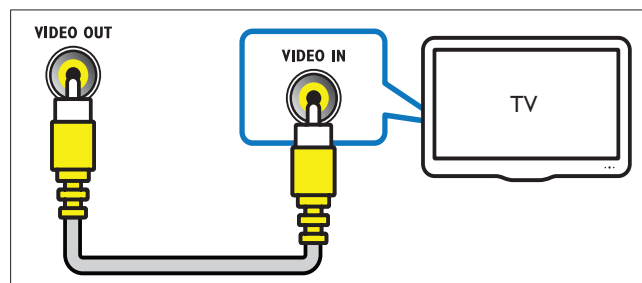

- 2 Превключете вашия телевизор на правилния видео вход.

- 3 За да чувате звука от телевизионните програми през вашата система за домашно кино, свържете допълнителен аудио кабел (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 12).

Натиснете бутона SOURCE на вашата система за домашно кино, за да изберете правилния аудио вход.

Свързване на звука от телевизор или други устройства

Пускане на звука от телевизор или други устройства през вашата система за домашно кино.

Използвайте връзката с най-добро качество на телевизора, системата за домашно кино и други устройства.



Забележка



- Аудио връзките в това ръководство са само препоръчителни. Можете да използвате и други връзки.
- Когато вашата система за домашно кино и телевизорът са свързани чрез HDMI ARC, аудио връзка не се изисква.

Опция 1: Свързване на звука чрез цифров оптичен кабел

Звук с най-добро качество

Използвайки оптичен кабел, свържете OPTICAL конектора на вашата система за домашно кино към OPTICAL OUT конектора на телевизора или друго устройство.

Цифровият оптичен конектор може да е обозначен с SPDIF, SPDIF OUT или OPTICAL.

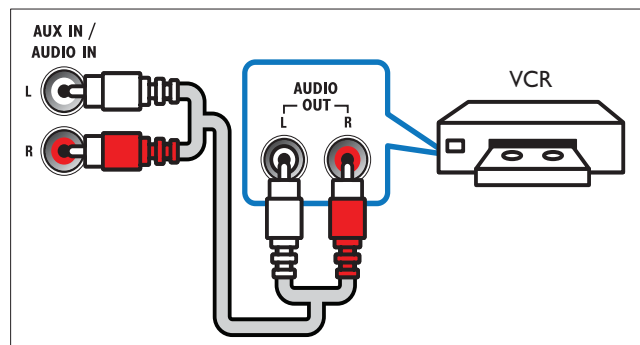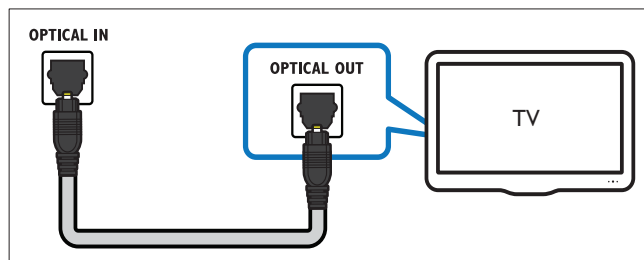

Настройка на звука за свързаните устройства


Когато свързвате дадено устройство към вашата система за домашно кино, проверете аудио настройките.

- 1 Изключете HDMI-CEC функцията на вашия телевизор и другите устройства. За подробности вижте ръководствата на телевизора и другите устройства.
- 2 От менюто за високоговорителите на телевизора изберете 'Amplifier' (Усилвател). За подробности вижте ръководството на телевизора.
- 3 Включете функцията System Audio Control на вашата система за домашно кино, след което разпределете звука от свързаното устройство към правилните конектори на вашата система за домашно кино (вижте "Пускане на звук от системата за домашно кино" на страница 25). Ако свързаното устройство не поддържа HDMI-CEC, натиснете неколкото пъти бутона SOURCE на вашата система за домашно кино, за да изберете правилния аудио вход.

Опция 2: Свързване на звука чрез цифров коаксиален кабел

Звук с добро качество

Използвайки коаксиален кабел, свържете COAXIAL конектора на вашата система за домашно кино към COAXIAL/DIGITAL OUT конектора на телевизора или друго устройство. Цифровият коаксиален конектор може да е обозначен с DIGITAL AUDIO OUT.

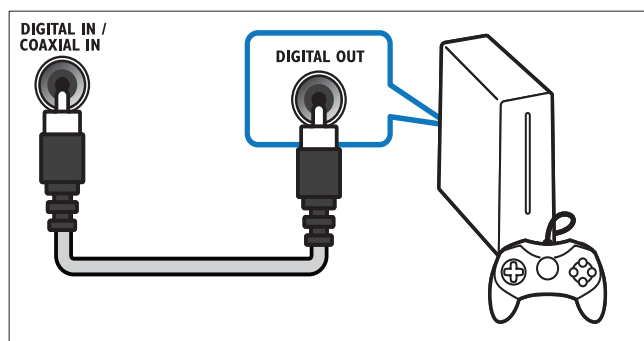

Интернет

Свържете вашата система за домашно кино към интернет и се наслаждавайте на:

- **YouTube филмчета:** Браузвайте, търсете и гледайте YouTube филмчета в Интернет (вижте "YouTube филмчета" на страница 23).
- **Уеб албуми Picasa:** Отваряйте, търсете и разглеждайте снимки, съхранени във вашите уеб албуми Picasa през Интернет (вижте "Уеб албуми Picasa" на страница 23).
- **BD-Live приложения:** Достъп до ексклузивни услуги от Blu-ray дискове с активирана функция BD-Live (вижте "BD-Live при Blu-ray" на страница 18).
- **Актуализиране на софтуера:** Актуализиране на софтуера на системата за домашно кино чрез мрежата (вижте "Актуализиране на софтуера през Интернет" на страница 30).



Внимание

- Запознайте се с мрежовия рутер и мрежовите принципи, преди да се опитате да свържете системата за домашно кино към компютърна мрежа. Ако е необходимо, прочетете документацията, която придружава мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за загубени, повредени или нарушени данни.

Опция 3: Свързване на звука чрез аналогови аудио кабели

Звук с базово качество

Използвайки аналогов кабел, свържете AUX конекторите на вашата система за домашно кино към AUDIO OUT конекторите на телевизора или друго устройство.

Кабелна връзка


Свържете вашата система за домашно кино към рутера с мрежов кабел.

Какво ви трябва:

- Мрежов рутер (с активиран DHCP).
- Мрежов кабел (прав кабел RJ45).
- За BD-Live приложения и актуализиране на софтуера, се уверете, че мрежовият рутер има достъп до Интернет и защитната стена (firewall) е деактивирана.

Настройка на кабелната мрежа

Свържете вашата система за домашно кино към рутера, както е показано по-долу, след което включете устройствата.

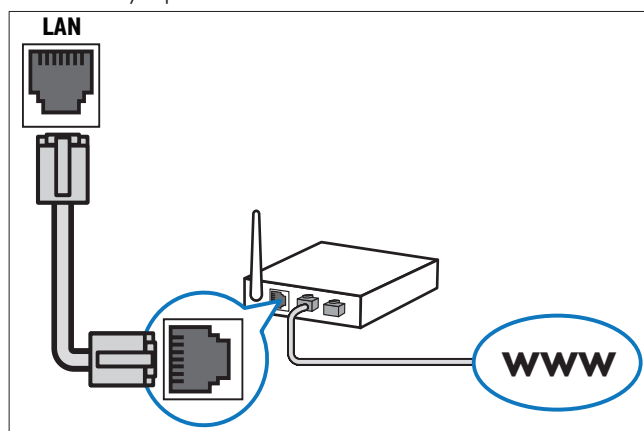

- 1 Свържете системата за домашно кино към мрежов рутер (вижте "Кабелна връзка" на страница 14).
- 2 Включете телевизора и превключете на правилния източник за системата за домашно кино.
- 3 Натиснете 🏠.
- 4 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 5 Изберете [Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)], след което натиснете OK.
- 6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да направите настройката.
 - ↳ Системата за домашно кино се свързва с Интернет. Ако връзката е неуспешна, изберете [Retry], след което натиснете OK.
- 7 Изберете [Finish], след което натиснете OK за да излезете.

Проверете настройките на кабелната мрежа

- 1 Натиснете 🏠.
- 2 Изберете [Setup], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [Network] > [View Network Settings], след което натиснете OK.
 - ↳ Появяват се текущите настройки на мрежата.

Безжична връзка


Свържете вашата система за домашно кино към рутера чрез безжична връзка.

Какво ви трябва:

- Мрежов рутер (с активиран DHCP).
- Wi-Fi приставка (Модел: Philips WUB1110).
- За актуализиране на софтуера, се уверете, че мрежовият рутер има достъп до Интернет и не е ограничен от защитната стена (firewall) или друга система за сигурност.

Настройка на безжичната връзка

Свържете вашата система за домашно кино към рутера, както е показано по-долу, след което включете устройствата.

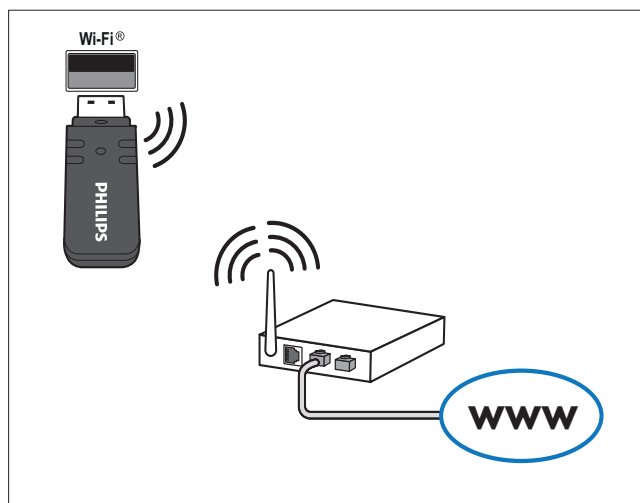

- 1 Свържете системата за домашно кино към мрежов рутер чрез безжична връзка (вижте "Безжична връзка" на страница 14).
- 2 Включете телевизора и превключете на правилния източник за системата за домашно кино.
- 3 Натиснете 🏠.
- 4 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 5 Изберете [Network] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)] и натиснете OK.

- 6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите настройката.
- ↳ Системата за домашно кино се свързва с Интернет. Ако връзката е неуспешна, изберете [Retry], след което натиснете ОК.
- 7 Изберете [Finish] и натиснете ОК за да излезете.

Проверете настройките на безжичната мрежа

- 1 Натиснете .
 - 2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
 - 3 Изберете [Network] > [View Wireless Settings], след което натиснете ОК.
- ↳ Появяват се текущите Wi-Fi настройки.

6 Използване на системата за домашно кино

Тази част ще ви помогне да използвате системата за домашно кино за възпроизвеждане на съдържание от най-различни източници.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бърз старт и пълното ръководство.
- Превключете телевизора на правилния източник за системата за домашно кино.

Избор на звук

Този раздел ви помага да изберете идеалния звук за вашето видео или музика.

- 1 Натиснете ** SOUND SETTINGS.**
- 2 Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно) за достъп до звуковите опции.

Звукова опция	Описание
SOUND	Избор на звуков режим.
SURROUND	Избор на звук съраунд или стерео звук.
TREBLE	Регулиране на изходното ниво на високите честоти.
BASS	Регулиране на изходното ниво на ниските честоти.
AUDIO SYNC	Забавяне звука, за да съответства на видеото.

- 3 Изберете опция и натиснете ОК.
- 4 Натиснете  BACK за да излезете.

Звуков режим

Изберете предварително дефиниран звуков режим, подходящ за вашето видео или музика.

- 1 Натиснете **SOUND SETTINGS**.
- 2 Изберете **SOUND** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да изберете настройка от дисплея:
 - **MOVIE**: Кино преживяване, специално подобро за филми.
 - **MUSIC**: Пресъздайте оригиналната звукозаписна среда на вашата музика, в студиото или на концерт.
 - **ORIGINAL**: Усетете оригиналния звук на вашите филми или музика, без добавени звукови ефекти.
 - **NEWS**: Чуйте всяка дума при оптимизиран говор и ясни вокали.
 - **GAMING**: Забавлявайте се с ясни аркадни звуци, идеални за динамични видео игри или шумни купони.
- 4 Натиснете **OK** за да потвърдите.

Звуков режим съраунд

Потопете се в звука с режимите за звук съраунд

- 1 Натиснете **SOUND SETTINGS**.
- 2 Изберете **SURROUND** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да изберете от следните настройки:
 - **AUTO**: Звук съраунд, базиран на звуковия поток.
 - **V SURR**: Виртуален съраунд.
 - **STEREO**: Двуканален стерео звук. Идеален за слушане на музика.
- 4 Натиснете **OK** за да потвърдите.

Еквилайзер

Променете настройките на високите честоти (**TREBLE**) и ниските честоти (**BASS**) на системата за домашно кино.

- 1 Натиснете **SOUND SETTINGS**.
- 2 Изберете **TREBLE** или **BASS** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да променете честотата.
- 4 Натиснете **OK** за да потвърдите.

Дискове


Вашата система за домашно кино може да възпроизвежда DVD, VCD, CD и Blu-ray дискове, както и такива, които сте записали у дома, като например CD-R дискове със снимки и музика.

Какво ви трябва

За аудио или 2D видео:

- Аудио и видео връзка между вашата система за домашно кино и телевизора.
- Аудио или видео диск.

Пускане на дискове

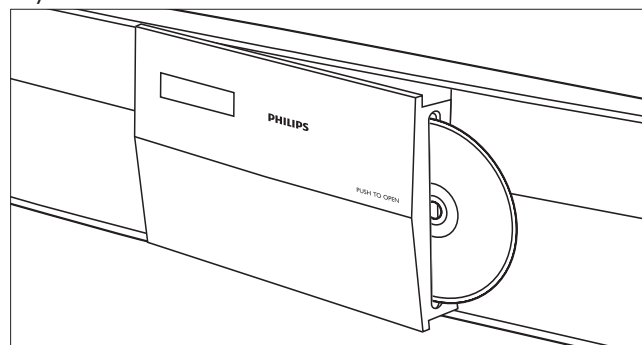

- 1 Когато включите вашата система за домашно кино, натиснете **PUSH TO OPEN**, за да отворите отделението за диск.
- 2 Поставете диск и затворете отделението за диск.
 - ↳ Телевизорът се превключва на правилния източник и дискът се пуска автоматично.
- 3 Ако дискът не се пусне автоматично, натиснете **DISC** или изберете **[play Disc]** в началното меню, след което натиснете **OK**.
- 3 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (вижте "Бутони за възпроизвеждане" на страница 17).

Бутони за възпроизвеждане

Бутон	Действие
Бутони за навигация	Навигация в менютата.
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор.
▶	Стартиране или продължаване на възпроизвеждането.
	Спиране на пауза.
■	Спиране на възпроизвеждането.
◀/▶	Преминаване към предишната/следв. песен, глава или файл.
◀◀/▶▶	Превъртане назад или напред. Натиснете неколккратно, за да промените скоростта на превъртане.
Бутони за навигация (нагоре/надолу)	Завъртане на картината по часовниковата стрелка или обратно.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите към видеото.
POP-UP MENU / DISC MENU	Вход или изход от менюто на диска.
≡ OPTIONS	Достъп по разширени опции по време на възпроизвеждането на вашите аудио, видео или мултимедийни файлове (вижте "Опции за аудио, видео и снимки" на страница 20).

За видео формати като DivX:

- За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.
- За да продължи видеото от там, където сте го спрели, натиснете ▶.
- За да пуснете видеото отначало, натиснете OK.

Показване на менюто за VCD и SVCD

Показване на менюто със съдържание при VCD и SVCD дискове.

- 1 Натиснете 🏠.
- 2 Изберете [Setup] > [Preference], след което натиснете OK.
- 3 Изберете [VCD PBC] > [On], след което натиснете OK.



Забележка

- За да пропуснете менюто със съдържание, изберете [Off].

Синхронизиране на картината и звука

Ако звукът и картината не са синхронизирани, забавете звука, за да съответства на картината.

- 1 Натиснете ≡ SOUND SETTINGS.
- 2 Изберете AUD SYNC и натиснете OK.
- 3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да синхронизирате звука с картината.
- 4 Натиснете OK за да потвърдите.

BonusView при Blu-ray

Blu-ray дисковете, които поддържат функцията BonusView (известна още като Picture-In-Picture) ви дават възможност да гледате специално съдържание, като например коментари на режисьора, докато гледате основния филм.

- 1 Активирайте BonusView (Picture-In-Picture) в менюто на Blu-ray диска.
- 2 По време на основния филм, натиснете ≡ OPTIONS.
↳ Появява се менюто с опции
- 3 Изберете [PIP Selection] > [PIP], след което натиснете OK.
↳ В зависимост от филма се появява PIP опция [1] или [2].
↳ Picture-In-Picture видеото се появява в малък прозорец.
- 4 Изберете [2nd Audio Language] (втори език на звука) или [2nd Subtitle Language] (втори език на субтитрите), след което натиснете OK.
- 5 Изберете езика, след което натиснете OK.



Забележка

- За да изключите BonusView, натиснете ≡ OPTIONS, изберете [PIP Selection] > [Off] и натиснете OK.

BD-Live при Blu-ray

Blu-ray дисковете с BD-Live съдържание осигуряват достъп до допълнителни услуги, като интернет чат с режисьора, последни филмови трейлъри, игри, тапети и рингтонове.

Какво ви трябва

- Blu-ray диск с BD-Live съдържание
- Интернет връзка
- USB памет-устройство с поне 1 GB памет



Забележка

- BD-Live услугите варират в различните страни и зависят от диска.
- Когато използвате BD-Live, доставчикът на съдържание осъществява достъп до данните на диска и системата за домашно кино.

Достъп до BD-Live с USB памет-устройство

- 1 Свържете вашата система за домашно кино към домашната мрежа и Интернет (вижте "Интернет" на страница 13).
- 2 Свържете USB памет-устройството към системата за домашно кино.
 - USB памет-устройството се използва за съхранение на изтегленото BD-Live съдържание.
- 3 Изберете иконата на BD-Live в менюто на диска и натиснете OK.
 - ↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето за зареждане зависи от диска и вашата интернет връзка.
- 4 Използвайте бутоните за навигация, за да навигирате в BD-Live, след което натиснете OK, за да изберете някой елемент.

Изчистване на паметта

Ако вашето памет-устройство няма достатъчно памет за BD-Live съдържанието, изчистете паметта на памет-устройството.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Advanced] > [Clear memory] и натиснете OK.
 - ↳ По този начин се изчиства локалната памет и се изтриват BD-Live файловете, които сте изтеглили във вашето памет-устройство.

Деактивиране на BD-Live

За да ограничите достъпа до BD-Live, включете системата за сигурност на BD-Live.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Advanced] > [BD-Live security] > [On] и натиснете OK.
 - ↳ Достъпът до BD-Live е ограничен.



Забележка

- Не можете да ограничите интернет достъпа при предлаганите на пазара Blu-ray дискове.

USB памет-устройства

Гледане на снимки и филми, и слушане на музика от USB памет-устройство.

Какво ви трябва

- USB памет-устройство, форматирано за FAT или NTFS файл система и съвместимо с класа Mass Storage.
- Удължителен USB кабел, ако USB памет-устройството не пасва в конектора.



Забележка

- Можете да използвате свързани чрез USB цифрови фотоапарати ако могат да възпроизвеждат файловете без да се използва специална компютърна програма.
- За да пускате DRM-защитени DivX файлове от USB памет-устройство, свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез HDMI кабел.

Пускане на файлове

- 1 Свържете USB памет-устройството към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете .
- ↳ Появява се началното меню.
- 3 Изберете [browse USB] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се браузър за съдържание.
- 4 Изберете файл и натиснете OK.
- 5 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (вижте "Бутони за възпроизвеждане" на страница 19).

Бутони за възпроизвеждане

Бутон	Действие
Бутони за навигация	Навигация в менюта.
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор.
▶	Стартиране или продължаване на възпроизвеждането.
⏏	Спиране на пауза.
■	Спиране на възпроизвеждането.
◀/▶	Преминане към предишната/следв. песен, глава или файл.
◀◀/▶▶	Превъртане назад или напред. Натиснете неколккратно, за да промените скоростта на превъртане.
Бутони за навигация (нагоре/надолу)	Завъртане на картината по часовниковата стрелка или обратно.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите към видеото.
⋮ OPTIONS	Достъп по разширени опции по време на възпроизвеждането на вашите аудио, видео или мултимедийни файлове (вижте "Опции за аудио, видео и снимки" на страница 20).

За видео формати като DivX:

- За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.
- За да продължи видеото от там, където сте го спрели, натиснете ▶.
- За да пуснете видеото отначало, натиснете OK.

DivX

Пускане на DivX филми от:

- диск (вижте "Дискове" на страница 16),
- USB памет-устройство (вижте "USB памет-устройства" на страница 18).



Забележка

- За да пускате DRM-защитени DivX файлове от диск или USB памет-устройство, свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез HDMI кабел.

VOD код за DivX

Преди да закупите DivX филми и да ги пуснете на вашата система за домашно кино, регистрирайте системата за домашно кино на www.divx.com с помощта на DivX VOD кода.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Advanced] > [DivX® VOD Code] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се регистрационният DivX VOD код за вашата система за домашно кино.

Субтитри

Ако филмът ви има субтитри на няколко езика, изберете език за субтитрите.

- 1 Докато върви филмът, натиснете SUBTITLE, за да изберете език.



Забележка

- Уверете се, че файлът на субтитрите има същото име като файла на филма. Например, ако името на филмовия файл е "movie.avi", запазете файла със субтитрите като "movie.srt" или "movie.sub".
- Вашата система за домашно кино може да възпроизвежда файлове със субтитри в следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi и .sami. Тези файлове не се появяват в менюто за навигация във файловете.
- Ако субтитрите не се появяват правилно, променете набора от символи.

Набор от символи за субтитрите

Ако субтитрите не се появяват правилно, променете набора от символи, който поддържа DivX субтитрите.

- 1 Натиснете **≡** OPTIONS.
- ↳ Появява се менюто с опции.
- 2 Използвайте бутоните за навигация, за да изберете [Character Set] и натиснете OK.
- 3 Изберете набор от символи.

Набор от символи	Език
[Standard]	английски, албански, датски, холандски, фински, френски, келтски, немски, италиански, кюрдски (на латиница), норвежки, португалски, испански, шведски и турски
[Central Europe]	албански, хърватски, чешки, холандски, английски, немски, унгарски, ирландски, полски, румънски, словашки, словенски и сръбски
[Cyrillic]	български, белоруски, английски, македонски, молдовски, руски, сръбски и украински
[Greek]	гръцки

Опции за аудио, видео и снимки

Използване на разширени функции при възпроизвеждане на аудио, видео или мултимедийни файлове от диск или USB паметно устройство.

Аудио опции

Повтаряне на песен, диск или папка при възпроизвеждане на аудио.

- 1 Натиснете неколkokратно **≡** OPTIONS за да изберете от следните функции:
 - RPT TRACK / RPT FILE: Повтаряне на текущата песен или файл.
 - RPT DISC / RPT FOLDER: Повтаряне на всички песни в диска или папката.
 - RPT RANDOM: Възпроизвеждане на песните в разбъркан ред.
 - RPT OFF: Изключване на повтарянето.

Видео опции

Докато гледате видео, изберете опции като субтитри, език на звука, търсене по време и настройки на картината. В зависимост от видео източника, някои опции не са налични.

- 1 Натиснете **≡** OPTIONS.
- ↳ Появява се менюто с опции
- 2 Използвайте бутоните за навигация и OK, за да изберете и промените:
 - [Audio Language]: Избор на език за звука на видеото.
 - [Subtitle Language]: Избор на език за субтитрите на видеото.
 - [Info]: Показване на информация за това, което се възпроизвежда.
 - [Character Set]: Избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитрите.
 - [Time Search]: Прескачане до конкретен момент от видеото чрез въвеждане на времето на сцената.
 - [2nd Audio Language]: Избор на втори език за звука на видео от Blu-ray диск. (Само за Blu-ray дискове)
 - [2nd Subtitle Language]: Избор на втори език за субтитрите на видео от Blu-ray диск. (Само за Blu-ray дискове)
 - [Titles]: Избор на конкретно заглавие.
 - [Chapters]: Избор на конкретна глава.
 - [Angle List]: Избор на различен ъгъл на камерата.
 - [Menus]: Показва менюто на диска.
 - [PIP Selection]: Показва прозореца Picture-In-Picture при възпроизвеждане на Blu-ray диск, който поддържа BonusView. (Само за Blu-ray дискове)
 - [Zoom]: Увеличение на видео сцена или снимка. Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно), за да изберете коефициент на увеличение.
 - [Repeat]: Повтаряне на глава или заглавие.
 - [Repeat A-B]: Маркира за повтаряне две точки в рамките на дадена глава или трак, или изключва режима на повтаряне.
 - [Picture Settings]: Избор на предварително зададена цетова настройка.

Опции за снимки

Докато гледате снимка, увеличете я, завъртете я, добавете анимация към слайдшоу и променете настройките за снимката.

1 Натиснете OPTIONS.

↳ Появява се менюто с опции за снимки.

2 Използвайте бутоните за навигация и ОК, за да изберете и промените:

- [Rotate +90]: Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
- [Rotate -90]: Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
- [Zoom]: Приближаване на видео сцена или снимка. Използвайте бутоните за навигация (наляво/надясно), за да изберете коефициент на приближаване.
- [Info]: Показва информация за снимката.
- [Duration per slide]: Задаване на продължителност за показване на всяка снимка от слайдшоуто.
- [Slide Animation]: Избор на анимация за слайдшоуто.
- [Picture Settings]: Избор на предварително зададена цетова настройка.
- [Repeat]: Повтаряне на избрана папка.

Слайдшоу

Докато слушате музика имате достъп до забавни функции като слайдшоу със снимки и музика.

Слайдшоу със снимки

Гледане на слайдшоу със снимки от диск или USB памет-устройство.

1 Изберете снимка от диск или USB памет-устройство и натиснете ►.

2 Натиснете OPTIONS.

3 Използвайте бутоните за навигация и ОК, за да изберете следните настройки:

- [Slide Animation]: Изберете анимация за слайдшоуто.
- [Duration per slide]: Изберете колко дълго да се показват снимките в слайдшоуто.

4 Натиснете за да спрете слайдшоуто.

Музикално слайдшоу

Създайте музикално слайдшоу, за да слушате музика и гледате снимки едновременно.

1 Изберете песен и натиснете ОК.

2 Натиснете BACK и отидете в папката със снимките.

3 Изберете снимка и натиснете ► за да стартирате слайдшоуто.

4 Натиснете , за да спрете слайдшоуто.

5 Натиснете отново, за да спрете музиката.

Радио

С вашата система за домашно кино можете да слушате радио и да запаметявате до 40 радио станции.

Какво ви трябва

- FM антена



Забележка

- AM и цифрово радио не се поддържат.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал, системата ви приканва да инсталирате радио станции отново.
- За най-добър сигнал поставете антената далеч от телевизора или други източници на излъчване.

Настройка на станции

1 Свържете FM антената, както е описано в ръководството за бърз старт.

2 Натиснете RADIO.

↳ Ако вече сте настроили радио станции, се пуска последният канал, който сте слушали.

↳ Ако не сте настроили радио станции, на дисплея се появява "AUTO INSTALL...PRESS PLAY". Натиснете B.

3 Натиснете следните бутони, за да слушате или промените станциите:

Бутон	Действие
 или бутона с букви и цифри	Избор на предварително настроена радио станция.
Бутони за навигация (ляв/десен)	Търсене на радио станция.
Бутони за навигация (нагоре/надолу)	Фина настройка на радио честотата.
	Натиснете, за да спрете инсталирането на радио станциите.
 BACK	Натиснете и задръжте, за да изтриете предварително настроената радио станция.
 OPTIONS	Ръчен режим: Натиснете веднъж, за влизане в режим на програмиране и натиснете отново, за да запазите радио станцията. Автоматичен режим: Натиснете и задръжте за три секунди, за да преинсталирате радио станциите.
RADIO	Превключване между стерео и моно звук.

Слушане на радио

- 1 Натиснете RADIO.
 - За да слушате предварително настроена станция, натиснете  или .
 - За да потърсите радио станция и след това да слушате, използвайте бутоните за навигация (ляво/дясно).
- 2 Използвайте бутоните +/– за да регулирате силата на звука.

Мрежа за настройване

В някои страни можете да превключвате мрежата за настройване между 50 kHz и 100 kHz. Превключването на мрежата за настройване изтрива всички предварително настроени радио станции.

- 1 Натиснете RADIO.
- 2 Натиснете .
- 3 Натиснете и задръжте  за да превключвате между 50 kHz и 100 kHz.

MP3 плейър

Свържете вашия MP3 плейър за да слушате аудио файлове или музика от него.

Какво ви трябва

- MP3 плейър
- 3.5 mm стерео аудио кабел.

Пускане на музика

- 1 Свържете MP3 плейъра към системата за домашно кино, както е описано в ръководството за бърз старт.
- 2 Натиснете неколкратно  SOURCE, докато на дисплея се появи 'MUSIC I-LINK'.
- 3 Използвайте бутоните на MP3 плейъра, за да изберете и пуснете аудио файлове или музика.

iPod или iPhone

Когато свържете поставка Philips за iPod/iPhone, можете да използвате системата за домашно кино, за да пускате музика и филми и да гледате снимки от вашия iPod или iPhone.

Какво ви трябва

- Поставка Philips (Модел: Philips DCK3060).
- Жълт комбиниран кабел.



Забележка

- Когато системата за домашно кино е в режим iPod, можете да зареждате вашия iPod/iPhone в поставката.

Свързване на вашия iPod или iPhone

- 1 Преместете плъзгача в долната част на поставката на STANDARD, след което свържете поставката към системата за домашно кино.
- 2 Свържете жълтия комбиниран кабел към поставката и телевизора.
- 3 Включете вашия iPod или iPhone и го сложете на поставката.

Пускане на музика

- 1 Свържете вашия iPod или iPhone (вижте "Свързване на вашия iPod или iPhone" на страница 22).
- 2 Натиснете DOCK for iPod на дистанционното управление на системата за домашно кино.
- 3 Изберете песни от екрана на вашия iPod или iPhone.

Пускане на филми и слайдшоута

- 1 Свържете вашия iPod или iPhone (вижте "Свързване на вашия iPod или iPhone" на страница 22).
- 2 Натиснете DOCK for iPod на дистанционното управление на системата за домашно кино.
- 3 Превключете телевизора на източник AV/VIDEO (съответстващ на жълтия комбиниран кабел).
↳ Екранът на телевизора е празен.
- 4 Изберете филми или снимки от екрана на вашия iPod или iPhone.
- 5 Натиснете ► за да пуснете филмите или снимките.

YouTube филмчета

Браузвайте, търсете и гледайте YouTube филмчета чрез вашата система за домашно кино.

- 1 Свържете вашата система за домашно кино към Интернет (вижте "Интернет" на страница 13).
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете иконата YouTube и натиснете OK.
↳ Появява се страницата по подразбиране на YouTube Leanback.
- 4 За навигация в менюто на YouTube Leanback и за избор на опции използвайте бутоните за навигация и натиснете OK.
- 5 За да излезете от YouTube и да се върнете в началното меню, натиснете .



Забележка

- Ако в продължение на няколко секунди не натиснете бутон, бутоните и менюто на екрана изчезват.

Бутони за възпроизвеждане и търсене

Бутон	Действие
Бутони за навигация (нагоре)	Показване на клавиатурата на екрана. Използвайте клавиатурата на екрана за търсене на видео.
Бутони за навигация (надолу)	Показване на бутоните за възпроизвеждане на екрана.
Бутони за навигация (наляво/надясно)	Докато браузвате видео плейлиста, избор на предишното или следващото видео. Изберете бутоните за възпроизвеждане на екрана, за да пуснете видеото.
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор.
►	Стартиране или продължаване на възпроизвеждането.
	Спиране на пауза.
■	Спиране на възпроизвеждането.
◀/▶	Преминане към предишното/следващото видео.
◀◀/▶▶	Превъртане назад или напред, докато върви видеото.

Уеб албуми Picasa

Отваряйте, търсете и разглеждайте снимки, съхранени във вашите уеб албуми Picasa чрез вашата система за домашно кино.

Какво ви трябва

- Акаунт в уеб албуми Picasa.
 - Кабелна или безжична домашна мрежа (в зависимост от мрежовите способности на вашата система за домашно кино).
- 1 Свържете вашата система за домашно кино към Интернет (вижте "Интернет" на страница 13).
 - 2 Натиснете .
 - 3 Изберете иконата Picasa и натиснете OK.
↳ Появява се менюто по подразбиране на Picasa.
 - 4 Логнете се в уеб албуми Picasa, като използвате вашия Picasa уеб акаунт.
 - Когато се логнете за първи път, изберете New User+ и въведете вашето потребителско име и парола. Запазете вашите логин данни за по-лесен достъп по-късно.
 - Ако сте се логвали преди, изберете запазено потребителско име и въведете паролата.
 - Използвайте бутоните с цифри и букви на дистанционното управление, за да въведете вашето потребителско име и парола.

- 5 Използвайте бутоните за навигация, за да изберете едно от следните и натиснете ОК.
- My Photos: Показване на умален размер на снимките, запазени във вашите уеб албуми Picasa.
 - Featured: Показване на умален размер на препоръчаните снимки от уеб сайта на Picasa.
 - Friends: Показване на списъка с приятели.
 - Search: Търсете на снимки по ключови думи.
 - Favorites: Показване на любимите албуми от вашите уеб албуми Picasa.
 - Tag: Показване на снимките, които са тагнати в уеб албумите Picasa.
- 6 Натиснете  за да излезете от менюто на Picasa.

Разглеждане на албуми и слайдшоута

- 1 Използвайте бутоните за навигация, за да изберете My Photos от менюто на Picasa и натиснете ОК.
- ↳ Появяват се албумите със снимки във вашите уеб албуми Picasa.
- 2 Използвайте бутоните за навигация, за да изберете снимка и натиснете ОК, за да видите снимката на цял екран.
- 3 Натиснете ОК отново, за да видите снимките в слайдшоу.
- 4 Докато гледате слайдшоуто, използвайте  OPTIONS и бутоните за навигация, за да изберете едно от следните и натиснете ОК:
- Current playing: Показване на индекса на текущата снимка.
 - Slideshow pause/play: Спиране на пауза или продължаване на слайдшоуто.
 - Rotate: Завъртане на текущата снимка.
 - Zoom: Увеличаване или намаляване на снимката.
 - Effect: Избор на слайдшоу ефект.
 - Speed: Избор на скорост за слайдшоуто.
 - Friends: Добавяне на собственика на текущата снимка към списъка с приятели.
- 5 Натиснете  BACK, за да се върнете към предишния екран.

EasyLink

Системата за домашно кино поддържа Philips EasyLink, която използва протокола HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Съвместимите с EasyLink устройства, свързани чрез HDMI, могат да бъдат контролирани с едно единствено дистанционно управление.

Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.

Какво ви трябва

- HDMI-CEC съвместими устройства.
- HDMI връзка между свързаните устройства.

Включване

- 1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства. За подробности вижте ръководствата на телевизора или другите устройства.
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
- 4 Изберете [EasyLink] > [EasyLink] и натиснете ОК.
- 5 Изберете [On] и натиснете ОК.

Контролиране на устройствата

Контролиране на системата за домашно кино и други свързани HDMI-CEC съвместими устройства с едно единствено дистанционно управление.

Възпроизвеждане с едно докосване

Ако активирате възпроизвеждането с едно докосване, телевизорът автоматично се превключва на правилния канал, когато пуснете диск във вашата система за домашно кино.

Преминане в режим на готовност с едно докосване

Когато натиснете и задържите бутона  на дистанционното управление, системата за домашно кино и всички свързани HDMI-CEC устройства (ако поддържат тази функция) преминават в режим на готовност.

Ако преминането в режим на готовност с едно докосване е активирано във вашата система за домашно кино, можете да я превключите в режим на готовност с дистанционното управление на телевизора или друго HDMI-CEC устройство.

Управление на звука на системата

Когато възпроизвеждате от устройство, чиито звук е свързан към системата за домашно кино, тя превключва на съответния аудио източник автоматично.

За да използвате аудио с едно докосване, включете управлението на звука на системата и следвайте инструкциите на телевизора, за да разпределите свързаните устройства правилно към входните аудио конектори на системата за домашно кино.

Разпределение на входящия звук

Когато свържете ново устройство към вашата система за домашно кино, разпределете устройството към входния аудио конектор (вижте "Пускане на звук от системата за домашно кино" на страница 25).

Пускане на звук от системата за домашно кино

Пускане на звука от свързано устройство през вашата система за домашно кино.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [EasyLink] > [System Audio Control] > [On] и натиснете OK.
 - За да пуснете звука да се чува от високоговорителите на телевизора, изберете [Off] и пропуснете следващите стъпки.
- 4 Изберете [EasyLink] > [Audio Input Mapping] и натиснете OK.
- 5 Следвайте инструкциите на телевизора, за да разпределите звука на свързаното устройство към аудио входовете на вашата система за домашно кино.



Забележка

- Ако свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез HDMI ARC връзка, уверете се, че звукът на телевизора е разпределен към ARC входа на вашата система за домашно кино.

7 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да промените настройките на вашата система за домашно кино.



Внимание

- Повечето от настройките вече са конфигурирани с най-добрата стойност за вашата система за домашно кино. Освен ако нямате причина да промените дадена настройка, е най-добре е да я оставите както е зададена по подразбиране.



Забележка

- Не можете да промените настройка, която е в сиво.
- За да се върнете към предишното меню, натиснете BACK. За да излезете от менюто, натиснете .

Картина

Променете настройките на картината според вашите предпочитания.



Забележка

- Най-добрата настройка за телевизора е автоматично избрана. Ако трябва да промените настройката, уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.

Настройки и формат на картината

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Video] и натиснете OK.
- 4 Променете следните настройки и натиснете OK:
 - [TV Display]: Формат на картината.
 - [Picture Settings]: Предварително зададени цветови настройки.

Цвят на картината

Deep Color пресъздава естествения цвят на вашия телевизионен екран и показва ярки изображения с над милиард цетове.

Ако вашият телевизор поддържа Deep Color и е свързан към вашата система за домашно кино с HDMI кабел, вие можете да промените Deep Color.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Video] > [HDMI Deep Color] и натиснете OK.
- 4 Изберете от следните опции и натиснете OK:
 - [Auto]: Автоматичен избор на HDMI Deep Color.
 - [On]: За ярки изображения.
 - [Off]: За стандартни 8-битови цетове.

Резолюция на картината

За HDMI видео настройки, свържете вашата система за домашно кино към телевизора с HDMI кабел.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Video] > [HDMI Video] и натиснете OK.
- 4 Променете HDMI резолюцията и натиснете OK.

Звук

Променете настройките на звука според вашите предпочитания.

HDMI аудио

За да слушате HDMI звук от вашия телевизор, свържете вашата система за домашно кино към телевизора с HDMI кабел.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Audio] > [HDMI Audio] и натиснете OK.
- 4 Изберете от следните опции и натиснете OK:
 - [Bitstream]: Активиране на изходящ битов поток през HDMI.
 - [Auto]: Автоматичен избор на най-добрия поддържан аудио формат.
 - [Off]: Деактивиране на звука от телевизора.

Нощен режим

За да слушате на тих звук, силните звуци се намаляват при възпроизвеждане от диск. Нощният режим е наличен само при Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Audio] > [Night Mode] > [On] и натиснете OK.

Език

Избор на език за началното меню, звука и субтитрите.

Начално меню

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Preference] > [Menu language] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за менюто и натиснете OK.

Звук на диска

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Preference] > [Audio] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за звука на дисковете и натиснете OK.



Забележка

- Ако предпочитаният от вас език за диска не е наличен, изберете от списъка [Others] и въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство (Вижте "Езиков код" на страница 37).
- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.

Субтитри на диска

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Preference] > [Subtitle] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за субтитрите на дисковете и натиснете OK.

Меню на диска

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Preference] > [Disc Menu] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за менюто на дисковете и натиснете OK.



Забележка

- Ако предпочитаният от вас език за диска не е наличен, изберете от списъка [Others] и въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство (Вижте "Езиков код" на страница 37).
- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.

Родителски контрол

Ограничаване на достъпа до дискове, които са записани с възрастова класификация.

Парола

Можете да зададете или промените вашата парола за пускане на диск с ограничен достъп.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Preference] > [Change Password] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се меню за смяна на паролата.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да зададете или промените паролата.
 - Ако нямате парола или сте я забравили, въведете 0000.
- 5 Натиснете OK.

Възрастова класификация

Някои дискове са записани с възрастова класификация. Можете да настроите вашата система за домашно кино да възпроизвежда само дискове с по-ниска възрастова класификация от възрастта на вашето дете.

- 1 Натиснете .
 - 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
 - 3 Изберете [Preference] > [Parental Control] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се съобщение, което ви подканва да въведете парола.
 - 4 Въведете паролата с помощта на бутоните с цифри.
 - 5 Изберете възрастова класификация и натиснете OK.
 - За възпроизвеждане на всички дискове, независимо от възрастовата класификация, изберете ниво 8 или [Off].
-

Пестене на енергия

Спестете енергия като промените следните настройки.

Автоматично преминаване в режим на готовност

Когато сте пуснали диск или файл от USB памет-устройство, вашата система за домашно кино автоматично преминава в режим на готовност ако:

- е спряна или е на пауза, и
- в продължение на 30 минути не е натиснат никакъв бутон.

- 1 Натиснете .
 - 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
 - 3 Изберете [Preference] > [Auto Standby] > [On] и натиснете OK.
-

Таймер за сън

Настройка на таймер за превключване на системата за домашно кино в режим на готовност след определено време.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Preference] > [Sleep Timer] и натиснете OK.
- 4 Изберете продължителността на таймера за сън.
 - ↳ Таймерът за сън може да бъде настроен за до 60 минути. Ако таймерът за сън е на положение [Off], той се изключва.
- 5 Натиснете OK, за да активирате таймера.
 - ↳ Системата за домашно кино преминава в режим на готовност след зададеното време.

Скринсейвър

Вашата система за домашно кино автоматично преминава в режим скрийнсейвър ако:

- е спряна или е на пауза, и
- в продължение на 10 минути не е натиснат никакъв бутон.

- 1 Натиснете .
 - 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
 - 3 Изберете [Preference] > [Screen Saver] > [On] и натиснете OK.
-

Дисплей

Промяна на яркостта на дисплея на системата за домашно кино.

- 1 Натиснете .
 - 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
 - 3 Изберете [Preference] > [Display Panel] и натиснете OK.
 - 4 Изберете яркост и натиснете OK.
-

Прилагане на фабричните настройки

Връщане на вашата система за домашно кино към фабричните настройки. Не можете да върнете настройките за родителски контрол.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Advanced] > [Restore default settings] и натиснете OK.
- 4 Изберете [OK] и натиснете OK.


8 Стенна конзола и поставка

Преди да прикрепите вашата система за домашно кино към стената или върху поставката, внимателно прочетете инструкциите за безопасност (вижте "Безопасност" на страница 6). Ако имате въпроси, свържете се с отдела за обслужване на Philips във вашата страна.

Стенна конзола

Диаметър/дължина на винта

В зависимост от вида на стената, на която монтирате тази стенна конзола, уверете се, че използвате винтове с подходяща дължина и диаметър.

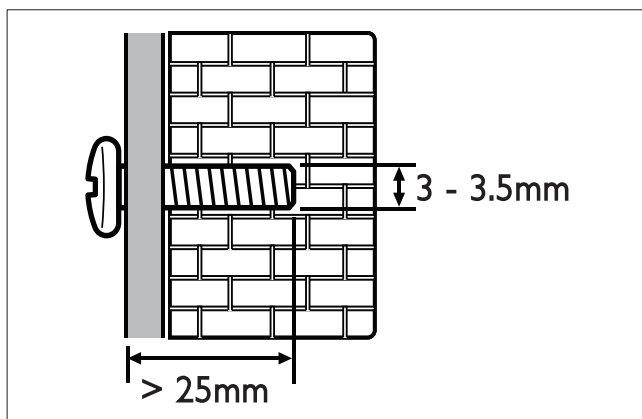

За информация как да монтирате вашата система за домашно кино на стената, вижте ръководството на стенната конзола.


Поставка за система за домашно кино и телевизор - STS1100/STS1300

Ако имате телевизор Philips, можете да монтирате вашата система за домашно кино и телевизора на една и съща поставка.


Купете си поставка STS1100 или STS1300 от оторизиран Philips дилър.

За инструкции как да монтирате поставката със системата за домашно кино и телевизора Philips, вижте ръководството за бърз старт на поставката.

STS1100:

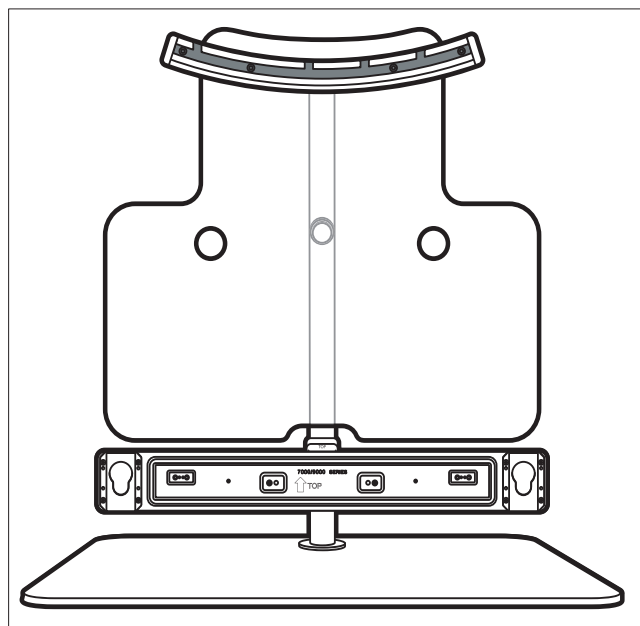

STS1300:

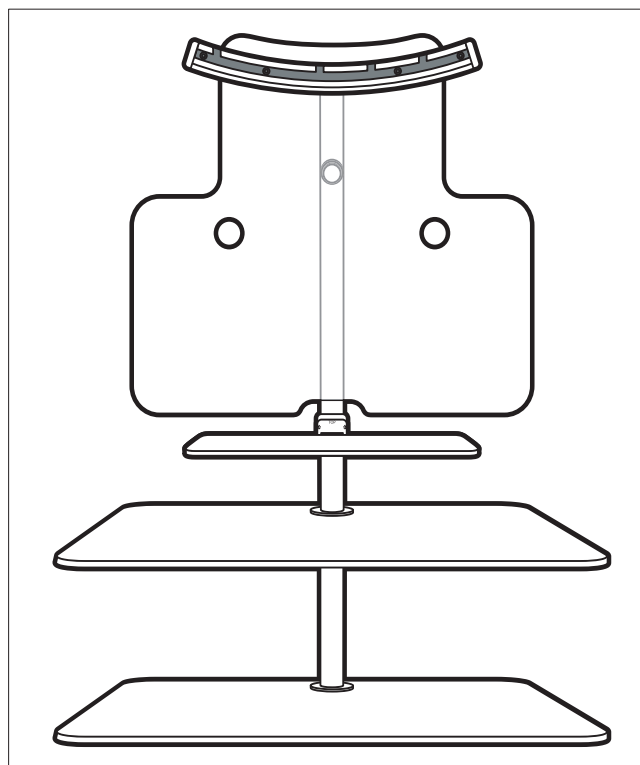

9 Актуализиране на софтуера

За да продължите да получавате най-добрата функционалност и подкрепа за вашата система за домашно кино, актуализирайте софтуера редовно. Сравнете версията на вашия настоящ софтуер с последната версия на www.philips.com/support.

Проверка на версията на софтуера

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Advanced] > [Version Info.] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се версията на софтуера.

Актуализиране на софтуера през Интернет

- 1 Свържете вашата система за домашно кино към мрежата. Използвайте
 - кабелна връзка (вижте "Настройка на кабелната мрежа" на страница 14), или
 - безжична връзка (вижте "Настройка на безжичната мрежа" на страница 14).
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете [Setup] и натиснете OK.
- 4 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [Network].
 - ↳ Ако бъде засечена медия за актуализация, получавате подканване да стартирате или отмените актуализацията.
- 5 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията.
 - ↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново. Ако това не стане, изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Забележка

- Ако системата за домашно кино не може да се свърже със сървъра на Philips, натиснете  и след това изберете [Setup] > [Network] > [Network Installation], за да настроите мрежата.

Актуализиране на софтуера през USB

Какво ви трябва

- USB памет-устройство с поне 75 MB памет. USB памет-устройството трябва да е форматирано с FAT или NTFS. Не използвайте твърд USB диск.
- Компютър с достъп до Интернет.
- Програма за архиви, която поддържа файлов формат ZIP (например WinZip® за Microsoft® Windows® или StuffIt® за Macintosh®).

Стъпка 1: Изтеглете последната версия на софтуера

- 1 Свържете USB памет-устройство към вашия компютър.
- 2 Във вашия уеб браузър, отидете на www.philips.com/support.
- 3 В уеб сайта за поддръжка на Philips намерете вашия продукт и намерете Software and drivers.
 - ↳ Актуализираната версия на софтуера е файл в zip формат.
- 4 Запазете zip файла в основната директория на вашето USB памет-устройство.
- 5 Използвайте програмата за архиви, за да разархивирате актуализираната версия на софтуера в основната директория на USB памет-устройството.
 - ↳ Файловете се разархивират в папката UPG_ALL на вашето USB памет-устройство.
- 6 Изключете USB памет-устройството от вашия компютър.

Стъпка 2: Актуализиране на софтуера



Внимание

- Преди да свържете USB памет-устройството към вашата система за домашно кино, уверете се, че в отделението за дискове няма диск и е затворено.

- 1 Свържете USB памет-устройството към вашата система за домашно кино.
- 2 Превключете вашия телевизор на правилния източник за вашата система за домашно кино.
- 3 Натиснете  и изберете [Setup].
- 4 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [USB].
- 5 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията.
 - ↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново. Ако това не стане, изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Забележка

- Не изключвайте захранването и не вадете USB памет-устройството, докато трае актуализацията на софтуера.

10 Спецификации на продукта



Забележка

- Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без предупреждение.

Регионални кодове

Табелката отзад или отдолу на системата за домашно кино показва кои региони поддържа.

Страна	DVD		BD
Европа, Великобритания			
Тихоокеанска Азия, Тайван, Корея			
Латинска Америка			
Австралия, Нова Зеландия			
Русия, Индия			
Китай			

Мултимедийни формати

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/ SVCD, снимки, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB памет-устройства

Файл формати

- Аудио: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Снимки: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Аудио формати

Вашата система за домашно кино поддържа следните аудио файлове.

Extension	Container	Audio codec	Bit rate
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Видео формати

Ако имате HD телевизор, с вашата система за домашно кино можете да гледате филми с:

- Резолюция: 1920 x 1080 пиксела при
- Кадрова честота: 6 ~ 30 кадъра в секунда.

.avi файлове в AVI контейнер

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (peak 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (peak 40 Mbps)

.divx файлове в AVI контейнер

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (peak 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max

.mp4 или .m4v файлове в MP4 контейнер

Audio codec	Video codec	Bit rate
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (peak 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (peak 40 Mbps)

.mkv файлове в MKV контейнер

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (peak 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (peak 40 Mbps)

.asf файлове в ASF контейнер

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (peak 40 Mbps)

.mp3 и .mpeg файлове в PS контейнер

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, DTS core, MPEG, 2 MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (peak 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (peak 40 Mbps)

Усилвател

- Обща изходна мощност: 300 W RMS (30% THD)/300W RMS (10% THD)
- Честотна характеристика: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Съотношение сигнал към шум: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Чувствителност на входа:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Видео

- Система на сигнала: PAL/NTSC
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Аудио

- S/PDIF цифров аудио вход:
 - Коаксиален: IEC 60958-3
 - Оптичен: TOSLINK
- Честота на семплиране:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен битрейт:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Радио

- Обхват:
 - Европа/Китай: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Тихоокеанска Азия/Русия/Латинска Америка: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Съотношение сигнал към шум: FM 50 dB
- Честотна характеристика: FM 180 Hz - 12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддръжка на клас: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файл система: FAT16, FAT32, NTFS
- Максимална поддържана памет: < 160GB.

Основен уред

- Изходна мощност: 2 x 100W RMS (30% THD)/2 x 75W RMS (10% THD)
- Захранване:
 - Европа/Китай: 220-240V; ~50 Hz
 - Латинска Америка/Тихоокеанска Азия: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz
 - Русия/Индия: 220-240V; ~50 Hz
- Консумация: 75 W
- Консумация в режим на готовност: ≤ 0.3 W
- Леви/десни високоговорители
 - Импеданс на високоговорителите: 6 ohm
 - Драйвери на високоговорителите: 64 mm (2.5"), уфер + 1 x 25 mm (1") твитер
 - Честотна характеристика: 150 Hz-20 kHz
- Размери (ШxВxД): 945 x 178.5 x 96 mm
- Тегло: 5.0 kg

Субуфер

- Изходна мощност: 200W RMS (30% THD)/150W RMS (10% THD)
- Импеданс: 3 ohm
- Драйвери на високоговорителите: 165 mm (6.5") уфер
- Честотна характеристика: 20 Hz-150 Hz
- Размери (ШxВxД): 123 x 309 x 369 mm
- Тегло: 3.6 kg
- Дължина на кабела: 3 m

Стенна конзола

- Размери (ШxВxД): 37.6 x 50 x 46.4 mm
- Тегло: 0.05 kg всяка

Батерии на дистанционното управление

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Лазер

- Вид лазер (Диод): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Дължина на вълната: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Изходна мощност (Максимална): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Отстраняване на проблеми



Предупреждение

- Риск от токов удар. Никога не махайте обвивката на продукта.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами. Ако имате проблеми при използването на този продукт, проверете следните точки преди да потърсите сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте продукта си и получите помощ на www.philips.com/welcome.

Основен уред

Бутоните на системата за домашно кино не работят.

- Изключете системата за домашно кино от контакта за няколко минути и отново я включете.

На дисплея се появява ERROR.

- Изключете системата за домашно кино от контакта за няколко минути и отново я включете.

На дисплея се появява OPEN.

- Извадете диска от отделението за диск.
- Ако извадите осем инчов диск от отделението за диск, на дисплея остава OPEN.
- Уверете се, че отделението за диск е затворено.
- Уверете се, че никакви предмети не пречат на отделението за диск, преди да го затворите.

На дисплея се появява BLOCKED.

- Уверете се, че никакви предмети не пречат на отделението за диск, преди да го затворите.

Дискът не може да се извади от отделението за диск.

- Натиснете и задръжте  за три секунди, за да извадите диска.
- При източник диск, натиснете  и след това въведете 159, за да извадите диска.
- Уверете се, че системата за домашно кино не е в режим на готовност.
- Отделението за диск е блокирано. Уверете се, че никакви предмети не пречат на отделението за диск.
- Затворете отделението за диск и отново го отворете, за да извадите диска.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизорът превключен на правилния източник за системата за домашно кино.

Няма картина на телевизор свързан чрез HDMI.

- Уверете се, че сте свързали системата за домашно кино и телевизора с високоскоростен HDMI кабел. Някои стандартни HDMI кабели не показват правилно някои изображения, 3D филми или Deep Color.
- Проверете дали HDMI кабелът не е повреден. Ако е повреден, сменете го с нов кабел.
- За да възстановите фабричната резолюция на картината, натиснете  и след това 731 на дистанционното управление.
- Променете настройката за HDMI видео или изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване (вижте "Резолюция на картината" на страница 26).

Дискът не възпроизвежда видео висока резолюция

- Уверете се, че дискът съдържа видео с висока резолюция.
- Уверете се, че телевизорът поддържа видео с висока резолюция.
- Използвайте HDMI кабел за свързване с телевизора.

Звук

От високоговорителите на системата за домашно кино не се чува звук

- Свържете аудио кабела от вашата система за домашно кино към телевизора или друго устройство. Не е необходима отделна аудио връзка, когато:
 - системата за домашно кино и телевизорът са свързани чрез HDMI ARC връзка, или
 - устройството е свързано към HDMI IN конектора на вашата система за домашно кино.
- Настройте звука за свързаното устройство (вижте "Настройка на звука за свързаните устройства" на страница 13).
- Върнете вашата система за домашно кино към фабричните настройки (вижте "Прилагане на фабричните настройки" на страница 28), след което я изключете и включете отново.
- Натиснете неколккратно бутон SOURCE на вашата система за домашно кино, за да изберете правилния аудио вход.

Изкривен звук или ехо

- Ако сте пуснали звука на телевизора през системата за домашно кино, уверете се, че звукът на телевизора е изключен или е намален докрай.

Звукът и видеото не са синхронизирани

- 1) Натиснете  SOUND SETTINGS. 2) Използвайте бутоните за навигация (наляво/надясно), за да изберете AUDIO SYNC, след което натиснете OK. 3) Използвайте бутоните за навигация (нагоре/надолу), за да синхронизирате звука с видеото.

Възпроизвеждане

Дискът не може да бъде пуснат

- Почистете диска.
- Уверете се, че отделението за диск е затворено.
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа диска (вижте "Мултимедийни формати" на страница 31).
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа регионалния код на диска (вижте "Регионални кодове" на страница 31).
- Ако дискът е DVD±RW или DVD±R, уверете се, че е финализиран.

Не може да бъде пуснат DivX файл

- Уверете се, че DivX файлът е кодиран с DivX енкодера съгласно "Home Theater Profile".
- Уверете се, че DivX видео файлът е цял.

DivX или RMVB/RM субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла със субтитрите е същото като името на филмовия файл (вижте "Субтитри" на страница 19).
- Изберете правилния набор от символи: 1) Натиснете  OPTIONS. 2) Изберете [Character Set]. 3) Изберете поддържащия набор от символи. 4) Натиснете OK.

Съдържанието на USB памет-устройството не може да бъде прочетено

- Уверете се, че форматът на USB памет-устройството е съвместим със системата за домашно кино.
- Уверете се, че файл системата на USB памет-устройството се поддържа от системата за домашно кино.

На телевизора се появява "No entry" или "x"

- Операцията не е възможна

EasyLink не работи

- Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към телевизор Philips с EasyLink и функцията EasyLink е включена (вижте "EasyLink" на страница 24).

Системата за домашно кино се включва автоматично, когато включите телевизора

- Това е нормално, когато използвате Philips EasyLink (HDMI-CEC). За да направите така, че системата за домашно кино да работи самостоятелно, изключете EasyLink.

Нямам достъп до функциите на BD-Live

- Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към мрежата. Използвайте кабелна връзка (вижте "Кабелна връзка" на страница 14) или безжична връзка (вижте "Безжична връзка" на страница 14).
- Уверете се, че мрежата е настроена. Използвайте кабелна връзка (вижте "Кабелна връзка" на страница 14) или безжична връзка (вижте "Безжична връзка" на страница 14).
- Уверете се, че Blu-ray дискът поддържа функциите на BD-Live.
- Изчистете паметта (вижте "Изчистване на паметта" на страница 18)

Не мога да гледам филми или снимки от iPod или iPhone на телевизора.

- Изберете филми и снимки от вашия iPod или iPhone и ги пуснете на телевизора.
- Уверете се, че софтуерът на вашия iPod или iPhone не е подправен или незаконно модифициран.

Не мога да гледам снимки от iPod или iPhone на телевизора.

- Свържете жълт компонентен кабел към поставката за iPod и телевизора.
- Превключете телевизора на източник AV/VIDEO (съответстващ на жълтия компонентен кабел).
- Натиснете бутона за възпроизвеждане на вашия iPod или iPhone, за да стартирате слайдшоуто.
- Уверете се, че софтуерът на вашия iPod или iPhone не е подправен или незаконно модифициран.

Екранът на телевизора е черен, когато пускате Blu-ray 3D филм или защитен срещу копиране DivX филм

- Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към телевизора с HDMI кабел.
- Превключете телевизора на правилния HDMI източник.

Мрежа

Безжичната мрежа не се открива или има смущения

- Уверете се, че безжичната мрежа не се смущава от микровълнови фурни, DECT телефони или други Wi-Fi устройства.
- Поставете безжичния рутер и системата за домашно кино на не повече от пет метра един от друг.
- Използвайте USB удължител, за да свържете Wi-Fi приставката към системата за домашно кино.
- Ако безжичната мрежа не работи правилно, пробвайте инсталацията с кабелна мрежа (вижте "Настройка на кабелната мрежа" на страница 14).

12 Езиков код

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg